




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: устройство для персонального прослушивания звука.

Использование

1 Кнопки управления

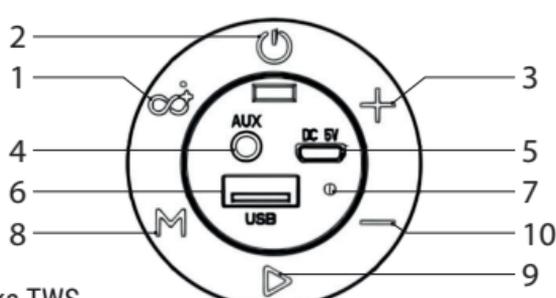

1. Кнопка TWS.
2. Выключатель питания.
3. Регулятор увеличения громкости / следующий трек.
4. Аудио вход для проводного подключения колонки.
5. Micro-USB разъем для зарядки.
6. Слот для USB флеш карты.
7. Светодиодный индикатор работы.
8. Переключатель режимов работы.
9. Воспроизведение / пауза.
10. Регулятор уменьшения громкости / предыдущий трек.

2 Включение и выключение колонки

Включение либо выключение колонки производится кнопкой **2**. Нажмите и удерживайте кнопку для включения колонки. Коротко нажмите для выключения колонки.

3 Подключение к смартфону по Bluetooth



- Включите колонку.
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете.
- Запустите поиск и найдите устройство с именем B004 в списке устройств.
- Выберите его и нажмите на кнопку сопряжения.

Процедура сопряжения производится один раз. После этого, при каждом включении питания колонки, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

4 Основные функции

Возможно использование колонки без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 на micro SD либо USB флеш карту и вставьте ее в слот **6**. Воспроизведение начнется автоматически.

Если во время проигрывания на смартфон приходит входящий вызов, нажмите **9** для его приема.

Кнопками **3, 10** меняется громкость колонки (коротко нажать).

Кнопками **3, 10** переключаются треки (нажать и удерживать).

Кнопкой **9** мелодия ставится на паузу и возобновляется снова.

Кнопкой **8** выберите режим проигрывания радио. Кнопкой **9** запускается поиск станций и их автоматическое сохранение в память. После сохранения станций в память можно пользоваться радио. Кнопками **3, 10** (нажать и удерживать) переключаются станции. Для успешного приема сигнала радио необходимо подключить аудиокабель к разъему **4** (используется как антенна).

Для проводного подключения колонки используйте аудио кабель, входящий в комплектацию. При подключении колонка автоматически переключится в режим проводного подключения (LINE IN). При данном подключении невозможно переключать треки. Подключение производится к разъему **4**. Когда к устройству подключен аудиокабель, вы можете нажать кнопку «TWS», чтобы выполнить подключение TWS.

Для подключения двух колонок одновременно: поместите две колонки рядом друг с другом (колонки должны быть отключены от смартфона), дважды нажмите кнопку **1** на обоих устройствах – колонки соединятся друг с другом. После этого произведите подключение пары колонок к смартфону как описано в пункте **2**. В подключенной паре одна колонка будет играть за правый звуковой канал, а другая – за левый. Если

вы хотите выйти из режима TWS, нажмите кнопку «TWS» еще раз, чтобы выйти из функции TWS.

5 Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему 5 колонки, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Не рекомендуется использовать колонку во время заряда аккумулятора.

6 Включение / выключение индикатора RGB

Нажмите и удерживайте кнопку 8, чтобы включить / выключить подсветку RGB.

7 Сброс настроек

Если колонка не выключается или не реагирует на команды и нажатия, пользователь может коротко нажать на порт Aux-In с помощью небольшого круглого штифта, чтобы сбросить настройки.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16...25 °C) в течение 3 часов.
9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Комплект поставки

Колонка

Micro-USB кабель для зарядки

Инструкция

Аудио кабель

Плечевой ремень для переноски

Характеристики

- Интерфейс: Bluetooth 5.0.
- Питание: 5 В.
- Динамик: 7,62 см широкополосный.
- Micro-USB порт для зарядки.
- Функция TWS.
- Проигрывание музыки с USB флеш.
- Частотный диапазон: 120–20000 Гц.
- Проигрывание радио.
- Мощность: 8,5 Вт.
- Проводное подключение колонки.
- Встроенный аккумулятор: 1500 мАч.
- Материал корпуса: пластик.
- Размер: 278×117×128 мм.
- Время работы в режиме проигрывания музыки: до 5 ч.

Дата производства: см на упаковке. Срок службы: 2 года. Срок годности не ограничен. Произведено в Китае.

Изготовитель: ОРИБЕР (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД. Адрес: РМ 2902, 29/Ф, Хо Кинг Коммершл центр, 2-16 Фа Ен Стрит, Монгкок, Коулун, Гонконг.

Завод изготовитель: Шэньчжень Боли Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: 801Д араа, Ингжин Индастриал Билдинг, 71 блок, Ксинан Стрит, Баоан, Шэньчжень, Китай.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Рево Чардж Рус». Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5 стр. 1, этаж 14.

