


print info

Print area: 105 × 145 mm
Fold size: 105 × 145 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

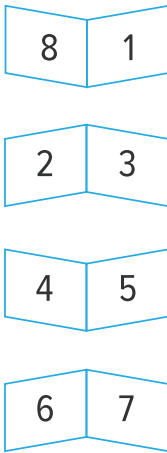

1

rombica

САУНДБАР С САБВУФЕРОМ

Mysound Legato

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 24 V / 2,5 A
Каналы: 2+1
Версия Bluetooth: 5.0
Максимальная дальность действия Bluetooth: ≥ 10 м
Мощность динамиков:
Широкополосные: 55 Вт, 20 Вт × 4
Активный сабвуфер: 165 Вт, 70 Вт
Соотношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ
Диапазон воспроизводимых частот:
Саундбар: 100 – 20000 Гц
Сабвуфер: 35 – 200 Гц
Размер:
Саундбар: 100 × 10 × 6,8 см
Сабвуфер: 19 × 19 × 38 см
Материалы: металл, эко-кожа, пластик, дерево
Комплектация: саундбар, сабвуфер, пульт ДУ, монтажный комплект для крепления к стене, руководство пользователя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кнопки управления

1. Кнопка MODE
Короткое нажатие – включение / смена режимов
– BT: Режим Bluetooth
– OPT: Режим OPTICAL (SPDIF)
– COA: Режим Coaxial
– LINE: Режим AUX
– HT: Режим HDMI

2. Кнопка «Назад / Увеличение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
Долгое нажатие – увеличение громкости

3. Кнопка «Вперед / Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека
Долгое нажатие – уменьшение громкости

4. Пульт / Воспроизведение

3

Разъемы

- AUX: аналоговый 3,5 мм вход
- HDMI ARC: вход
- USB: для воспроизведения аудио с внешних устройств
- OPTICAL: (SPDIF) оптический вход
- COAXIAL: вход для коаксиального кабеля
- SUB OUT: выход для подключения сабвуфера
- DC IN: вход питания для подключения адаптера

Дисплей

- BT: режим Bluetooth
- OPT: режим OPTICAL (SPDIF)
- COA: режим Coaxial
- LINE: режим AUX
- HT: режим HDMI

Пульт управления

- Включение / выключение устройства
- Уменьшение высоких частот
- Увеличение высоких частот
- Увеличение громкости
- Воспроизведение предыдущего аудиотрека
- Пауза / Воспроизведение
- Воспроизведение следующего аудиотрека
- Уменьшение громкости
- Предустановленный эквалайзер «Музыка»
- Предустановленный эквалайзер «ТВ»
- Предустановленный эквалайзер «КИНО»
- Уменьшение низких частот
- Увеличение низких частот
- Выбор режима: AUX / USB / BT / OPTICAL / COAXIAL / HDMI

4

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подготовьте крепежные винты комплекта поставки.
- Просверлите отверстия и заберите в них детали (не входят в комплект).
- Вкрутите крепежные винты.
- Подвесьте устройство на винты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Перед подключением адаптера к электросети убедитесь, что кабели отключены от устройства, а напряжение в электросети находится в рамках 220-240 В, а затем подключите адаптер питания к гнезду питания устройства (7), а затем подключите штексель адаптера к розетке электросети.
- После подключения к сети загорится индикатор питания.
- Подключите кабель от сабвуфера в разъем SUB OUT (6).
- Нажмите кнопку питания (1) на пульте или на самом устройстве.

Сопрежение с внешним устройством по Bluetooth

- Поместите устройство рядом с другими устройствами, поддерживающими Bluetooth.
- Включите устройство.
- Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth (надпись на дисплее устройства BT).
- Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/телевизоре, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет саундбар, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
- Устройство повторно подключится к последнему сопряженному устройству при включении, если не получится подключиться, оно автоматически перейдет в режим сопряжения.

Режим «Coaxial»

Переведите устройство в режим Coaxial. Подключите кабель (в комплект не входит) к разъему Coaxial (5) звуковой панели одним концом, а другим концом к источнику сигнала.

Режим «OPTICAL»

Переведите устройство в режим OPTICAL. Подключите кабель из комплекта к разъему OPTICAL (4) устройства одним концом, а другим концом к источнику сигнала. При подключении убедитесь, что в настройках вашего ТВ для оптического выхода выбран режим «PCM».

Режим «AUX»

Переведите устройство в режим AUX. Подключите кабель к разъему AUX (1) звуковой панели одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука.

Режим «Воспроизведение с USB-носителей»

Переведите устройство в режим USB. Подключите USB-носитель к USB-входу (3). Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением аудио.

Режим «HDMI»

Переведите устройство в режим HDMI. Подключите кабель (в комплект не входит) из комплекта к разъему HDMI ARC (2) устройства одним концом, а другим концом к источнику сигнала. При подключении убедитесь, что в настройках вашего ТВ для HDMI выхода выбран соответствующий режим.

Установка и замена элементов питания в пульт ДУ

Откройте крышку отсека для элементов питания и установите элементы питания (в комплект не входит) в ПУЛЬТ ДУ, соблюдая полярность, закройте крышку. Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ длительное время – извлеките элементы питания. Для замены элементов питания используйте только новые элементы питания соответствующей спецификации «AAA».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед подключением адаптера питания к электрической сети, следует убедиться, что напряжение сети составляет 100-240 В.
- Рекомендуется отключать устройство из электросети после использования.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабелей от аудиосистемы никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Аудиосистема не предназначена для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не усайте и не обильвайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электронные устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанести вред здоровью и биологическому.

5

Назначение товара: Аудиосистема. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth, HDMI, OPTICAL, AUX, USB, Coaxial соединений со сторонним устройством и встроенных динамиков.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «Шеньжень Невсон Дигитал Технологии Со. ЛТД», 2-4Ф Биндин А, Невсон Технологии Парк, ФенгТанг Роад, Фуйонг Тонг, Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Претензии принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Товар сертифицирован.

6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информация о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Издание осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений и неисправностей. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ОИО Покупателя, подпись

7

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ					
клиент	мастер	сервис	код ремонта	дата	№

8