



Поздравляем!

Вы стали обладателем ТВ Кубика — портативной развлекательной платформы для всей семьи с виртуальной реальностью. Мы с любовью и со всей ответственностью подошли к созданию ТВ Кубика, чтобы вы могли проводить еще больше радостных часов со своими близкими.

Для того чтобы ближе познакомиться с вашим ТВ Кубиком внимательно прочитайте эту короткую инструкцию. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.cinemood.ru/support

Если у вас возникнут вопросы или сложности — просто напишите на адрес: support@cinemood.ru или позвоните нам: +7 (495) 320-42-07. Служба поддержки работает ПН-ПТ с 9.00 до 22.00

Обращения на почту принимаются круглосуточно.



Вы можете найти более подробную информацию, а также обучающие видео по работе с ТВ Кубиком, просто просканировав этот QR код или перейдя на сайт www.cinemood.ru/support

Советы и меры предосторожности

- Не закрывайте вентиляционные отверстия ТВ Кубика чтобы избежать перегрева.
- Не оставляйте ТВ Кубик под прямыми солнечными лучами надолго.
- Избегайте попадания воды, прочих жидкостей и пыли на устройство.
- Не разбирайте ваш ТВ Кубик. Это приведет к отказу в гарантийном обслуживании и может стать причиной поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с линзой проекции. Царапины на лицевой поверхности могут негативно сказаться на качестве изображения.
- Храните ваш ТВ Кубик при комнатной температуре в безопасном месте.
- Не направляйте луч ТВ Кубика в глаза. Длительное воздействие луча может негативно сказаться на зрении.
- Избегайте падений и механических воздействий на ТВ Кубик. Это может повредить внутренние части устройства.

Заряд аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор ТВ Кубика следует:

Выключить устройство и подключить к адаптеру питания. Индикатор питания загорится красным.

Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится с красного на зеленый. Это будет означать, что ТВ Кубика заряжен и готов к использованию.

ТВ Кубик заряжается быстрее в выключенном состоянии. Вы можете использовать устройство, когда оно подключено к сети, но процесс заряда устройства будет идти медленно.

Комплект

- ТВ Кубик
- Кабель USB Type-C
- Шнурок на руку

Подготовка к работе

- Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 5 секунд чтобы включить или выключить устройство (№1).
- Выключите или приглушите свет в комнате, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
- Направьте луч ТВ Кубика на поверхность, куда вы хотите проецировать изображение, например, на стену или потолок, и сфокусируйте изображение используя кнопки на правой стороне устройства (№8).
- Вы можете управлять ТВ Кубиком с помощью кнопок на верхней части устройства (№5)

Настройка устройства

- Скачайте приложение CINEMOOD из App Store или Google Play чтобы легко настроить и управлять ТВ Кубиком. Чтобы установить подключение к устройству через приложение, Bluetooth на вашем смартфоне должен быть включён.
- Следуйте инструкциям на экране или в приложении.
- Подключите ваш ТВ Кубик к сети Wi-Fi. Это позволит получать регулярные обновления ПО, пользоваться онлайн-сервисами, сохранять контент в память устройства и устанавливать новые приложения. На время настройки вашего ТВ Кубика подключите его к сети Wi-Fi. Это позволит обновить программное обеспечение, просматривать предварительно загруженные в облачное хранилище файлы, скачивать стандартные медиа-материалы.
- Вы можете привязать банковскую карту к устройству при активации или позже в разделе настройки. Это позволит получить удобный доступ к подпискам и платному контенту**.
- После первичной настройки проверьте наличие обновлений, переключившись на вкладку «О кубике» под кнопкой «Настройки» и убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Это позволит избежать сложностей и программных ошибок при использовании ТВ Кубика.



** Ваши персональные данные никогда не будут переданы сторонним ресурсам, приложениям или третьим лицам.

Технические характеристики

Габариты устройства


- Размер: 8.5x 8.5x 8.5 см
- Вес: 430 г

Рабочие характеристики

- Автономная работа от батареи: до 5 часов
- Разъем USB Type-C
- Размер памяти 8/40/72/136/264 ГБ (в зависимости от модели)*
- Встроенный динамик 3 Вт
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4/5 ГГц
- Bluetooth 4.2
- Встроенный микрофон (Echo cancelling)
- Максимальный ток зарядки: 2 А

Объем доступной памяти частично используется операционной системой устройства.

Элементы управления

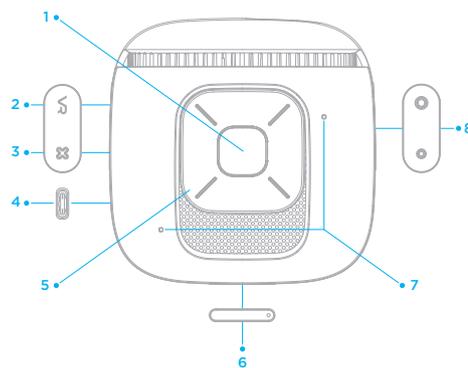

- 1 Центральная кнопка
- 2 Кнопка «VR»
- 3 Кнопка «Назад»
- 4 Разъем Type-C для кабеля зарядного устройства, входящего в комплект
- 5 Клавиши навигации — Налево, Направо, Вверх, Вниз
- 6 Слот для СИМ-карты
- 7 Микрофоны
- 8 Управление фокусным расстоянием для достижения четкого изображения

Функции управления

Кнопка	Действие	Результат
	Нажатие в приложении	Центрирование экрана
	Нажатие в Главном меню	Переход в папку VR
	Удерживать 5 секунд	Включить / Перезагрузить
	Удерживать 5 секунд	Выключить экран
	Удерживать 2 секунды	Дополнительное меню
	Короткое нажатие	Ок/Выбрать
	Короткое нажатие	Переключить влево/вправо
	Нажатие в Главном меню	Переключить вверх или вниз
	Нажатие во время просмотра	Увеличить/уменьшить громкость
	Нажатие во время просмотра	Пауза и выход

Мы постоянно работаем над улучшением нашего устройства, поэтому управление может быть изменено. Узнать обо всех обновлениях можно здесь: www.cinemood.ru/support

Дополнительная информация

Изготовитель

Синемуд Трендсеттерс КО
2711 Центerville Роуд, Сьют 400, Вильмингтон, Нью-Кастл Кантри, Делавер 19808, США

Импортер и уполномоченная организация на территории РФ, Казахстана и Беларуси

ООО «МУЛЬТИКУБИК»
121205, г. Москва, на территории Инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, дом №7, корпус 1.

Претензии принимаются в адрес импортера.

Ознакомиться с информацией о сертификатах вы можете на cinemood.ru

Дата производства — первые четыре символа серийного номера (ГГММ)



Продукция прошла все проверки, предусмотренные Евразийским экономическим союзом.

Гарантийный талон

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Печать продавца: _____

Подпись покупателя: _____

- Срок службы устройства 2 года
- Гарантийный срок 1 год
- Гарантийный ремонт и сервисная поддержка оказывается вне зависимости от страны покупки
- Адреса сервисных центров: cinemood.ru/serv