


print info

Print area: 434*100mm
Fold size: 62*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

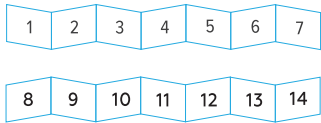

rombica

BLUETOOTH SPEAKER

mysound Sola ID: BT-S130

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device.
Please read this user manual before the operation
and save it for the future.

1

2

3

4

5

6

7

EN

EN

EN

EN

EN

RU


RU

SPECIFICATION

Power: DC 5V, from battery
Bluetooth version: v4.2
Frequency range: 50 Hz – 20 kHz
Speaker power: 15 W
Speaker diameter: 52 mm
Passive radiator: built-in
Battery: 2200 mAh x 2 / 7.4 V
Interfaces: micro-USB, AUX, BT, mic
In the box: speaker, USB cable, manual

GENERAL INFORMATION

- Power
Long press – power on/power off
• Bluetooth
• AUX Play (available only when AUX cable is installed)
2. Bluetooth/Play/Pause/Call button
Short press – play/pause
Short press during incoming call – receive incoming call (Bluetooth mode)
Short press during call – cancel call (Bluetooth mode)
3. Back/Volume– button
Short Press – play previous song
Long press – decreasing volume
4. Forward/Volume+ button
Short Press – play next song
Long press – increasing volume
5. AUX
6. USB Charge port
7. Reset button
8. Charging base

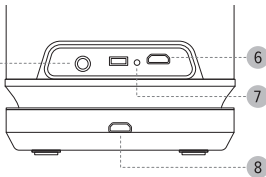

OPERATION OF THE DEVICE

POWER ON

Press and hold Power button (I). Sound notification will confirm power on.

POWER OFF

Press and hold Power button (I). Sound notification will confirm power off.

PAIRING VIA BLUETOOTH

- Turn on the speaker. Speaker is in standby mode after power-on, LED-indicator blinks quickly blue color.
2. Open Bluetooth settings on your smartphone/PC, enable Bluetooth and search for new devices. When Bluetooth speaker will be found, confirm pairing.
3. After successful pairing both the Bluetooth speaker and your device, you can control playback by Bluetooth speaker buttons.

PHONE CALLS

- You could receive incoming calls with Bluetooth speaker if it paired to smartphone/tablet PC. You can talk using built-in mic and dynamic.
Short press Bluetooth/Play/Pause/Call button to receive the incoming call.
Press button again to end the call.
2. Short press Bluetooth/Play/Pause/Call button twice to recall the last call.

AUX PLAY

Use (not include) cable and connect it to the Bluetooth speaker by one side (AUX port) and the external device by another side. Be sure that cable is well connected. The Bluetooth speaker will automatically switch in AUX mode.

BATTERY CHARGING


Before use, fully charge Bluetooth speaker within 10 hours. New battery requires 2-3 full charge-discharge cycles to reach full capacity. Use (supplied) cable and connect it to the Bluetooth speaker by micro-USB side.
Connect USB cable to the PC or wall charger (wall charger is not supplied).
Note: LED-indicator will flash red light and makes a sound when the battery power is low (<21%).

SAFETY INFORMATION

- Before charging be sure that voltage of the power is 5V.
The recommended adapter is 5V / 1A.
If device is not used during long time, charge it at least once per month.
In case of breaking do not try to open and repair device by yourself.
Use service center.
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids.
5. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C.
6. Not allowed to drop or hit device.
7. Do not insert foreign objects to the device interfaces.
8. Turn off device after use.
9. Never pull the cord to disconnect cable, pull the plug.
10. Bluetooth speaker is not intended for the commercial use.
11. Standard battery life is 500 charge-discharge cycles. After exceeding 500 cycles the effective capacity of the battery can be reduced.
Effective capacity also depends on the ambient temperature.
12. Do not cover working device by cloth or other material.

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick the device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without supervision of the responsible person.



rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Sola ID: BT-S130

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

RU

RU

RU

RU

RU

RU


RU

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора
Нажмите и удерживайте кнопку питания (I), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтвердят включение.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
Мощность динамика: 15 Вт
Диаметр динамика: 52 мм
Усилитель низких частот: да
Аккумулятор: 2200 mAh x 2 / 7.4 В
Интерфейсы: micro-USB, аудиовход, Bluetooth, микрофон
Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, USB-кабель, документация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кнопка питания
Долгое нажатие – включение/выключение устройства
• Bluetooth
• AUX (если установлен кабель)
Каждому режиму соответствует свой сигнал:
• Bluetooth – один гудок
• AUX – два гудка
2. Кнопка «Bluetooth/Пауза/Воспроизведение/Вызов»
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)
Короткое нажатие в момент разговора – завершение вызова (в режиме Bluetooth)
Долгое нажатие – отключение Bluetooth соединения (в режиме Bluetooth) и поиск нового
3. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
Долгое нажатие – уменьшение громкости
4. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека
Долгое нажатие – увеличение громкости
5. Разъем AUX для подключения аудиокабеля
6. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
7. Кнопка перезагрузки
8. Зарядная станция

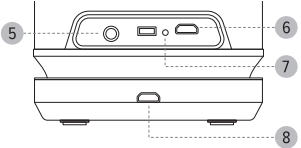

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку питания (I), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтвердят включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку питания (I), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтвердят выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- Включите аудиопроигрыватель.
2. Убедитесь, что аудиопроигрыватель находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств.
Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя.

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажимая кнопку «Bluetooth/Пауза/Воспроизведение/Вызов» (2) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для повторного звонка последнего номера дважды коротко нажмите «Bluetooth/Пауза/Воспроизведение/Вызов» (2).

AUX PLAY


Подключите кабель (в комплект не входит) к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В / 1А.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряджайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряджайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях.
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курайте и не обливайтесь устройством, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica
Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсун Джитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Вилдинг А, Невсун Техноложи Парк, Фенг Танг Роад, Фуйонг Тоан, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «НЧЛайн Трейд», РФ, 123182, г. Москва, ул. Щинская, д. 2, этаж 3, помещение 50, +7 (495) 225-95-22
Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай, info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ОИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

8

9

10

11

12

13

14