

Штриховой код



Руководство пользователя

65X8900KN/65X8900KV/65X8900KW/65X8900KI/65X8900KE

Запись владельца

Вы найдете номер модели и серийный номер на задней панели телевизора. Запишите эти цифры в указанные ниже пробелы. Обращайтесь к ним всякий раз, когда Вы обращаетесь к своему дилеру Toshiba по поводу этого продукта.

Номер модели:

Серийный номер:

Содержание

Добро пожаловать в Toshiba

- Благодарим Вас за покупку этого телевизора Toshiba. Настоящее руководство поможет Вам использовать интересные функции Вашего нового телевизора.
- Инструкции в данном руководстве основаны на использовании пульта дистанционного управления.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации в данном руководстве и сохраните его для дальнейшего использования.

Содержание

Содержание	1
------------------	---

Важные меры предосторожности для безопасности	2
---	---

Начало работы	6
---------------------	---

Список комплектующих	6
Установка стенда или настенного кронштейна	6
Передняя панель телевизора	7
Задняя панель телевизора	7
Терминалы	8
Общий интерфейс	8
Проводная настройка	9
Беспроводная настройка	9
Подключение с помощью кабеля HDMI (ARC/eARC)	9
Подключение с помощью кабеля HDMI	9
Подключение с помощью кабеля USB	9
Подключение устройств Bluetooth	10
Использование HDMI и CEC	10

Дистанционное управление	11
--------------------------------	----

Кнопки на пульте дистанционного управления	11
Установка батареек в пульт дистанционного управления	12
Рабочий диапазон пульта дистанционного управления	12

Live TV	13
---------------	----

Первое включение телевизора	13
Поиск каналов	13
Список каналов	14
Редактирование канала	14
Избранное	15
Гид (EPG)	15
PVR	16
Список записей	16
Сдвиг времени	17

Мультиэкран	18
-------------------	----

Доступ к экрану	18
Обмен контентом	18

Смарт-функции	19
---------------------	----

Знакомство с главным экраном	19
Использование аккаунта VIDAA	20
Использование голосовой службы	20
Медиаконтент	22
Приложение	23
Установка мобильного приложения для управления телевизором	23

Изображение и звук	24
--------------------------	----

Регулировка качества изображения	24
Настройки игрового режима	26
Регулировка качества звука	26
Настройки динамиков	27
Использование наушников	27

Доступность и система	28
-----------------------------	----

Доступность	28
Установка времени	28
Использование таймера	28
Использование родительского контроля	28
Настройка языка и местоположения	29
Использование индикатора питания	29
Улучшенный просмотр	29
Настройка режима использования	29
Использование службы удаленного управления	29
Обновление	30
Сброс настроек	30

Устранение неисправностей	31
---------------------------------	----

Проблемы с изображением	31
Проблемы со звуком	31
Проблемы сети	31
Проблемы с подключением внешних устройств	32
Приложения	32
Медиа-файлы	32
Проблемы с голосовой службой	32
Диагностика статуса телевизора	32
Проблемы с записью / сдвигом времени	33
Другие проблемы	33

Дополнительная информация	34
---------------------------------	----

Технические характеристики	34
Информация о лицензии	35

Отказ от ответственности:

Изображения в этом документе приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от фактического продукта.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важные меры предосторожности для безопасности


Соблюдайте следующие инструкции и меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасное использование данного телевизора.

Установка

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм данное устройство должно быть надежно закреплено на устойчивой поверхности/стене в соответствии с инструкциями по установке.

Установите телевизор в горизонтальном и стабильном положении.

- Если телевизор установлен ненадежно, он может наклониться или упасть, что может привести к травме.
- Чтобы предотвратить травму, используйте эксклюзивный дополнительный стенд или настенный кронштейн, чтобы надежно установить телевизор на устойчивую поверхность или стену в соответствии с квалифицированным специалистом.
- Чтобы закрепить телевизор, используйте прочный ремень от крюка(ов) на задней панели телевизора к стенной шпильке, стойке или другой неподвижной конструкции. Убедитесь, что ремень плотно и надежно закреплен и параллелен полу.

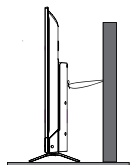

Только для модели с P-clip

2. Никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении, например, на шатком столе, наклонном или подверженном вибрации месте.

- Используйте только шкафы или стенды, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не висит над краем поддерживающей мебели.
- Никогда не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, шкафы или книжные шкафы) без крепления мебели и телевизора к подходящей опоре.
- Никогда не ставьте телевизор на ткань или другой материал, расположенный между телевизором и поддерживающей мебелью.

Телевизор может упасть или соскользнуть, что может привести к травме или повреждению.

3. Никогда не стойте и не лезьте на телевизор.

- детям об опасности лазанья по мебели, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления.

Будьте особенно осторожны в домашних хозяйствах с детьми, чтобы предотвратить их вскарабкание на верхнюю часть телевизора. Так, как он может двинуться, упасть, поломаться, повредиться или вызывать травму.

4. Всегда подключайте вилку питания к соответствующей электрической розетке, оснащенной 100-240В переменного тока, 50/60Гц.

Никогда не используйте телевизор вне указанного диапазона напряжения. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

О взрывателе

В три штыря заземления, предохранитель оснащен вилкой одобренной ASTA или BSI-BS1362. Необходимо выполнить замену только на правильно рассчитанный и утвержденный тип, при этом крышка предохранителя должна быть переоборудована.

Об использовании

- При подключении шнура питания переменного тока к телевизору и сетевой розетке убедитесь, что вилка вставлена надежно.
- Убедитесь, что вы держите вилку, когда отсоединяете шнур питания переменного тока.
- Никогда не используйте другой шнур, кроме прилагаемого шнура питания переменного тока, и никогда не используйте прилагаемый шнур питания для каких-либо других целей.

5. Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку питания мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

6. Никогда не блокируйте и не закрывайте щели и отверстия в шкафу.

- Никогда не устанавливайте телевизор так, чтобы он был направлен вверх или на бок.
 - Никогда не устанавливайте телевизор в шкафу, книжном шкафу или другой подобной области, где вентиляция плохая.
 - Никогда не драпируйте газету, скатерть или занавес на телевизоре.
 - При установке телевизора у стены всегда держите его на расстоянии не менее 10см от стены.
 - Никогда не устанавливайте телевизор на мягкую неустойчивую поверхность, такую как ковер или подушка.
- Если вентиляционные отверстия закрыты, заблокированы или герметизированы, это может привести к возгоранию.

7. Никогда не устанавливайте телевизор рядом с обогревателем или под прямыми солнечными лучами.

Поверхность шкафа или шнура питания может расплавиться и привести к возгоранию или поражению электрическим током.

8. Никогда не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности, например в ванной комнате или рядом с увлажнителем воздуха.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

9. Никогда не устанавливайте телевизор рядом с плитой, где он будет подвергаться воздействию масла, дыма или пара, или в месте, где есть большое количество пыли.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

10. Меры предосторожности при перемещении телевизора.

- При перемещении телевизора обязательно выньте вилку из розетки и отсоедините антенный кабель и аудио / видео кабели, любые устойчивые стяжки и крепежный винт. Если шнур питания поврежден, это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При переноске телевизора необходимо как минимум два человека. Обязательно носите его вертикально.
- Никогда не носите телевизор экраном вверх или вниз.

11. Меры предосторожности при установке с наружной антенной.

Наружная антенная система не должна располагаться вблизи воздушных линий электропередачи или других электрических цепей освещения или питания.

Если антенна упадет, это может привести к травме или поражению электрическим током.

Использование

1. Никогда не устанавливайте горячие предметы или источники открытого пламени, такие как зажженные свечи или ночники, рядом с телевизором.

Высокие температуры могут расплавить пластик и привести к пожарам.

2. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг и на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.

При разливе жидкости или падении мелких предметов внутрь телевизора это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Если в телевизор попадают мелкие предметы, немедленно выключите телевизор, выньте вилку из розетки и обратитесь к специалисту по обслуживанию.

3. Никогда не вставляйте предметы (металлические или бумажные) и не заливайте воду внутрь телевизора через вентиляционные отверстия и другие отверстия.

Эти предметы могут привести к пожару или поражению электрическим током. Если эти предметы вставлены внутрь телевизора, немедленно выключите телевизор, выньте вилку из розетки и обратитесь к специалисту по обслуживанию. Будьте особенно осторожны, чтобы дети не вставляли предметы в телевизор.

4. Если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени, например во время отпуска или путешествия, выньте вилку питания из розетки в целях безопасности.

Важные меры предосторожности для безопасности

Телевизор не полностью отключен от линии питания, так как ток потребляется даже при выключенном выключателе питания.

В качестве отсоединяющего устройства используется сетевой штекер или соединитель прибора, поэтому отсоединяющее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.

5. Никогда не тяните за шнур питания, когда вынимаете вилку из розетки.

Всегда крепко держите вилку, когда вынимаете ее. Если выдернуть шнур питания, он может быть поврежден, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

6. Никогда не отрезайте, не ломайте, не изменяйте, не скручивайте, не сворачивайте или не сгибайте кабель или не применяйте чрезмерное усилие или напряжение на него.

Никогда не кладите на шнур тяжелые предметы и не допускайте его перегрева, так как это может привести к повреждению, возгоранию или поражению электрическим током. Если шнур питания поврежден, обратитесь к специалисту по обслуживанию.

7. Во время грома или молнии, никогда не прикасайтесь к антенному кабелю или другим подключенным кабелям.

Вы можете пострадать от поражения электрическим током.

8. Выключите телевизор перед отсоединением шнура питания.

Невыполнение этого требования может привести к неисправности.

9. Прослушивание музыки на высоком уровне громкости и в течение длительного времени может повредить слух.

Чтобы снизить риск повреждения слуха, следует снизить громкость до безопасного, комфортного уровня, а также сократить время прослушивания на высоких уровнях.

10. В сухой окружающей среде должной к статическому электричеству, продукт может быть рестартом и возвращением к основному интерфейсу OSD, игровому интерфейсу USB или предыдущему режиму источника.

Вы можете продолжать использовать телевизор, когда появляется это явление.

Обслуживание

1. Никогда не ремонтируйте, не модифицируйте и не разбирайте телевизор самостоятельно.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Обратитесь к специалисту по обслуживанию для проведения осмотра и ремонта.

2. При возникновении неисправности или появлении дыма или необычного запаха от телевизора немедленно выключите телевизор и выньте вилку из розетки.

Убедитесь, что дым или запах прекратились, а затем обратитесь к специалисту по обслуживанию. Если телевизор все еще используется в этом состоянии, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

3. Если телевизор упал или корпус сломался, немедленно выключите телевизор и выньте вилку из розетки.

Если телевизор работает в таком состоянии, это может привести к пожару или поражению электрическим током. Если корпус сломан, будьте осторожны при обращении с телевизором, чтобы предотвратить травму.

Обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта.

4. Когда срок службы телевизора истечет, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию, чтобы правильно утилизировать телевизор.

Очистка

ОСТОРОЖНО: Избегайте использования химических веществ (таких как освежители воздуха, чистящие средства и т. д.) на постаменте телевизора или рядом с ним. Исследования показывают, что пластмассы могут ослабевать и трескаться с течением времени от комбинированного воздействия химических агентов и механических нагрузок (таких как вес телевизора). Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам и / или необратимому повреждению телевизора и подставки телевизора.

1. Перед очисткой выньте вилку из розетки.

Никогда не используйте растворители, такие как бензин или растворитель для очистки телевизора.

- Эти растворители могут исказить корпус или повредить его отделку.
- Если резиновые или виниловые изделия остаются в контакте с телевизором в течение длительного времени, это может привести к образованию пятен.

Если корпус становится грязным, протрите его мягкой сухой тканью.

При очистке поверхности дисплея аккуратно протрите поверхность панели мягкой сухой тканью.

2. Периодически отключайте вилку питания от розетки и проверяйте ее.

Если на разьемах штепсельной вилки накопилась пыль, очистите ее сухой тканью.

Эта пыль может привести к пожару из-за снижения изоляции на вилке.

Важная информация

1. О экране

- Если экран обращен к солнцу, экран будет поврежден. Будьте внимательны при размещении телевизора рядом с окном или на открытом воздухе.
- Никогда не нажимайте на экран сильно или не царапайте его, и никогда не ставьте на него ничего. Эти действия повредят экран.

2. О корпусе и экране

Никогда не распыляйте летучие соединения, такие как инсектициды, на корпус и экран. Это может привести к обесцвечиванию или повреждению корпуса и экрана.

3. Об остаточном изображении

Если отображается неподвижное изображение, остаточное изображение может остаться на экране, однако оно исчезнет. Это не является признаком неисправности.

4. Некоторые пиксели экрана не загораются

Дисплей изготовлен с использованием чрезвычайно высокого уровня точности технологии, однако иногда некоторые пиксели экрана могут отсутствовать элементы изображения или иметь светящиеся пятна. Это не является признаком неисправности.

5. О вмешательстве

Дисплей может вызвать помехи в изображении, звуке и т. д. другого электронного оборудования, которое принимает электромагнитные волны (например, АМ радио и видеоаппаратура).

6. Об использовании в местах низкой температуры

Если вы используете телевизор в помещении с температурой 0°C или ниже, яркость изображения может изменяться до тех пор, пока монитор не прогреется. Это не является признаком неисправности.

7. При отчуждении или передаче права собственности на телевизор

Перед утилизацией или передачей права собственности на телевизор выполните "Сброс настроек телевизора"

Важные меры предосторожности для безопасности

Запись с помощью запоминающего устройства USB

- Обязательно выберите правильную страну / регион для использования.

Использование функции записи может быть невозможно в зависимости от выбранной страны/региона.

Использование с неправильными настройками может привести к нарушению определенных законов или других нормативных актов, а также к уголовному наказанию.

В таких случаях корпорация TOSHIBA и группа Toshiba не несут никакой ответственности.

- Функция записи была разработана для частного использования и развлечений в вашей домашней обстановке.

Обратите внимание, что любое коммерческое использование функции записи может привести к нарушению авторских прав авторов. Toshiba просит Вас уважать права интеллектуальной собственности третьих лиц.

- Перед записью на устройство, подключенное к телевизору, выполните пробную запись и проверьте производительность записи.
- Toshiba не несет ответственности за компенсацию или случайные убытки любого рода, возникшие в результате содержания, которое не было должным образом записано на записывающем устройстве или которое было изменено или потеряно.
- Toshiba не несет ответственности за ущерб любого рода (поломка записывающего устройства, модификация или потеря записанного содержимого и т.д.) в результате неисправности, сбоя в работе или неправильной работы из-за соединения с другим подключенным устройством.
- Не отключайте питание устройства хранения данных USB и не отсоединяйте соединительный кабель во время работы устройства хранения данных USB. Это может привести к потере записанных данных или неисправности устройства хранения данных USB.
- Функция записи доступна не во всех странах/регионах.
- Обратите внимание, что запись на запоминающее устройство USB больше не воспроизводится после замены основной платы телевизора во время техобслуживания.
- Если информация о времени неверна, запрограммированная запись может быть выполнена неправильно.

Кроме того, если информация о времени отличается в зависимости от текущего просматриваемого канала, запрограммированная запись может быть выполнена неправильно в зависимости от операций настройки.

Освобождение от ответственности

- Toshiba не несет ответственности за любой ущерб, причиненный пожарами, стихийными бедствиями (такими как гром, землетрясение и т.д.), действия третьих лиц, несчастные случаи, неправильное использование владельцем или использование в других ненадлежащих условиях.
- Toshiba не несет ответственности за случайные повреждения (такие как потеря прибыли или перерыв в работе, изменение или удаление данных записи и т.д.) вызвано использованием или невозможностью использования продукта.
- Toshiba не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкций, описанных в руководстве пользователя.
- Toshiba не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием или неисправностью

при одновременном использовании данного продукта и подключенного оборудования.

При использовании беспроводной сети

ОСТОРОЖНО:

- Устройства Bluetooth™ и Wireless LAN работают в одном и том же диапазоне радиочастот и могут создавать помехи друг другу. При одновременном использовании устройств Bluetooth™ и Wireless LAN, иногда может наблюдаться недостаточная производительность сети или даже потеря сетевого подключения.
- Если у Вас возникнут такие проблемы, немедленно выключите устройство Bluetooth™ или Wireless LAN.
- Фактическая производительность может варьироваться, включая более низкую емкость беспроводной сети, скорость передачи данных, диапазон и покрытие.
- Производительность зависит от многих факторов, условий и переменных, в том числе расстояния от точки доступа, объема сетевого трафика, строительных материалов и конструкции, используемой операционной системы, сочетания используемых беспроводных продуктов, помех и других неблагоприятных условий.

Беспроводная сеть и Ваше здоровье

Беспроводные продукты LAN, как и другие радио-устройства, излучают радиочастотную электромагнитную энергию. Однако, уровень энергии, излучаемой устройствами беспроводной локальной сети, намного меньше, чем электромагнитная энергия, излучаемая беспроводными устройствами, такими как мобильные телефоны.

Поскольку продукты беспроводной локальной сети работают в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в стандартах и рекомендациях по радиочастотной безопасности, TOSHIBA считает, что беспроводная локальная сеть предназначена для использования потребителями. Данные стандарты и рекомендации отражают консенсус научного сообщества и являются результатом обсуждений групп и комитетов ученых, которые постоянно рассматривают и интерпретируют обширную исследовательскую литературу.

В некоторых ситуациях или средах использование беспроводной локальной сети может быть ограничено владельцем здания или ответственными представителями организации. Такие ограничения могут применяться в условиях, когда риск вмешательства в работу других устройств или служб воспринимается или определяется как вредный.

Если Вы не уверены в политике, которая применяется к использованию беспроводных устройств в конкретной организации или среде, рекомендуется запросить разрешение на использование устройства беспроводной локальной сети до включения оборудования.

Советы по предотвращению повреждений телевизионных экранов типа OLED

1. Остаточное изображение

Телевизоры OLED склонны к появлению остаточного изображения из-за особенностей используемых при их изготовлении материалов. Если изображение постоянно появляется в одном и том же месте на экране, или время отображения слишком велико, то может возникнуть остаточное изображение, и это не всегда

Важные меры предосторожности для безопасности

является неисправностью телевизора.

Постарайтесь предотвратить нахождение на экране в течение длительного времени следующих элементов:

- Черные полосы сверху, внизу и с правой стороны экрана.
- Неподвижные изображения, например, фото.
- Видеоигры с неподвижным содержимым и изображениями.
- Изображения меню, программа передач, обозначение канала и т.д.
- Статичное содержимое приложений.

2. Снижение риска появления остаточных изображений

- Рекомендуется выключать телевизор преимущественно с пульта дистанционного управления.
- Избегать его использования в неполноэкранном режиме и воспроизведения в маленьком окне в течение длительного времени.
- Предотвращать отображение неподвижных изображений, часов или ярких логотипов (включая белый цвет) в любой части экрана.
- Устанавливать настройки изображения в соответствии с условиями окружающей среды. При использовании в домашних условиях, а также при просмотре часто отображаемых логотипов телеканалов рекомендуется использовать стандартные изображения.

3. Прочие функции

При отображении неподвижных изображений, часов, ярких цветов или логотипов яркость экрана уменьшается автоматически, это не является неисправностью телевизора.


Телевизоры OLED производятся с использованием самых передовых технологий, однако можно заметить темные или яркие пятна на панели (белые, красные, зеленые или синие). Это вызвано особенностями структуры экрана OLED и не влияет на производительность и надежность.



Продукт класса I: Этот символ указывает, что требуется безопасное подключение защитного заземления (заземление).



Переменное напряжение: Данный символ указывает, что номинальное напряжение, отмеченное символом, является напряжением переменного тока.



- Вспышка молнии с символом стрелки в равностороннем треугольнике предназначена для предупреждения пользователя о наличии не изолированного "опасного напряжения" в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.
- Предупреждение: Во избежание поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю часть), поскольку внутри нет деталей, пригодных для обслуживания пользователя. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.
- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и технической поддержке в прилагаемой к прибору литературе.

Начало работы



Устройство с конструкцией КЛАССА I должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.

Список комплектующих

В комплект поставки телевизора входят нижеследующие комплектующие:

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Основание стенда × 2
дистанционного управления × 1	
Батарея AAA × 2	Винт × 4
Заглушка × 1	Шнур питания × 1
	Разъем RCA для AV-кабеля × 1

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплектующие могут отличаться от приведенного выше перечня из-за различных моделей, стран/регионов. Ссылайтесь на фактическую упаковку аксессуаров.


Установка стенда или настенного кронштейна

ОСТОРОЖНО

- Перед установкой стенда или настенных кронштейнов, обязательно отсоедините кабель питания переменного тока.
- Экран Вашего телевизора хрупкий. Убедитесь, что экран телевизора не поцарапан и не поврежден твердыми предметами или давлением.
- После завершения установки убедитесь, что телевизор надежно стоит на столе или крепко закреплен на стене, прежде чем снимать всю защитную пленку, если таковая имеется.

Установка стенда

- Аккуратно положите телевизор лицевой стороной вниз на мягкую плоскую поверхность, чтобы предотвратить повреждение телевизора или царапины на экране.
- Извлеките базовую подставку из сумки для комплектующих, а затем вставьте подставки в нижние пазы телевизора.
- Плотно закрепите базовую подставку к телевизору с помощью винтов из сумки для комплектующих.

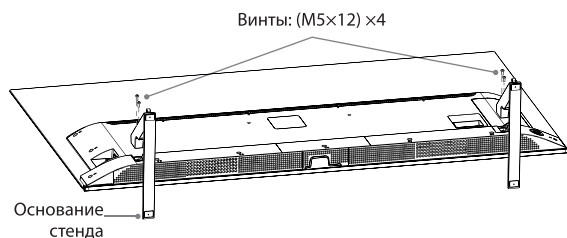

Установка настенного кронштейна


Перед установкой телевизора снимите стенд, если Вы уже прикрепили его, и убедитесь, что настенный кронштейн выдерживает вес телевизора.

ОСТОРОЖНО


При установке телевизора на стену следуйте инструкциям, прилагаемым к настенному кронштейну. При неправильной установке, телевизор может упасть и причинить материальный ущерб или травмы.

- Поместите распорки между телевизором и кронштейном.
- Стандартные размеры приведены ниже.

Схема расположения настенных отверстий (мм)	300 × 200
Размер настенного винта	M6

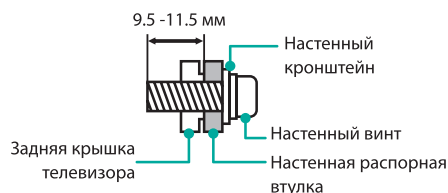

- Мы не рекомендуем вешать телевизор на наклонную стену, при настенном монтаже убедитесь, что ваш телевизор остается параллельным стене и не наклоняется вперед.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели настенного кронштейна.
- Кронштейн для настенного крепления является дополнительным. Возможно, у вашего телевизора нет настенного кронштейна. Пожалуйста, обратитесь к фактическим аксессуарам (комплектующим).

Установка P-образного зажима

Пожалуйста, установите телевизор на горизонтально устойчивую поверхность, а затем с помощью P-образного зажима подсоедините телевизор к стене или стойке.

- Прикрепите большую сторону P-зажима к отверстию для винта на задней панели телевизора с помощью винта M6x12.
- Закрепите другую сторону P-образного зажима на стене или стойке винтом ST4x25.

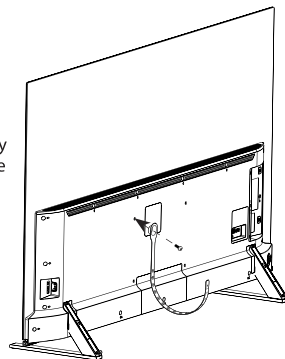


ПРИМЕЧАНИЯ

- Ненадежная установка может привести к наклону или падению продукта и в дальнейшем привести к травмам или повреждению продукта.
- P-образный зажим и соответствующие винты могут не входить в комплект поставки телевизора. Пожалуйста, приобретите их самостоятельно, если это необходимо.

Начало работы

Передняя панель телевизора

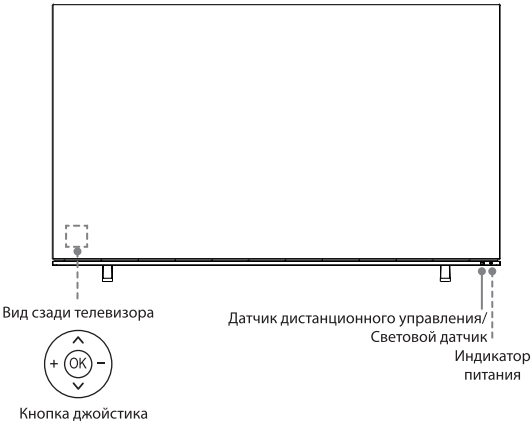

Пункт	Описание
Дистанционный датчик	Прием удаленных сигналов с пульта дистанционного управления. Не ставьте ничего рядом с датчиком, так как это может повлиять на его работу.
Индикатор питания	В режиме ожидания индикатор горит красным цветом, а при включенном телевизоре свет отключен.
	Выберите один из различных источников входного сигнала или переведите телевизор в режим ожидания, или вы можете включить телевизор, когда он находится в режиме ожидания.
	Переключайте кнопку ОК влево и вправо для регулировки громкости.
	Переключите кнопку ОК вверх и вниз, чтобы выбрать канал.

Задняя панель телевизора



Начало работы

Терминалы


ANT DVB-T/T2/C		Подключите наружную антенну VHF/UHF.
ANT DVB-S/S2		Подключите наружную спутниковую антенну.
HDMI		Подключите кабель HDMI от внешнего A/V оборудования.
HDMI(eARC)		Подключите кабель HDMI к внешней цифровой аудиосистеме.
AV ВХОД		Подключите композитный видео-кабель и левый-правый аудио-кабели от внешнего AV-устройства. Видео может использоваться для подключения различных устройств, включая видеомagniтофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые ресиверы, DVD-плееры или игровые консоли.
USB		Подключите USB-устройство для просмотра фотографий, музыки и фильмов.
ЦИФРОВЫЕ АУДИО ВЫХОД		Подключите оптический кабель от внешней цифровой аудиосистемы.
LAN		Подключите кабель Ethernet для доступа к сети или Интернету.
ОБЩИЙ INTERFACE		Вставьте модуль CI+ для просмотра скремблированных услуг, таких как платные телевизионные каналы или некоторые HD-каналы.
НАУШНИКИ		Подключите наушники для прослушивания звука исходящего из телевизора. Примечание: Чрезмерное звуковое давление в наушниках может вызвать потерю слуха.
ОБСЛУЖИВАНИЕ		Этот порт недоступен для подключения внешнего устройства. Может только быть использован нашей фабрикой для целей испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположение и названия терминалов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, при этом не все терминалы доступны на всех моделях.

Общий интерфейс

Вставьте модуль CI+ для просмотра скремблированных услуг, таких как платные телевизионные каналы или некоторые HD-каналы.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой/извлечением модуля CI+ убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI в модуль CI+ в соответствии с инструкциями поставщика услуг.
- Не вставляйте и не извлекайте повторно модуль общего доступа, так как это может повредить интерфейс и привести к неисправности.
- Вы должны получить модуль CI+ и карту от поставщика услуг каналов, которые вы хотите смотреть.
- Вставьте модуль CI+ со смарт-картой в направлении, отмеченном на модуле и смарт-карте.
- CI+ не поддерживается в некоторых странах/регионах; проконсультируйтесь с Вашим официальным дилером.


Начало работы

Проводная настройка

Подключите телевизор к сети, подключив порт LAN на задней панели телевизора к внешнему модему или маршрутизатору с помощью кабеля LAN (Ethernet/Cat 5). См. иллюстрацию ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы получаете доступ к Интернету через телевизор.
- Рекомендуется использовать модем или маршрутизатор, поддерживающий Протокол Динамической Настройки Узла (DHCP). Модемы и маршрутизаторы, поддерживающие DHCP, автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, поэтому вам не нужно вводить их вручную. Večina kućnih mreža već ima DHCP.

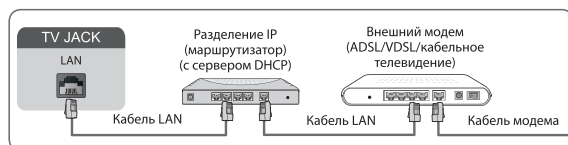

Беспроводная настройка

Для подключения телевизора к беспроводной сети, в данном случае Вам нужен беспроводной маршрутизатор или модем. См. иллюстрацию ниже.

Встроенный адаптер беспроводной локальной сети телевизора поддерживает протоколы связи IEEE802.11 a/b/g/n/ac.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы получаете доступ к Интернету через телевизор.
- Подключитесь к доступной беспроводной сети.
- Перед подключением убедитесь, что у Вас есть SSID и пароль беспроводного маршрутизатора.



Подключение с помощью кабеля HDMI (ARC/eARC)

Если Вы хотите использовать функцию реверсивного звукового канала (ARC) / расширенного реверсивного звукового канала (eARC) для передачи звука с телевизора по кабелю HDMI в цифровую звуковую систему, вы можете подключить его к порту HDMI (ARC/eARC) вашего телевизора.

Используя данную функцию, Вы также можете управлять звуковой системой с помощью пульта ДУ телевизора вместо использования пультов дистанционного управления для каждого устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Работает только в том случае, если телевизор подключен к аудиоприемнику, поддерживающему функцию ARC/eARC.
- Если в устройстве есть функция выбора входа, обязательно переключите ее на телевизор.

- Когда этот порт используется в качестве функции ARC/eARC он может использоваться в качестве входного сигнала, когда DVD подключен к усилителю, при этом усилитель одновременно подключен к телевизору. Некоторые усилители могут не поддерживать последовательное подключение.

Подключение с помощью кабеля HDMI

Подключите кабель HDMI от внешнего A/V оборудования.


Некоторые устройства, такие как DVD-плеер, требуют, чтобы сигнал HDMI был установлен на выход в настройках устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя устройства для получения инструкций.

Обратите внимание, что разъем HDMI обеспечивает как видео, так и аудио сигналы, нет необходимости подключать аудио-кабель.



Подключение с помощью кабеля USB

Подключите USB-устройства, такие как жесткие диски, USB-накопители и цифровые камеры для просмотра фотографий, прослушивания музыки.



- Поддержите диск 4G U, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G и другой размер общего рынка, жесткий диск 8T в настоящее время поддерживан.
- Поддерживаемый формат: NTFS, FAT32.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обязательно выберите правильную страну / регион для использования.

Использование функции записи может быть недоступно в зависимости от выбранной страны/региона.

Использование с неправильными настройками может привести к нарушению определенных законов или других нормативных актов, а также к уголовному наказанию.

В таких случаях корпорация TOSHIBA и группа Toshiba не несут никакой ответственности.

- Записанные программы, сохраненные на запоминающем устройстве USB, можно просматривать только на этом телевизоре. Они не могут быть просмотрены при подключении к другому телевизору (включая ту же модель телевизора), ПК или другому устройству.
- Вы не можете смотреть один канал во время записи другого.
- Если время записи на запоминающее устройство USB слишком мало, данные не могут быть сохранены.
- Вы не можете записывать входные видеосигналы на USB-устройстве.
- Не все типы вещания могут быть записаны.
- После программирования телевизора для записи цифрового вещания не отсоединяйте вилку питания до начала записи.
- В случае сбоя видеозаписи или аудиозаписи из-за неисправности телевизора или плохого приема, компенсация не выплачивается.

Начало работы

Подключение устройств Bluetooth

Вы можете подключаться к устройствам с помощью технологии Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Функция Bluetooth может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Подключение устройства Bluetooth

Чтобы выполнить сопряжение устройства Bluetooth, например наушников Bluetooth, динамиков, клавиатуры, мыши или даже мобильных устройств:

1. Установите  >  **Настройки** > **Сеть** > **Bluetooth** на Вкл.
2. Перед подключением устройств Bluetooth убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения, и при этом поместите устройства в зону сопряжения. Чтобы перевести устройства Bluetooth в режим сопряжения, см. руководство к устройствам.
3. Найдите имя устройства Bluetooth в  >  **Настройки** > **Сеть** > **Bluetooth** > **Управление оборудованием** и выберите его. Устройство будет автоматически подключено к телевизору.

ПРИМЕЧАНИЕ

- К телевизору можно подключить только один динамик Bluetooth или наушники Bluetooth. Если к телевизору подключается новый динамик или наушники Bluetooth, старый автоматически отключается.
- Проблемы совместимости могут возникать в зависимости от устройства Bluetooth.
- Клавиатуры Bluetooth могут не работать с некоторыми приложениями.
- Телевизор и устройства Bluetooth могут отключиться в зависимости от расстояния между ними.

Прослушивание звука через устройства Bluetooth

Выполните сопряжение аудиоустройств Bluetooth с помощью функции Bluetooth телевизора. Обратитесь к руководству пользователя Ваших аудиоустройств, таких как динамик Bluetooth или звуковая панель, для получения подробной информации о подключении и использовании.

После завершения подключения Bluetooth перейдите в  > 

Настройки > **Звук** > **Динамики** > **Аудио-выход**, а затем выберите параметр Звуковая панель BT для прослушивания звука через устройства Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Проблемы совместимости могут возникать в зависимости от устройства Bluetooth.
- Телевизор и устройства Bluetooth могут отключиться в зависимости от расстояния между ними.

Динамик Bluetooth для телевизора

 >  **Настройки** > **Сеть** > **Bluetooth** > **Bluetooth-динамик телевизора**

ТВ выход: Мобильные устройства подключены к ТВ по Bluetooth. Мобильные устройства подключены к ТВ по Bluetooth.

Когда Ваше мобильное устройство подключено к телевизору через Bluetooth, Вы можете воспроизводить музыку с вашего мобильного телефона через встроенные динамики телевизора. Данная функция позволяет телевизору работать в качестве динамика.

Перейдите в настройки своего мобильного устройства, чтобы включить Bluetooth, и выберите телевизор для подключения.

Чтобы использовать эту функцию, обязательно выберите **динамик телевизора** в меню  > **Настройки** > **Звук** > **Динамики** > **Аудио-выход**.

Использование HDMI и CEC

Используйте пульт дистанционного управления телевизором для управления внешними устройствами, подключенными к телевизору с помощью кабеля HDMI. Внешние устройства должны поддерживать функцию HDMI и CEC.

 >  **Настройки** > **Система** > **HDMI и CEC**

Подключение внешнего устройства через функцию HDMI и CEC

 >  **Настройки** > **Система** > **HDMI и CEC** > **Управление CEC**
Позволяет устройствам HDMI управлять друг другом.

1. Установите **управление CEC** в положение **Вкл.**
2. Подключите устройство, совместимое с HDMI и CEC, к телевизору.
3. Включите подключенное внешнее устройство. Устройство будет подключено к телевизору автоматически. После завершения подключения вы можете получить доступ к меню подключенного устройства на экране телевизора с помощью пульта дистанционного управления телевизором и управлять устройством.
4. Когда управление CEC включено, и при этом внешние устройства, совместимые с HDMI и CEC, выключены, телевизор перейдет в режим ожидания. Данная функция должна поддерживаться внешним устройством.

Включение автоматического отключения питания устройства

 >  **Настройки** > **Система** > **HDMI и CEC** > **Автоматическое отключение питания устройства**

Установите положение на **Вкл.**, чтобы отключить внешние устройства, совместимые с HDMI и CEC, при выключенном телевизоре.

Включение автоматического включения питания устройства

 >  **Настройки** > **Система** > **HDMI и CEC** > **Автоматическое включение питания устройства**

Установите положение на **Вкл.**, чтобы включить внешние устройства, совместимые с HDMI и CEC, при включении телевизора.

Эта функция применима, если на соответствующем внешнем устройстве присутствует источник телевизионного ввода.

Включение автоматического включения телевизора

 >  **Настройки** > **Система** > **HDMI и CEC** > **Автоматическое включение телевизора**

Установите положение на **Вкл.**, для включения телевизора при включении внешних устройств, совместимых с HDMI и CEC.

Функция формата HDMI

 >  **Настройки** > **Система** > **HDMI и CEC** > **Формат HDMI**


Пожалуйста, выберите **расширенный формат**, если ваше устройство HDMI поддерживает 4K HDR. Если не поддерживается 4K HDR, выберите **стандартный формат**. Если вы не уверены, выберите **Автоматически**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения устройств, совместимых с HDMI и CEC, к телевизору необходимо использовать кабели HDMI.
- Функция HDMI и CEC подключенного устройства должна быть включена.
- При подключении устройства HDMI, не совместимого с HDMI и CEC, все функции управления HDMI и CEC не работают.
- В зависимости от подключенного устройства HDMI функция управления HDMI и CEC может не работать.
- Функция HDMI и CEC поддерживает воспроизведение одним касанием, управление маршрутизацией, режим ожидания системы, передачу имени OSD устройства, сквозное удаленное управление, передачу состояния питания устройства, управление звуком системы.

Дистанционное управление

Кнопки на пульте дистанционного управления

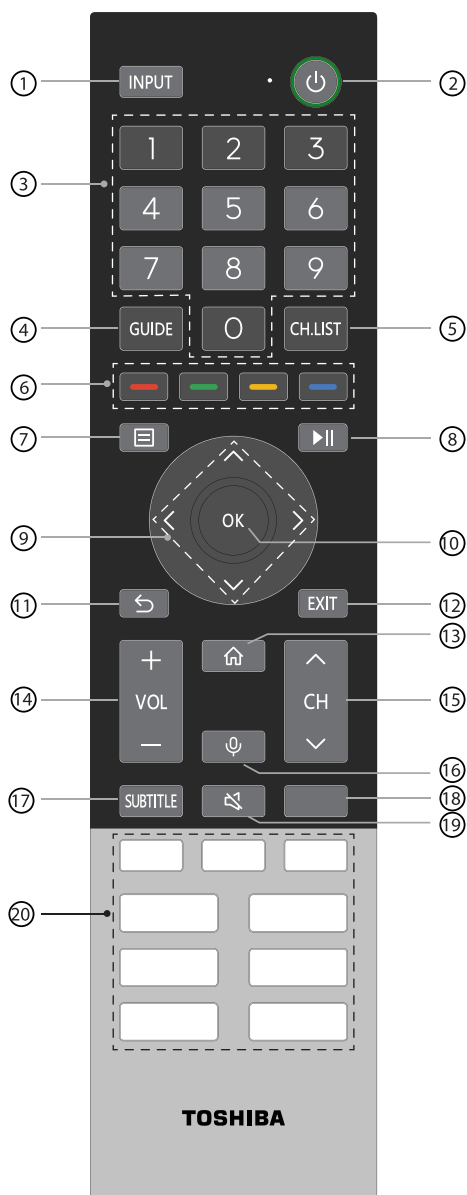

- ① INPUT: Выберите источник входного сигнала
- ② ПИТАНИЕ: Включите телевизор или переключите его в режим ожидания
- ③ 0-9: Прямой выбор канала или ввод чисел
- ④ GUIDE: Отображение электронного программного руководства (режим DTV)
- ⑤ CH.LIST: Отображение списка каналов на экране
- ⑥ Красная / зеленая / желтая / синяя кнопки: Цветные клавиши для прямого выбора опций
- ⑦ : Отображение меню быстрой настройки
- ⑧ : Функциональные кнопки управления мультимедийным контентом
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Позволяет перемещаться по экранному меню и настраивать системные настройки в соответствии с Вашими предпочтениями
- ⑩ OK: Подтверждение выбора в экранном меню
- ⑪ Назад: Возврат к предыдущему меню
- ⑫ EXIT: Выход из меню
- ⑬ ДОМАШНИЙ: Войдите на домашний экран
- ⑭ VOL + / - : Регулирование громкости
- ⑮ CH $\wedge / \vee$: Переключение каналов
- ⑯ MIC: Включить микрофон
- ⑰ SUBTITLE: Нажмите для отображения меню язык субтитров
- ⑱ INFO: Отображение текущей информации о программе
TEXT: Включение/выключение функции телетекста
- ⑲ ЗВУК ОТКЛ.: Отключение или восстановление звука телевизора
- ⑳ APP: Быстрый доступ к приложениям
МЕДИА: Вход в мультимедиа
БРАУЗЕР: Вход в БРАУЗЕР.
: Быстрый доступ ко всем приложениям

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплектный пульт дистанционного управления меняется в зависимости от модели/ страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в сумке для комплектующих.


Дистанционное управление

Установка батареек в пульт дистанционного управления


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в сумке для комплектующих.

1. Сдвиньте заднюю крышку, чтобы открыть батарейный отсек пульта дистанционного управления.
2. Вставьте две батареи размера AAA. Убедитесь, что концы (+) и (-) батареек совпадают с концами (+) и (-), указанными в батарейном отсеке.
3. Закройте батарейный отсек крышкой.


1



2



3



ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображение продукта предоставлено только для справки, фактический продукт может отличаться по внешнему виду.

Обращение с батареями

- Неправильное использование батарей может привести к коррозии или утечке батареи, что может привести к пожару, травмам или повреждению имущества.
- Используйте только тот тип батареи, который указан в данном руководстве.
- Не смешивайте старые и новые батареи или различные типы батарей.
- Не выбрасывайте использованные батареи в качестве бытовых отходов. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.
- Химические вещества батареи могут вызвать сыпь. Если батареи протекают, очистите отсек для батарей с помощью ткани. Если химикаты касаются вашей кожи, немедленно промойте.
- Если Вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.
- Немедленно извлеките разряженные батареи, чтобы предотвратить попадание кислоты в батарейный отсек.
- Не подвергайте батареи воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или тому подобное.


Выполняется сопряжение с пультом ДУ

Выполните сопряжение пульта ДУ с телевизором после его включения. Держите пульт дистанционного управления в пределах 3 метров от телевизора. Нажмите любую кнопку (кроме кнопок питания и микрофона) для подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В особых случаях нажмите и удерживайте кнопку  для подключения.
- В случае, если неизвестная ошибка произошла с пультом дистанционного управления, то это могло быть вызвано помехами. Попробуйте удалить то, что вызывает помехи, и снова выполните сопряжение.
- Если с пультом произошла неизвестная ошибка при нормальном заряде батарей, попробуйте вынуть батареи, нажать любую кнопку в течение 1~2 секунд, затем установить их обратно. После этого пульт дистанционного управления будет работать нормально.
- Пульт дистанционного управления не может быть сопряжен с телевизором, пока телевизор находится в режиме ожидания.

Рабочий диапазон пульта дистанционного управления

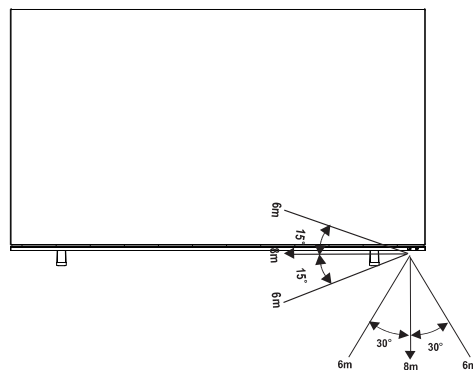

Первое включение телевизора

1. Подключите сетевой кабель к сетевой розетке после завершения всех подключений.
2. При первом включении телевизора, выполнится переход в руководство по установке.
3. Нажмите кнопки  /  /  / , чтобы перейти в меню и изменить настройки. Нажмите кнопку  для подтверждения.

Выберите Язык

Выберите нужный язык для отображения в меню.

Нажмите кнопку меню, чтобы выбрать для телевизора режим хранения.

Подключиться к интернету

Если Ваш телевизор не обнаруживает подключение Ethernet автоматически, используйте беспроводную сеть, выберите сеть из списка отображения, при этом Вы можете добавить скрытую сеть.

Выберите свою страну

Выберите страну, в которой будет работать телевизор.

Условия & положения. Политика конфиденциальности

Использование данного устройства регулируется Лицензионным Соглашением с Конечным Пользователем, при принятии Вами данного Соглашения все интеллектуальные функции устройства будут отключены. Пожалуйста, внимательно прочтите информацию перед тем, как сделать выбор.

Режим улучшенного просмотра

При расширенном просмотре можно автоматически настраивать режимы изображения и звука в соответствии с отображаемым в данный момент содержимым при его распознавании автоматической службой.

Войдите в свою учетную запись VIDAA

Подключите Ваш телевизор к учетной записи VIDAA.

Назвать Ваш телевизор

Дайте имя Вашему телевизору.

Выбрать Голосового Помощника.

Выберите голосового помощника, которого Вы хотите использовать для данного телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведенное выше Руководство предназначено для справки и может отличаться в зависимости от модели/страны/региона.

Поиск каналов

Вы можете сканировать (искать) каналы автоматически или вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция спутника / антенны / кабеля может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Автопоиск

Автоматическое сканирование каналов для просмотра программ с источника телевизора.

INPUT > TV

Также можно в режиме Live TV  > **Настройки** > **Канал** >

Автопоиск. Если телевизионные каналы не были сохранены ранее, Вам будет предложено выполнить поиск каналов.

● Спутниковое

- **Один спутник:** Вы можете использовать один спутник, если у вас есть только один спутник.

- **DiSEqC:** Вы можете выбрать DiSEqC, если у вас есть оборудование DiSEqC. Можно установить до четырех спутников в режиме DiSEqC 1.0. Если вы используете моторизованную антенну, вы можете использовать режим DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** Если ваш дом оснащен спутниковой раздачей Unicable, вам следует использовать этот параметр. Убедитесь, что вы знаете диапазон и частоту Unicable, которые можно использовать. Информация должна быть доступна об оборудовании, или арендодатель может ее предоставить.

● Антенна

- **Канал:** Выберите **Все каналы** или **Открытые каналы**. (бесплатные каналы) Этот параметр может быть недоступен в зависимости от страны / региона / оператора.

- **Режим сканирования:** Выберите только цифровые каналы (DTV), цифровые и аналоговые каналы (DTV + ATV) или только аналоговые каналы (ATV). Если вы получаете сигнал DVB-T или DVB-T2, вы можете использовать DTV.

- **LCN:** Включение / выключение LCN (номер логического канала). Обратите внимание, что некоторые операторы могут изменять порядок каналов вручную. Если вы отключите LCN, то после поиска каналов список каналов можно будет редактировать. Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Кабель

- **Канал:** Выберите из **Все каналы** или **Открытые каналы** Этот параметр может быть недоступен в зависимости от страны / региона / оператора.

- **Режим сканирования:** Выберите только цифровые каналы (DTV), цифровые и аналоговые каналы (DTV + ATV) или только аналоговые каналы (ATV).

- **LCN:** Включение / выключение LCN (номер логического канала). Обратите внимание, что некоторые операторы могут изменять порядок каналов вручную. Если вы отключите LCN, то после поиска каналов список каналов можно будет редактировать. Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Ручной поиск

Вручную сканируйте каналы для просмотра программ с ваших телевизионных источников через DTV или ATV.

В режиме Live TV,  > **Настройки** > **Канал** > **Дополнительные настройки** > **Ручной поиск**

● Ручной поиск ЦТВ

Вручную сканируйте каналы ЦТВ (DTV) для просмотра программ с телевизионного источника.

Когда появится экран ручного сканирования DTV, нажмите кнопку  / , чтобы выбрать **антенну, кабельное** или **спутниковое телевидение**, затем выберите Пуск, чтобы **начать** поиск этого канала. Когда сигнал будет настроен, на экране отобразится уровень сигнала.

● Ручной поиск ATV

Выполните поиск каналов ATV вручную для просмотра программ с ТВ-источника.

- **Частота:** Введите желаемую частоту канала.
- **Система изображения:** Выберите цветовую систему.
- **Система звука:** Выберите звуковую систему.

Руководство Live TV

После того, как поиск каналов будет выполнен в первый раз, на экране появится руководство по Live TV, в том числе:

- : Загрузить информационную панель
- / : Загрузить список каналов
- : Открытие электронного гида программ (доступно только в некоторых моделях / странах / регионах)
- : Загрузить экранное меню
- : Вызов функции поиска
- : Каналу- перейти к предыдущему

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопки пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от модели / страны / региона.

Список каналов

Отображение списка каналов

В режиме Live TV нажмите кнопку / для отображения меню списка каналов.


Или в Live TV, > **Список каналов**.

Вход в подменю списка каналов

В режиме Live TV, / >

Сведения о подменю

В режиме Live TV, / >

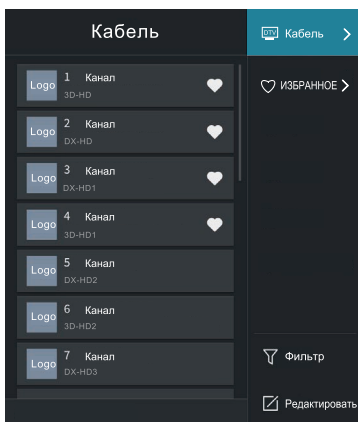

Список ТВ

Отображение категорий телеканалов в режиме Live TV, например, **Кабель** и **Антенна**.

Избранное

Отображение списков избранного с 1 по 4.

Фильтр

Выбирайте каналы по **содержимому, HD, блокировке от детей, зашифрованному изображению и сортировке**.

Некоторые параметры в **фильтре** могут быть недоступны в некоторых моделях / странах / регионах.

Редактировать

Редактирование списка каналов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметры подменю могут различаться в зависимости от модели / страны / региона.

Редактирование канала


Вручную измените порядок каналов в списке на свой вкус.

Редактирование телеканалов в режиме прямого эфира Live TV

В режиме Live TV нажмите / > , чтобы выбрать категорию канала Live TV, например, **Антенна** или **Кабель**, затем с помощью крестовидной кнопки выберите **Редактировать**.

Либо в режиме Live TV нажмите кнопку , выберите **Настройки** >

Канал > **Редактировать канал** и выберите категорию ТВ-канала в Live TV, например **Антенна** или **Кабель**.

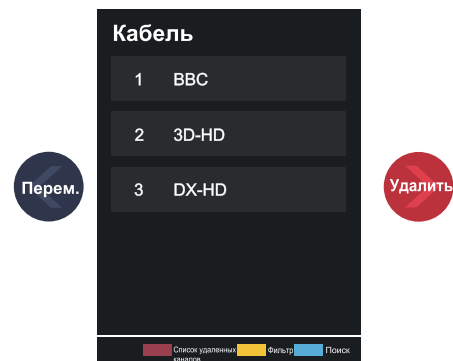

- Нажмите кнопку на выбранном канале, после чего появится флажок. Вы можете выбрать несколько каналов одновременно для перемещения или удаления.
- Перем: Нажмите кнопку , чтобы переместить выбранный канал. Перемещение каналов может быть ограничено оператором. Если вы хотите иметь возможность перемещать каналы, не рекомендуется выбирать оператора во время сканирования каналов, при этом для параметра LCN следует установить значение Выкл.
- Удалить: Нажмите кнопку , чтобы удалить выбранный канал.
- Восстановить: Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку или нажмите кнопку , чтобы вызвать цветное меню, и выберите КРАСНЫЙ (RED), чтобы войти в список удаленных каналов. Нажмите кнопку , чтобы восстановить удаленный канал.
- Фильтр: Нажмите [ЖЕЛТУЮ] кнопку или нажмите кнопку , чтобы вызвать меню цвета и выбрать ЖЕЛТЫЙ (YELLOW), при этом появится экран фильтра. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметры, при этом список каналов может быть обновлен.
- Поиск: Нажмите [СИНЮЮ] кнопку или нажмите кнопку , чтобы вызвать цветное меню, и выберите СИНИЙ (BLUE), чтобы выполнить поиск канала.

Экспорт на USB

Позволяет экспортировать текущий список каналов на USB-накопитель.

В режиме Live TV > **Настройки** > **Канал** > **Редактирование канала** > **Экспорт на USB**

Импорт с USB

Позволяет импортировать ранее экспортированный список каналов с помощью USB-накопителя.

В режиме Live TV > **Настройки** > **Канал** > **Редактирование канала** > **Импорт с USB**

Избранное

Добавление канала в список избранного

- 1 В режиме Live TV нажмите кнопку **OK** / **СЧЛН**, чтобы вызвать список каналов.
- 2 Нажмите кнопку **Меню** и выберите канал(-ы), который(-ые) вы хотите добавить в список избранного.
- 3 Выберите **Добавить в избранное** и выберите один из вариантов **ИЗБРАННОЕ 1-ИЗБРАННОЕ 4**.
- 4 Затем рядом с добавленным каналом появится значок в форме сердца.

Просмотр списка избранных


В режиме Live TV нажмите **OK** / **СЧЛН** > **ИЗБРАННОЕ**, чтобы вызвать список избранного.

Редактирование списка избранного

В режиме Live TV **OK** / **СЧЛН** > **ИЗБРАННОЕ** > **ИЗБРАННОЕ 1-ИЗБРАННОЕ 4**, затем с помощью крестовидной кнопки выберите **Редактировать**.

В качестве альтернативы перейдите в раздел **Меню** > **Настройки** > **Канал** > **Редактирование канала** и выберите **ИЗБРАННОЕ 1-ИЗБРАННОЕ 4**.

Вы можете добавлять, перемещать или удалять избранные каналы.

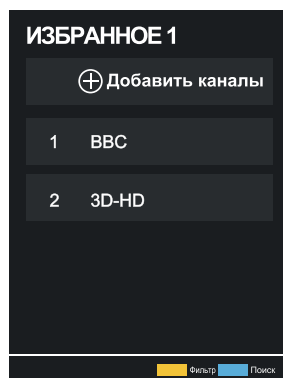

- Выберите **+** **Добавить каналы**, чтобы добавить выбранный канал в список избранного.
- Выберите канал в списке избранного и нажмите кнопку **←**, чтобы переместить его.
- Выберите канал в списке избранного и нажмите кнопку **→**, чтобы удалить его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эти шаги следует выполнять под входом телевизора.
- Прежде чем редактировать списки избранного, сначала завершите сканирование каналов.
- В список избранного можно добавлять каналы с разными типами приема.

Гид (EPG)

Гид (EPG) предоставляет удобный способ проверить телепрограммы на ближайшие 7 дней. Информация, отображаемая Гидом (EPG), предоставляется коммерческими телевизионными сетями только для цифровых каналов. Гид (EPG) также предоставляет простой способ записи ваших любимых программ и функцию напоминания, которая может автоматически переключать канал в запланированное время, чтобы вы не пропустили интересующие вас программы. Доступность и объем информации о программе будут варьироваться в зависимости от конкретного вещателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Гид (EPG) доступна только для цифровых каналов. Аналоговые каналы не поддерживаются.

В Live TV нажмите кнопку **GUIDE** или нажмите **Меню** > **Гид (EPG)**, чтобы отобразить информацию о канале в списке гида по программам.

Смотреть

В Гиде (EPG), когда выбрана текущая программа, нажмите **OK** > **Смотреть**, чтобы переключиться на канал, который вы хотите посмотреть.

PVR / Напоминани

В Гиде (EPG) нажмите кнопку **↑** / **↓**, чтобы выбрать каналы. Нажмите кнопку **←** / **→**, чтобы выбрать программу в соответствии с расписанием.

Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать **PVR** или **Напоминание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Напоминание в Гиде (EPG) доступно только для программ, которые еще не вышли в эфир.
- Для записи к телевизору должно быть подключено запоминающее устройство (объем памяти должен быть не менее 2 Гб, а скорость передачи - не менее 4 МБ/с). Настоятельно рекомендуется использовать в качестве устройства хранения данных мобильный жесткий диск USB вместо флэш-накопителя USB.
- Телевизор будет записывать программу даже в режиме ожидания.
- Функция PVR может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

Расписание

В Телегиде (EPG) нажмите [КРАСНУЮ] кнопку **КРАСНЫЙ** или кнопку **КРАСНЫЙ**, чтобы вызвать цветное меню, и выберите **КРАСНЫЙ (RED)**, чтобы просмотреть список запланированных напоминаний и записей.

Цвет программы

В Гиде (EPG) нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку **ЗЕЛЕНый** или нажмите кнопку **ЗЕЛЕНый**, чтобы вызвать цветное меню и выбрать **ЗЕЛЕНый (GREEN)**, чтобы выбрать цвета для обозначения различных жанров в Гиде (EPG) для быстрого и удобного просмотра. (данная функция может быть недоступна в некоторых странах / регионах.)

24 часа-

В Гиде (EPG) нажмите [ЖЕЛТУЮ] кнопку **ЖЕЛТЫЙ** или нажмите кнопку **ЖЕЛТЫЙ**, чтобы вызвать цветное меню, и выберите **ЖЕЛТЫЙ (YELLOW)**, чтобы выбрать программы предыдущего дня.

24 часа+

В Гиде (EPG) нажмите [СИНИЮ] кнопку **СИНИЙ** или нажмите кнопку **СИНИЙ**, чтобы вызвать цветное меню, и выберите **СИНИЙ (BLUE)**, чтобы выбрать программы на следующий день.

PVR

Функция PVR позволяет легко записывать цифровой телевизионный контент для последующего просмотра. Функция доступна только для цифровых каналов. Чтобы использовать PVR, необходимо подключить запоминающее устройство для записи. Формат диска хранения должен быть NTFS, FAT32. PVR не будет работать, если устройство хранения данных не было подключено.

Запланировать запись

В режиме Live TV нажмите  > PVR.


Или нажмите  / , чтобы загрузить информационную панель, выберите программу и выберите **PVR**.

Если на вашем пульте дистанционного управления есть кнопка , нажмите ее и используйте крестовидную кнопку для выбора  для настройки PVR.

Вы можете выбрать режим записи по времени, ручной остановке и программе.

Когда вы выбираете время, вы можете установить время и период назначения.

В Гиде (EPG) нажмите  [КРАСНУЮ] кнопку или кнопку , чтобы вызвать цветное меню, и выберите КРАСНЫЙ (RED), чтобы просмотреть запланированную запись. В списке запись по расписанию можно изменить заданные сведения о резервировании.

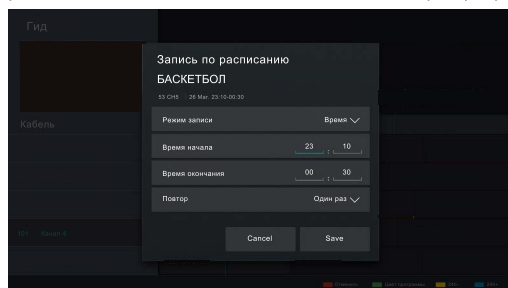

Запись в режиме ожидания

Если вы нажмете кнопку питания во время записи и выберете **Запись в режиме ожидания**, ваш телевизор перейдет в режим ожидания, но процесс записи все еще продолжается. Если вы снова нажмете кнопку питания, чтобы вывести телевизор из спящего режима, это не повлияет на процесс записи. После записи записанный файл будет автоматически сохранен на диске.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Объем памяти вашего устройства должен быть не менее 2G (для 15 минут видео высокой четкости). Настоятельно рекомендуется использовать в качестве устройства хранения данных мобильный жесткий диск USB вместо флэш-накопителя USB.
- Если скорость передачи вашего жесткого диска слишком медленная, появится всплывающее уведомление. В этом случае вы можете использовать другой диск с более высокой скоростью.
- Функция PVR не поддерживает аналоговые каналы.
- Некоторые вещатели могут ограничить запись программы.
- Во время выполнения записи каналы, заблокированные с помощью блокировки каналов (требуется пароль), отключаются для просмотра.
- Некоторые конфигурации, связанные с каналами, могут конфликтовать с фоновой записью. В этом случае появится окно с напоминанием.
- Функция PVR может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

Список записей

Доступ к списку записей

Просмотрите список записанных программ и список запланированных.

Чтобы войти в список записей:

В Live TV,  > **Список записей**

Управление списком записей

В Live TV,  > **Список записей** > **Записано**

Вы можете просматривать, сортировать или удалять записанные программы.

Просмотр записанных программ


Выберите записанную программу в списке записей и нажмите кнопку , чтобы просмотреть ее.

Сортировка записанных программ

Выберите **Все**, и вы сможете выбрать из списка, чтобы отсортировать записанную программу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- **Удалить записанную программу**
Выберите **Редактировать**, выберите записанную программу в списке записей и нажмите кнопку , чтобы удалить ее.

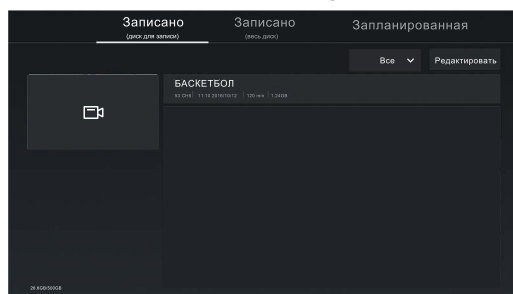

Если вы подключаете к телевизору более одного запоминающего устройства, на экране будут доступны для выбора **Записано (диск для записи)** и **Записано (весь диск)**. В разделе **Записано (диск для записи)** вы можете просматривать записанную программу на устройстве хранения, которое выбрано в  > **Настройки** > **Система** > **Расширенные настройки** > **PVR и сдвиг во времени** > **Настройка PVR / Настройка сдвига во времени**.

Управление списком расписания

В Live TV,  > **Список записей** > **По расписанию**


Вы можете изменить информацию о запланированной записи и информацию для напоминаний или отменить запланированные записи или напоминания.

Удаление запланированной записи или напоминания

Выберите **Редактировать**, выберите запланированную запись или напоминание в списке расписания и нажмите кнопку , чтобы удалить его.

Редактирование запланированной записи или напоминания

Выберите запланированную запись или напоминание в списке расписания и нажмите кнопку , чтобы настроить его.

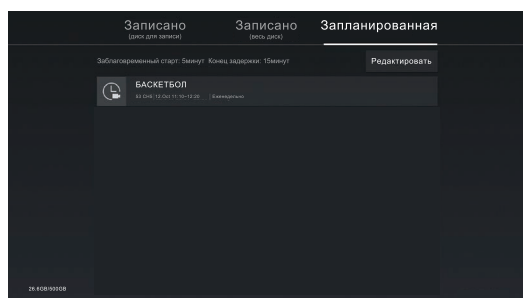

ПРИМЕЧАНИЕ


- Функция списка записей может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

TimeShift

Данная опция позволяет приостанавливать и перематывать прямой эфир. Данная функция работает путем временной записи на запоминающее устройство. Убедитесь, что устройство хранения подключено и на нем достаточно свободного места. В противном случае функция сдвига по времени не запустится.

В Live TV нажмите > **Сдвиг по времени**, после чего появится полоса воспроизведения.

Если на вашем пульте есть кнопка , нажмите ее, а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы запустить Сдвиг по времени

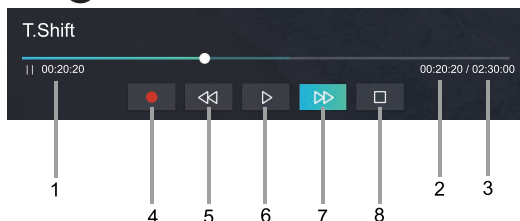

- 1 Не отслеживаемое время для буферизованного контента
- 2 Текущее время
- 3 Общее время
- 4 Запись: для преобразования сдвига по времени в прямую запись текущего вещательного канала. Выберите , при этом контент программы, который вы смотрели в функции сдвига по времени ранее, также будет сохранен на запоминающем устройстве.
- 5 Быстрая перемотка назад: вы можете выбрать скорость 2 x, 4 x, 8 x или 16 x.
- 6 Пауза / воспроизведение
- 7 Ускоренная перемотка вперед: вы можете выбрать 2 x, 4 x, 8 x или 16 x.
- 8 Остановить сдвиг по времени: чтобы выйти из функции и посмотреть текущую трансляцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Timeshift не поддерживает аналоговые каналы.
- Объем запоминающего устройства должен составлять не менее 2G. Настоятельно рекомендуется использовать в качестве устройства хранения данных мобильный жесткий диск USB вместо флэш-накопителя USB.
- Функция временного сдвига может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

Доступ к экрану

Зеркально отобразит экран вашего мобильного устройства на телевизоре.

Перед использованием общего доступа к экрану, пожалуйста, установите телевизор на подключение к беспроводной сети.

INPUT > Доступ к экрану

- 1 Включите функцию кастинга на вашем устройстве Android / Windows 10. Значок настройки может отличаться в зависимости от устройства. Функция может называться "Беспроводной дисплей", "Смарт-просмотр", "Беспроводная проекция" и т.д.
- 2 Найдите название телевизора в списке поиска вашего устройства и выберите его. Подождите для завершения процесса подключения и отображения содержимого вашего устройства на телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые мобильные устройства могут не поддерживать кастинг.



Обмен контентом

Обмен контентом (или общий доступ к контенту) позволяет просматривать мультимедийный контент, например видео, музыку или фотографии, сохраненные на вашем устройстве Android / iOS / ПК, на экране телевизора.

Обмен мультимедийным контентом с вашего устройства Android / iOS / ПК

- 1 Подключите телевизор и устройство Android/iOS/ПК к одной сети.
- 2 Включите обмен контентом в **Настройки > Система > Настройки приложения > Обмен контентом**.
- 3 Включите функцию обмена контентом на вашем устройстве Android / iOS / ПК.
- 4 Найдите название телевизора в списке поиска вашего устройства и выберите его. Подождите, пока завершится процесс подключения.
- 5 На устройстве Android / iOS / ПК выберите мультимедийный контент, которым хотите поделиться на телевизоре.



Воспроизведение мультимедийного контента с вашего устройства Android / iOS / ПК на ТВ

Вы можете подключить мультимедийный контент, сохраненный на вашем устройстве Android / iOS / ПК, к локальной сети и воспроизводить контент на своем телевизоре.

- 1 Подключите телевизор и устройство Android/iOS/ПК к одной сети.
- 2 Включите обмен контентом в **Настройки > Система > Настройки приложения > Обмен контентом**.
- 3 Убедитесь, что ваш мультимедийный контент на вашем устройстве Android / iOS / ПК виден через локальную сеть.
- 4 На телевизоре выберите устройство с медиаконтентом в **Вход, или Мои приложения > Мультимедиа**. При этом, появится список мультимедийного содержимого на вашем устройстве Android / iOS / ПК.
- 5 Выберите элемент мультимедийного содержимого из списка для воспроизведения.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые устройства Android / iOS / ПК могут не поддерживать функцию обмена контентом. В случае, если ваше устройство не поддерживает обмен контентом, вы можете загрузить приложение, которое поддерживает функцию подключения к телевизору.
- Контент может не воспроизводиться в зависимости от формата файла.
- Контент может не воспроизводиться плавно или функция может работать некорректно из-за состояния сети.

Знакомство с главным экраном

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на главный экран. Главный экран служит центральным местом для более удобного управления телевизором.

Чтобы выйти из главного экрана, нажмите кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления или используйте кнопки навигации, чтобы переместить курсор к значку  **Вход** в верхней части экрана, нажмите кнопку **OK** для входа и выберите желаемый источник входного сигнала.

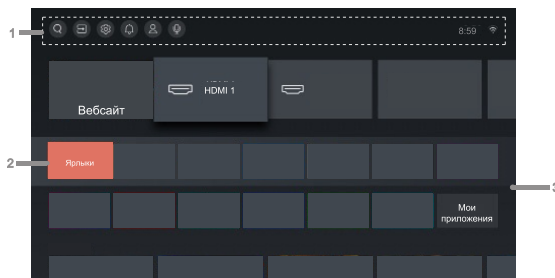

- 1 Панель навигации
- 2 Ярлыки
- 3 Приложения

Использование панели навигации

Панель навигации относится к индикаторам и значкам в верхней части главного экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикаторы или значки могут отличаться в зависимости от моделей/ стран/регионов.

Поиск

Поиск нужного вам контента.

Вход

Выберите источник входного сигнала в зависимости от устройства, подключенного к телевизору.

Настройки

Позвольте вам настроить телевизор.

Уведомления

Разрешает отображение всплывающих уведомлений о полезной информации и событиях, происходящих с вашим телевизором, в том числе: **Реклама, Новые поступления, Предупреждения и Юридические заявления, Системные сообщения и Уведомления Alexa**. Вы можете включить/ отключить каждое из этих уведомлений в настройках в центре уведомлений. Вы можете просмотреть список сообщений о событиях, сгенерированных телевизором.

Чтобы удалить все уведомления, выберите **Очистить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Уведомление Alexa может быть неприменимо в некоторых моделях / странах/ регионах.
- Когда вы входите в свой аккаунт VIDAA, пожалуйста, найдите уведомления в учетной записи VIDAA на главном экране.

Аккаунт VIDAA

Войдите в свою учетную запись VIDAA.

Аккаунт VIDAA предоставляет вам все лучшие функции вашего smart TV и всегда поддерживает его в актуальном состоянии.

Голос

Быстрый доступ к **голосовой службе**.

Время

Вы всегда можете просмотреть текущее время в верхней части главного экрана.

Сеть

Подключите телевизор к Интернету через беспроводное соединение  или кабель Ethernet , и появится соответствующий значок.

Использование ярлыков

Вы можете добавлять входы, каналы и веб-сайты на главный экран, чтобы иметь к ним быстрый доступ для вашего удобства.

Добавление входов на главный экран

- Нажмите кнопку **INPUT**
- Переместите фокус на вход, который вы хотите добавить на главный экран, и нажмите  > **Добавить на главный экран** > **OK**. Значок ввода появится в ярлыках на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые параметры на странице источника входов нельзя добавить на главный экран.
- Чтобы удалить вход из ярлыков, просто переместите фокус на страницу ярлыков и нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

Добавление каналов на главный экран

- В Live TV нажмите кнопку **OK** /  для доступа к списку каналов.
- Нажмите кнопку , а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы отметить каналы, которые вы хотите добавить на главный экран.
- Выберите **Добавить на главный экран**. При этом значок канала появится в ярлыках на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы удалить каналы из ярлыков, просто переместите фокус на страницу ярлыков и нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

Добавление веб-страниц на главный экран

- В браузере посетите веб-сайт, который вы хотели бы добавить на главный экран.
- С помощью крестовидной кнопки переместите значок  **Добавить на главный экран** в верхней панели навигации браузера и выберите его.
- Выберите **Добавить**, при этом эта веб-страница появится в ярлыках на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы удалить веб-страницы из ярлыков, просто переместите фокус на страницу ярлыка и нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

Управление приложениями

> Мои приложения

Выберите элемент, который вы хотите переместить, нажмите кнопку для управления и нажмите кнопку для сохранения позиции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые приложения могут быть не перемещены.

Использование аккаунта VIDAA

Вход в аккаунт

Перед входом в свой аккаунт VIDAA убедитесь, что ваш телевизор подключен к сети.

- 1 После подключения к сети нажмите кнопку на пульте дистанционного управления и выберите значок **аккаунта VIDAA** в верхней панели навигации на главном экране.
- 2 Зарегистрируйте свое устройство в своем аккаунте VIDAA. После ввода адреса электронной почты и пароля выберите **Войти**.

Создание нового аккаунта

Если у вас нет аккаунта VIDAA, создайте новый, чтобы пользоваться лучшими функциями вашего умного ТВ.

Перед созданием нового аккаунта убедитесь, что ваш телевизор подключен к сети.

- 1 После подключения к сети нажмите кнопку на пульте дистанционного управления и выберите значок **аккаунта VIDAA** в верхней панели навигации на главном экране.
- 2 Выберите **Создать аккаунт** на экране.
- 3 Введите свое имя, фамилию, адрес электронной почты и пароль. Имя и фамилию указывать необязательно.
- 4 Выберите **Создать аккаунт**.

Использование голосовой службы

Чтобы получить доступ к голосовой службе, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления и выберите значок **Голос** на панели навигации. Или просто нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция голосовой службы может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- Для использования данной функции может потребоваться согласование лицензионного соглашения с конечным пользователем и соответствующей политики / условий конфиденциальности смарт функции.

Alexa

Взаимодействуйте с Alexa, нажав и удерживая кнопку микрофона на пульте дистанционного управления. Вы можете попросить Алексу управлять этим телевизором.

Перед настройкой службы Amazon Alexa подключите телевизор к сети и войдите в свой аккаунт VIDAA в > **Аккаунт VIDAA**.

Как настроить Alexa

- 1 Нажмите кнопку , чтобы выбрать значок **Настройки**, затем выберите **Система > Голосовая служба > Amazon Alexa**.
- 2 Выберите **Установить голосового помощника на Alexa** и **Настроить сейчас**. Если вы выбрали Alexa в Гиде при первом включении телевизора, он напрямую направит вас к шагу **Настроить сейчас**.
- 3 Теперь вы находитесь на этапе "Подключить свой аккаунт Amazon". Отсканируйте QR-код своим телефоном или посетите веб-сайт на своем телефоне или компьютере и введите код на экране. Срок действия кода истечет через 10 минут. Если у вас нет аккаунта Amazon, создайте новый.
- 4 После подключения аккаунта (учетной записи) Amazon на экране телевизора появится следующий шаг. Вы можете войти в свой аккаунт VIDAA. Если вы вошли в систему раньше, этот шаг будет пропущен.
- 5 Дайте вашему телевизору имя из списка или вы можете настроить его.
- 6 Выберите **Авторизовать** и следуйте инструкциям на экране в настройках навыков Alexa.

Теперь Alexa настроена и готова. Вы можете наслаждаться взаимодействием с Alexa, используя свой голос, просто нажав и удерживая кнопку на пульте дистанционного управления.

Спросите Alexa после сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Alexa может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- Приведенные выше шаги настройки могут отличаться. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.
- Доставка комплекта с голосовым пультом дистанционного управления зависит от модели / страны / региона телевизора.
- Вы можете использовать Alexa без входа в свой аккаунт, выбрав **Выполнить позже**. В этом случае вы по-прежнему равно можете использовать свой голос для переключения канала и управления воспроизведением. Войдите в свой аккаунт в настройках в любое время, чтобы пользоваться дополнительными функциями Alexa.
- Для этой функции требуется встроенная служба Alexa. В противном случае используйте внешние устройства с поддержкой Alexa (например, приложение Alexa, Echo), чтобы управлять своим смарт-телевизором, используя только свой голос.
- Загрузите и установите приложение удаленного управления на свое мобильное устройство, выбрав > **Настройки > Поддержка > Загрузка мобильного приложения**. Нажмите значок микрофона в приложении, чтобы взаимодействовать с Alexa на телевизоре.
- Вы можете выбрать язык, используемый Alexa, в > **Настройки > Система > Голосовая служба > Amazon Alexa > Язык Alexa**. Для этой функции требуется встроенная служба Alexa, которая зависит от модели телевизора и страны / региона.

Пробуждение по громкой связи

Взаимодействуйте с Alexa, просто используя свой голос, все громкой связи.

Перед использованием функции пробуждения по громкой связи подключите телевизор к сети и войдите в свой аккаунт VIDAA по адресу > **Аккаунт VIDAA**.

Как использовать пробуждение по громкой связи

- 1 Включите встроенный микрофон на телевизоре.

- Нажмите кнопку  , чтобы выбрать значок  **Настройки**, затем выберите **Система > Голосовая служба > Amazon Alexa**.
- Выберите **Установить голосового помощника на Alexa** и **Настроить сейчас**. Если вы выбрали Alexa в Гиде при первом включении телевизора, он напрямую направит вас к шагу **Настроить сейчас**.
- Выберите **Встроенный микрофон**. В то же время вы можете выбрать режим **пробуждения телевизора с помощью голоса**. Когда функция **Пробуждение телевизора голосом** включена, вы можете вывести телевизор из режима ожидания, просто сказав "Alexa". Включение функции **Пробуждение телевизора голосом** увеличит потребление энергии.
- Теперь вы находитесь на этапе "Подключить свой аккаунт Amazon". Отсканируйте QR-код своим телефоном или посетите веб-сайт на своем телефоне или компьютере и введите код на экране. Срок действия кода истечет через 10 минут. Если у вас нет аккаунта Amazon, создайте новый.
- После подключения аккаунта (учетной записи) Amazon на экране телевизора появится следующий шаг. Вы можете войти в свой аккаунт VIDAA. Если вы вошли в систему раньше, этот шаг будет пропущен.
- Дайте вашему телевизору имя из списка или вы можете настроить его.
- Выберите **Авторизовать** и следуйте инструкциям на экране в настройках навыков Alexa. Теперь функция пробуждения по громкой связи настроена и готова. Поговорите с телевизором и просто скажите "Alexa", тогда вы сможете разбудить Alexa (Алексу) в этом телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция пробуждения по громкой связи может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.
- Встроенный микрофон может быть недоступен в некоторых моделях.
- Шаги настройки могут отличаться. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.
- Для этой функции требуется встроенная служба Alexa.

Помощник Google

Установите Google Assistant и наслаждайтесь сервисом помощника Google Assistant. Вы можете запрашивать информацию, искать свои любимые фильмы, управлять телевизором и многое другое, просто спросив Google Assistant.

Перед настройкой Google Assistant подключите телевизор к сети.

ШАГ 1: Настройте Google Assistant на телевизоре

- Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать значок  **Настройки**, затем выберите **Система > Голосовая служба > Google Assistant**.
- Установите голосового помощника на Google Assistant и нажмите кнопку  для настройки. Если вы выбрали Google Assistant в Гиде при первом включении телевизора, он сразу же направит вас к этапу настройки.
- Затем прочтите экранные условия обслуживания и политику конфиденциальности и выберите **Я ознакомлен**.
- Затем выберите **Разрешить**, чтобы разрешить обмен информацией.

ШАГ 2: Настройте в приложении Google Assistant

Следуйте инструкциям по настройке на экране, чтобы настроить Google Assistant.

- Загрузите и установите приложение Google Assistant на свое мобильное устройство и откройте его.
- Скажите приложению Google Assistant "Настроить мое устройство с Assistant" и следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить Google Assistant и войти в свой аккаунт Google на этом телевизоре.

Google Assistant настроен и готов. Управляйте своим смарт-телевизором с помощью голоса, просто нажав и удерживая кнопку  на пульте дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Google Assistant может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- Приведенные выше шаги настройки могут отличаться. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.
- Доставка комплекта с голосовым пультом дистанционного управления зависит от модели / страны / региона телевизора.
- Если вы не выбрали настройку Google Assistant в мобильном приложении, просто нажмите кнопку , чтобы продолжить, не входя в свою учетную запись Google. Позже вы можете перейти к настройкам телевизионной системы, чтобы войти в свою учетную запись Google и получать персональные запросы, задавая Google Assistant, например показывать свои фотографии, календарь и многое другое на этом устройстве.

Сервис Умный дом Google

Для некоторых моделей или при использовании телевизора в определенных странах / регионах доступна функция сервиса Умный дом Google. Настройте службу Умный дом Google, чтобы управлять своим смарт-телевизором с помощью устройств или приложения Google Home. Вы можете переключать каналы или входы, регулировать громкость и многое другое.

Перед настройкой сервиса Умный дом Google подключите

телевизор к сети и войдите в свою учетную запись VIDAA в  >

 **Аккаунт VIDAA.**

ШАГ 1: Настройте службу Умный дом Google на телевизоре

- Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать значок  **Настройки**, затем выберите **Система > Голосовая служба > Служба Умный дом Google**. Выберите **Настроить сейчас**.
- Войдите в свой аккаунт VIDAA. Если вы вошли в систему раньше, этот шаг будет пропущен.
- Дайте имя Вашему телевизору.

ШАГ 2: Настройка в приложении Google Home

Следуйте инструкциям по настройке на экране, чтобы настроить службу Умный дом Google.

- Загрузите и установите приложение Google Home на свое мобильное устройство и откройте его.
- Найдите и выберите голосовую службу VIDAA в приложении.
- Следуйте инструкциям в приложении, чтобы связать свою учетную запись VIDAA, вошедшую в систему на телевизоре, с вашей учетной записью Google.

Сервис Умный дом Google настроен и готов. Управляйте своим смарт-телевизором с помощью голоса с помощью устройства Google Home или приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис Умный дом Google может быть недоступен в некоторых моделях / странах / регионах.
- Приведенные выше шаги настройки могут отличаться. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.

Сервис Умный дом Яндекс

Голосовой помощник Яндекс Алиса может выполнять определенные команды, чтобы помочь вам изменить конфигурацию телевизора.

Перед настройкой услуги Умный дом Яндекс подключите телевизор к сети и войдите в свою учетную запись VIDAA в разделе

 >  **Аккаунт VIDAA.**

ШАГ 1: Настройка Яндекса на ТВ

- 1 Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать значок  **Настройки**, затем выберите **Система > Голосовая служба > Яндекс**.
Выберите **Настроить сейчас**.
- 2 Войдите в свой аккаунт VIDAA. Если вы вошли в систему раньше, этот шаг будет пропущен.
- 3 Дайте имя Вашему телевизору.

ШАГ 2: Настройка в приложении Яндекс

Следуйте инструкциям на экране телевизора, чтобы включить услугу Умный дом Яндекс.

- 1 Скачайте приложение Яндекс на мобильное устройство.
- 2 Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
- 3 В приложении Яндекс перейдите в "Устройства" > "Умный дом", щелкните значок добавления устройства и выберите "VIDAA Voice".
- 4 Выполните привязку учетной записи, используя ту же учетную запись VIDAA, что и на вашем телевизоре.

Сервис Умный дом Яндекс настроен и готов. Теперь вы можете управлять своим смарт-телевизором с помощью устройств Яндекс Алиса или приложения Яндекс, чтобы переключать канал, изменять входы, регулировать громкость и многое другое, просто спросив Алису.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Яндекса может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- Приведенные выше шаги настройки могут отличаться. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.

VIDAA Voice

VIDAA Voice - это голосовой помощник, который поможет вам управлять телевизором и искать контент, поддерживающий несколько языков.

Перед использованием VIDAA Voice проверьте следующее:

- Сеть подключена
- Голосовой пульт сопряжен
- Лицензионное соглашение с конечным пользователем и политика / условия конфиденциальности голосовых функций согласованы

Чтобы получить доступ к центру голосовых услуг и установить для голосового помощника VIDAA Voice, вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- Просто нажмите кнопку микрофона на пульте ДУ.
- Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите значок  **Голос** на панели навигации.
- Нажмите кнопку , чтобы выбрать значок  **Настройки**, затем выберите **Система > Голосовая служба**.

Когда VIDAA Voice выбран в качестве голосового помощника, выберите язык VIDAA Voice в центре голосовых услуг. Затем нажмите и удерживайте кнопку микрофона на пульте дистанционного управления, чтобы взаимодействовать с VIDAA Voice.

ПРИМЕЧАНИЕ

- VIDAA Voice может не применяться в некоторых моделях / странах / регионах.

Другие проблемы с голосовой службой

Если вы хотите включить телевизор с помощью устройств с поддержкой Alexa (например, Echo, Echo show) или устройств Google Home (например, Google Home, Google Nest Hub), пожалуйста:

- 1 Включите **Пробуждение по LAN** и **Пробуждение по беспроводной сети** в  >  **Настройки > Сеть**.
- 2 Убедитесь, что ваш телевизор и устройства с поддержкой Alexa / устройства Google Home подключены к одной и той же сетевой среде.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Только Alexa (включен навык Alexa) и Умный дом Google поддерживают включение телевизора с помощью Alexa Echo или Google Home. Google Assistant (встроенный) не поддерживает эту функцию.

Медиаконтент

> Мои приложения > Медиа

Медиа - это центральное место, где вы можете просматривать или слушать различные типы контента, например фотографии, музыку и фильмы. Вы можете просматривать мультимедийный контент следующими способами:


- Флэш-накопитель USB или жесткий диск.
- Совместимый мобильный телефон, планшет или другие персональные устройства: вы можете транслировать фильмы, музыку и фотографии, хранящиеся на совместимом персональном устройстве, и воспроизводить или просматривать контент на своем телевизоре.

По умолчанию на экране мультимедиа отображается **Обмен контентом**. Если ваше мобильное устройство подключено к телевизору, его название также отображается на экране мультимедиа.

Воспроизведение мультимедийного контента

> Мои приложения > Мультимедиа > подключенные устройства

Выберите контент, который вы хотите воспроизвести на экране, например изображения, видео и музыку.

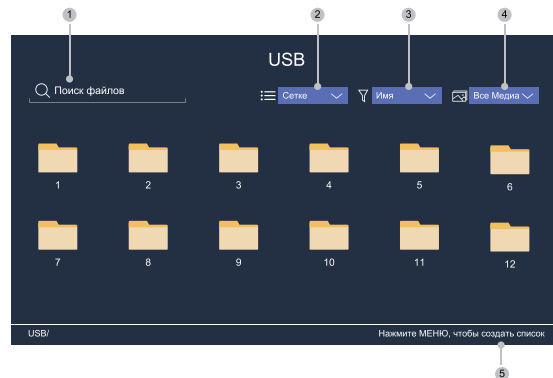

- 1 Найдите контент, который вы хотите воспроизвести.
- 2 Упорядочьте список содержимого по **сетке, списку**.
- 3 Отсортируйте список содержимого по **имени, дате изменения, размеру**.
- 4 Отфильтруйте список контента по **всем носителям, фотографиям, видео, музыке, записям**.
- 5 Создайте список воспроизведения фотографий, музыки или видео.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые опции в приведенной выше таблице могут быть недоступны в некоторых моделях/странах/регионах.

Воспроизведение фоновой музыки во время просмотра изображений

- 1 Выберите изображение для отображения.

Смарт-функции

2 Нажмите кнопку  / , чтобы вызвать панель воспроизведения.

3 Выберите **Фоновая музыка** и выберите музыку для создания музыкального плейлиста.

Теперь вы можете проигрывать фоновую музыку во время просмотра картинок.

Список форматов мультимедиа

Из-за различий в инструментах программирования и других факторов некоторые из перечисленных форматов файлов могут не поддерживаться.

Видеоформат

Контейнер	Видеокодек	Имя расширения файла	Разрешение и частота смены кадров
MPG	MPEG-2	.mpg .mpeg	1920 x 1080p @ 120fps
MPEG	MPEG-2		
MP4	MPEG4	.mp4	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps
MOV	MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
MKV	Mpeg2,4	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps
AVI	Mpeg2,4	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
FLV	H.264(AVC)	.flv	3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
WEBM	VP8	.webm	1920 x 1080p @ 120fps
	VP9		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps

Аудиоформат

Контейнер	Аудиокодек	Имя расширения файла
WAV	LPCM	.wav
	ADPCM	
MP3	Mpeg1-Layer3	.mp3
	Mpeg2-Layer3	
	Mpeg2.5-Layer3	
AAC	AAC-LC	.m4a .aac
	HE-AAC(v1/v2)	
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
FLAC	FLAC	.flac

Формат фото

Контейнер	Имя расширения файла	Режим работы	Разрешение
JPEG	.jpg .jpeg	-	7680 x 4320
PNG	.png	без чересстрочной развертки	
		Интерлейс	
BMP	.bmp	-	
GIF	.gif	-	
TIF	.tiff	-	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы должны получить любое необходимое разрешение от владельцев авторских прав на загрузку или использование защищенного авторским правом контента. TOSHIBA не может и не дает такого разрешения.

Приложение

> Мои приложения

Многочисленные установленные на заводе приложения доступны для вас, чтобы выбрать из ваших предпочтений развлечений.

Установка приложения

Несмотря на то, что на вашем телевизоре установлено множество заводских приложений, могут быть и другие, которые вы хотели бы загрузить.

Чтобы установить приложение необходимо:

1  > Мои приложения > APP STORE.

2 Используйте кнопки навигации на пульте ДУ, чтобы выбрать приложение, которое вы хотите установить.

3 Выберите **Установить**. Выбранное приложение будет установлено на телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы использовать эту функцию, ваш телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Добавление приложений бесплатное, но при использовании некоторых приложений это может стоить вам денег.

Сортировка приложений в моих приложениях

1 В **Мои приложения** выберите приложение, которое хотите сортировать, а затем нажмите кнопку , чтобы выбрать **Сортировка**.

2 Нажмите кнопку  /  /  /  для перемещения

3 Нажмите кнопку , чтобы сохранить позицию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые приложения могут быть не перемещены.

Удаление приложения в моих приложениях

Вы можете удалить только те приложения, которые вы установили на телевизор. Установленные на заводе приложения не могут быть удалены.

1 В разделе **Мои приложения** выберите приложение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите кнопку , чтобы выбрать **Удалить**.

2 Выберите **ОК**. Выбранное приложение будет удалено.

Установка мобильного приложения для управления телевизором

Нажмите кнопку , чтобы выбрать значок  **Настройки**, и выберите **Поддержка > Загрузка мобильного приложения**.

Вы можете отсканировать QR-код загрузки мобильного приложения на экране, чтобы установить приложение на свой мобильный телефон для управления телевизором, например, включить или выключить телевизор, вводить текст с клавиатуры мобильного телефона и обмениваться фотографиями или видео с мобильного телефона на телевизор. Это приложение доступно как на Android, так и на iOS.

Для подключения телевизора после установки мобильного приложения:

1 Согласитесь с лицензией конечного пользователя, а также с отказом от ответственности и политикой конфиденциальности ТВ. Если вы не уверены, согласились ли вы, проверьте  >  **Настройки > Поддержка > Отказ от ответственности и конфиденциальность**.

2 Убедитесь, что ваш мобильный телефон и телевизор подключены к одной и той же сетевой среде.

3 Чтобы использовать эту функцию, включите **Обмен**

контентом в  >  **Настройки > Система >**

Настройки приложения > Обмен контентом.

4 Откройте мобильное приложение и выберите ТВ-устройство, которое хотите подключить.

Регулировка качества изображения

Отрегулируйте режим изображения, размер изображения и другие расширенные настройки изображения.

Выбор режима изображения

 >  **Настройки > Изображение > Режим изображения**

Выберите предустановленный режим изображения, наиболее подходящий для просматриваемого контента.

Параметры могут отличаться в зависимости от модели. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.

● Стандартный

Лучше всего подходит для просмотра обычного контента, например новостей, драмы или Документальных фильмов.

● Дневной просмотр

Лучше всего подходит для просмотра фильмов при ярком освещении.

● Ночной просмотр

Лучше всего подходит для просмотра фильмов в темноте.

● Динамичный

Лучше всего подходит для контента, требующего яркого качества изображения.

● Спорт

Оптимизированная картинка для просмотра спортивных состязаний.

● Авто

Режим изображения будет настроен автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоматический режим может быть неприменим в некоторых моделях / странах / регионах, и для использования этой функции вы **должны выбрать Да**, включить расширенный просмотр в расширенном просмотре при первом включении телевизора или в  >  **Настройки > Система > Расширенные настройки > Расширенный просмотр**.

Изменение соотношения сторон

 >  **Настройки > Изображение > Соотношение сторон**

Отрегулируйте соотношение сторон, чтобы растянуть или увеличить изображение.

● Автоматический

Автоматическое переключение соотношения сторон между 16:9 и 4:3 на основе информации о сигнале.

● 16:9

Лучше всего подходит для широкоформатного контента 16:9. Это также расширит контент 4:3 на широкоэкранный.

● 4:3

Лучше всего подходит для контента 4:3.

● Панорама

Обеспечивает полноэкранное изображение, растягивая края, оставляя середину нетронутой.

● Кинозум

Обеспечивает полноэкранное изображение, увеличивая масштаб фильма.

● Прямой

Отображение текущего сигнала на экране в попиксельном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование специальных функций для изменения размера отображаемого изображения (например, изменение соотношения высоты и ширины) с целью публичного показа или коммерческой выгоды может нарушать закон об авторских правах.
- Если соотношение сторон выбранного формата отличается от формата телевизионной передачи или видеопрограммы, это может привести к различию в зрении.
- При использовании ПК, подключенного через терминал HDMI, качество движущегося изображения может ухудшиться.

Включение функции Smart Scene

 >  **Настройки > Изображение > Smart Scene**

Вы можете включить функцию Smart Scene и позволить телевизору постоянно распознавать сцену в просматриваемом контенте и улучшать качество изображения на всех источниках входного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторое конкретное приложение имеет явные ограничения, запрещающие распознавание контента.
- При включении **игрового режима Smart Scene** автоматически отключается и недоступен для настройки.

Настройка дополнительных параметров изображения

 >  **Настройки > Изображение > Настройки режима изображения**

Отрегулируйте настройки экрана для каждого Режим изображения. Вы можете персонализировать качество изображения, отрегулировав ниже следующие настройки.

● Применить настройки изображения

Отрегулируйте текущий режим изображения, чтобы применить его ко всем источникам или только к текущему источнику.

● Подсветка

Установите общую яркость экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Название функции может отличаться в зависимости от модели. Следующий параметр может отличаться в зависимости от модели. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.

Динамическое управление подсветкой экрана

Увеличьте контрастность между светлыми и темными областями изображения.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Подсветка

Отрегулируйте, насколько ярким вы хотите, чтобы изображения выглядели, более низкие настройки создают более темные изображения (только когда **динамическое управление подсветкой** выключено).

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Датчик автоматической освещенности

Включите телевизор для автоматической настройки параметров изображения в соответствии с количеством окружающего освещения в вашей комнате.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Сдвиг датчика освещенности

Эта функция настраивается только при включенном автоматическом датчике освещенности. Если вы чувствуете, что изображение ярче, чем вы ожидали, уменьшите значение. Если вы чувствуете, что изображение темнее, чем вы ожидали, увеличьте значение.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Локальное затемнение (или **динамический диапазон максимальной яркости** для некоторых моделей)

Включите телевизор для автоматической регулировки подсветки по разделам в соответствии с изменениями изображения и увеличьте контрастность.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Яркость

Отрегулируйте яркость для получения более ярких или темных изображений.

● Контраст

Отрегулируйте уровень контрастности, чтобы увеличить или уменьшить яркость изображения.

● Насыщенность цвета

Отрегулируйте интенсивность цвета изображения для более яркого изображения.

● Резкость

Отрегулируйте по появлению острых или мягких краев изображений.

● Адаптивный контраст

Автоматическое затемнение темных областей и осветление светлых областей изображений для просмотра дополнительных сведений.

● Ультрасглаженное движение

Уменьшите просмотр остаточных изображений, которые остаются на экране при просмотре быстро движущихся объектов.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Четкое движение

Сделайте движение более четким, когда требуется мерцание. Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Шумоподавление

Улучшите четкость изображения, уменьшив уровень шума.

● Подавление MPEG шумов

Уменьшение MPEG шума и обеспечение более четких пограничных переходов.

● Цветовая температура

Отрегулируйте, насколько теплые (красный) или холодный (синий) будут отображаться белые области изображения.

● Настройки для экспертов

Настройте расширенные параметры изображения для наилучшего просмотра.

● Забегание развёртки

Измените настройки размера видео, чтобы немного обрезать края отображаемого изображения.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Сбросить текущий режим

Восстановить все настройки изображения в текущем режиме изображения до заводских значений по умолчанию.

Дополнительные настройки

 >  **Настройки** > **Изображение** > **Настройки режима изображения** > **Дополнительные настройки**

Отрегулируйте цветовое пространство и гамму в соответствии с просматриваемым контентом.

● Цветовая гамма

Измените диапазон цветов, отображаемых на телевизоре.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Цветовой тюнер

Отрегулируйте настройки оттенка, насыщенности и яркости цвета.

● Баланс белого

Отрегулируйте интенсивность красного, зеленого и синего света, чтобы увидеть истинные цвета всех изображений на картинке.

● Уровень черного

Отрегулируйте диапазон сигнала HDMI, чтобы быть более подходящим для контента.

● Настройка гаммы

Отрегулируйте гамму, чтобы изменить реакцию телевизора на контент в оттенках серого. В темной комнате выберите большее число, например 2.4. В более яркой области выберите меньшее число, например 2.0. Как правило, рекомендуется 2.2.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Калибровка гаммы

Подстроить выбранную Гамма-кривую.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Угол обзора

Обеспечьте лучший опыт просмотра с углом просмотра.

Эта функция доступна только в моделях с поддержкой VAC.

● Режим Только RGB

Просматривайте изображения с настройками по умолчанию или выбирайте красный, синий или зеленый цвет.

● Мягкий синий свет

Защита глаз: уменьшите излучение синего цвета.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Обновление панели

Используйте **Обновление панели**, чтобы уменьшить эффект остаточного изображения.

Из-за оптических характеристик OLED предварительное растяжение изображения может возникнуть после того, как телевизор использовался в течение длительного периода времени. **Обновление панели** рекомендуется для исправления проблем с качеством изображения и предотвращения остаточного изображения.

Не вынимайте вилку из розетки, если хотите выключить телевизор. Нажмите кнопку питания на пульте ДУ, чтобы выключить телевизор, и **обновление панели** будет выполняться автоматически, когда телевизор находится в режиме ожидания.

Индикатор питания будет мигать, когда выполняется **обновление панели**. Весь процесс займет около часа, во время процесса экран будет выключен, при этом телевизор выключится после завершения обновления.

Вы также можете вручную запустить **обновление панели**.

Чтобы запустить **обновление панели** вручную следует:

 >  **Настройки** > **Изображение** > **Обновить панель**

Красный мигающий свет указывает на то, что выполняется **обновление панели**.

► ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция доступна только для моделей OLED.

Настройки игрового режима

Включение игрового режима

 >  **Настройки > Изображение > Игровой режим**

Вы можете включить **игровой режим**, чтобы оптимизировать настройки телевизора и наслаждаться комфортными играми с ПК или игровой приставкой, подключенной к телевизору.

В игровом режиме:

- Уменьшение задержки ввода, чтобы каждое нажатие или щелчок соответствовало тому, что происходит на экране;
- Повышение скорости отклика для получения очень небольшого размытия при движении;
- Обработка сигналов формата YUV 4:4:4 с высокой точностью для передачи точных цветов изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция может быть неприменима в некоторых источниках ввода или приложениях.

Включение автоматического режима с низкой задержкой

 >  **Настройки > Изображение > Автоматический режим с низкой задержкой**

Вы можете наслаждаться плавным просмотром с внешних устройств, подключенных к телевизору, когда включен **автоматический режим с низкой задержкой**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция может быть неприменима в некоторых источниках ввода или приложениях.
- Когда **игровой режим** включен, **автоматический режим с низкой задержкой** будет автоматически отключен и недоступен для настройки.

Настройка качества звука

Отрегулируйте режим звука и другие дополнительные настройки звука.

Выбор звукового режима

 >  **Настройки > Звук > Режим звука**

Выберите предустановленный режим звука в соответствии с типом прослушиваемого контента.

● **Стандартный**

В стандартном режиме телевизор обеспечивает ровную частотную характеристику, которая сохраняет естественные характеристики исходного звука.

● **Театр**

В режиме Театр усиливается эффект объемного звучания и обеспечивается более отчетливый отклик сабвуфера.

● **Музыка**

В режиме музыки подчеркиваются низкие и высокие частоты для улучшения воспроизведения музыкальных инструментов.

● **Речь**

В речевом режиме низкие и высокие частоты ослабляются, чтобы улучшить воспроизведение и четкость человеческого голоса.

● **Глубокая ночь**

В режиме Глубокая ночь телевизор улучшит воспроизведение и разборчивость человеческого голоса с низким уровнем громкости.

● **Спорт**

Оптимизированный звук для просмотра спортивных программ.

● **Авто**

Звуковой режим будет настроен автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоматический режим может быть неприменим в некоторых моделях / странах / регионах, и для использования этой функции вы должны выбрать **Да, включить расширенный просмотр в расширенном просмотре** при первом включении телевизора или в  >  **Настройки > Система > Расширенные настройки > Расширенный просмотр**.

Dolby Atmos

 >  **Настройки > Звук > Dolby Atmos**

Установите для Dolby Atmos значение **Вкл.**, чтобы улучшить богатство звука, при этом вы сможете наслаждаться иммерсивным прослушиванием.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Улучшение звука

 >  **Настройки > Звук > Улучшение звука**

Настройте параметр **Улучшение звука**, чтобы обеспечить воспроизведение звука с помощью Dolby

Atmos или DTS Virtual X в соответствии с вашими предпочтениями.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Настройка дополнительных параметров звука

 >  **Настройки > Звук > Настройки режима звука**

Настройте параметры звука телевизора. Вы можете персонализировать качество звука, отрегулировав следующие настройки.

● **Применить настройки звука**

Отрегулируйте текущий режим звука, чтобы применить его ко всем источникам или только к текущему источнику.

● **Оптимизация акустики**

Оптимизируйте общее качество звука за счет усиления низких частот, сделав диалоги четкими и естественными, а также расширив звуковое поле.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● **Оптимизация громкости**

Поддерживайте постоянные уровни громкости в программах с широким динамическим диапазоном, громкой рекламе, а также при изменении канала или входа.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● **Total Surround**

Обеспечьте объемный звук с помощью психоакустической обработки для размещения звуков рядом, позади и над зрителем. Для достижения наилучших результатов используйте с Total Sonics.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● **Усиление баса**

Bass Boost использует DTS TruBass™ для улучшения восприятия низких частот и обеспечения глубоких, богатых басов от внутренних динамиков телевизора.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Пространственный звук

Для объемного звука используется технология DTS TruSurround™, обеспечивающая захватывающее объемное звучание из внутренних динамиков телевизора. Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Ясность диалога

Ясность диалога использует DTS Dialogue Clarity™ для увеличения частотного диапазона человеческого голоса, чтобы диалог был четко понят и услышан поверх звуковых или объемных эффектов. Данная функция может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

● TruVolume

Автоматический контроль резких изменений громкости при просмотре телепрограмм или фильмов, обеспечивающий более комфортную и стабильную громкость. Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Эквалайзер

Увеличение громкости на разных частотах.

Эта функция применима только в том случае, если в меню  >  **Настройки** > **Звук** > **Динамики** > **Аудиовыход** выбран параметр **Динамики телевизора**.

● Сабвуфер

Встроенный переключатель сабвуфера.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Значение усиления низких частот

Встроенная регулировка низких частот.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

● Набор для настенного крепления

Автоматически оптимизируйте звук в зависимости от положения телевизора. Данная функция может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

● Автоматический регулятор громкости

Активизируйте, чтобы при переключении ТВ-каналов уровень громкости не менялся.

Данная функция может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

● Сбросить текущий режим

Восстановите все настройки звука в текущем режиме звука до заводских значений по умолчанию.

📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые модели могут не поддерживать декодирование битовых потоков DTS CD. Воспроизведение этого формата может привести к нежелательному шуму.

Настройки динамиков

> **Настройки** > **Звук** > **Динамики**

Выберите динамики, которые вы хотите использовать.

Аудиопоток

Выберите динамики, которые вы хотите использовать.

Цифровой аудиовыход

Выберите формат цифрового аудиовыхода, который наилучшим образом соответствует типу аудиопоток.

- Авто:** аудиопоток автоматически выводит сигнал в поддерживаемом формате.
- Прямой вывод:** аудиопоток выводит без какой-либо обработки.

- PCM:** аудиопоток выводит формат PCM (импульсная кодовая модуляция).

- Dolby Digital:** аудиопоток выводит звук в формате Dolby Digital при подключении к телевизору через оптический порт.

- Dolby Digital Plus:** аудиопоток выводит звук в формате Dolby Digital Plus при подключении к телевизору через порт HDMI (ARC / eARC).

📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция применима, только если для параметра  >  **Настройки** > **Звук** > **Динамики** > **Аудиовыход** установлено значение **ARC** или только **SPDIF**.

- Когда внешние аудиопоток подключены к телевизору через оптический кабель, рекомендуется использовать **PCM** и **Dolby Digital**.

Задержка цифрового звука

Настройте задержку цифрового аудиосигнала, чтобы

синхронизировать звук с внешним динамиком с изображением ТВ.

Эта функция применима, только если для параметра  >  **Настройки** > **Звук** > **Динамики** > **Аудиовыход** установлено

значение **ARC** или только **SPDIF**.

Синхронизация губ

Синхронизируйте отображаемое изображение с аудиовыходом.

Эта функция может быть недоступна в некоторых режимах вывода звука.

Баланс

Отрегулируйте силу левого и правого динамиков, чтобы оптимизировать звук для определенного места. Эта функция может быть недоступна в некоторых режимах вывода звука. Эта функция недоступна, когда включен **Dolby Atmos**.

eARC

Подключите аудиопоток, поддерживающее eARC, через HDMI (eARC) и установите для **eARC** значение **Вкл**, чтобы наслаждаться более высоким качеством звука. Эта функция доступна, если для параметра  >  **Настройки** > **Звук** > **Динамики** > **Аудиовыход** установлено значение **ARC**.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Использование наушников

> **Настройки** > **Звук** > **Наушники**

Установите режим вывода звука через наушники.

После подключения проводных наушников, наушников Bluetooth или других внешних усилителей звука вы можете настроить телевизор по своему усмотрению.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Режим гарнитуры

Измените способ передачи звука через тип устройства, подключенного к порту аудиовыхода телевизора.

При выборе **Только наушники** отключите динамик телевизора, когда вы используете наушники, звуковую панель, ARC или любые другие внешние усилители звука. Только внешние устройства имеют аудиовыход.

Когда вы выбираете **наушники с динамиками**, динамик телевизора и наушники или другие подключенные внешние устройства имеют аудиовыход.

Громкость в наушниках

Независимо отрегулируйте громкость выходного аудиопоток. В режиме **Только наушники** вы можете регулировать громкость с помощью кнопки громкости на пульте дистанционного управления или в экранном меню Громкость наушников.

В режиме **наушники с динамиками** громкость динамика телевизора можно отрегулировать с помощью кнопки громкости на пульте дистанционного управления. Громкость наушников можно отрегулировать в меню Громкость наушников на экране.

Доступность

> **Настройки > Доступность**

Функция доступности предоставляет опции меню и аудиоописание для помощи людям с нарушениями зрения или слуха.

- **Схема меню**

Выберите стиль схемы меню из темного, **светлого оформления**.

- **Меню высокого контраста**

Улучшите контрастность для слабовидящих.

- **Прозрачность меню**

Выберите прозрачность меню из **выключенного, среднего, высокого**.

- **Тип аудио**

Тип аудио

Выберите тип аудио программ.

Громкость озвучивания

Независимо настройте громкость озвучки.

- **Настройки субтитров**

Настройте параметры субтитров для контента цифрового вещания.

Субтитры

Выберите, следует ли применять субтитры к телевизору. Выберите **из выкл., субтитры, субтитры для слабослышащих**.

Главные субтитры

Установите язык субтитров по умолчанию в зависимости от типа просматриваемого контента.

Вторичные субтитры

Установите вторичный язык субтитров в зависимости от типа просматриваемого контента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вышеуказанные функции могут быть неприменимы в некоторых моделях/странах/регионах.

Установка времени

> **Настройки > Система > Время**

Установите текущее время в зависимости от вашего местоположения.

- **Формат времени**

Установите время для отображения в 12 или 24-часовом формате.

- **Дата/время**

Установите дату и время. Вы можете самостоятельно установить дату и время для автоматической синхронизации с Интернетом / трансляцией или ручной настройкой.

- **Часовой пояс**

Выберите свой часовой пояс.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

- **Переход на летнее время**

Выберите, следует ли применять летнее время к телевизору.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Использование таймера

> **Настройки > Система > Настройки таймера**

Отрегулируйте настройки таймера в соответствии с вашими предпочтениями.

- **Таймер сна**

Установите таймер сна для автоматического выключения телевизора в течение указанного времени: **Выкл., 15 минут, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут или определяется пользователем**.

- **Таймер включения**

Установите часы на время, которое вы хотите, чтобы телевизор включался автоматически. Вы можете установить время только один раз или установить время в указанную дату еженедельно.

- **Таймер выключения**

Установите часы на время, которое вы хотите, чтобы телевизор выключился автоматически. Вы можете установить время только один раз или установить время в указанную дату еженедельно.

- **Время показа меню**

Установите время, в течение которого вы хотите, чтобы меню отображалось: **Выкл., 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 60 секунд, 5 минут**.

- **Автом. спящий режим**

Установите время, которое вы хотели бы для автоматического выключения телевизора без каких-либо действий: **Выкл., 3 часа, 4 часа**.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

- **Автоматический режим ожидания без сигнала**

Телевизор перейдет в режим ожидания, если нет сигнала и время ожидания таймера истекло.

Использование родительского контроля

> **Настройки > Система > Родительский контроль**

Включите родительский контроль, чтобы запретить детям просматривать определенные программы.

Если вы еще не установили PIN-код, отобразится окно создания и подтверждения PIN

-кода. Используя крестовидную кнопку D-pad на пульте дистанционного управления для создания пароля.

Если вы уже установили PIN-код ранее, откроется окно ввода PIN-кода.

Установите PIN-код в  >  **Настройки > Система > Системный PIN.**

- **Блокировка**

Включите блокировку, чтобы включить функцию родительского контроля.

Вы увидите, что другие настройки родительского контроля изменятся с серого на выделенное. Когда это происходит, становятся доступными для настройки функции **Время блокировки, Блок канала, Блок содержимого, Блок ввода, Блок приложения** или **Сброс до значений по умолчанию**.

- **Время блокировки**

Заблокируйте все использование телевизора на определенный период времени, включая Live TV, HDMI и приложения.

- **Блокировка канала**

Блокируйте телеканалы при включении функции родительского контроля. Чтобы использовать эту функцию, сначала просканируйте каналы.

- **Блок содержимого**

Определенная программа заблокирована по возрастному рейтингу. Рейтинг должен быть предоставлен вещательной компанией.

Доступность и система

- **Входная блокировка**
Позволяет блокировать содержимое устройств, подключенных к определенным телевизионным портам.
- **Блокировка приложений**
Заблокируйте доступ к определенным приложениям.
- **Восстановление значений по умолчанию**
Восстановите родительский контроль до заводских настроек по умолчанию.

Настройка языка и местоположения

 >  **Настройки > Система > Язык и местоположение**
Выберите язык интерфейса ТВ и свою локацию.

- **Местоположение**
Выберите место, где вы будете смотреть телевизор.
- **Язык меню**
Установите язык по умолчанию для меню телевизора.
- **Главная аудиодорожка**
Установите язык вывода звука по умолчанию для типа контента цифрового вещания, который вы просматриваете.
- **Вторичная аудиодорожка**
Установите вторичный язык в зависимости от типа просматриваемого контента.
- **Телетекст ЦТВ**
Настройте декодирование телетекста.

Использование индикатора питания

 >  **Настройки > Система > Расширенные настройки > Индикатор питания**

Установите световой индикатор питания, чтобы он оставался **включенным** или **выключенным** в режиме ожидания.

 >  **Настройки > Система > Расширенные настройки > Настройка светового индикатора**

Установите для светового индикатора значение **Питание**, **всегда** или **Выкл.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вышеуказанные функции могут быть недоступны в некоторых моделях / странах / регионах.

Улучшенный просмотр

 >  **Настройки > Система > Расширенные настройки > Улучшенный просмотр**

Вы можете включить функции расширенного просмотра, чтобы улучшить качество просмотра.

- **Автоматическое распознавание контента**

Включите автоматическое распознавание контента (ACR), чтобы наслаждаться потрясающим качеством изображения и настройкой качества звука для просмотра контента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- Чтобы использовать данную функцию, вы должны принять лицензионное соглашение с конечным пользователем и политику / условия конфиденциальности интеллектуальной функции и выбрать **Да, Включить улучшенный просмотр** в процессе настройки.
- Вы увидите, что другие параметры расширенного просмотра изменятся с серого на выделенное. В этом случае будут включены функции **автоматической адаптации режима изображения и автоматической адаптации режима звука**.

- **Автоадаптация режима изображения**

Автоматически переключайтесь в лучший режим изображения для просмотра контента. Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

- **Автоадаптация звукового режима**

Автоматически переключайтесь на лучший звуковой режим для просмотра контента.

Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.

Настройка режима использования

 >  **Настройки Система > Расширенные настройки > Режим использования**

Установите телевизор для использования в домашнем или магазинном режиме.

- **Режим Домашний**

Выберите простой режим для обычного использования телевизора и используйте меньше энергии.

Если вы хотите переключиться в режим хранения, когда телевизор находится в простом режиме, нажмите кнопку  , чтобы выбрать  **Настройки**, затем выберите **Система > Расширенные настройки > Режим использования** и выберите **Режим хранения**.

- **Режим хранения**

Выберите «Режим хранения», при этом телевизор будет отображаться в режиме хранения. Этот режим влияет на E-Pos и другие демонстрационные функции и предназначен только для использования в режиме хранения.

Когда выбран режим хранения, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в настройки режима хранения.

Если вы хотите переключиться в домашний режим, когда телевизор находится в режиме хранения, нажмите кнопку  , чтобы выбрать  **Настройки**, затем выберите **Система > Дополнительные настройки > Режим использования** и выберите **Домашний режим**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Включение режима хранения может увеличить потребление энергии.

Использование службы удаленного управления

 >  **Настройки > Поддержка > Служба удаленного управления**

Служба удаленного управления позволяет управлять телевизором с клиентского сервера, чтобы сервисный агент мог диагностировать проблему вашего телевизора и эффективно решать проблему в режиме онлайн.

Чтобы использовать эту функцию:

- 1 Включите **службу удаленного управления**.
- 2 Выберите **Принять все** и **Подтвердить** на странице лицензионного соглашения с конечным пользователем.
- 3 Выберите **Создать PIN-код** в службе удаленного управления.
- 4 Вы можете отправить запрос о помощи сервисному агенту по горячей линии и указать PIN-код на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может быть недоступна в некоторых моделях / странах / регионах.
- Вышеуказанные шаги могут отличаться. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим продуктом.
- Не отключайте сеть, когда работает служба удаленного управления.

Обновление

> **Настройки > Поддержка > Обновление системы**

Настройте ТВ на получение последних прошивок.

● **Автообновление прошивки**

Настройте ТВ на автоматическое получение последних прошивок.

● **Проверка обновления прошивки**

Убедитесь, что на вашем телевизоре установлена последняя версия прошивки.

Убедитесь, что ваш телевизор подключен к Интернету.

● **Проверить наличие обновлений OAD**

Проверьте, получил ли ваш ТВ последнюю версию прошивки через тюнер.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к Интернету.
- Эта функция применима только в том случае, если в поле Местоположение выбраны Таиланд и Малайзия.

Автоматическое обновление системного приложения

Настройте системные приложения на автоматическое обновление до последней версии. Автоматическое обновление приложения будет выполняться в фоновом режиме. Для завершения обновления в процессе может потребоваться ваше подтверждение в новых Уведомлениях о конфиденциальности.

Обновление по USB

Обновите программное обеспечение телевизора с USB-устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что флэш-накопитель USB вставлен в порт USB 2.0 телевизора.
- Файлы обновления должны быть доступны в корневом каталоге.
- Формат USB должен быть FAT32, а тип таблицы разделов должен быть MBR.

Сброс настроек

> **Настройки > Поддержка > Сброс до заводских настроек по умолчанию**

Восстановите для вашего телевизора заводские настройки по умолчанию. Сброс удалит ваши личные настройки и информацию.

Устранение неисправностей

Проблемы с изображением

Если у телевизора проблемы с изображением, эти шаги могут помочь решить проблему.

 >  **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Тестирование изображения**

Перед тем как просмотреть список проблем и решений, приведенных ниже, воспользуйтесь **Тестированием изображения**, чтобы определить, не вызвана ли проблема телевизором. Тестирование изображения отображает изображение высокой четкости, которое вы можете проверить на предмет дефектов или ошибок.

- Если тестовое изображение не появляется, присутствует шум или искажение, возможно, проблема с телевизором. Обратитесь в сервисную компанию в вашей стране / регионе.
- Если тестовое изображение отображается правильно, возможно, проблема связана с внешним устройством. Пожалуйста, проверьте соединения.
- Если проблема не устранена, проверьте уровень сигнала или обратитесь к руководству пользователя внешнего устройства.

Проблема	Возможные решения
Нет изображения, или черно-белое изображение.	• Отсоедините кабель питания телевизора от розетки переменного тока и снова подключите его через 60 секунд. • Проверьте, установлена ли насыщенность цвета на 50 или выше в разделе  >  Настройки > Изображение > Настройки режима изображения > Насыщенность цвета. • Попробуйте различные телеканалы.
Изображение искажается.	• Сжатие видеоконтента может привести к искажению изображения, особенно в быстро движущихся изображениях из спортивных программ и боевиков. • Если прием сигнала слабый или плохой, искажение экрана может быть видно, но это не является неисправностью. • Мобильные телефоны, используемые рядом с телевизором (в пределах 1 м), могут создавать шум на аналоговых и цифровых каналах.
Изображение размыто или мерцает, или на мгновение отключается.	•  >  Настройки > Изображение > Настройки режима изображения > Резкость. Вы можете попробовать увеличить или уменьшить резкость. • Если вы используете внешнюю антенну, проверьте направление, положение и подключение антенны. • Отрегулируйте направление антенны или выполните сброс или тонкую настройку канала.
На картинке появляется красный, фиолетовый, розовый и другие цвета.	•  >  Настройки > Изображение > Настройки режима изображения > Дополнительные настройки > Баланс белого. Вы можете попробовать увеличить или уменьшить баланс белого.
Изображение искажено или выглядит неравномерным.	• Некоторые электроприборы могут повлиять на работу телевизора. Если вы выключите прибор и помехи исчезнут, отодвиньте его подальше от телевизора. • Вставьте вилку питания телевизора в другую розетку.

Проблемы со звуком

Если у телевизора проблемы со звуком, эти шаги могут помочь устранить проблему.

 >  **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Проверка звука**

Если телевизор воспроизводит **звуковую тестовую** мелодию без искажений, возможно, проблема с внешним устройством или уровнем сигнала вещания.

Проблема	Возможные решения
Нет звука или звук слишком низкий на максимальной громкости.	• Проверьте регулятор громкости устройства (кабельная или спутниковая коробка, DVD, Blu-ray и др.) подключен к телевизору.
Изображение нормальное, но звука нет.	• Проверьте настройки громкости. • Проверьте, включен ли режим отключения звука.
Динамики издают странный звук.	• Убедитесь, что аудиокабель подключен к правильному разъему аудиовыхода на внешнем устройстве. • Для подключения антенны или кабеля проверьте информацию о сигнале. • Низкий уровень сигнала может привести к искажению звука.
Звук искажен или кажется неравномерным.	• Некоторые электроприборы могут повлиять на работу телевизора. Если вы выключите прибор и помехи исчезнут, отодвиньте его подальше от телевизора. • Вставьте вилку питания телевизора в другую розетку.
Звук размыт или вырезается на мгновение.	• Если вы используете внешнюю антенну, проверьте направление, положение и подключение антенны. • Отрегулируйте направление антенны или выполните сброс или тонкую настройку канала.

Проблемы сети

Если телевизор испытывает трудности с подключением к Интернету, эти шаги могут помочь решить проблему.

 >  **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Тестирование сети**

Если сеть ТВ подключена, на экране отобразится сообщение Подключено успешно.

Проблема	Возможные решения
Телевизор не может подключиться к сети или приложениям.	• Убедитесь, что телевизор подключен к сети. • Выполнить  >  Настройки > Поддержка > Самодиагностика > Тестирование сети. • Обратитесь к поставщику услуг Интернета.
Сбой подключения к беспроводной сети.	• Убедитесь, что ваш беспроводной модем/маршрутизатор включен и подключен к Интернету.
Сигнал беспроводной сети слишком слаб.	• Расположите беспроводной маршрутизатор, модемный маршрутизатор или точку доступа в центральном месте. Не ставьте его в угол.

Устранение неисправностей

Проблемы с подключением внешних устройств

Если у телевизора возникают проблемы с подключением внешнего устройства, эти решения могут помочь решить проблему.

Проблема	Возможные решения
Подключен внешний источник к телевизору, но нет изображения и / или звука.	- Проверьте правильность подключения внешнего устройства к телевизору. - Убедитесь, что вы правильно выбрали источник входного сигнала.
В кабельной коробке нет сигнала или сигнал слабый.	- Если сигнал иногда отсутствует, отсоедините кабель от телевизора и снова подключите его через 60 секунд. - Если сигнал всегда отсутствует или сигнал не может быть восстановлен после подключения и отключения, вы можете попробовать  >  Настройки > Система > HDMI и CEC > Формат HDMI, чтобы убедиться, что сигнал распознается. - Переключитесь на другой порт HDMI. - Поменяйте на другой кабель HDMI.
Нет звука.	- Проверьте, выбран ли ARC в  >  Настройки > Звук > Динамики > Аудиовыход. В противном случае необходимо проверить, подключено ли устройство внешнего усилителя мощности к порту ARC/eARC или оптическому порту телевизора.  >  Настройки > Звук > Динамики > Цифровой аудиовыход. Вы можете попробовать выбрать PCM, Dolby Digital или Dolby Digital Plus. - Правильно ли подключен порт устройства усилителя мощности. - Если вы выберете HDMI в качестве входа, вы можете попробовать  >  Настройки > Система > HDMI и CEC > Формат HDMI.
Пульт дистанционного управления не работает.	- Убедитесь, что телевизор по-прежнему включен и работает. - Замените батарейки на новые в пульте ДУ. - Проверьте правильность установки батарей. - Если некоторые кнопки не работают, но кнопки регулировки громкости работают нормально, возможно, проблема в приложении.

• Клавиатуры, подключенные через USB или Bluetooth, могут быть недоступны для некоторых приложений.

Приложения

Если некоторые приложения не запускаются, это может помочь решить проблему.

Проблема	Возможные решения
Netflix не воспроизводится.	 >  Настройки > Система > Настройки приложения > Netflix > Принудительное закрытие, затем снова откройте, чтобы попробовать. - Вы можете попробовать выполнить сброс до заводских настроек в  >  Настройки > Поддержка > Сброс до заводских настроек по умолчанию.

Медиа-файлы

Если файлы не воспроизводятся, это может помочь решить проблему.

Проблема	Возможные решения
Некоторые файлы не могут быть воспроизведены.	Большинство файлов можно воспроизвести, но могут возникнуть проблемы с поврежденными файлами или файлами с высоким битрейтом, неподдерживаемым разрешением, неподдерживаемым контейнером или форматами кодеков.

Проблемы с голосовой службой

Если некоторые службы голосовой связи не работают, это может помочь решить проблему.

Проблема	Возможные решения
Alexa не воспроизводится.	Дополнительные сведения об Alexa см. в разделе Смарт-функции > Использование голосовой службы > Alexa в этом руководстве.
Google assistant не воспроизводится.	- Вы можете попробовать войти в аккаунт Google. - Если вы получите сообщение "Я не понимаю" о распознавании голоса, пожалуйста, смените учетную запись или выйдите из нее. - После входа в учетную запись Google язык распознавания может отличаться. Вам необходимо войти в учетную запись Google на веб-странице, чтобы задать язык голоса. - Для получения дополнительной информации о Google Assistant, пожалуйста, обратитесь к Интеллектуальным функциям > Использование голосовой службы > Google Assistant в этом руководстве.

Диагностика статуса телевизора

 >  **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика**

Выполните самодиагностику, чтобы проверить звук, изображение и соединения.

Используйте **тестирование изображения**, чтобы помочь диагностировать проблемы с видео, и **тестирование звука**, чтобы диагностировать проблемы со звуком. Вы также можете просмотреть информацию об уровне сигнала для эфирных цифровых сигналов с помощью **тестирования сети** и **тестирования входного соединения**. Кроме того, вы можете просмотреть состояние телевизора с помощью **проверки состояния**.

Устранение неисправностей

Проблемы с записью / сдвигом времени

Если **сдвиг времени** или **запись** по расписанию не работают, эти шаги могут помочь устранить проблему.

Проблема	Возможные решения
Запланировать запись не может использоваться.	• Проверьте, подключено ли к телевизору запоминающее устройство. • Проверьте свободное место на запоминающем устройстве. Функция не будет работать, если в устройстве недостаточно места для хранения. • Проверьте, не повреждено ли ваше запоминающее устройство. Если это так, рекомендуется отформатировать ваше запоминающее устройство. • Запись автоматически остановится, если сигнал станет слишком слабым. • Функция записи или сдвига времени может не работать из-за низкой скорости чтения-записи для флэш-накопителя USB. • Функция записи или сдвига времени может не работать, поскольку формат хранения вашего устройства не поддерживается.

• Функции записи/сдвига времени могут быть неприменимы в некоторых моделях/ странах/регионах.

Другие проблемы

Используйте эти процедуры для решения других проблем, которые могут возникнуть.

Проблема	Возможные решения
Телевизор горячий.	• Просмотр телевизора в течение длительного периода времени приводит к тому, что панель генерирует тепло. Тепло от панели рассеивается через внутренние вентиляционные отверстия, идущие вдоль верхней части телевизора. • После длительного использования, вы можете чувствовать горячую поверхность при контакте с ней. Это тепло, однако не является дефектом и не влияет на функциональность телевизора.
Телевизор пахнет пластиком.	• Этот запах является нормальным и со временем рассеется.
Пластиковый корпус издает "щелкающий" звук.	• "Щелкающий" звук может быть вызван при изменении температуры телевизора. Это изменение заставляет телевизионный корпус расширяться или сжиматься, что издает данный звук. Это нормально, и телевизор находится в норме.
Когда я включаю телевизор, изображение появляется с задержкой в несколько секунд. Это нормально?	• Да, это нормально. Телевизор инициализируется и выполняет поиск информации о предыдущих настройках.

Дополнительная информация

Технические характеристики

☒ Свойства, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Пункт		65"
Размер (W × H × D)	Без стенда	1449 × 845 × 68 мм
	Со стендом	1449 × 898 × 325 мм
Вес	Без стенда	26.0 кг
	Со стендом	27.0 кг
Активный размер экрана (диагональ)		164 см
Разрешение экрана		3840 × 2160
Мощность звука		4 × 10 Вт + 2 × 10 Вт
Потребляемая мощность		450 Вт
Источник питания		100-240V~ 50/60Hz
Плотность энерговыделения в рабочем режиме		0.039 Вт / см ²
Потребляемая мощность при выключении		Н/Д
Потребляемая мощность в режиме ожидания		0.5 Вт
Приемная система	Аналоговая	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Цифровая	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Технические характеристики модуля беспроводной локальной сети LAN	Модель	WF-M668-UWP1
	Диапазон частоты	2.4-2.4835 ГГц 5.15-5.85 ГГц
	Выходная мощность (макс.)	2.4-2.4835 ГГц 17 дБм
		5.15-5.25 ГГц 14 дБм
		5.25-5.35 ГГц (диапазон DFS) 14 дБм
		5.49-5.71 ГГц (диапазон DFS/TPC) 14 дБм
Технические характеристики модуля Bluetooth	Модель	WF-M668-UWP1
	Диапазон частоты	2.4-2.4835 ГГц
	Выходная мощность (макс.)	2.4-2.4835 ГГц, класс 1, 6 дБм
Условия окружающей среды		Температура: 5°C - 45°C Влажность: 20% - 80% RH Атмосферное давление: 86 кПа-106 кПа
Вход HDMI		RGB / 60 Гц (640×480, 800×600, 1024×768, 1280×768, 1360×768, 1280×1024) YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 24 Гц (720p, 1080p) YUV / 25 Гц (1080p) YUV / 30 Гц (720p, 1080p) 3840x2160 4:2:0 50/60p 3840x2160 4:4:4 30/25/24p 3840x2160 4:2:2 30/25/24p 3840x2160 4:4:4 60p 4096x2160 4:2:0 50/60p 4096x2160 4:4:4 30/25/24p 4096x2160 4:2:2 30/25/24p

Дополнительная информация

Информация о лицензии

- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



- DVB является зарегистрированным товарным знаком проекта DVB.
- [1] соответствие EIA/CEA-861-D охватывает передачу несжатого цифрового видео с защитой цифрового контента с высокой пропускной способностью, которая стандартизирована для приема видеосигналов высокой четкости. Так, как это развивающаяся технология, возможно, что некоторые устройства могут не работать должным образом с телевизором.

Лицензионное письмо MP3

Технология кодирования звука MPEG уровень-3, лицензированная фирмами Fraunhofer LLS и Thomson.

Лицензионное письмо MP4

НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ MPEG-4 ВИЗУАЛЬНОГО ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ВИЗУАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ MPEG-4 (MPEG-4 ВИДЕО) И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО MPEG-4, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И/ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО MPEG LA ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕО MPEG-4. ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Дополнительную информацию, в том числе относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, можно получить в MPEG LA, L. L. C. CM. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Лицензионное письмо AVC

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ AVC ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC ("AVC ВИДЕО") И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И/ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Дополнительную информацию можно получить в MPEG LA, L. L. C. CM. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Уведомление о выдаче лицензии

ПРИЗНАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символ двойной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками Лицензионной Корпорации Лабораторий Dolby. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Авторское право © 2012-2021 Dolby Laboratories. Все права защищены.