


Hisense

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием телевизора внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для использования в будущем.

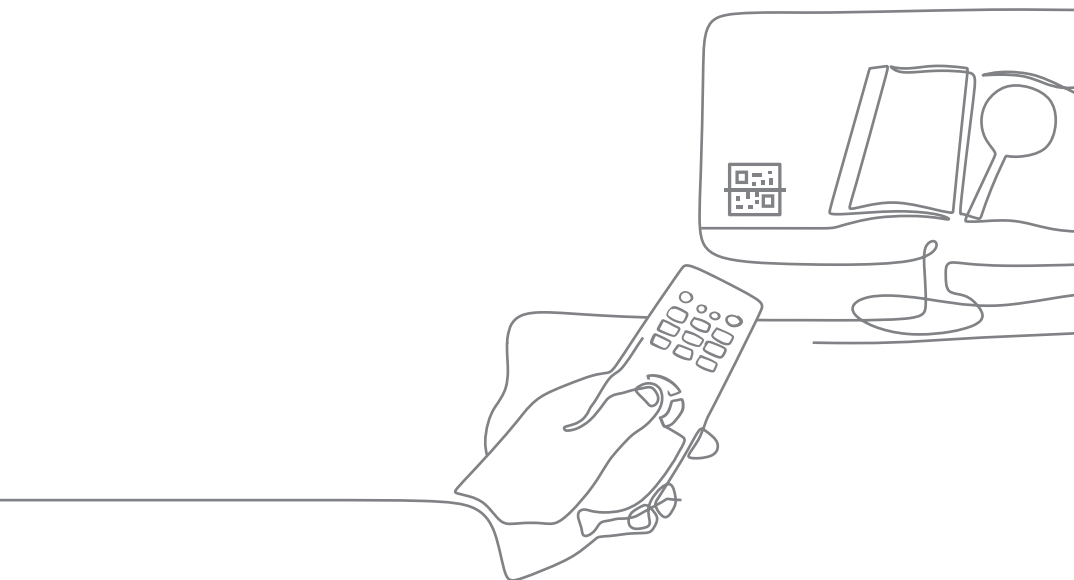

Найдите то, что нужно

С этим телевизором поставляется Краткое руководство пользователя, а также встроенное Электронное руководство.

Перед использованием телевизора прочтите следующую документацию.

Краткое руководство пользователя

Прочтите Краткое руководство пользователя для ознакомления со следующим содержанием:

Принадлежности
Установка
Характеристики



Электронное руководство

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Электронным руководством.

Электронное руководство можно найти в разделе **Настройки > Поддержка > Электронное руководство**.



Электронное руководство поддерживает такие функции



Поиск

Найдите нужную вам информацию.



Попробовать

Перейдите прямо на страницу функции, чтобы испытать ее.



QR-код

Отсканируйте, чтобы открыть Электронное руководство на мобильном телефоне.

Декларация

Любой контент и любые сервисы, доступные через это устройство, предназначенные только для личного использования не в коммерческих целях, являются собственностью соответствующих владельцев и защищаются законами об авторском праве, патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять, переводить, продавать или использовать и распространять продукты на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика сервиса.

Вы подтверждаете, что несете исключительную ответственность за риски, связанные с использованием этого устройства, а также риски, связанные с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью любого контента и сервиса, доступного через это устройство. В максимально допустимой действующим законодательством степени это устройство и контент и сервисы сторонних поставщиков предоставляются «как есть» без какой-либо гарантии, явной или подразумеваемой.

Производитель прямо заявляет, что он не несет ответственности за любые гарантии и условия, явные или подразумеваемые, связанные с этим устройством и любым контентом и сервисом, включая в том числе гарантию пригодности для продажи, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, тишины и ненарушения прав третьих сторон. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель отказывается от гарантии точности, допустимости, своевременности, легитимности и полноты любого контента или сервиса, предоставляемого через это устройство, или соответствия устройства, контента или сервиса вашим требованиям, а также защиты от прерываний и ошибок при использовании устройства, контента или сервиса. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель в любой ситуации, в том числе из-за халатности или ошибки, не несет ответственности за юридические действия или обязательства по возмещению убытков, которые возникают в результате или в связи с информацией, загруженной на данное устройство, или в связи с использованием устройства, контента или сервиса вами или любой третьей стороной.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью соответствующей третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих контентов и сервисов и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием.

Производитель сохраняет за собой право на ограничение использования или доступа к определенному контенту или сервису. Так как контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Важные указания по технике безопасности



Этот символ означает наличие опасного напряжения, не изолированного внутри продукта, которое может привести к травмам при ударе электрическим током.



Этот символ означает важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.



ВНИМАНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Не открывайте заднюю крышку.

Ни при каких обстоятельствах пользователю не разрешается выполнять какие-либо процедуры внутри телевизора. Их может выполнять только квалифицированный специалист.



Переменное напряжение: этот символ означает, что приведенное номинальное напряжение - переменное.



Изделие класса I: этот символ указывает на то, что требуется безопасное подключение защитного заземления. (55"/65")



Изделие класса II: этот символ означает, что для устройства не требуется подключать защитное заземление. (48")

Утилизация использованного электрического и электронного оборудования



Упаковочные материалы и электрические приборы следует утилизировать соответствующим образом, а не как бытовые отходы. Сдайте это устройство на утилизацию в соответствующей точке сбора для утилизации электрических и электронных отходов. Правильно утилизируя устройство, вы поможете защитить окружающую среду и предотвратите возможные угрозы для здоровья. Утилизация материалов позволяет сохранять природные ресурсы. Поэтому не выбрасывайте старые электрические и электронные устройства как бытовые отходы. Подробную информацию об утилизации этого продукта можно получить в местной администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели продукт.

Предупреждение

Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Вы можете избежать многих травм, в том числе у детей, следуя простым мерам предосторожности, например:

- ВСЕГДА используйте стеллажи или подставки, или методы крепления, рекомендованные изготовителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА проверяйте, не выступает ли нижняя часть основания телевизора за край опорной поверхности.
- ВСЕГДА разъясняйте детям опасности, возникающие при попытке взобраться на мебель, на которой установлен телевизор, чтобы дотянуться до него или до элементов управления им.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
- НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
- НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Такие же меры предосторожности следует соблюдать при хранении и перемещении телевизора.

Меры предосторожности

Изучите следующие меры предосторожности при использовании телевизора и сохраните их.

Всегда следуйте данным инструкциям и обращайтесь внимание на предупреждения.

1. Меры предосторожности и инструкции по эксплуатации

Прочитайте все меры предосторожности и инструкции по эксплуатации и сохраните их.

2. Предупреждения

Обращайте внимание на все предупреждения в инструкции по эксплуатации и на устройстве.

3. Очистка

Отсоедините телевизор от розетки перед очисткой. Не используйте жидкие, абразивные или аэрозольные средства для очистки, они могут повредить корпус и экран телевизора. Используйте слегка влажную ткань для очистки.

4. Настенный кронштейн

Настенный кронштейн доступен только для некоторых моделей. Если настенный кронштейн не поставляется вместе с этим изделием, вы можете купить его отдельно в местном магазине.

Размеры указаны в Руководстве по быстрой настройке на странице «Установка настенного кронштейна».

5. Вода и влага

Не допускайте попадания жидкости и капель на устройство. Не следует ставить предметы, заполненные жидкостью, например, вазы, на устройство.

6. Место установки

Не размещайте телевизор на неустойчивом основании, подставке или столе.

Это может привести к падению и повреждению телевизора и серьезной травме.

Используйте только рекомендуемые производителем или продавцом подставки и кронштейны.

7. Вентиляция

Разъемы и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции, обеспечения надежной работы телевизора и его защиты от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия и никогда не размещайте телевизор в замкнутой области, например во встроенном шкафу, без соответствующей вентиляции.

Расстояние от всех сторон устройства до других предметов должно составлять не меньше 10 см, задняя стенка телевизора должна быть на расстоянии 6 см от стены.

8. Источник питания

Для этого телевизора следует использовать только источник питания, указанный

на маркировке. Если вы не уверены в том, какой источник питания у вас дома, обратитесь к продавцу телевизора или в местную электрокомпанию.

9. Защита кабеля питания

Кабели питания следует прокладывать таким образом, чтобы никто не наступал на них и чтобы они не были зажаты. Особое внимание следует уделить местам подключения кабеля к розетке и разъемам. СЕТЕВОЙ штепсель на шнуре питания используется как устройство отсоединения; устройство отсоединения и розетка должны всегда оставаться доступными.

10. Гроза

Для защиты телевизора во время грозы или в длительные периоды бездействия отсоедините его от розетки и отключите антенну или кабельную систему. Это защитит телевизор при ударе молнии или скачках напряжения в сети.

11. Линии питания

Внешнюю антенну не следует размещать вблизи линий электропередач или других электрических силовых цепей, а также в местах, где она может упасть на такие линии и цепи. При установке внешней антенны следует убедиться, что она не касается таких линий и цепей, так как контакт с ними может привести к серьезной травме.

12. Перегрузка

Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинителей, так как это может привести к возгоранию или удару электрическим током.

13. Попадание жидкости и других предметов

Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия телевизора, так как они могут прикоснуться к компонентам под напряжением или вызвать короткое замыкание, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора.

14. Заземление внешней антенны

Если к телевизору подключена внешняя антенна или кабельная система, их следует заземлить для защиты от скачков напряжения и статического напряжения.

15. Сервис

Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно и не открывайте корпус телевизора, так как вы можете получить травму в результате удара электрическим током. Все сервисные процедуры должен выполнять квалифицированный специалист.

16. Ситуации, требующие обращения в сервисный центр

Отсоедините телевизор от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих ситуациях:

Важные указания по технике безопасности

- (а) Если кабель питания или штепсель повреждены.
- (б) Если на телевизор пролилась жидкость или внутрь попали какие-то предметы.
- (в) Если телевизор был намочен (например, под дождем).
- (г) Если телевизор не работает, как ожидается. Используйте только те настройки телевизора, которые описаны в настоящем руководстве, так как попытка изменения других настроек может привести к неисправностям, устранить которые сможет только квалифицированный специалист.
- (д) Если телевизор уронили или корпус телевизора был поврежден.
- (е) Если в работе телевизора появились существенные изменения — это означает, что требуется обращение в сервисный центр.

17. Замена компонентов

Если требуется замена компонентов, необходимо убедиться, что специалист использует компоненты, указанные производителем, или компоненты с такими же характеристиками. Использование других компонентов может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасностям.

18. Проверка безопасности

После завершения процедуры обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности телевизора.

19. Источники тепла

Устройство следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты и других устройств (в том числе усилителей), излучающих тепло.

20. Источники огня

Устройство следует размещать вдали от открытых источников огня, таких как зажженные свечи.

21. Остаточные запахи

Исходящий от телевизора запах пластика — это нормальное явление. Со временем он исчезнет.



Не используйте вместе старые и новые батарейки или батарейки разного типа. Не подвергайте батарейки воздействию тепла, например, прямых солнечных лучей или открытого огня. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса батареек расположены в правильном положении.



Устройство не должно подвергаться воздействию жидкости в виде капель или спрея; также нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью.



Чтобы полностью отключить телевизор от питания, извлеките вилку электропитания из розетки. Убедитесь, что розетка и вилка электропитания легко доступны.



Устройства с конструкцией КЛАССА I необходимо подключать к СЕТЕВОЙ розетке с защитным заземлением.

■ Примечания о предотвращении повреждения экранов телевизоров OLED

• Остаточное изображение

Телевизоры OLED склонны к появлению остаточного изображения ввиду характеристик используемых материалов. Если изображение многократно отображается в одном и том же месте на экране, или продолжительность отображения слишком велика, может возникнуть остаточное изображение, что не относится к неисправности телевизора.

Избегайте появления следующих явлений в течение длительного времени, которые могут привести к возникновению остаточного изображения:

- Отображение черных полос в верхней, нижней, левой и правой части экрана.
- Неподвижное изображение как на фотографии.
- Видеоигры с неподвижным содержанием или изображениями.
- Неподвижные изображения меню, электронного телегида, обозначения канала и т. д.
- Неподвижное изображение приложения.

• Снижение риска возникновения остаточного изображения

- Выключать телевизор рекомендуется с помощью пульта дистанционного управления.
- Не используйте телевизор в течение длительного времени в режиме масштабирования, отличном от полноэкранного, а также в режиме воспроизведения в маленьком окне.
- Избегайте отображения неподвижных изображений, времени или символов с яркими цветами (включая белый) на любой части экрана.
- Задайте настройки изображения в соответствии с условиями окружающей среды. В случае использования телевизора в домашних условиях, а также при продолжительном отображении логотипа телеканала и т. д. рекомендуется использовать стандартные настройки изображения.

• Другие функции

Во время отображения неподвижных изображений, времени, ярких цветов или символов и т. д. яркость экрана автоматически уменьшается, что не относится к неисправности телевизора.

Рисунки и иллюстрации в предоставленном руководстве могут отличаться от фактического вида устройства.

Часть функций программного обеспечения может быть изменена в процессе обновления системы.

При производстве телевизоров OLED применяются современные технологии, тем не менее, на их панелях могут иногда появляться темные или светлые пятна (белого, красного, зеленого или синего цвета). Это вызвано особенностями структуры экрана OLED, и не относится к неисправности телевизора. Такие пятна не влияют на производительность и стабильность работы телевизора.

Содержание

Список аксессуаров.....	1
Установка подставки или настенного кронштейна.....	2
Лицевая сторона телевизора.....	5
Задняя сторона телевизора.....	6
Подключение.....	7
Пульт дистанционного управления.....	10
Первое включение телевизора.....	18
Спецификации.....	19
Прочее.....	21

Список аксессуаров

С телевизором поставляются следующие аксессуары:

Краткое руководство пользователя × 1	Винты (M5 × 16) × 4
Винты (M5 × 12) × 4	Пульт дистанционного управления × 1
Стойки подставки × 1	Крышка × 1 (55"/65")
Батарейки AA или AAA × 2	Кабель питания × 1

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аксессуары могут отличаться от списка, приведенного выше, в зависимости от модели, страны и региона.

Установка подставки или настенного кронштейна


⚠ ОСТОРОЖНО

- Обязательно отсоединяйте шнур питания переменного тока перед установкой подставки или кронштейна для настенного монтажа.
- Дисплей телевизора - это очень хрупкий компонент. Убедитесь, что на экране телевизора нет царапин или повреждений от твердых предметов или от давления.
- После завершения установки убедитесь, что телевизор надежно установлен на подставке или прикреплен к настенному креплению, прежде чем снимать всю защитную пленку, если таковая имеется.


► Установка подставки

Следуйте иллюстрации и текстовым инструкциям ниже, чтобы закончить установку:

1. Осторожно разместите телевизор экраном вниз на мягкой плоской поверхности, чтобы не повредить телевизор и не поцарапать экран.
2. Приподнимите крышку места крепления, снимите ее и отложите. Место, где находится крышка места крепления, используется для фиксации основания.

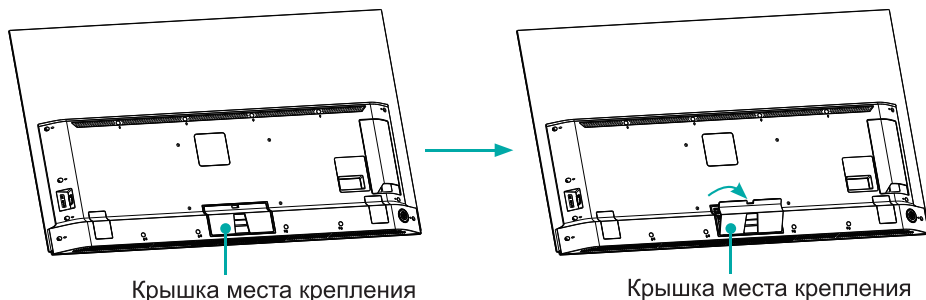


3. С помощью 4 винтов из пакета с аксессуарами зафиксируйте часть А и часть В, как показано на следующем рисунке.

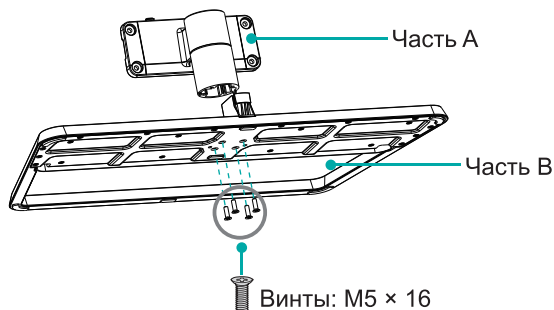


Установка подставки или настенного кронштейна

4. Надежно прикрепите основание к телевизору 4 винтами.

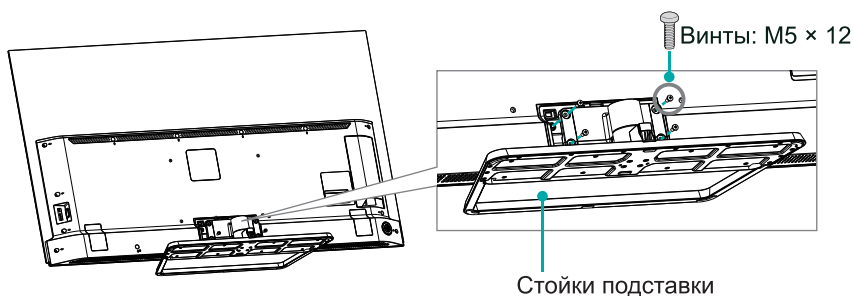


5. Установите крышку места крепления на место, как показано на рисунке.

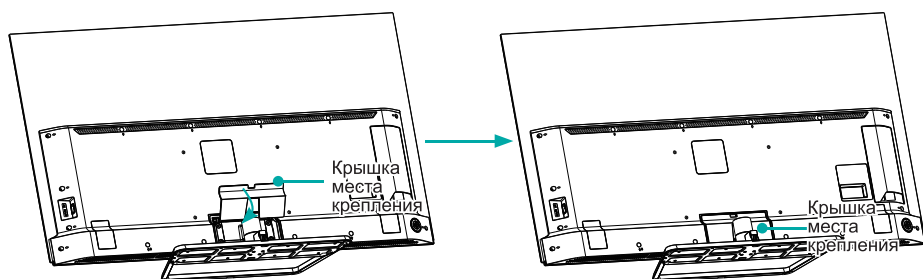

6. После завершения установки поместите телевизор на ровную поверхность.

Телевизор оснащен поворотной подставкой, поэтому экран можно поворачивать по горизонтали в пределах 25°. Вертикальный поворот не допускается.

- Поверните на желаемый угол обзора.
- Для поворота осторожно возьмитесь за оба нижних угла телевизора. Если держаться только за одну сторону, экран может повредиться, а телевизор может упасть.
- При повороте телевизора не нажимайте на экран рукой.

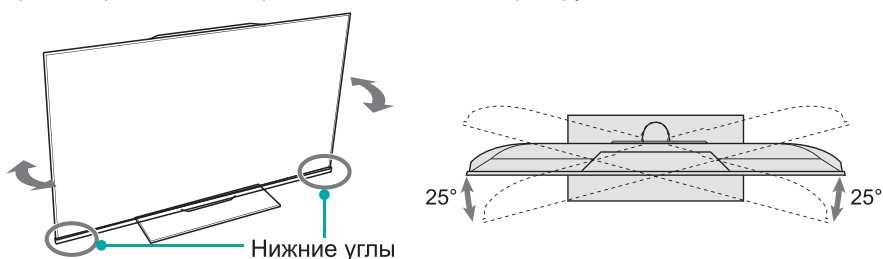

Установка подставки или настенного кронштейна

► Установка настенного кронштейна


Перед монтажом телевизора снимите подставку, если она была установлена, и убедитесь, что настенный кронштейн выдерживает вес телевизора.

⚠ ОСТОРОЖНО

При монтаже телевизора на стену придерживайтесь инструкций, которые прилагаются к настенному кронштейну. В случае неправильного монтажа телевизор может упасть и нанести материальный ущерб или телесные повреждения.

- Разместите промежуточные вставки между телевизором и кронштейном.
- Ниже приведены стандартные размеры.

Схема расположения отверстий для крепления на стене (мм)	300 × 300 (48") 300 × 200 (55"/65")
Размер винта для крепления на стене	M6

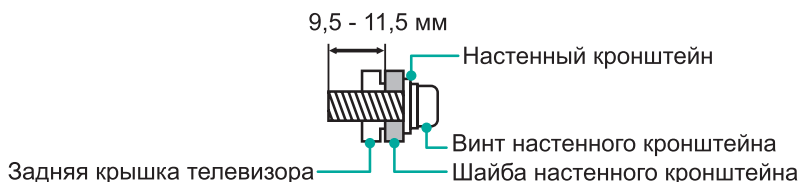

- Не рекомендуется установка телевизора на наклонной стене, и при установке телевизора на стену убедитесь, что телевизор расположен параллельно относительно стены и не наклоняется вперед.




☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Диаметр и длина винтов зависит от модели кронштейна.
- Настенный кронштейн является дополнительной принадлежностью. Ваше устройство может поставлять без кронштейна, см. наличие фактических аксессуаров.

Лицевая сторона телевизора

Лицевая сторона телевизора




Элемент	Описание
Датчик дистанционного управления	Принимает сигналы от пульта дистанционного управления. Не размещайте ничего рядом с датчиком, это может помешать его работе.
Индикатор питания	При включении телевизора подсветка экрана отключена. В режиме ожидания подсветка экрана белого цвета.
	Выберите один из различных источников сигнала или переведите телевизор в режим ожидания. Телевизор также можно включить в режиме ожидания.
	Посредством нажатия на кнопку OK вправо и влево можно регулировать громкость.
	Посредством нажатия на кнопку OK верх и вниз можно выбрать канал.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображение приводится исключительно в справочных целях.
- После включения телевизора необходимо несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу после включения, это может вызвать неполадки.

Задняя сторона телевизора

Задняя сторона телевизора

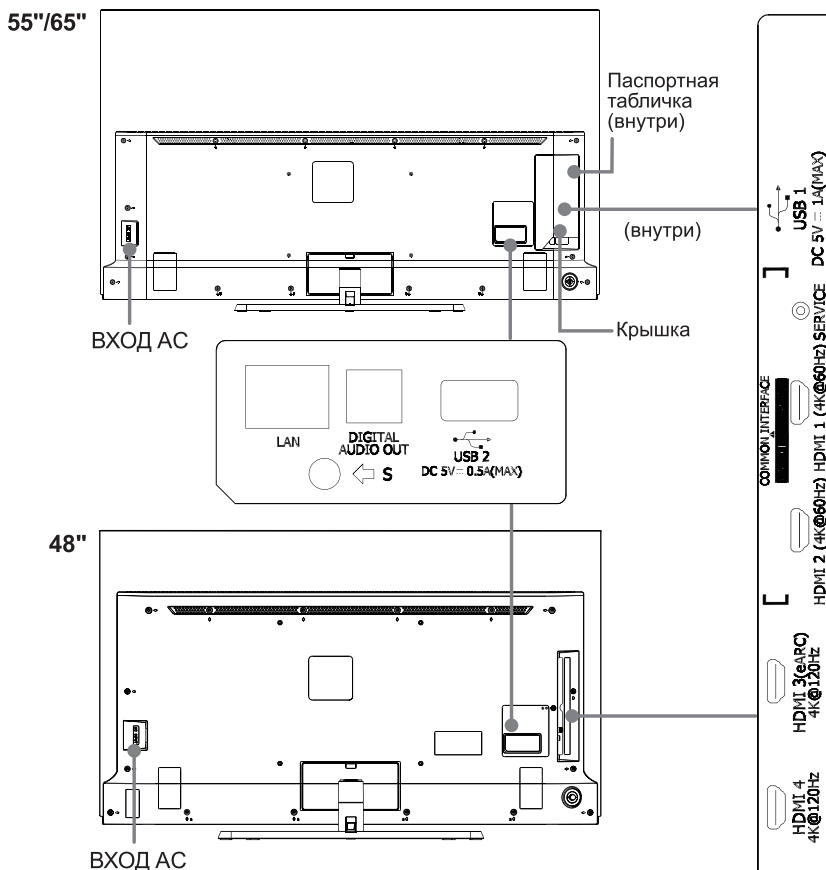

ПРИМЕЧАНИЯ


- Разъем ANT2 поддерживает электропитание спутниковой антенны (13/18 В, 0,5 А макс.)
- Проверьте расположение и тип разъемов перед подключением каких-либо кабелей и устройств. Плохо зафиксированные соединения могут привести к ухудшению качества изображения или проблемам с цветом. Убедитесь, что все соединения надежны и безопасны.
- Не все аудио/видеоустройства могут быть подключены к телевизору. Сведения о совместимости и подключении смотрите в руководстве пользователя аудио/видеоустройства.
- Перед подключением внешнего устройства отсоедините кабель питания от розетки. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- После завершения подключения клемм достаньте крышку из пакета для принадлежностей и установите ее для защиты клемм.
- Разъем SERVICE не используется для подключения внешних устройств. Он применяется только для тестирования на заводе.

► LAN (проводное подключение)

Подключите телевизор к сети, соединив порт LAN в задней части телевизора с внешним модемом или маршрутизатором, используя кабель Ethernet категории 5. Смотрите рисунок ниже.

- Мы рекомендуем использовать модем или маршрутизатор, который поддерживает Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Модемы и маршрутизаторы с поддержкой DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, поэтому вам не придётся вводить их вручную. В большинстве домашних сетей уже есть DHCP.


ТВ-РАЗЪЕМ

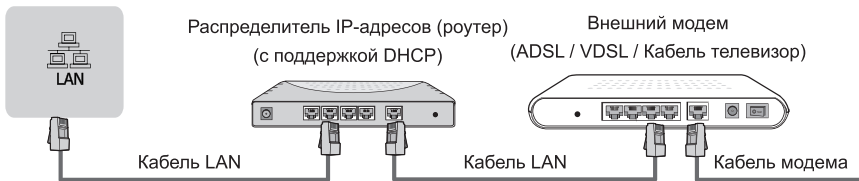

Беспроводное подключение

Для подключения телевизора к беспроводной сети потребуется беспроводной маршрутизатор или модем. Смотрите рисунок ниже.





- Встроенный адаптер беспроводной локальной сети поддерживает протоколы связи IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Мы рекомендуем использовать маршрутизатор IEEE 802.11ax. Низкие скорости передачи могут оказывать влияние на качество потокового видео и других медиа.

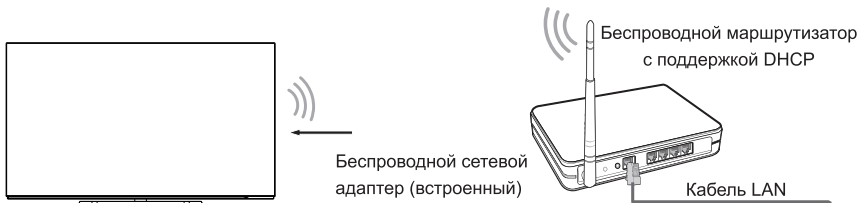

📌 ПРИМЕЧАНИЯ

- Для подключения к беспроводной сети необходимо использовать встроенный адаптер беспроводной связи, так как внешние USB-адаптеры не поддерживаются.
- Использование беспроводного маршрутизатора с поддержкой DHCP упрощает подключение телевизора к беспроводной сети.
- Данный телевизор поддерживает следующие методы шифрования: WPA, WEP, WPA2.
- Для оптимальной работы сети расстояние между роутером и телевизором должно быть меньше 10 метров.


Подключение

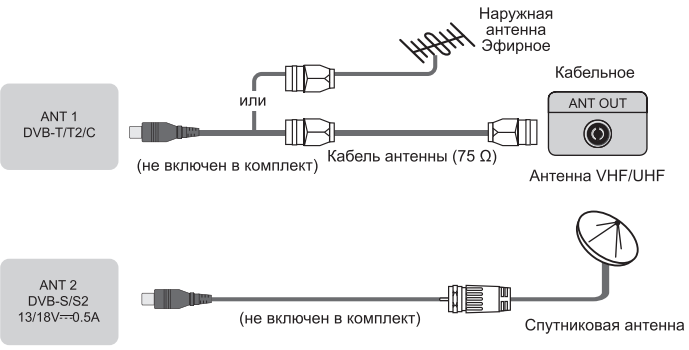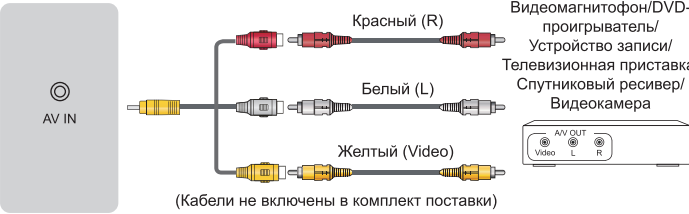ANT		 ANT 1 DVB-T/T2/C или Кабель антенны (75 Ω) Наружная антенна Эфирное Кабельное ANT OUT Антенна VHF/UHF ANT 2 DVB-S/S2 13/18V=0.5A (не включен в комплект) Спутниковая антенна
DIGITAL AUDIO OUT		 DIGITAL AUDIO OUT Цифровой аудио кабель (не включен в комплект) Аудиоусилитель/Динамик
HDMI	HDMI (eARC)	 HDMI (eARC) Кабель HDMI (не включен в комплект) Аудиоусилитель/Динамик
	HDMI	 HDMI Кабель HDMI (не включен в комплект) DVD/Blu-Ray/AB-ресивер/ Телевизионная приставка
AV IN		 AV IN Красный (R) Белый (L) Желтый (Video) (Кабели не включены в комплект поставки) Видеомagnитoфон/DVD-проигрыватель/ Устройство записи/ Телевизионная приставка/ Спутниковый ресивер/ Видеокамера
HEADPHONE		 Наушники (не включены в комплект)
		ПРИМЕЧАНИЕ Чрезмерный уровень звука в наушниках может привести к потере слуха.

Подключение

COMMON INTERFACE	 ПРИМЕЧАНИЯ • Перед установкой/извлечением модуля CI+ убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте Smart Card в модуль CI+ в соответствии с инструкциями поставщика услуг. • Не вставляйте и не удаляйте модуль CI+ слишком часто, это может вывести интерфейс из строя. • Вы можете получить CI+ модуль и Smart Card у поставщика соответствующих услуг. • Вставьте модуль CI+ с картой SmartCard в направлении, указанном на модуле и карте SmartCard. • CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.
USB	 ПРИМЕЧАНИЯ • Некоторым внешним жестким дискам или USB-устройствам может потребоваться дополнительное подключение к внешнему источнику питания. Превышение максимально поддерживаемой телевизором силы тока может привести к повреждению или потере данных. Максимальное потребление электроэнергии устройствами USB 1.1 и USB 2.0 составляет 500 мА. Максимальное потребление электроэнергии устройством USB 3.0 составляет 1 А. • Если для внешнего жесткого диска требуется сила тока, большая или равная 1 А, это может привести к перезапуску телевизора или блокировке. • USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

Пульт дистанционного управления

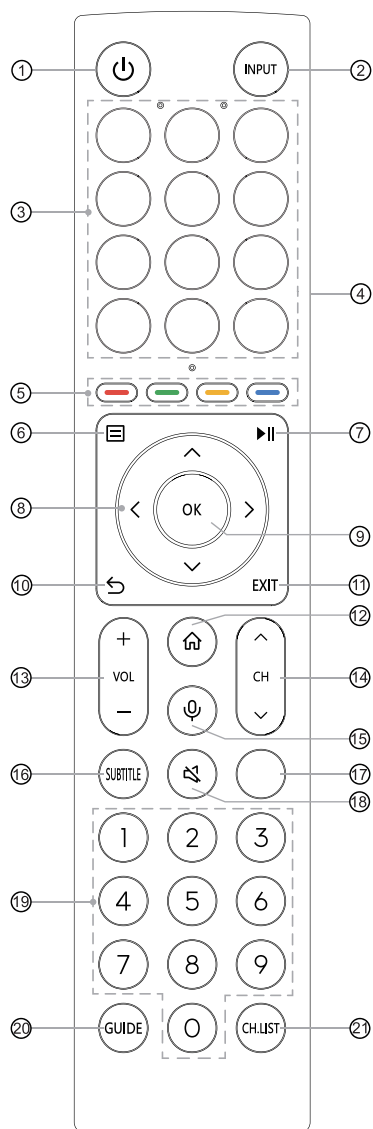


- ① ПИТАНИЕ: включение или перевод телевизора в режим ожидания
- ② INPUT: выбор источника сигнала
- ③ ПРИЛОЖЕНИЕ: быстрый доступ к приложению
- ④ РЕДАКТИРОВАТЬ: настройте клавишу для запуска ввода или приложения
- ④ Физический переключатель (сбоку): включите, чтобы активировать бесконтактную функцию таймерного включения*
- ⑤ Кнопки специальных функций
- ⑥ : переход в меню быстрой настройки
- ⑦ : кнопки управления воспроизведением мультимедиа
- ⑧ : используются для перехода по экранному меню и настройки системных параметров
- ⑨ OK: подтверждение выбора в экранном меню
- ⑩ НАЗАД: возврат к предыдущему меню
- ⑪ EXIT: выход из меню
- ⑫ ГЛАВНАЯ: переход на главный экран
- ⑬ VOL + / - : настройка громкости
- ⑭ CH ^ / v : переключение канала
- ⑮ МИКРОФОН: активация микрофона
- ⑯ SUBTITLE: активация или деактивация режима субтитров
- ⑰ ИНФО: отображение информации о текущей программе
- ⑰ ТЕКСТ: включение и выключение функции телетекста
- ⑱ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: отключение и включение звука телевизора
- ⑲ Кнопки с цифрами: непосредственный выбор канала или ввод цифр
- ⑳ GUIDE: отображение электронного телегида (режим ЦТВ)
- ㉑ CH.LIST: список каналов

*Если вы не используете бесконтактную функцию таймерного включения, выключите физический переключатель, чтобы продлить срок службы батареек.

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления

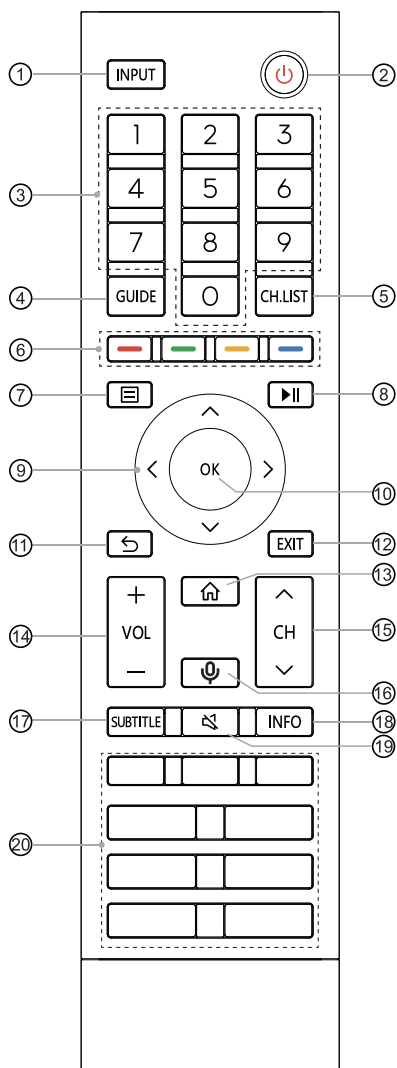

- ① INPUT: выбор источника сигнала
- ② ПИТАНИЕ: включение или перевод телевизора в режим ожидания
- ③ Кнопки с цифрами: непосредственный выбор канала или ввод цифр
- ④ GUIDE: отображение электронного телегида (режим ЦТВ)
- ⑤ CH.LIST: список каналов
- ⑥ Кнопки специальных функций
- ⑦ : переход в меню быстрой настройки
- ⑧ : кнопки управления воспроизведением мультимедиа
- ⑨ : используются для перехода по экранному меню и настройки системных параметров
- ⑩ OK: подтверждение выбора в экранном меню
- ⑪ НАЗАД: возврат к предыдущему меню
- ⑫ EXIT: выход из меню
- ⑬ ГЛАВНАЯ: переход на главный экран
- ⑭ VOL + / - : настройка громкости
- ⑮ CH ^ / v : переключение канала
- ⑯ МИКРОФОН: активация микрофона
- ⑰ SUBTITLE: активация или деактивация режима субтитров
- ⑱ INFO: отображение информации о текущей программе
- ⑲ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: отключение и включение звука телевизора
- ⑳ ПРИЛОЖЕНИЕ: быстрый доступ к приложению МЕДИАКОНТЕНТ: переход в режим мультимедиа
 : все приложения
 БРАУЗЕР: открытие БРАУЗЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления

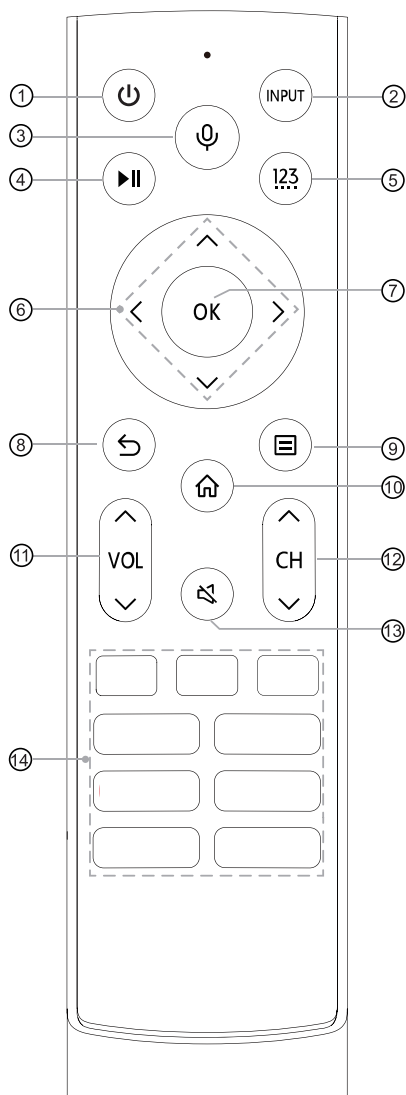

- ① ⏻ : включение или перевод телевизора в режим ожидания
- ② INPUT: выбор источника сигнала
- ③ 🎤 : активация микрофона
- ④ ⏮⏭ : кнопки управления воспроизведением мультимедиа
- ⑤ 123 : доступ к каналам / ввод цифр и кнопки специальных функций (красная/зеленая/желтая/синяя)
- ⑥ ⬅️ / ➡️ / ⬆️ / ⬆️ : используются для перехода по экранному меню и настройки системных параметров
- ⑦ OK: подтверждение выбора в экранном меню
- ⑧ ⏮ : возврат к предыдущему меню
- ⑨ ⚙️ : переход в меню быстрой настройки
- ⑩ 🏠 : переход на главный экран
- ⑪ VOL ⬆️ / ⬆️ : настройка громкости
- ⑫ CH ⬆️ / ⬆️ : переключение канала
- ⑬ 🔇 : отключение и включение звука телевизора
- ⑭ ПРИЛОЖЕНИЕ: быстрый доступ к приложению МЕДИАКОНТЕНТ: переход в режим мультимедиа

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления

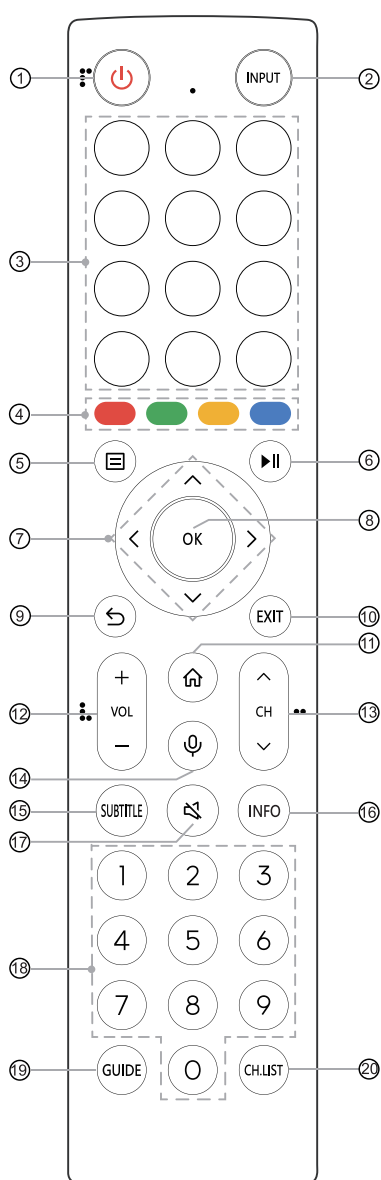

- ① ПИТАНИЕ: включение или перевод телевизора в режим ожидания
- ② INPUT: выбор источника сигнала
- ③ ПРИЛОЖЕНИЕ: быстрый доступ к приложению РЕДАКТИРОВАТЬ: настройте клавишу для запуска ввода или приложения
- ④ Кнопки специальных функций
- ⑤ : переход в меню быстрой настройки
- ⑥ : кнопки управления воспроизведением мультимедиа
- ⑦ : используются для перехода по экранному меню и настройки системных параметров
- ⑧ OK: подтверждение выбора в экранном меню
- ⑨ НАЗАД: возврат к предыдущему меню
- ⑩ EXIT: выход из меню
- ⑪ ГЛАВНАЯ: переход на главный экран
- ⑫ VOL + / - : настройка громкости
- ⑬ CH / : переключение канала
- ⑭ МИКРОФОН: активация микрофона
- ⑮ SUBTITLE: активация или деактивация режима субтитров
- ⑯ INFO: отображение информации о текущей программе
- ⑰ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: отключение и включение звука телевизора
- ⑱ Кнопки с цифрами: непосредственный выбор канала или ввод цифр
- ⑲ GUIDE: отображение электронного телегида (режим ЦТВ)
- ⑳ CH.LIST: список каналов

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.


Пульт дистанционного управления

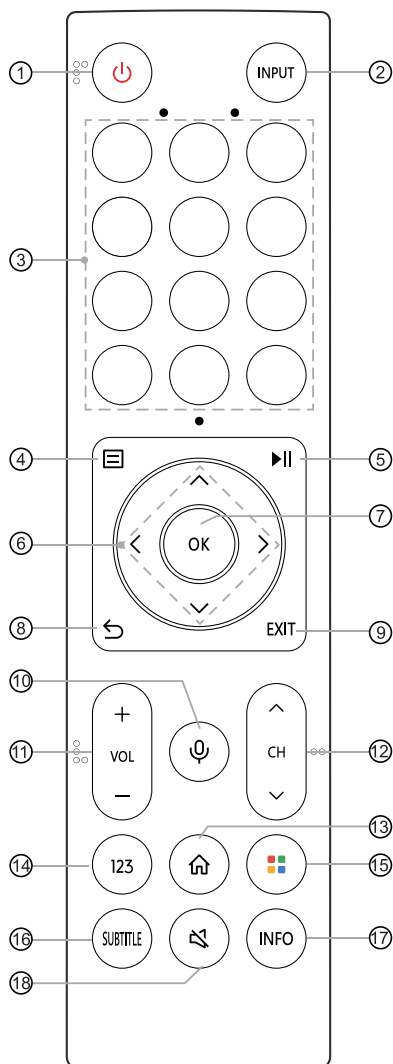

- ① ПИТАНИЕ: включение или перевод телевизора в режим ожидания
- ② INPUT: выбор источника сигнала
- ③ ПРИЛОЖЕНИЕ: быстрый доступ к приложению
- ④ ≡ : переход в меню быстрой настройки
- ⑤ ►|| : кнопки управления воспроизведением мультимедиа
- ⑥ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : используются для перехода по экранному меню и настройки системных параметров
- ⑦ OK: подтверждение выбора в экранном меню
- ⑧ НАЗАД: возврат к предыдущему меню
- ⑨ EXIT: выход из меню
- ⑩ МИКРОФОН: активация микрофона
- ⑪ VOL + / - : настройка громкости
- ⑫ CH ▲ / ▼ : переключение канала
- ⑬ ГЛАВНАЯ: переход на главный экран
- ⑭ 123: доступ к каналам / ввод цифр
- ⑮ Кнопки специальных функций
- ⑯ SUBTITLE: активация или деактивация режима субтитров
- ⑰ INFO: отображение информации о текущей программе
- ⑱ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: отключение и включение звука телевизора

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.

Пульт дистанционного управления

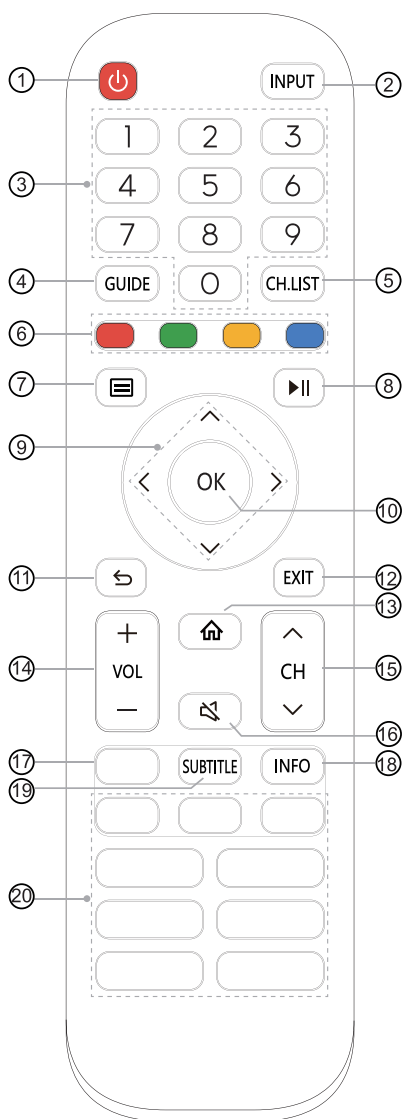


- ① ПИТАНИЕ: включение или перевод телевизора в режим ожидания
- ② INPUT: выбор источника сигнала
- ③ Кнопки с цифрами: непосредственный выбор канала или ввод цифр
- ④ GUIDE: отображение электронного телегида (режим ЦТВ)
- ⑤ CH.LIST: список каналов
- ⑥ Кнопки специальных функций
- ⑦ : переход в меню быстрой настройки
- ⑧ : кнопки управления воспроизведением мультимедиа
- ⑨ : используются для перехода по экранному меню и настройки системных параметров
- ⑩ OK: подтверждение выбора в экранном меню
- ⑪ НАЗАД: возврат к предыдущему меню
- ⑫ EXIT: выход из меню
- ⑬ ГЛАВНАЯ: переход на главный экран
- ⑭ VOL + / - : настройка громкости
- ⑮ CH ^ / v : переключение канала
- ⑯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: отключение и включение звука телевизора
- ⑰ TXT/ТЕКСТ: включение и выключение функции телетекста
- ⑱ INFO: отображение информации о текущей программе
- ⑲ SUBTITLE: активация или деактивация режима субтитров
- ⑳ ПРИЛОЖЕНИЕ: быстрый доступ к приложению МЕДИАКОНТЕНТ: переход в режим мультимедиа


ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый в комплекте пульт дистанционного управления будет варьироваться в зависимости от модели, страны/региона. Проверьте информацию в соответствии с фактическим пультом дистанционного управления в наборе принадлежностей.

Пульт дистанционного управления


► Установка батареек в пульт управления



1. Отодвиньте заднюю крышку, чтобы открыть батарейный отсек в пульте дистанционного управления.



2. Вставьте две батарейки AA или AAA. Сопоставьте концы батареек с символами (+) и (-) с символами (+) и (-) в батарейном отсеке.



3. Закройте крышку батарейного отсека.

📌 ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображения продукта представлены только для справки, фактический внешний вид устройства может отличаться.

Батарейки

- Неправильное использование батареек может вызвать коррозию или утечку, что может привести к возгоранию, травме или повреждению имущества.
- Используйте батарейки только такого типа, который указан в данном руководстве. Используйте батарейки AA или AAA, в зависимости от вашего пульта ДУ.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разного типа.
- Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовым мусором. Их необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

► Сопряжение пульта дистанционного управления (только для пультов ДУ, поддерживающих функцию Bluetooth)

Включите телевизор и выполните сопряжение с пультом дистанционного управления. Держите пульт дистанционного управления на расстоянии 3 метров от телевизора. Нажмите любую кнопку для сопряжения (кроме кнопок питания и активации микрофона).

📌 ПРИМЕЧАНИЯ


- В особых случаях для сопряжения можно нажать и удерживать кнопку [].
- Если во время сопряжения произошла неизвестная ошибка, это могло быть вызвано помехами. Попробуйте устранить источник помех и выполните сопряжение снова.

Пульт дистанционного управления

- Если с пультом дистанционного управления произошла неизвестная ошибка при нормальном уровне заряда батареек, извлеките батарейки, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 1-2 секунд, а затем вставьте их обратно. Пульт дистанционного управления должен работать нормально.
- Пульт дистанционного управления не может быть сопряжен с телевизором, когда тот находится в режиме ожидания.

► Рабочий диапазон пульта дистанционного управления

1. Пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 8 метров перед телевизором.
2. Рабочий угол пульта дистанционного управления: принимая датчик дистанционного управления за вершину, на расстоянии 6 метров его контролируемый горизонтальный угол находится в пределах $\pm 30^\circ$, а вертикальный угол - в пределах $\pm 15^\circ$.
3. Рабочее расстояние может варьироваться в зависимости от уровня освещенности комнаты.

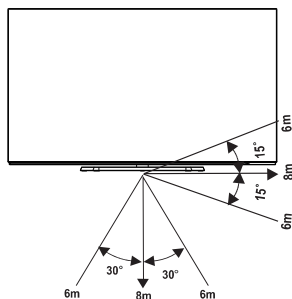

Утилизация пульта дистанционного управления

Изделие запрещается повреждать, разбирать или выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Его необходимо упаковать и передать в соответствующий пункт для переработки.

Первое включение телевизора

Первое включение телевизора

1. После выполнения всех соединений подключите кабель питания к электрической розетке.
2. При первом включении телевизора будет показано руководство по установке.
3. С помощью кнопок [$\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$] можно перемещаться по меню и менять настройки. Для подтверждения используйте кнопку [OK].

Выбор языка	Выберите желаемый язык отображения меню. Нажмите кнопку меню, чтобы установить для телевизора режим «в магазине».
Настройка на мобильном телефоне или на телевизоре	Отсканируйте QR-код и загрузите мобильное приложение на свое смарт-устройство, а затем настройте функцию; вы также можете продолжить настройку на телевизоре.
Подключение к Интернету	Подключайтесь к вашим любимым приложениям, фильмам и программам в Интернете через WLAN.
Выбор местоположения	Информация о вашем местонахождении поможет нам подобрать для вас рекомендуемый контент.
Условия и положения, политика конфиденциальности	Использование этого устройства регулируется Лицензионным соглашением с конечным пользователем. Если вы не примите Лицензионное соглашение с конечным пользователем, все смарт функции этого устройства будут отключены. Внимательно ознакомьтесь со всеми деталями перед тем, как сделать свой выбор.
Вход в аккаунт VIDAA	С помощью аккаунта VIDAA вы можете управлять своими предпочтениями в отношении контента, подписками и многим другим.
Выбор голосового помощника	Вы можете выбрать голосового помощника для своего телевизора.
Назовите свой телевизор	Дайте своему телевизору уникальное имя, которое поможет идентифицировать его при трансляции или подключении к нему с других устройств.
Добро пожаловать в VIDAA	Поздравляем! Вы закончили настройку. Выберите один из вариантов на экране, чтобы начать работу в соответствии с вашими предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные инструкции представлены только для справки и могут отличаться в зависимости от модели, страны и региона.

Спецификации

☒ Характеристики, внешний вид и спецификации могут измениться без уведомления.

Элемент		48"
Размеры (Ш × В × Г)	Без стойки	42,0 × 24,7 × 2,6 дюймов (1068 × 628 × 66 мм)
	Со стойкой	42,0 × 26,0 × 11,5 дюймов (1068 × 660 × 291 мм)
Вес	Без стойки	32,6 фунта (14,8 кг)
	Со стойкой	39,2 фунта (17,8 кг)
Размер активного экрана (по диагонали)		121 см
Разрешение экрана		3840 × 2160
Мощность звука		4 × 10 Вт + 2 × 10 Вт
Удельная мощность в рабочем режиме		0,041 Вт/см ²
Энергопотребление в выключенном состоянии		Н/Д
Энергопотребление в режиме ожидания		0,5 Вт
Потребляемая мощность		См. паспортную табличку.
Источник питания		См. паспортную табличку.
Телевизионные системы	Аналоговые	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G
	Цифровые	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Условия эксплуатации		Температура: 41 °F - 95 °F (5 °C - 45 °C) Влажность: 20 % - 80 % относительной влажности Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа
HDMI-вход		RGB / 60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Гц, 3840 × 2160 / 25 Гц, 3840 × 2160 / 30 Гц, 3840 × 2160 / 50 Гц, 3840 × 2160 / 60 Гц Для HDMI 3, 4: 3840 × 2160 / 120 Гц, 2560 × 1440 / 120 Гц, 1920 × 1080 / 120 Гц

Спецификации

☒ Характеристики, внешний вид и спецификации могут измениться без уведомления.

Элемент		55"	65"
Размеры (Ш × В × Г)	Без стойки	48,3 × 28,0 × 2,7 дюймов (1226 × 712 × 68 мм)	57,0 × 33,0 × 2,7 дюймов (1449 × 838 × 68 мм)
	Со стойкой	48,3 × 29,2 × 11,5 дюймов (1226 × 741 × 291 мм)	57,0 × 34,3 × 11,5 дюймов (1449 × 871 × 291 мм)
Вес	Без стойки	39,9 фунта (18,1 кг)	56,2 фунта (25,5 кг)
	Со стойкой	47,4 фунта (21,5 кг)	64,0 фунта (29,0 кг)
Размер активного экрана (по диагонали)		139 см	164 см
Разрешение экрана		3840 × 2160	3840 × 2160
Мощность звука		4 × 10 Вт + 2 × 10 Вт	4 × 10 Вт + 2 × 10 Вт
Удельная мощность в рабочем режиме		0,043 Вт/см ²	0,037 Вт/см ²
Энергопотребление в выключенном состоянии		Н/Д	Н/Д
Энергопотребление в режиме ожидания		0,5 Вт	0,5 Вт
Потребляемая мощность		См. паспортную табличку.	
Источник питания		См. паспортную табличку.	
Телевизионные системы	Аналоговые	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G	
	Цифровые	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Условия эксплуатации		Температура: 5 °C - 45 °C Влажность: 20 % - 80 % относительной влажности Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа	
HDMI-вход		RGB / 60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Гц, 3840 × 2160 / 25 Гц, 3840 × 2160 / 30 Гц, 3840 × 2160 / 50 Гц, 3840 × 2160 / 60 Гц Для HDMI 3, 4: 3840 × 2160 / 120 Гц, 2560 × 1440 / 120 Гц, 1920 × 1080 / 120 Гц	



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ является товарным знаком Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2021. Все права защищены.



Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X и логотип DTS-HD являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2021 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Произведено по лицензии IMAX Corporation. IMAX® является зарегистрированным торговым знаком IMAX Corporation в США и (или) других странах. Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.