

HYUNDAI

Руководство пользователя

Беспроводная акустическая система

H-MC280



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.


Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением цифрового приемника внимательно прочитайте данное руководство.

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА:

1. MUTE: приглушение звука
2. MODE: выбор режима (AUX/USB/SD/FM/BLUETOOTH)
3. REC: начало записи
4. Кнопка увеличения громкости
5. PLAY/PAUSE: кнопка начала воспроизведения и паузы, в FM режиме автосканирование частот
6. Кнопка предыдущей композиции
7. Кнопка уменьшения громкости
8. REPEAT: Кнопка повтора композиции
9. Кнопка проигрывания записи
10. Кнопка следующей композиции
11. EQ: режим эквалайзера
12. 0...9 номеронабиратель

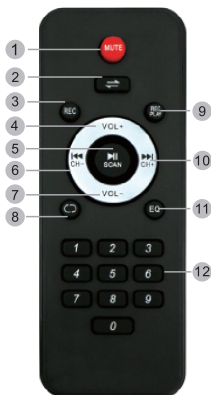

РЕЖИМ FM

1. Кнопкой M выберите режим FM радио.
2. Запустите сканирование диапазона частот.
3. Выберите нужную радиостанцию и наслаждайтесь радио.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
2. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему и подключитесь к ней.
3. В случае запроса пароля наберите «0000»

РЕЖИМ ПЛЕЕР

1. Вставьте microSD-карту или USB-накопитель с медиа-файлами в соответствующий слот на панели колонки. Устройство само его определит, для навигации используйте кнопки на панели.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на панели колонки.
3. Выберите источник сигнала.
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кнопки на передней панели.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 500Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 180 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Встроенное FM радио
- 2 микрофонных входа
- Вход для подключения гитары
- Линейный вход AUX
- Функция караоке
- Встроенный эквалайзер
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WMA /WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система
- Кабель питания
- Руководство пользователя

Внимание: адаптер питания предназначен для зарядки встроенного аккумулятора и при включенном адаптере в сеть 220В устройство может работать не на полную мощность.

УПРАВЛЕНИЕ:

1. MIC: разъем для микрофона 1
2. MIC: разъем для микрофона 2
3. USB: разъем USB, TF: разъем под карточки TF, AUX: линейный вход
4. ECHO: регулировка эха
5. Выбор:
 - Запись ●
 - Повтор ↻
 - Предыдущая композиция ◀◀
 - Воспроизведение/Пауза ▶▶
 - Следующая композиция ▶▶▶
6. Регулировка громкости микрофона
7. Регулировка громкости гитары
8. Регулировка Bass
9. Регулировка Middle
10. Регулировка Treble
11. Регулировка громкости устройства
12. Включение/выключение питания
13. DC вход
14. Вход для гитары

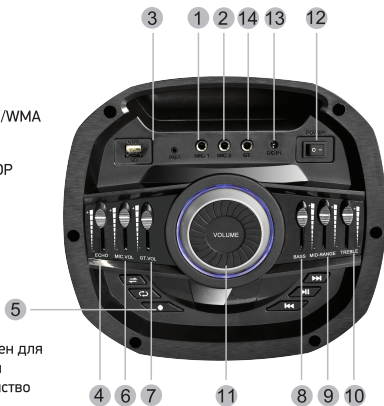

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

HYUNDAI

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font. The 'E' and 'A' are connected at the top, and the 'C' is positioned to the right of the 'A'. The letters are black and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:	ООО «Хаскел»
Адрес:	г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Телефон сервисной службы:	8-800-302-0394
Сайт:	www.av-hyundai.ru
Импортер/дистрибьютор:	ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea