

**SAMSUNG**

# Руководство пользователя



## The Freestyle

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство на сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

## Перед изучением этого руководства пользователя

К Projector прилагается это руководство пользователя и встроенное электронное руководство (📁) > Меню > ⚙️ Настройки > Поддержка > Открыть e-Manual).

## Предупреждение! Важные указания по безопасности

Перед эксплуатацией Projector ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Пояснения к символам на вашем изделии Samsung см. в таблице ниже.

	Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если на изделии с силовым проводом этот символ отсутствует, НЕОБХОДИМО предусмотреть надежное соединение с защитным заземлением.
	Напряжение переменного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению переменного тока.

	Напряжение постоянного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению постоянного тока.
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями о безопасности, приведенными в руководстве пользователя.

Contain with module complies with class 1 LASER product.

## Мощность

- Не допускайте перегрузки сетевых розеток, адаптеров и удлинительных шнуров, превышая значения напряжения и мощности. Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Сведения о напряжении и силе тока см. в разделе параметров электропитания в данном руководстве и (или) на наклейке с параметрами электропитания изделия.
- Кабели питания необходимо проложить таким образом, чтобы на них нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на них или рядом с ними. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с вилками, электрическими розетками или выходит из устройства.
- Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в открытые части данного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства. Вскрывать устройство разрешается только квалифицированному специалисту.

- Убедитесь, что кабель питания надежно зафиксирован в розетке. При отсоединении кабеля питания от розетки всегда тяните за вилку кабеля питания. Никогда не тяните за кабель питания. Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
- Если устройство работает неправильно, например, появились необычные звуки или запахи, немедленно отключите его от розетки и обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр Samsung.
- Для обеспечения защиты данного устройства во время грозы или в период длительного хранения в отключенном состоянии отсоединяйте его от сетевой розетки, антенны или кабельной системы.
  - Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагревания кабеля питания или нарушения изоляции на нем.
- Используйте только правильно заземленную вилку и розетку.
  - Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. (Только для оборудования класса I.)
- Для полного отключения устройства от источника питания следует отключить его от сетевой розетки. Чтобы устройство можно было быстро отключить, розетка и штекер должны находиться в легкодоступном месте.

## Установка

- Не устанавливайте данное устройство вблизи или поверх радиатора, нагревателя или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не размещайте на устройстве сосуды с водой (вазы и т. д.).
- Не допускайте воздействия влаги или попадания воды (капель дождя) на устройство.
- Не устанавливайте Projector в сильно запыленном помещении или в помещении с наличием химических веществ, резкими колебаниями температуры или высокой влажностью, в автомобилях или других транспортных средствах, используемых для перевозки, или в помещении, где Projector будет работать в течение длительного периода времени (например, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах). При установке устройства в таких местах могут возникнуть серьезные проблемы с качеством из-за внешних факторов.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- Не допускайте воздействия масла или масляного тумана на устройство.
- Не используйте масла и смазочные вещества. Это может привести к появлению трещин на устройстве.

## Обеспечение достаточной вентиляции для Projector

При установке Projector оставьте расстояние не менее 10 см между Projector и другими объектами (стенами помещения, стенками шкафов и т. д.) для обеспечения достаточной вентиляции. Отсутствие достаточной вентиляции может стать причиной возгорания или поломки изделия из-за перегрева.

### Действие

- Переместите изделие, удерживая корпус. Не держитесь за крышку объектива.
- В данном устройстве установлены батарейки. В вашем регионе могут действовать предписания по надлежащей утилизации батареек с учетом экологических требований. Для получения информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.
- Храните принадлежности (пульт ДУ и т. д.) в недоступном для детей месте.
- Если необходимо полностью выключить Projector, дождитесь полной остановки вентилятора, чтобы Projector полностью охладился.
- Не бросайте пульт дистанционного управления или батареи в огонь.
- Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их.
- **ОСТОРОЖНО!**: В случае замены батарей в пульт дистанционного управления на батареи неправильного типа существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.

Русский - 4

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.




- Не бросайте изделие и не подвергайте его ударам. При повреждении изделия отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.

### Очистка поверхности Projector

- Перед очисткой отсоедините кабель питания от электрической розетки, затем протрите изделие мягкой сухой тканью. Не используйте такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежители воздуха, смазочные или моющие вещества. Это может привести к повреждению поверхностей Projector или стиранию надписей на нем.
- При чистке на внешней поверхности Projector могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора мягкой тканью.
- Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на Projector. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

## 01 Обзор изделия

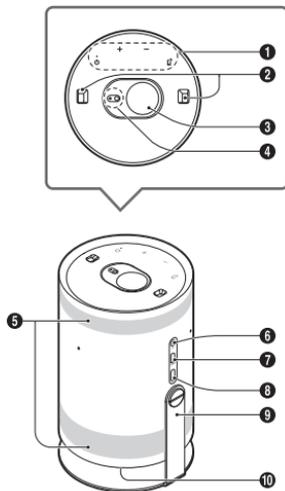

- Для подачи питания через внешнюю батарею убедитесь, что батарея поддерживает технологию PD (Power Delivery), а ее единственный порт имеет выходную мощность 50 Вт или более.

- 1 Сенсорные кнопки  
⏻ (Выключение)  
+ - (Громкость)  
📱 (Мобильное устройство)  
Подключитесь к приложению SmartThings напрямую на вашем мобильном устройстве.
- 2 Датчик расстояния
- 3 Объектив
- 4 Датчик пульта дистанционного управления / светодиодный индикатор
- 5 Вентиляция
- 6 Переключатель включения/выключения микрофона
- 7 Порт Micro HDMI
- 8 Порт USB (для Выключение)
- 9 Рычаг
- 10 Динамик

- Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.
- Не закрывайте впускные и выпускные отверстия Projector.
- При эксплуатации Projector в закрытом пространстве предусмотрите расстояние не менее 50 см вокруг впускных и выпускных отверстий.

- Когда Projector не используется, наденьте крышку объектива для защиты объектива и датчика расстояния. Если датчик расстояния загрязнен пылью, работа функции Фокус или Контроль искажений может быть нарушена.


### Настройка включения/выключения микрофона

Микрофон можно включить или выключить с помощью переключателя, расположенного на боковой панели Projector.

- Во время анализа с использованием данных от микрофона данные не сохраняются.



## 02 Интеллектуальный пульт ДУ Samsung

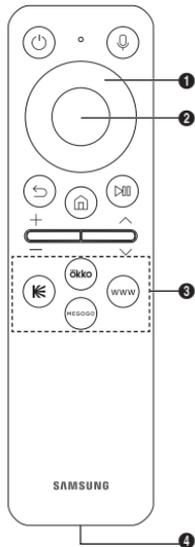



#### (Выключение)

Нажмите, чтобы включить или выключить Projector.

#### (Голосовой помощник)

Вызов функции Голосовой помощник. Нажмите и удерживайте кнопку, произнесите команду, а затем отпустите кнопку для запуска Голосовой помощник.

- Доступность языков и функций Голосовой помощник зависит от географического региона.

#### (Навигационная кнопка (вверх, вниз, влево, вправо))

Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню Projector.

#### Выбор

Выбор или запуск выделенного элемента.

#### (Возврат)

Нажмите для возврата к предыдущему меню.

#### (Smart Hub) + (панель управления)

Нажмите, чтобы перейти на главный экран Мультим. Нажмите на экране Ambient, чтобы перейти на главный экран Ambient.

- При нажатии в течение 1 секунды или больше появится панель управления. Использовать меню настроек / виртуальная цифровая панель / панель опций с цветными кнопками можно посредством панели управления.

#### (Воспроизведение/пауза)

С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержимым.

#### + / — (Громкость)

Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран [Ссылки доступности](#).

#### ^ / v (Канал)

Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран [Телегид](#).

- Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается [Список каналов](#).

#### (Кнопка запуска приложения)

Запустите приложение, указанное кнопкой.

- Доступные приложения могут различаться в зависимости от географического региона или поставщика контента.

#### + (Сопряжение)

Если сопряжение пульта Интеллектуальный пульт ДУ Samsung с Projector не выполнено автоматически, направьте пульт на переднюю панель Projector, а затем одновременно нажмите кнопки и и удерживайте их не менее 3 секунд.

#### (Разъем USB (C-type) для зарядки)

Используется для быстрой зарядки.

Светодиодный индикатор на передней панели будет гореть во время зарядки. Когда батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор погаснет.

- Кабель USB не входит в комплект поставки.



- Используйте пульт Интеллектуальный пульт ДУ Samsung на расстоянии не более 6 м от Projector. Рабочее расстояние может зависеть от условий окружающей среды, влияющих на беспроводное распространение сигнала.
- Изображения, кнопки и функции пульта Интеллектуальный пульт ДУ Samsung могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- Рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство Samsung. В противном случае это может привести к снижению производительности или неисправности устройства. На такие случаи гарантийное обслуживание не распространяется.
- Если пульт ДУ не работает вследствие низкого уровня заряда батареи, зарядите его, используя разъем USB C-type.



Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

- Не бейте по пульту дистанционного управления.
- Не допускайте попадания посторонних веществ, таких как металл, жидкость или пыль, на разъем для зарядки пульта дистанционного управления.
- При повреждении пульта дистанционного управления или появлении запаха дыма либо гари немедленно прекратите его использование и отдайте для ремонта в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления.
- Не позволяйте младенцам или домашним животным облизывать или кусать пульт дистанционного управления. Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

## 03 Исходная настройка

При первом включении Projector запускается исходная настройка. Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и настройте основные параметры Projector в соответствии с условиями просмотра.

## 04 Устранение неисправностей и обслуживание

### Поиск и устранение неисправностей

Для получения дополнительной информации см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в e-Manual.

ⓘ > ≡ Меню > ⚙️ Настройки > Поддержка > Открыть e-Manual > Поиск и устранение неисправностей

Если ни один из перечисленных советов не помог устранить неисправность, посетите веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com) и выберите пункт поддержки или обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Для обеспечения оптимальной работы Projector необходимо обновлять программное обеспечение до последней версии. ⓘ > ≡ Меню > ⚙️ Настройки > Поддержка > Обновление ПО.

### Projector не включается.

- Убедитесь, что Projector надежно подключен к сетевой розетке с помощью кабеля питания.
- Убедитесь, что настенная розетка исправна, а датчик дистанционного управления Projector горит белым.
- Попробуйте нажать кнопку Выключение на Projector, чтобы исключить вероятность неисправности пульта дистанционного управления. Если Projector включится, см. пункт «Пульт дистанционного управления не работает».

### Пульт дистанционного управления не работает.

- Проверьте, мигает ли датчик пульта ДУ Projector при нажатии кнопки ⏻ на пульте ДУ.
  - Когда батарея пульта дистанционного управления разрядится, зарядите ее, используя разъем USB (C-type) для зарядки.
- Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на Projector с расстояния 1,5–1,8 м.
- Убедитесь что пульт ДУ сопряжен с Projector.

## 05 Технические характеристики и прочая информация

### Технические характеристики

LED телевизор

Название модели	SP-LSP3BLA
Разрешение экрана	1920 x 1080
Объектив	Проекционное соотношение: 1,2
Размер изображения (по диагонали)	30 - 100 дюймов (76,2 - 254,0 см)
Звук (выход)	5 Вт
Размеры (Ш x В x Г) С подставкой	102,4 x 157,8 x 95,2 мм
С подставкой, с крышкой объектива	102,4 x 172,8 x 95,2 мм
Вес	
С подставкой	785 г
С подставкой, с крышкой объектива	830 г
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц
Потребление электроэнергии	50 Вт

Рабочая температура  
От 10 °С до 40 °С (от 50 °F до 104 °F)

Рабочая влажность  
От 10 % до 80 %, без конденсации

Температура хранения  
От -20 °С до 45 °С (от -4 °F до 113 °F)

Влажность при хранении  
От 5 % до 95 %, без конденсации

### Примечания

- Это изделие является цифровым устройством класса В.
- Параметры электропитания и более подробные сведения о потреблении электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.
  - Паспортную табличку см. на нижней части Projector.
- Изображения и технические характеристики, указанные в документе «Краткое руководство по установке» могут отличаться от фактических.
- В следующих случаях может взиматься плата за обслуживание:
  - (а) если специалист прибудет на вызов, но не обнаружит неисправности изделия (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя);
  - (б) если вы передадите изделие в сервисный центр Samsung, но специалисты центра не обнаружат никаких дефектов (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).
- Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.

\* Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Уменьшение потребления электроэнергии

При выключении Projector переходит в режим ожидания. В режиме ожидания телевизор продолжает потреблять небольшое количество энергии. Если Projector не будет использоваться в течение длительного периода времени, для уменьшения потребления энергии отсоединяйте кабель питания.

Рекомендация – только для стран ЕС



Настоящим компания Samsung заявляет, что это радиооборудование удовлетворяет требованиям Директивы 2014/53/EU и соответствующим нормативным требованиям Великобритании. Чтобы ознакомиться с полным текстом заявления о соответствии требованиям, посетите веб-сайт <http://www.samsung.com>; перейдите в раздел "Поддержка" и введите название модели. Данное оборудование можно использовать во всех странах ЕС и Великобритании.

## Режим ожидания

Для уменьшения потребления энергии отсоединяйте кабель питания, если вы не собираетесь использовать телевизор в течение длительного периода времени.

	<p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>
	<p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>

- Не пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор для соблюдения мер безопасности. Если аккумулятор неправильно извлечен, это может привести к повреждению устройства и аккумулятора, травмированию и/или привести к тому, что устройство будет ненадежным в использовании.

### Лицензии

- Для некоторых регионов или моделей эти лицензии могут быть недоступны.

 **Dolby** Audio

 **rovi** guide

 **HEVC** Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

 **HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

# SAMSUNG USER MANUAL



## The Freestyle

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

## Before Reading This User Manual

This Projector comes with this User Manual and an embedded e-Manual (📖) > ☰ Menu > ⚙️ Settings > Support > Open e-Manual).

## Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your Projector. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.

	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.
---	--

Contain with module complies with class 1 LASER product.

### Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual and/or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

- Be sure to plug in the power cable until it is firmly seated. When unplugging the power cable from a wall outlet, always pull on the power cable's plug. Never unplug it by pulling on the power cable. Do not touch the power cable with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cable to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

## Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to water (rain) or moisture.
- Do not install your Projector in a location with heavy dust, chemical substances, too high or low temperature or high humidity, an automotive or other vehicle used for transportation, or a location where the Projector will operate continuously for an extended period of time, such as an airport or train station. If installed in such locations, a serious quality problem may occur due to the surrounding environment.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
- Do not expose this apparatus to oil or oil mist.
- Do not use oils or lubricants. This may cause this apparatus to crack.

### Providing proper ventilation for your Projector

When you install your Projector, maintain a distance of at least 10 cm between the Projector and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.



## Operation

- Move the product by holding the body. Do not hold the Lens Cap.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, or etc.) in a location safely out of the reach of children.
- When you need to turn off the Projector completely, wait until the fan stops completely so that the Projector can cool down completely.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- **CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.** 
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cable and contact a Samsung service centre.

## Caring for the Projector

- To clean this apparatus, unplug the power cable from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, arial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the Projector or erase the printing on the product.
- The exterior of the Projector can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the Projector. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

## 01 Product Overview

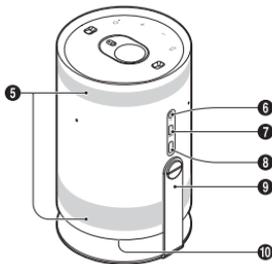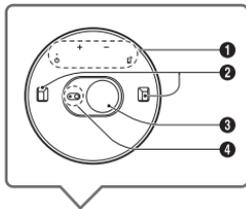

- To supply power via an external battery, ensure that the battery supports PD (Power Delivery) and its single port has output of 50 W or more.

- 1 Touch Keys
  - ⏻ (Power)
  - + - (Volume)
  - 📱 (Mobile)  
Directly connect to the SmartThings app on your mobile device.
- 2 Distance sensor
- 3 Lens
- 4 Remote control sensor / LED Indicator
- 5 Ventilation
- 6 MIC On/Off switch
- 7 Micro HDMI Port
- 8 USB Port (For Power)
- 9 Cradle
- 10 Speaker

- The product colour and shape may vary depending on the model.
- Do not block Projector intake and exhaust vents.
- When operating the Projector in an enclosed space, allow at least 50 cm clearance around the intake and exhaust vents.
- When the Projector is not used, cover it with the Lens Cap to protect the lens and distance sensor. If the distance sensor is contaminated by dust, the Focus or Keystone function may not work properly.


### Setting the MIC On/Off

You can turn the MIC on or off by using the MIC switch on the side of the Projector.

- During analysis using data from the MIC, the data is not saved.



## 02 The Samsung Smart Remote

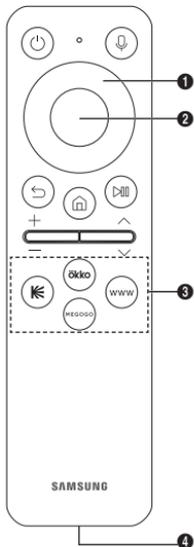

### ⏻ (Power)

Press to turn the Projector on or off.

### 🗨️ (Voice Assistant)

Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant.

- The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.

### 👉 (Directional button (up, down, left, right))

Moves the focus and changes the values seen on the Projector's menu.

### 👉 (Select)

Selects or runs a focused item.

### ⏪ (Return)

Press to return to the previous menu.

### 📺 (Smart Hub) + (Control PAD)

Press to switch to the Media Home. From the Ambient screen, press to switch to the Ambient Home.

- When pressed for 1 second or more, the Control PAD appears. You can use Settings menu / virtual numeric pad / Option pad with Colour buttons by using Control PAD.

### ⏮️ (Play/pause)

Using these controls, you can control the media content that is playing.



#### + / - (Volume)

Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the **Accessibility Shortcuts** appears.

#### ^ / v (Channel)

Move the button up or down to change the channel. To see the **Guide** screen, press the button.

- When pressed for 1 second or more, the **Channel List** screen appears.

#### 3 Launch app button

Launch the app indicated by the button.

- Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.

#### 5 + 6 (Pairing)

If the Samsung Smart Remote does not pair to the Projector automatically, point it at the front of the Projector, and then press and hold the  and  buttons simultaneously for 3 seconds or more.

#### 4 USB port (C-type) for charging

Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- The USB Cable is not provided.

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the Projector. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.

- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.



**Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.**

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.



## 03 Initial Setup

When you turn on your Projector for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the Projector's basic settings to suit your viewing environment.

## 04 Troubleshooting and Maintenance

### Troubleshooting

For more information, see "Troubleshooting" in the e-Manual.

 >  >  Settings > Support > Open e-Manual > Troubleshooting

If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service centre.

- To keep your Projector in optimum condition, upgrade to the latest software. ( >  Menu >  Settings > Support > Software Update).

### The Projector won't turn on.

- Make sure that the power cable is securely plugged in to the Projector and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor of the Projector is lit and glowing a solid white.
- Try pressing the Power button of the Projector to make sure that the problem is not with the remote control. If the Projector turns on, refer to "The remote control does not work".

### The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor of the Projector blinks when you press the  button on the remote control.
  - When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type).
- Try pointing the remote directly at the Projector from 1.5-1.8 m away.
- Make sure to pair the remote to the Projector.

## 05 Specifications and Other Information

### Specifications

Model Name	SP-LSP3BLA
Display Resolution	1920 x 1080
Lens	Throw Ratio 1.2
Image Size (Diagonal)	30 - 100 inches (76.2 - 254.0 cm)
Sound (Output)	5 W
Dimensions (W x H x D)	
With Cradle	102.4 x 157.8 x 95.2 mm
With Cradle, Lens Cap	102.4 x 172.8 x 95.2 mm
Weight	
With Cradle	785 g
With Cradle, Lens Cap	830 g
Power Supply	AC100-240V- 50/60Hz
Power Consumption	50 W

#### Operating Temperature

10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)

#### Operating Humidity

10 % to 80 %, non-condensing

#### Storage Temperature

-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

#### Storage Humidity

5 % to 95 %, non-condensing

### Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
  - For the label-rating, see the surface of the bottom of the Projector.
- The images and specifications of the Quick Setup Guide may differ from the actual product.
- An administration fee may be charged in the following situations:
  - (a) An engineer is called out at your request, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).
  - (b) You bring the unit to the Samsung service centre, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

\* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

## Decreasing power consumption

When you shut the Projector off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cable when you don't intend to use the Projector for a long time.

### Recommendation - EU Only



Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

## Licences

- These licences may not be supported depending on the model or geographical area.

 **Dolby** Audio

 **rovi** guide

 **HEVC Advance**™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

 **HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

This page is intentionally  
left blank.

# SAMSUNG



BP81-00492A-01

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Страна	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-узел
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	<a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	1800-25-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	+373-22-667-400	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

**Производитель:**

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,  
249002, Калужская обл., Боровский р-н, д. Коряково, Первый Северный проезд, владение 1

© Корпорация Samsung Electronics Ltd., 2022. Все права защищены.