

HIPER



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: H-TS10

Артикул: HIPER POWERSOUND Black

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Акустическая
система H-TS10



Руководство
пользователя



AUX кабель



Зарядный кабель
Type-C

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.

Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла.

Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени.

Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия Bluetooth: V5.1

Размер динамика: 3,5 дюйма x 2

Выходная мощность RMS: 50 Вт (2x15 Вт + 2x10 Вт)

Емкость аккумулятора: 3,7 В, 3000 мАч

Время воспроизведения: 6 часов*

Диапазон частот: 70 Гц-18 кГц

Диапазон подключения Bluetooth: 10 м

Размер продукта: 360 x 135 x 184 мм

Порт зарядки: TYPE-C

Влагозащита: IPX5

Время зарядки: 4 часа

Цвет: Черный

Поддерживает: HandsFree, TWS, FM radio, AUX

* Зависит от факторов подключения (в том числе версии Bluetooth) сопряженного устройства, уровня громкости (при 80%), расстояния между устройствами и т.д.

ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА

Включить/Выключить

Чтобы выключить или включить устройство, нажмите на кнопку.

Bluetooth:

- Включите устройство, оно автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth.
- Активируйте Bluetooth мобильного телефона и найдите устройство с именем «H-TS10», затем подключите его.
- Включите музыку со своего мобильного телефона и наслаждайтесь.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вперед» или «Назад», чтобы переключить песни.
- Коротко нажмите кнопку «Вперед» или «Назад», чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- Коротко нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение музыки.
- Нажмите и удерживайте кнопку TWS, чтобы разорвать соединение Bluetooth с мобильным устройством.

Функция TWS:

- Включите два одинаковых устройства, которые вы хотите соединить в режиме BT. Подключить к смартфону нужно только одно устройство.
- Коротко нажмите кнопку TWS для сопряжения, кнопка TWS будет продолжать гореть после успешного сопряжения.

- Установите соединение Bluetooth с мобильным телефоном для воспроизведения музыки на двух сопряженных динамиках.
- Еще раз коротко нажмите кнопку «TWS», чтобы выйти из функции TWS.

Воспроизведение музыки с USB-диска:

- Включите устройство.
- Вставьте флэш-диск USB в слот, динамик автоматически начнет воспроизведение музыки.
- Нажимайте кнопки «Вперед» или «Назад», чтобы выбрать песни, которые вам нравятся, и нажмите и удерживайте кнопки, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- Коротко нажмите Воспроизвести/Пауза для воспроизведения или паузы.

Примечания: В любом режиме воспроизведения, когда вы вставляете USB-диск в устройство, оно автоматически переключается на воспроизведение музыки с USB.

FM-радио:

- Включите устройство, коротко нажмите кнопку «РЕЖИМ», чтобы войти в режим радио.
- Коротко нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы отключить звук динамика. Нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы найти нужный FM-канал.
- Нажмите кнопку «Вперед» или «Назад», чтобы переключиться на следующий или предыдущий FM-канал, нажмите и удерживайте, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Вход AUX:

- Используйте кабель AUX для подключения устройства к другим совместимым источникам.
- Когда вы подключаете воспроизведение через AUX, устройство автоматически переходит на нужный режим.

RGB подсветка:

Подсветка RGB горит, когда устройство включено. Пользователь может нажать кнопку подсветки RGB, чтобы включить три различных режима подсветки или выключить ее.

Активация голосового помощника:

- Установите соединение Bluetooth с вашим мобильным телефоном.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы активировать голосовой помощник.

Функция Hands-free:

- В состоянии сопряжения Bluetooth, если идет входящий вызов, пользователь может коротко нажать кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы принять или отклонить вызов.
- Во время разговора пользователь может зажать кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы переключиться на разговор по телефону.
- Коротко нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» или воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы завершить вызов.

Сброс настроек:

Если устройство не выключается или не отвечает, пользователь может коротко нажать на кнопку сброса с помощью маленькой круглой булавки, чтобы перезагрузить его.


Дополнительная информация:

- Громкость по умолчанию составляет 50% от максимальной громкости.
- Время воспроизведения может варьироваться в зависимости от уровня громкости и вида музыки.


Зарядка:

- Зарядное устройство не входит в комплект.
- Заряжайте устройство с помощью стандартного зарядного устройства 5 В/1–3 А или через ПК.
- Время зарядки составляет 4 часа. Когда устройство полностью заряжено, будут гореть все 4 светодиода.
 - Когда аккумулятор близок к разрядке, устройство предложит поставить его на зарядку.
 - Устройство не имеет функции внешнего аккумулятора, запрещается заряжать другое устройство через это устройство или подключать другое устройство через порт USB.
 - Не используйте устройство во время зарядки.

- ① Назад/Уменьшить громкость
- ② Вперед/Увеличить громкость
- ③ RGB подсветка
- ④ Воспроизвести/Пауза
- ⑤ Переключить режим (Bluetooth, FM, USB disk и AUX-IN)
- ⑥ Включить функцию TWS
- ⑦ Включить/Выключить

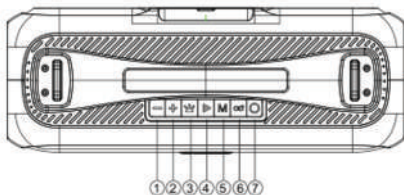

- ⑧ USB вход
- ⑨ AUX вход
- ⑩ Зарядный порт USB TYPE-C
- ⑪ Сброс настроек

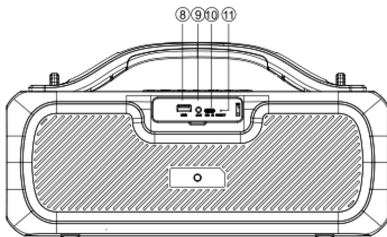

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения, выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется "0000".
2. После первого успешного сопряжения H-TS10 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости, он может быть нулевым.

ВАЖНО! Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите колонку. Для этого нажмите и удерживайте кнопку 11 в течении 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками система динамического шумоподавления.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

- в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
- д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии
с Директивой 2014/30/EU
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518210000
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ
35.В.01050/20. Срок действия: с 28.02.2020 по
27.02.2025 включительно.
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.АД
65.В.16351/20. Срок действия: 17.09.2020 по
16.09.2025 включительно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: «ХАЙПЕР
Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8
Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал
изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ
ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд.
1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н
Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100,
Китай.

ИМПОРТЕР: ООО «СТАРТЕХ». Адрес компании:
125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3,
пом.ІІІ, ком.32Б. Претензии по продукции
принимает импортер.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.