



# Спецификация: 105X125mm

Руководство пользователя

**TFN**

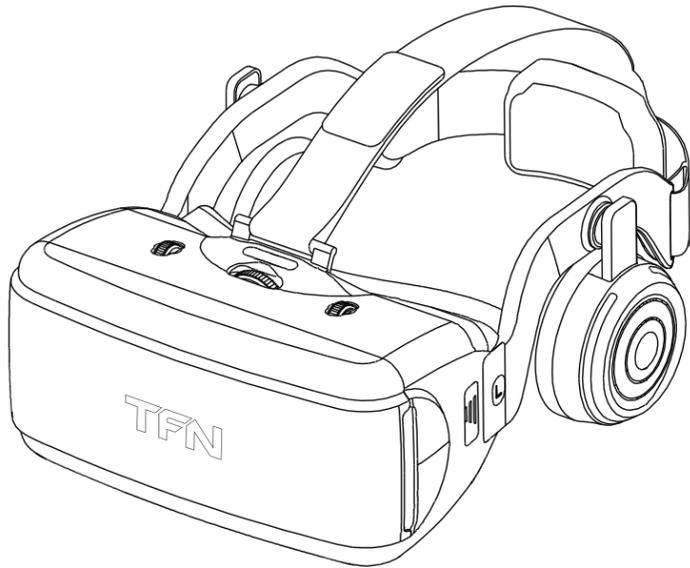


**BEAT PRO**  
очки виртуальной реальности

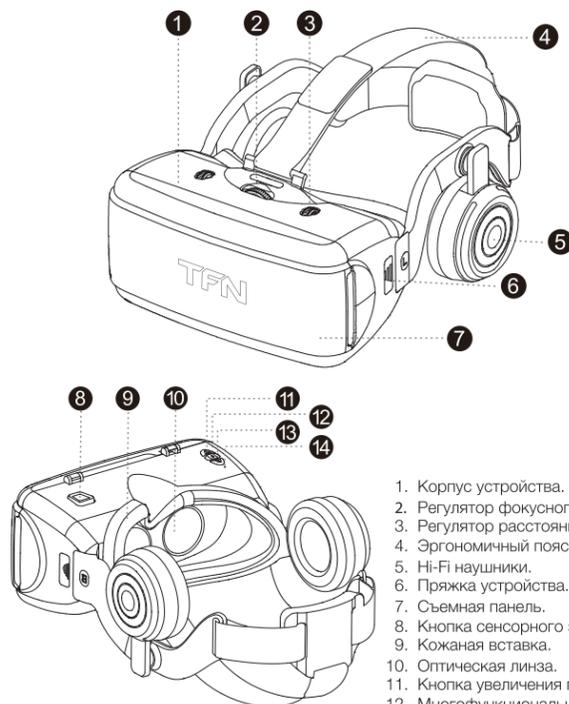

1. Корпус устройства.
2. Регулятор фокусного расстояния.
3. Регулятор расстояния до зрanchка.
4. Эргономичный пояс.
5. Hi-Fi наушники.
6. Прямая панель.
7. Съёмная панель.
8. Кнопка сенсорного экрана.
9. Кожаная вставка.
10. Оптическая линза.
11. Кнопка увеличения громкости.
12. Многофункциональная кнопка.
13. Кнопка уменьшения громкости.
14. Скрытый микрофон.



## Инструкция по эксплуатации

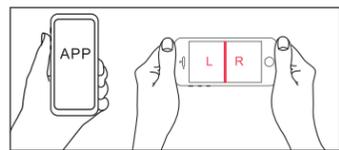

### 1. Проведите видео-тестирование

### 2. Установка смартфона

Откройте съёмную панель (как показано на рисунке справа), поместите смартфон в VR-гарнитуру, убедитесь, что экран смартфона располагается посередине, затем закройте панель. Отрегулируйте экран в нужном направлении.

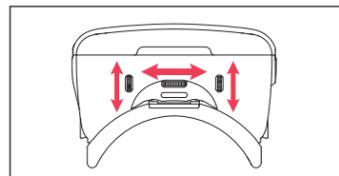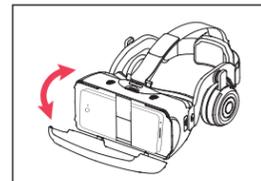


### 3. Установка смартфона

Чтобы использование устройства было максимально комфортным, отрегулируйте расстояние до зрanchков и фокусное расстояние. Настройка фокусного расстояния позволяет использовать устройство людям с близорукостью.

### 4. Игровой процесс

Существует 2 способа управления во время игр VR:  
A: Игровым процессом VR можно управлять с помощью гироскопа смартфона при наклонах или поворотах головы (как показано на рисунке справа)  
B: Игровым процессом VR можно управлять с помощью манипулятора Bluetooth, который позволяет производить вращения и повороты на 360°

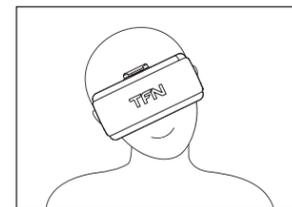

Примечание: в большинстве игр VR для управления используется гироскоп смартфона. Чтобы узнать, необходим ли Вам манипулятор, ознакомьтесь с требованиями и советами по игре.

## Использование многофункциональной кнопки



Пожалуйста, проверьте комплект поставки устройства.



Контроллер

## Инструкция к контроллеру



Для сопряжения очков со смартфоном откройте список Bluetooth, найдите "Mirage" и нажмите "подключиться"

### Режим проигрывания музыки

Для переключения на режим проигрывания музыки зажмите одновременно @+A. Громкость регулируется с помощью джойстика в стандартном режиме. A используется для постановки на паузу или воспроизведения; C/D для регулировки громкости. A – для проигрывания или пауз и для быстрой перемотки при зажатии кнопки

### Режим мыши

@+D включает режим использования мышки, когда джойстик контролирует мышку. C/D – для громкости, а A/B – для подтверждения и завершения.

2: Если некоторые модели телефонов не могут использоваться в режиме автозапуска, то рекомендуется использовать режим использования мышки.

### Режим проигрывания видео

- 1: @+C включает режим VR. Во время игры, направление контролируется джойстиком. Внешние кнопки – для стрельбы и прыжка.
- 2: @+C включает автоматический запуск. Мобильные телефоны некоторых брендов, возможно, не поддерживают эту функцию. С помощью сочетания клавиш @+D включается режим использования мышки.
- 3: @+C включает режим проигрывания видео, при этом джойстик контролирует быструю прокрутку вперед или назад. Смартфоны некоторых марок, возможно, не поддерживают регулировку громкости.

## Меры предосторожности

- Не роняйте и не ударяйте устройство
- Не разбирайте и не модифицируйте свои VR очки самостоятельно. Это аннулирует вашу гарантию.
- Не бросайте устройство в огонь или воду – это может привести к повреждению продукта.

Перед использованием 3D очков мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, особенно если Вы подвержены психическим расстройствам, эпилепсии и другим заболеваниям, которые могут повлиять на состояние вашего здоровья, при использовании очков во время игры. В любом случае, мы настоятельно рекомендуем делать длительный перерыв после каждых 15 минут игры(просмотра).

**Внимание!** Для использования очков может потребоваться дополнительное свободное пространство (например игры, поддерживающие гироскоп/акселерометр), есть риск получения травм. Убедитесь, что Вам ничего не мешает, прежде чем надеть очки и приступить к игре! Если вы почувствовали симптомы головокружения и тошноты(или любые дискомфортные ощущения), немедленно прекратите игровой процесс и снимите очки, отдохните, сделав достаточный перерыв. В случае необходимости, обратитесь к врачу. Мы рекомендуем использовать игры, подходящие по возрастным ограничениям. Если Вы впечатлительны, не играйте в игры содержащие сцены насилия, в позднее время.

Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик, функций и комплектации продукции без предварительного уведомления. – Не является игрушкой – Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией – Изделие безопасно при использовании по назначению – Обязательной сертификации не подлежит – Две батареи (AAA 1,5 В) для джойстика в комплект поставки не входят и покупаются отдельно.

IOS IOS – является зарегистрированной собственной торговой маркой Apple Inc. Android – является зарегистрированной собственной торговой маркой Google Inc.

## Дополнительная информация

**Производитель:** МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG).  
**Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ:** ООО «ТФН», 108814, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорова, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Дата изготовления устройства, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства

**Информация о гарантии.** Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 6 месяцев начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.



### Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Дата покупки

Название компании-продавца:

Телефонный номер компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Продавец: \_\_\_\_\_  
подпись продавца

МП: \_\_\_\_\_