

Инструкция пользователя

UA32H1200 UA32H3200 A32KH5500

UA43H1400 A43KF5500 UA43H3401

UA43H3502 UA50H3401 UA50H3500

UA55H3502 55AU90GS A55KU5500

A55LU8500 A65LU8500 65AU90GS

65AU90GA UA65J6502 A75LU6500 75S9000

UA75H3502 A85LU9500 UA86J6502

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Введение

Меры предосторожности.....	
Кнопки на телевизоре.....	
Разъемы.....	
Функции пульта дистанционного управления.....	
Как подключить пульт дистанционного управления к телевизору.....	

Глава 2: Общие операции

Включение телевизора.....	
Выключение телевизора.....	
Подключение к сети	

Глава 3: Особенности домашней страницы HOME

Операции на Домашней странице.....	
------------------------------------	--

Глава 4: Использование телевизора

Доступ к каналам.....	
Просмотр подключенных устройств	
Громкость звука	
Использование меню быстрого доступа.....	
Дисплей и звук.....	
Функции ТВ	
Использование телевизора.....	
Настройка каналов.....	
Снимки и режим дисплея.....	
Звук.....	
Smart Зона.....	
Система.....	

Глава 5: Другая информация

Smart Peeper.....	
Предупреждение и часто задаваемые вопросы.....	
Поиск и устранение неисправностей.....	
Способы установки телевизора.....	
Безопасная утилизация.....	
Информация о продукции.....	

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

▲ ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните его для использования в будущем.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудиовидеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности, используйте подставку и набор крепежных элементов, входящих в комплект поставки. При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- При монтаже устройства на стену используйте только специальные крепления и кронштейны, учитывая вес и размер устройства, во избежание получения травм и

повреждения устройства. В случае необходимости обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасаться во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха, а на максимальной – к выходу из строя громкоговорителя.
- Если в течение длительного времени изображение на экране телевизора остается неподвижным, то на матрице могут возникнуть остаточные изображения, т.н. «эффект статичных изображений».
- Использование телевизора предполагает просмотр постоянно меняющегося изображения, занимающего всю площадь экрана.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

▲ ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключать к сети электропитания со снятой решеткой

▲ ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке батарей возможен взрыв.
Батареи заменять батареями только того же или аналогичного типа


СВЕДЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ



ВВЕДЕНИЕ

Кнопки на телевизоре

⚠ Замечания: расположение и названия функциональных кнопок и кнопок питания на телевизоре могут различаться в зависимости от модели телевизора. Кнопки управления могут отличаться в зависимости от моделей.

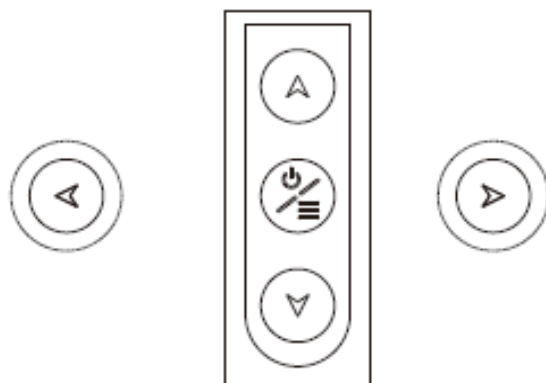

1.  кнопка

Сканировать «**Вверх / Вниз**» по списку каналов. В системе меню они действуют как кнопки направления вверх / вниз на пульте дистанционного управления и позволяют выбрать элементы управления меню.

2.  кнопка

«**Увеличивает / Уменьшает**» громкость. В системе меню они действуют как правые/левые кнопки направления на пульте дистанционного управления и настройки элементов меню

3.  кнопка

«**Включить телевизор**» или переводит его в режим ожидания. Если телевизор включен, нажатие этих кнопок вызывает главное меню, повторное нажатие позволяет вернуться в предыдущее меню

Прежде чем войти в меню, нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы перейти в опцию «**Выбор источника**».

⚠ Заметка: расположение и название функциональных кнопок и кнопок питания на телевизоре могут различаться в зависимости от модели телевизора.

ВВЕДЕНИЕ

Разъемы


⚠ Примечание. Расположение и названия разъемов на телевизоре могут различаться в зависимости от модели телевизора, а некоторые разъемы могут быть недоступны для некоторых моделей.

HDMI 1 HDMI 2 or HDMI 3	-	Разъемы HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (вход) Разъем HDMI (High-Definition Multimedia Interface) можно использовать для подключения компьютера ПК с установленной совместимой видеокартой, некоторые модели DVD-плееров или цифровой спутниковый декодер, совместимый с высоким разрешением телевизора. Этот разъем обеспечивает несжатое цифровое соединение, которое передает как видео, так и аудио данные с помощью встроенного кабеля с мини-штекером. <i>Примечание.</i> Только разъемы HDMI 1 с идентификацией MHL будут поддерживать функцию MHL, MHL означает Mobile High-Definition Link и позволяет подключать мобильное устройство с поддержкой MHL к телевизору								
USB 2.0 or USB 3.0	-	USB-разъемы - –SB 2.0 или USB 3.0 (вход) Эти разъемы можно использовать для подключения устройства USB. <i>Примечание.</i> Количество разъемов USB на телевизоре может различаться в зависимости от модели телевизора.								
CI	-	Разъем CI Этот разъем CI можно использовать для установки карты CI для приема заблокированных программ. <i>Примечание.</i> Эта функция может быть недоступна на некоторых моделях.								
EARPHONE OUT	-	Разъем для наушников / гарнитуры (выход) Позволяет подключить наушники для прослушивания звука, поступающего из телевизора. <i>Примечание.</i> Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.								
LAN	-	Разъем LAN РАЗЪЕМ R45 обеспечивает соединение с внешним модемом или оборудованием местной сети								
SPDIF	-	ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (КОАКСИАЛЬНЫЙ) / SPDIF Используйте цифровой кабель для подключения телевизора к совместимому аудиоприемнику								
AV IN	<table><tbody><tr><td>VIDEO</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr><tr><td>AUDIO</td><td>-</td></tr><tr><td>R</td><td>-</td></tr></tbody></table>	VIDEO	-	L	-	AUDIO	-	R	-	AV аудио RCA + видео мини разъемы (вход) Разъемы AV IN можно использовать для подключения различного оборудования, включая видеомagniетофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые ресиверы, DVD-плееры или игровые приставки. Разъем VIDEO IN обеспечивает соединение композитного видео
VIDEO	-									
L	-									
AUDIO	-									
R	-									
ANTENNA IN	-	Гнездо ANTENNA / CABLE IN (вход) Позволяет подключить коаксиальный кабель для приема сигнала от антенны, кабеля или кабельной коробки распределенной сети								
SATELLITE IN	-	СПУТНИКОВОЕ гнездо (вход) Этот разъем можно использовать для подключения приемника спутникового ресивера								

ВВЕДЕНИЕ

Функции пульта дистанционного управления

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и для настройки всех общих настроек.

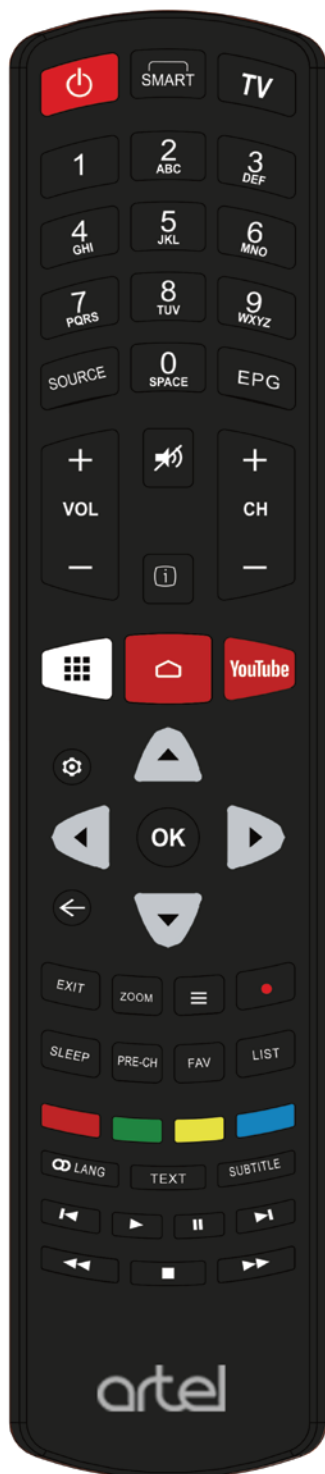


	Режим ожидания/Вкл
SMART	Вход в интерфейс функции SMART
TV	Для доступа к режиму телевизора
0-9	Для ввода номеров каналов
SOURCE	Для входа в интерфейс выбора источника
EPG	Включение электронного гида программ под источником DTV
VOL +/-	Для контроля громкости
CH +/-	Для настройки каналов
	Чтобы отключить и включить звук
	Для отображения информации о программе, если она доступна
	Переходит в Google App
	Для входа на домашнюю страницу.
YouTube	Переходит на домашнюю страницу YouTube.
	Вход в меню «Использование системы ТВ».
OK	Подтвердить запись или выбор; для доступа к системной клавиатуре для последующего ввода, для просмотра перечня программ ТВ
	Навигация по меню, выбор опций меню
	Перемещение по меню; выбор пунктов меню
	Перемещение по меню; установка и настройка функции и изменение настроек
EXIT	Выход из меню, переход на интерфейс и начало работы APP
ZOOM	Выбор формата картинки
	Вход в меню быстрого доступа
REC	Для записи программ от источника DTV
SLEEP	Выключение телевизора через определенное время
PRE-CH	Возврат на предыдущий канал.
FAV	Вызов меню списка любимых каналов
LIST	Для отображения списка каналов
	Для выбора задач или страниц телетекста
Lang	Выбор аудио языка, доступного для выбранной программы цифрового телевидения
TEXT	Включение или выключение телетекста.
SUBTITLE	Для выбора языка субтитров для выбранной программы цифрового телевидения.
	Для выбора предыдущей или следующей фотографии, музыки или видео
	Начало воспроизведение
	Приостановить воспроизведение
	Быстрая перемотка назад или вперед
	Переход к команде Остановить воспроизведение







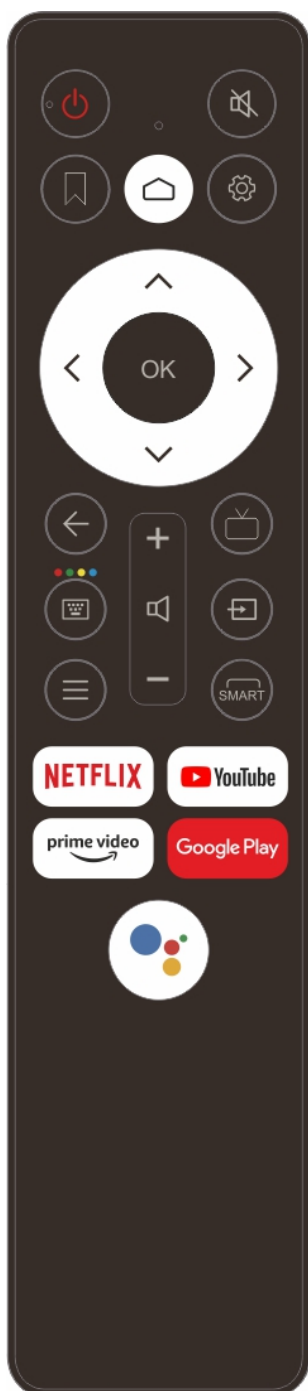







ПРИМЕЧАНИЕ:

Все картинки и фотографии в этом руководстве пользователя приведены только для справки. Конкретная модель может отличаться от приведенных изображений.

ВВЕДЕНИЕ




Функции пульта дистанционного управления





-  (Кнопка вкл/выкл). Включение или выключение телевизора
-  Чтобы отключить и включить звук
-  Вызов меню списка любимых каналов
-  Переходит на домашнюю страницу Smart TV
-  Вход в меню «Использование системы ТВ»
-  (кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо)
Переключение каналов. Подсвечивает различные элементы в системе меню и регулирует элементы управления меню
- OK** Подтверждает ваш выбор
-  Выход из меню и возврат в предыдущее меню
-  Для доступа к режиму телевизора
-  Вход в интерфейс виртуальной клавиатуры
-  Для входа в интерфейс выбора источника
-  Вход в меню быстрого доступа
-  Вход в интерфейс функции SMART
-  Увеличивает или уменьшает громкость телевизора
- NETFLIX** Переходит на домашнюю страницу Netflix
- YouTube** Переходит на домашнюю страницу You Tube
- Prime Video** Переходит на домашнюю страницу Prime Video
- Google Play** Переходит на домашнюю страницу Google Play
-  (Mic) Нажмите, чтобы взаимодействовать с Google Assistant на телевизоре (Доступно только при нормальном сетевом соединении)


Как подключить пульт дистанционного управления к телевизору

Это пульт дистанционного управления Bluetooth, и, прежде чем использовать его, сначала подключите его к телевизору. Для справки выполните следующие действия:

- Шаг 1:** Нажмите  Кнопка для входа на домашнюю страницу.
- Шаг 2:** Нажмите  кнопка для входа в «RC соединение».
- Шаг 3:** Следуйте «Советам по настройке», указанным на странице нажмите OK, а также  вместе.
- Шаг 4:** На экране отобразится «Pairing ...» дисплей «Успешно!».

 **Примечание:** если вы ждете более 2 минут, и устройство не может соединиться, пожалуйста, повторите описанные выше шаги для повторного соединения, повторив все операции.




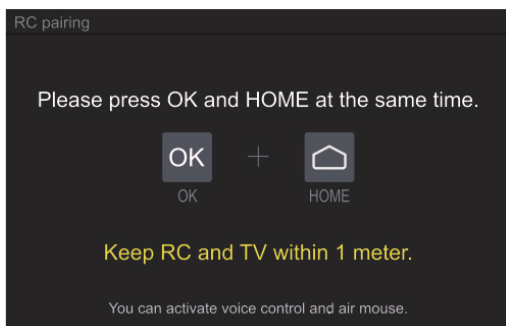










 **Примечание:** Все картинки и фотографии в этом руководстве пользователя приведены только для справки. Конкретная модель может отличаться от изображений и некоторые кнопки могут не использоваться в зависимости от модели вашего телевизора.



ВВЕДЕНИЕ


Функции пульта дистанционного управления





-  Чтобы отключить и включить звук.
-  (Кнопка вкл./ выкл.) Включение или выключение телевизора.
-  Увеличивает или уменьшает громкость телевизора.
-  Для управление каналов.
-  Для входа в интерфейс выбора источника.
-  Вход в интерфейс функции SMART.
-  Переходит на домашнюю страницу Smart TV.
-  (кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо)
Подсвечивает различные элементы в системе меню и регулирует элементы управления меню.
-  Вход в меню «Использование системы ТВ».
- OK** Подтверждает ваш выбор.
-  Выход из меню и возврат в предыдущее меню
-  Вход в меню быстрого доступа
- YouTube** Переходит на домашнюю страницу YouTube.
-   Удерживайте для вызова виртуальной клавиатуры
-  (Mic) Нажмите, чтобы взаимодействовать с Google Assistant на телевизоре
(Доступно только при нормальном сетевом соединении.)

Как подключить пульт дистанционного управления к телевизору

Это пульт дистанционного управления Bluetooth, и, прежде чем использовать его, сначала подключите его к телевизору. Для справки выполните следующие действия:

Шаг 1: Нажмите  Кнопка для входа на домашнюю страницу.


Шаг 2: Нажмите  кнопка для входа в «RC соединение».

Шаг 3: Следуйте «Советам по настройке», указанным на странице нажмите **OK**, а также  вместе.

Шаг 4: На экране отобразится «Pairing ...» дисплей «Успешно!».

⚠ Примечание: если вы ждете более 2 минут, и устройство не может соединиться, пожалуйста, повторите описанные выше шаги для повторного соединения, повторив все операции.

⚠ Примечание: Все картинки и фотографии в этом руководстве пользователя приведены только для справки. Конкретная модель может отличаться от изображений и некоторые кнопки могут не использоваться в зависимости от модели вашего телевизора.

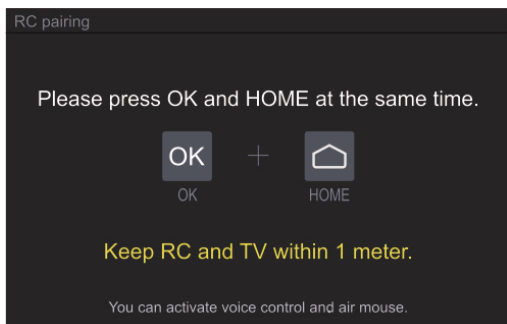

ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Включение телевизора

Следуйте инструкциям на этой странице, где приведена информация о том, как включить телевизор и пульт дистанционного управления, прежде чем переходить к следующим страницам, описывающим, как использовать процедуру настройки канала.

1. Вставьте две батареи в пульт дистанционного управления. Меры предосторожности при использовании батарей:

- Используйте только указанные типы батарей.
- Убедитесь, что вы используете правильную полярность.
- Не используйте вместе новые и использованные батарейки.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или тому подобное, не бросайте их в огонь, не заряжайте их и не пытайтесь открыть их, так как это может привести к утечке электролита или взрыву.
- Извлеките батареи из пульта дистанционного управления, если вы не используете его в течение длительного периода времени.

2. Подключите кабель питания **ПЕРВЫМ** к телевизору, **ЗАТЕМ** подключите телевизор к сетевой розетке.

(Примечание. Если кабель питания подключен к телевизору, подключайте кабель питания только к сетевой розетке.)

Если ваш телевизор подключен к сети переменного тока

Ваш телевизор должен быть подключен только к сети переменного тока. Он не должен быть подключен к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни при каких обстоятельствах не подключайте ее к сетевой розетке, так как существует риск поражения электрическим током.


Если ваш телевизор подключен к источнику постоянного тока

Ваш телевизор должен быть подключен только к источнику постоянного тока, он не должен быть подключен к источнику переменного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни при каких обстоятельствах не подключайте ее к сетевой розетке, так как существует риск поражения электрическим током.


3. Подключите внешнюю антенну к разъему **ANTENNA IN** розетка на задней панели телевизора.

4. При включении, телевизор будет включен напрямую или находится в режиме ожидания.

⚠ Примечание: для некоторых моделей включите телевизор, нажав кнопку питания.

Если индикатор питания загорается, телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку  пульта дистанционного управления или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Выключение телевизора

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или на телевизоре, чтобы телевизор оставался включенным, но с низким потреблением энергии.
- Чтобы выключить телевизор, выньте вилку из розетки.

⚠ Примечание. Для некоторых моделей нажмите кнопку питания, чтобы выключить телевизор



ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Подключение к сети

Чтобы получить доступ к Интернету, вы должны подписаться на услугу высокоскоростного широкополосного интернета у своего интернет-провайдера (ISP). Ваш телевизор может быть подключен к домашней сети двумя способами:

- Проводной, с использованием разъема RJ45 (LAN) на задней панели.
- Беспроводная связь с использованием внутренней беспроводной сети и домашней беспроводной сети.

⚠ Примечание. Приведенные ниже инструкции представляют собой обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Способ подключения может отличаться в зависимости от фактической конфигурации сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, обратитесь к вашему провайдеру.

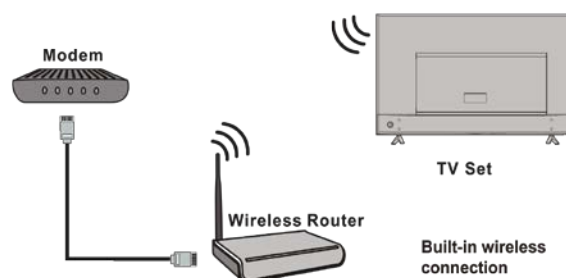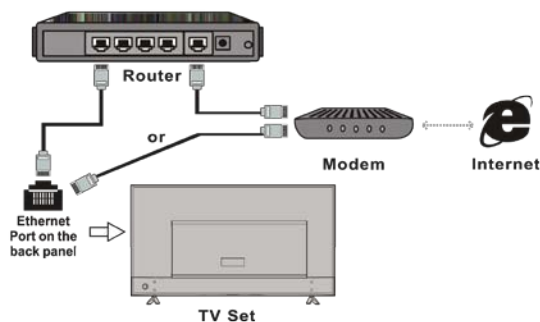

Подключение к проводной сети

Чтобы подключиться к проводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet, достаточной длины для подключения к телевизору
 - Маршрутизатор или модем с доступным портом Ethernet
 - В наличии имеется высокоскоростное интернет-соединение.
 - Порт Ethernet (LAN) расположен на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и к порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Использовать меню **Сеть/ Network** для настройки телевизора.

Подключение к беспроводной сети

Подключение к Беспроводной Сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - В наличии имеется высокоскоростное интернет-соединение.
2. Использовать меню **Сеть/ Network** для настройки телевизора.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Никогда не устанавливайте телевизор на нестабильную опору. Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смертельному случаю, может стать причиной травм, особенно детей, которых можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- Использование шкафов или специальных подставок, рекомендованных производителем телевизора.
- Используйте только мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не нависает над краем мебели, на которую он установлен.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, в шкафах или книжных шкафах), не ставьте на шатающуюся мебель и на не подходящую опору.
- Не устанавливайте телевизор на ткань или другие подобные материалы, которые могут быть расположены между телевизором и вспомогательной мебелью.
- Приучите детей не лазать по мебели, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления.


Если у вас уже есть установленный телевизор или он безопасно перемещается, все равно, следует применять те указания, которые указаны выше.

Особенности домашней страницы HOME

Операции на Домашней странице

⚠ Замечания: Это руководство предназначено для общего пользования. Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки. и Могут отличаться от фактического вида продукта. Для некоторых моделей определенные опции недоступны.


Вы можете выбрать все функции с домашней страницы.

Нажмите  для отображения домашней страницы.

Нажмите  /  /  / , чтобы выбрать значки из списка экрана.

Нажмите **ОК**, чтобы ввести нужный вариант.

Для выхода из меню нажмите  .

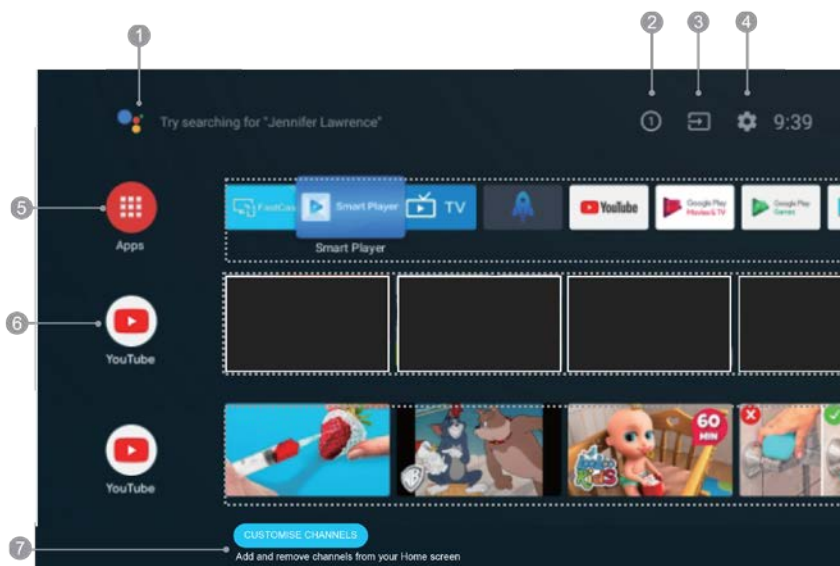

⚠ Примечание: изображение экрана приведено только для справки

1. **Google Assistant:** Нажмите, чтобы перейти в меню Google Assistant телевизора.
2. **Уведомления/ Notifications:** напоминание о критически важной для системы информации, такой как нехватка места на диске, вход в Google или ошибки учетной записи, проблемы с сетевым подключением и т. д.
3. **Входные данные/ Input:** выберите источник входного сигнала.
4. **Настройки/ Settings:** доступ к настройке системы.
5. **Программы/ Apps:** показывает список избранных приложений или позволяет получить доступ к магазину приложений.
6. **Youtube:** просмотр приложения, позволяет посмотреть широкий спектр онлайн-видео.
7. **Настройка каналов/ CUSTOM CHANNELS:** добавляйте и удаляйте каналы на главном экране.

⚠ Примечание:

- 1) Функции и содержание «Домашней страницы» могут различаться в зависимости от страны или модели телевизора.
- 2) Перед использованием сетевых функций на домашней странице таких сетевых приложений сначала подключите телевизор к сети.


Авторские права на значки принадлежат поставщикам приложений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

ДОСТУП К КАНАЛАМ

С помощью числовых кнопок сделайте следующее: нажмите соответствующие цифровые кнопки на пульте дистанционного управления для доступа к нужным телевизионным каналам. С помощью кнопки **CH \downarrow / \uparrow** : нажмите кнопки **CH \downarrow / \uparrow** на пульте дистанционного управления или соответствующие кнопки на телевизоре для доступа к нужным телевизионным каналам.

ПРОСМОТР ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ:

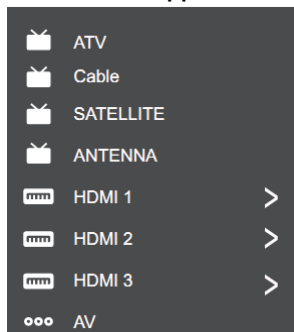

Нажмите **SOURCE**, затем нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать нужный источник сигнала, а затем нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор

⚠ Примечание. Доступный источник может отличаться в зависимости от конкретной модели.

ГРОМКОСТЬ ЗВУКА

Контроль громкости воспроизведения: нажмите кнопки **VOL +/-** на пульте дистанционного управления или соответствующие кнопки на телевизоре, чтобы увеличить или уменьшить громкость воспроизведения.


Отключение звука: нажмите кнопку **MUTE**, чтобы временно отключить звук. Нажмите эту кнопку снова или кнопку **VOL +**, чтобы снова восстановить звук.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

⚠ Примечание. Некоторые функции могут быть недоступны для определенных источников сигнала, для некоторых моделей, определенных некоторые варианты могут быть недоступны.

В этом разделе рассматриваются меню и настройки вашего телевизора. Каждое меню изложено и подробно описано, чтобы помочь вам наиболее эффективно использовать телевизор. Чтобы получить доступ к системе меню:

1. На телевизоре или на пульте дистанционного управления нажмите кнопку **≡**, чтобы перейти в меню телевизора
2. Нажмите кнопки **▲ / ▼**, чтобы выбрать нужный элемент, затем нажмите **OK**, чтобы открыть соответствующее подменю
3. В подменю используйте **◀ / ▶** и **OK** кнопки, чтобы сделать настройки, или используйте **▲ / ▼**, чтобы выбрать элемент, войдите в подменю с помощью кнопки **OK / ▶** произведите настройки в соответствии с диалогом на экране или руководством пользователя.
4. Нажмите кнопку **←**, чтобы возвратиться на предыдущее меню.

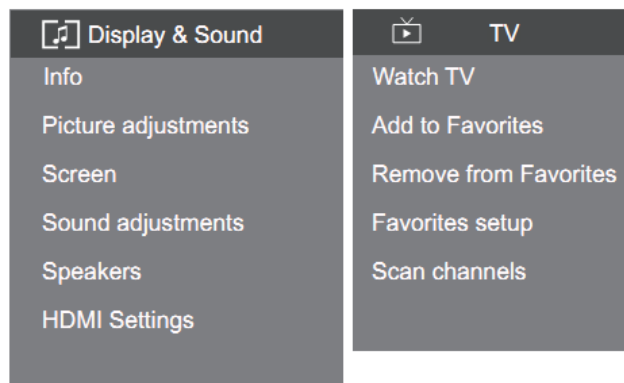

ДИСПЛЕЙ И ЗВУК

Информация/ Info: выберите эту опцию, чтобы просмотреть информацию о телевизоре. Настройки изображения/ Picture adjustments: войдите в режим Настройки изображения или Расширенные настройки.

Экран/ Screen: выберите этот параметр, чтобы отрегулировать размер изображения.

Настройки звука/ Sound adjustments: выберите эту опцию, чтобы отрегулировать звук

Колонки/ Speakers: для ввода настроек динамика телевизора. Настройки HDMI/ HDMI Settings: введите, чтобы настроить устройства HDMI для упорядоченного контроля.

ФУНКЦИИ ТВ

Смотреть телевизор/ Watch TV: открыть с помощью Live TV или Live Channel.

Язык аудио/ Audio Language: выбрать язык аудио.

Добавить в избранное/ Add to Favorites: добавить любимую программу.

Удалить из Избранного/ Remove from Favorites: удалить любимую программу.

Настройка избранного/ Favorites setup: открыть, чтобы установить информацию о любимой программе.


Сканирование каналов/ Scan channels: для настройки аналоговых или цифровых каналов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Использование настроек ТВ

Меню настроек позволяет вам устанавливать функции по вашим предпочтениям.


⚠ Примечание. Некоторые функции могут быть недоступны в некоторых источниках, и для некоторых моделей могут быть недоступны определенные опции

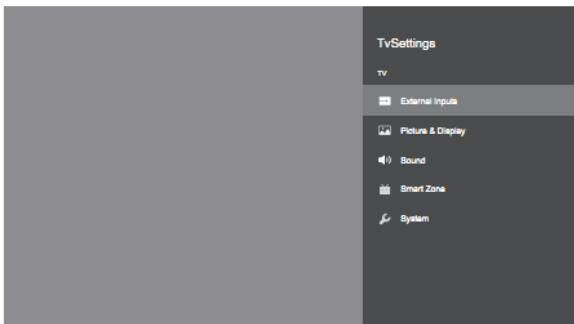

Функции ТВ. Каждое меню будет описано в общих чертах и подробно, чтобы помочь вам максимально использовать ваш телевизор. Чтобы получить доступ к системе меню:

1. Нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать нужный элемент, затем нажмите **OK / ►**, чтобы открыть соответствующее подменю.
2. В подменю используйте кнопки **▲ / ▼** и **OK**, чтобы произвести настройки, или используйте **▲ / ▼**, чтобы выбрать нужный элемент, с помощью **OK** войдите в подменю и выполняйте инструкции диалога на экране дисплея или обращайтесь к руководству.
3. Нажмите кнопку **←**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Настройка каналов

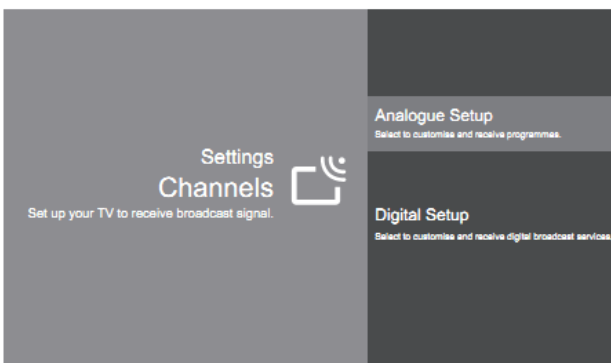

Аналоговая настройка

- Аналоговая автонастройка: нажмите **OK**, чтобы начать автоматический поиск каналов. Поиск может занять несколько минут. Во время процесса вы можете нажать **OK** для отмены.

- Ручная аналоговая настройка: нажмите **OK**, чтобы войти в интерфейс. Нажмите **◀ / ▶**, чтобы выбрать вашу систему, нажмите **▲ / ▼**, выберите частоту и нажмите **OK**, чтобы выполнить поиск, точную настройку или сохранить канал.

- Сортировка программы: функция сортировки программ.

- Ярлыки программы: функция установки ярлыков программ.

Цифровая настройка

- Настройка цифровой антенны: нажмите **OK**, чтобы запустить автоматический поиск. Поиск может занять несколько минут.

Во время процесса вы можете нажать на кнопку и выбрать **YES/ ДА**, чтобы выйти из Функции поиска

- Настройка субтитров:

(1) *Настройка субтитров:* настройка включает кнопки **Выкл, Вкл** и **Для слабослышащих/ For Hard of Hearing**.

(2) *Выбор Основного предпочтительного языка системы:* нажмите **OK** и затем используйте **▲ / ▼**, чтобы выбрать основной предпочитаемый вами язык.

(3) *Второй предпочитаемый язык:* нажмите **OK** и затем используйте **▲ / ▼**, чтобы выбрать Второй предпочтительный язык \ *Second Preferred Language*.

- Настройка звука

(1) *Описание функции Аудио:* настройка включает кнопки **Вкл., Выкл.**

(2) *Описание функции Аудио - уровень микширования:* Нажмите **OK** и затем используйте **◀ / ▶**, чтобы установить нужный *Уровень Аудио Микширования*.

(3) *Тип аудио:* настройка включает кнопки **Вкл** нормальный режим и режим для слабослышащих (**For Hard of Hearing**).

(4) *Основной предпочтительный язык:* Нажмите **OK** и затем используйте **▲ / ▼**, чтобы выбрать основной предпочитаемый язык.

(5) *Второй предпочитаемый язык:* Нажмите **OK** и затем используйте **▲ / ▼**, чтобы выбрать второй язык *Second Preferred Language*

Руководство по настройке: *Руководство по*

обновлению в режиме ожидания: кнопки **Вкл., Выкл** Техническая настройка:

(1) *Автоматическое обновление сервиса:* кнопки **Выкл** и **Вкл**.

(2) *Сервисная замена:* кнопки **Выкл** и **Вкл**.

(3) *Передача списка программ:* передать список программ.

- Настройка **CA Module Set-up:** для настройки функции карты **CI**.


- Настройка **PIN-код модуля CA:** функция установки **PIN-кода CI**.

- Удаление списка услуг: удалить службу **CI**.

⚠ Примечание. *Настройка CA-модуля, PIN-кода CA-модуля и удаление списка услуг недоступны для некоторых моделей телевизора.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Снимки и режим дисплея

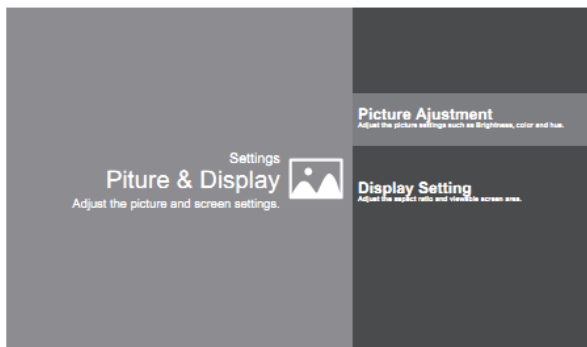

Настройка изображения:

- Режим изображения: оптимизация качества изображения для снимков общего типа. Используйте ▲ / ▼ для прокрутки предустановленных настроек изображения: «Стандарт», «Динамичный», «Кино», «Спорт» и «Личный».
- Расширенные настройки: Доступ к расширенным возможностям улучшения качества изображения. Яркость: регулировка яркости изображения. Цвет: регулирует насыщенность цвета. Контрастность/ ясность изображения: продвинутая техника для улучшения качества изображения. Сброс: сброс настроек изображения.

Настройка дисплея

- Режим экрана дисплея: отрегулируйте размер изображения. Используйте ▲ / ▼ для прокрутки предустановленных настроек: Широкий формат, Нормальный, Полный и Масштаб.
- Автоэкран: автоматическая настройка режима экрана в зависимости от сигнала. Включите и выключите телевизор.

Звук

Звуковая настройка: функции регулировки звука и динамиков.

- Режим настройки звука: оптимизируйте качество звука для общего контента. Используйте ▲ / ▼ для просмотра предустановленных настроек звука: Спорт, Стандарт, Кино, Музыка и Новости.
- Объемный: Воспроизводит реалистичный объемный звук при воспроизведении 5.1-канальных аудиоисточников. Включите и выключите телевизор после установки настроек.

- Дополнительные настройки: доступ к дополнительным параметрам улучшения качества звука.

Настройка громкости:

- 1) Автоматический Auto Volume: поддерживает постоянный уровень громкости для всех программ и входов. Включите и выключите телевизор после установки настроек.
- 2) Баланс: отрегулируйте баланс динамиков.
- 3) Громкость цифрового аудиовыхода: применяется только для PCM. Уровни громкости между PCM и сжатым звуком будут отличаться.
- 4) Задержка выхода цифрового звука: установите время задержки для цифрового звука.
- 5) Смещение громкости: отрегулируйте уровень звука текущего входа относительно других входов.

Звуковой режим:

- 1) эффект объемного звучания: Используйте ◀ / ▶ для прокрутки Эффект объемного звучания.
 - 2) Эквалайзер: Используйте ◀ / ▶ ▲ / ▼ для прокрутки Эквалайзер.
- Сброс: сбросить все настройки звука.


Размещение на телевидении: выберите способ размещения телевизора. Установите телевизор на устойчивую опору или стол. Предусмотрено крепление телевизора на потолке или на стене.

Размещение цифрового аудио выхода:

оптический выход для аудиосигналов устройств Digital Audio Out.
Режим Dolby Digital Plus: кнопки Вкл. и Выкл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

SMART Зона



Наслаждайтесь музыкой/ Enjoy Music:

выберите эту опцию, чтобы войти только в режим аудио

Быстрое воспроизведение/ Fast Cast:

Приложение, которое быстро доставляет мобильный контент, такой как фотографии, видео, музыку и многое другое, на телевизионные терминалы. Fast Cast.

Выполните следующие операции:

- 1.Скачать мобильное приложение Fast Cast.
- 2.Мобильный телефон и телевизор подключены к одному и тому же Wi-Fi.
3. Найдите устройство и подключите телевизор.

⚠ **Примечание:**

1.Эта функция может быть недоступна для некоторых мобильных устройств, и при условии поддержки чипсетом формата файлов.

2. Рекомендации рабочей среды:

A: Рекомендации по скорости локальной сети на: 1М /с ~ 2 М /с.


B: Форматы файлов: MP4 , AVI , TS , FLV , f4v , m3u8 (зависит от поддерживаемого чипсета).

Таймер сна: опции включают: Off (Выкл), 10мин, 20мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин и 180 мин.

Мировое время: Войдите, чтобы добавить Мировые часы.

Ночной режим: включите, чтобы сохранить громкость и яркость и не мешать окружающим. Четкий звук и яркость на устанавливаются на низком уровне.

Система

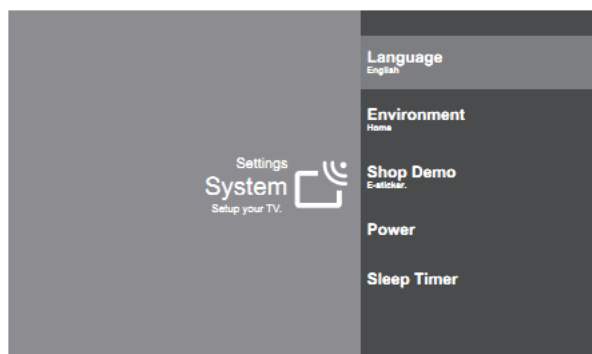

Язык / Language: Используйте ▲ / ▼ для прокрутки списка языки и выберите нужный язык.

Среда / Environment: Войдите, чтобы установить режим Дома или Магазин.

-Домашний режим: Вы сможете просматривать стандартные настройки для режимов изображения и звука.

-Режим магазина / Shop Mode: вы можете наслаждаться расширенными настройками режимов изображения и звука.

Примечание. Настройки меню «Изображение» будут недоступны при выборе «Режим магазина».

Демо-версия магазина: войдите, чтобы установить E-стикер.

Заметка: E-стикер может не подходить для некоторых моделей телевизора.

Питание: войдите в режим настроек питания.

- Включение Wake on Wifi: включить Wake в настройках WIFI.


- Сеть в режиме ожидания: включить настройки STR.

Таймер сна: настройте телевизор на автоматическое выключение в определенное время.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Smart Player

Подключите USB-устройство к USB-разъему, на экране отобразится имя USB-файла, а затем нажмите ОК для входа. Если устройство USB не подключено, интерфейс USB не будет отображаться.

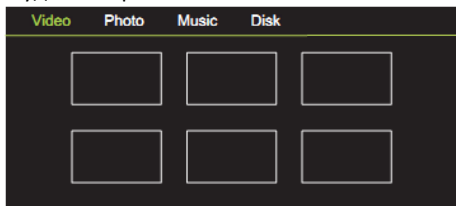

Видео:

1. Выберите значок «Видео», затем нажмите кнопку «ОК» для просмотра файла фильма.
2. Нажмите кнопку со стрелкой вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выбрать нужный файл, и нажмите ОК для воспроизведения.
3. Во время воспроизведения видео нажмите ОК на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить игровую консоль. Для консоли воспроизведения нажмите кнопку «ОК» на пульте ДУ, чтобы воспроизвести и приостановить воспроизведение видеофайла. Левая клавиша пульта ДУ – это функция «Быстрая перемотка назад».
4. Используйте кнопку **≡**, чтобы увидеть больше вариантов: Фото, Масштаб, Режим зацикливания, Субтитры, Аудио дорожка.
5. Нажмите кнопку «Return» на пульте ДУ, чтобы остановить воспроизведение, и снова нажмите «Return» для выхода.

Фото:

1. Выберите значок «Изображение/ Picture», затем нажмите кнопку «ОК» для просмотра изображения.
2. Нажмите кнопку со стрелкой вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выбрать нужный файл изображения, и нажмите ОК, чтобы отобразить.
3. Во время показа изображения нажмите ОК, чтобы отобразить игровую приставку. Для Предыдущего и Следующего кадра используйте дистанционную левую и правую клавиши.
4. Используйте клавишу ОК, чтобы увидеть больше опций: левое вращение, правое вращение, ручное воспроизведение, информация, режим воспроизведения, фоновая музыка: вкл или выкл.

Музыка:

1. Выберите значок Музыка/ Music, затем нажмите кнопку ОК, чтобы прослушать музыку.
2. Нажмите кнопку со стрелкой вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выбрать нужный файл, и нажмите ОК, чтобы воспроизвести.
3. Консоль воспроизведения включает Предыдущий кадр, Воспроизведение / Пауза, Быстрая перемотка назад / вперед, Следующий кадр.
Нажмите кнопку **≡**, чтобы увидеть плейлист.
4. Нажмите клавишу возврата на пульте, чтобы остановить воспроизведение.

Диск:

1. Выберите значок диска Disk, затем нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать папку.
 2. Нажмите кнопку со стрелкой вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выбрать нужный файл, и нажмите ОК, чтобы воспроизвести файл.
- Нажмите клавишу возврата пульта дистанционного управления, чтобы остановить воспроизведение

Предупреждения и часто задаваемые вопросы

- ⚠ Внимание:** Некоторые нестандартные мобильные устройства хранения могут быть не распознаны. Пожалуйста, измените устройство, чтобы использовать стандартный интерфейс обмена.
- ⚠ Примечание:** Для кодирования файлов существует множество видов нестандартных методов кодирования, поэтому нельзя гарантировать, что эта система поддерживает форматы файлов с использованием любого метода кодирования.

Часто задаваемые вопросы:

1. При следующих (ниже) условиях эта система не может декодировать файл, и файл не может нормально воспроизводиться:
 - Параметры файла, такие как пиксель изображения, скорость кодирования аудио и видео файла, частота дискретизации аудио файла, превышают предел системы;
 - Формат файла не соответствует или файл поврежден.
2. Горячая замена: не отключайте устройство, когда система читает или передает данные, избегайте повреждения системы или устройства.
3. Обратите внимание на источник питания устройства, когда вы используете мобильный жесткий диск или цифровую камеру. Если источник питания недостаточен или нестабилен, вы можете столкнуться с проблемами во время работы или функция вообще не будет работать. В этом случае, пожалуйста, перезапустите устройство или отключите устройство от сети и подключите его снова, и убедитесь, что его питание в норме.
4. Система поддерживает стандартные устройства USB1.1 и USB2.0, такие как стандартные USB-диски, MP3-плееры, мобильные жесткие диски и т. д.
5. Для получения лучшего качества звука и видео, предлагается использовать внешнее устройство, соответствующее стандарту USB2.0.
6. При воспроизведении видео с высокой степенью сжатия такие явления, как остановка изображения и длительный отклик меню, являются нормальными
7. Для некоторых USB-устройств с источником питания, таких как жесткий диск большого размера, MP4 и т. д., рекомендуется использовать его с питанием, чтобы избежать нехватки электроэнергии.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поиск и устранение неисправностей

Большинство проблем, с которыми вы сталкиваетесь на своем телевизоре, можно исправить, ознакомившись со следующим списком устранения неполадок.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте, не перегорел ли предохранитель или сработал автоматический выключатель.
2. Подключите другое электрическое устройство к розетке, чтобы убедиться, что розетка исправна или сетевое питание подведено.
3. Штепсельная вилка имеет плохой контакт с розеткой.
4. Проверьте наличие источника сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Попробуйте другой канал. Попробуйте прием черно-белых программ.

Пульт дистанционного управления не работает

1. Возможно нужно заменить батарейки.
2. Батареи установлены неправильно. (см. полярность)
3. Основное питание тв не подключено.

Нет изображения, звук нормальный

1. При необходимости отрегулируйте яркость и контраст.
2. Возможно произошел сбой телевидения.

Нормальная картинка, без звука

1. Нажмите **Vol +** кнопка для увеличения громкости.
2. Громкость отключена, нажмите кнопку отключения звука, чтобы восстановить звук.
3. Поменяйте звуковую систему.
4. Может произойти сбой телевидения с отсутствием звука.

Неупорядоченная рябь на картинке

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобили, лампы дневного света и фены. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

Снежные точки и помехи

Если антенна расположена в периферийной области телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Когда сигнал очень слабый, может потребоваться установка специальной антенны для улучшения приема.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней / наружной антенны.
 2. Проверьте подключение антенны.
 3. Произведите точную настройку канала.
- Попробуйте другой канал. Может произойти сбой телевидения

Зажигание

Появляются черные пятна или горизонтальные полосы, или изображение дрожит или смещается. Обычно это вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электрических дрелей или других электрических приборов.

Блуждающие блики

Блуждающие блики вызываются приемом телевизионного сигнала по двум путям. Один из них – прямой путь, другой прием отраженного сигнала от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить прием.


Радиочастотные помехи

Эта интерференция приводит к появлению движущихся ряби или диагональных полос, а в некоторых случаях и к потере контраста на изображении. Узнайте и удалите источник радиопомех.

⚠ Примечание: Если разбилась настройка телевизора, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для решения возникшей проблемы.

Способы установки телевизора

Закрепите двойную опорную базу на бытовом приборе винтами, установка телевизора завершена.

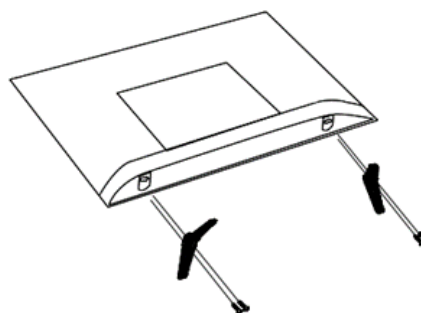

⚠ Примечание. Иллюстрации ниже приведены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида конкретного продукта.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте локальные правила!

Благодарим Вас за выбор техники ARTEL.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Предупреждение. Существует опасность повреждения экрана при неправильном обращении с ним. Рекомендуем поднимать телевизор, удерживая его за края, как показано на рисунке.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Эти продукты были проверены на энергоэффективность при 220 В.

Тип электрического устройства	Тип энергоэффективности	Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)	Потребление электроэнергии в выключенном состоянии (Вт)	Коэффициент мощности (COS)
UA32H3200	A	0,5	Не доступно	0,63
UA32H1200	A	0,5	Не доступно	0,64
A32KH5500	A	0,5	Не доступно	0,65
UA43H1400	A	0,5	Не доступно	0,68
A43KF5500	A	0,5	Не доступно	0,68
UA43H3502	A	0,5	Не доступно	0,63
UA43H3401	A	0,5	Не доступно	0,68
UA50H3401	A+	0,5	Не доступно	0,90
UA50H3502	A	0,5	Не доступно	0,93
UA55H3502	A+	0,5	Не доступно	0,91
55AU90GS	A+	0,5	Не доступно	0,95
A55KU5500	A	0,5	Не доступно	0,94
A55LU8500	A	0,5	Не доступно	0,95
A65LU8500	A	0,5	Не доступно	0,91
65AU90GS	A++	0,5	Не доступно	0,95
65AU90GA	B	0,5	Не доступно	0,96
UA65J6502	A+	0,5	Не доступно	0,96
A75LU6500	A	0,5	Не доступно	0,96
75S9000	A+	0,5	Не доступно	0,95
UA75H3502	A+	0,5	Не доступно	0,95
A85LU9500		0,5	Не доступно	
UA86J6502	B	0,5	Не доступно	0,92

Страна производитель: Узбекистан

Дата изготовления: Вы можете увидеть информацию на этикетке продукта.

Знак энергоэффективности: Этикетка с информацией о энергоэффективности прикреплена к этому устройству.

Информация о потреблении энергии, предоставляемой с продуктом, определяется в соответствии с правилами каждой страны.

+998 78 148-88-88

User Manual

UA32H1200 UA32H3200 A32KH5500

UA43H1400 A43KF5500 UA43H3401

UA43H3502 UA50H3401 UA50H3500

UA55H3502 55AU90GS A55KU5500

A55LU8500 A65LU8500 65AU90GS

65AU90GA UA65J6502 A75LU6500 75S9000

UA75H3502 A85LU9500 UA86J6502

CONTENT

Chapter 1: Introduction

Safety precautions	
Buttons on the TV	
Sockets	
Remote control functions	
How to connect the remote control to the TV	

Chapter 2: General Operations

Turning on the TV	
Turning off the TV	
Connecting to the network.....	

Chapter 3: Features of the HOME Page

Operations on the Home Page	
-----------------------------------	--

Chapter 4: Using the TV

Access to channels	
Viewing connected devices	
Sound Volume	
Using the Quick Access Menu	
Display and sound	
TV Functions	
Using the TV.....	
Configuring Channels	
Snapshots and display mode	
Sound	
Smart Zone	
System	

Chapter 5: Other information

Smart Pleer.....	
Warning and Frequently Asked Questions.....	
Troubleshooting and troubleshooting.....	
TV installation methods.....	
Safe disposal	
Product Information	

INTRODUCTION

Safety instructions



Danger symbol

Reminder to the user about high voltage



Warning symbol

A reminder to the user to perform all actions in accordance with the instructions.

ATTENTION!

TO AVOID DAMAGE, FIRE DEVICES OR ELECTRIC SHOCK DO NOT ALLOW THE DEVICE TO BE EXPOSED TO ELECTRIC SHOCK UNDER THE RAIN OR OPERATING IT IN THEIR HIGH HUMIDITY CONDITIONS.

WARNINGS:

- Please read this manual carefully before using the device. Save it for future reference.
- Never open the device and the external power supply yourself, as this may cause electric shock, cause the device to fail, and void the manufacturer's warranty. For repairs and maintenance, contact only qualified personnel.
- To power the device, use an electrical network with proper characteristics.
- * Connect the device only to the audio and video components intended for this purpose and the connecting cables intended for this purpose.
- * Do not expose the device to direct sunlight, low and high temperatures, or high humidity. Avoid sudden changes in temperature and humidity. When moving the device from a cool room to a warm one and vice versa, unpack the device before using it and wait for 1-2 hours without turning it on.
- Do not place any foreign objects on the device. Protect the device from bumps, falls, vibrations, and other mechanical impacts. Remember-the screen of the device is fragile and can be damaged even by a slight effort.
- * Do not cover the ventilation openings on the back of the device and do not install it in places where normal cooling of the device during operation is not possible. We recommend that you leave at least 10 cm of free space around the device for better ventilation.
- * Install the device only on a hard, flat surface, and use the stand and the set of fasteners included in the package. When installing on a rotating base or bracket, make sure that the power cable is not stretched and remains free for access in case you need to quickly disconnect the power cable from the power supply. The plug must remain easily accessible in case of a quick disconnection from the power supply.
- When mounting the device on the wall, use only special fasteners and brackets, taking into account the weight and size of the device, to avoid injury and

damage to the device. If necessary, contact a qualified professional.

* Do not use abrasive materials and organic compounds (alcohol, gasoline, etc.) when cleaning the device. A small amount of neutral detergent is allowed to clean the device body, and use a dry soft cloth or special wipes designed for LCD monitors to clean the screen.

* Disconnect the device from the power supply and from the TV antenna cable if you do not intend to use it for a long time, or before a thunderstorm. Do not touch the device, power cord, or antenna cable during a thunderstorm!

• Remove the batteries from the remote control if you do not intend to use it for a long time.

* It is recommended to watch TV shows when the TV volume control is not more than 1/2 of the maximum level. Prolonged listening at a higher volume level can lead to hearing loss, and at the maximum-to the failure of the speaker.

• If the image on the TV screen remains stationary for a long time, then residual images may appear on the matrix, the so-called "static image effect".

• Using a TV involves viewing an ever-changing image that takes up the entire screen area.

All illustrations given in this manual are schematic representations of objects and may differ from their actual appearance.

ATTENTION!

To prevent the risk of electric shock, do not connect to the power supply with the grid removed.

ATTENTION!

If the batteries are not installed correctly, an explosion may occur. Replace batteries with only the same or similar type of batteries


CERTIFICATION INFORMATION



INTRODUCTION

Buttons on the TV

⚠ Note: The location and names of the function buttons and power buttons on the TV may vary depending on the TV model. Some buttons may not be used for some TV models.

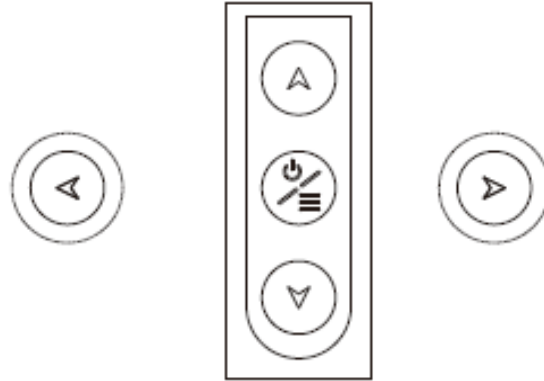


1.  button

Scans **up/down** through the channel list. In the menu system, they act like the up/down direction buttons on the remote and adjust menu controls.

2.  button

Increases/decreases the volume. In the menu system, they act like the right/left direction buttons on the remote and adjust menu controls.

3.  button

Turns the TV on or standby. The TV is on, press it, brings up the main menu or press to return to the previous menu. Before enter menu, long press it for three seconds to display the Source Select.

⚠ Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.

INTRODUCTION

Sockets


⚠ Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not be available for some models.









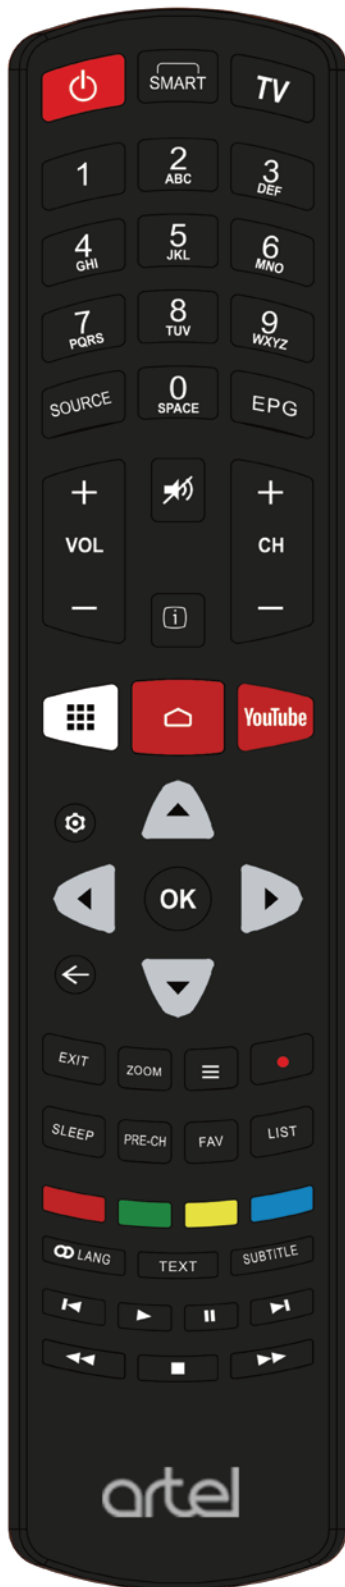








HDMI 1 HDMI 2 or HDMI 3	-	HDMI 1, HDMI 2, and HDMI 3 Connectors (input) The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) connector can be used to connect a computer to a PC with a compatible video card installed, some models of DVD players, or a digital satellite decoder compatible with a high-resolution TV. This connector provides an uncompressed digital connection that transmits both video and audio data using a built-in cable with a mini plug. Note. Only HDMI 1 connectors with MHL identification will support the MHL function, MHL stands for Mobile High-Definition Link and allows you to connect a mobile device with MHL support to a TV								
USB 2.0 or USB 3.0	-	USB connectors - USB 2.0 or USB 3.0 (input) These connectors can be used to connect a USB device. Note. The number of USB connectors on the TV may vary depending on the TV model.								
CI	-	CI Connector This CI connector can be used to install a CI card to receive blocked programs. Note. This feature may not be available on some models.								
EARPHONE OUT	-	The headphone / headset jack (output) Allows you to connect headphones to listen to the sound coming from the TV. Note. Excessive sound pressure from the headphones can cause hearing loss.								
LAN	-	LAN Connector The R45 CONNECTOR provides a connection to an external modem or local network equipment								
SPDIF	-	DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) / SPDIF Use a digital cable to connect the TV to a compatible audio receiver								
AV IN	<table><tbody><tr><td>VIDEO</td><td>-</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td></tr><tr><td>AUDIO</td><td>-</td></tr><tr><td>R</td><td>-</td></tr></tbody></table>	VIDEO	-	L	-	AUDIO	-	R	-	AV Audio RCA + Video Mini Connectors (input) AV IN connectors can be used to connect various equipment, including video recorders, video cameras, decoders, satellite receivers, DVD players or game consoles. The VIDEO IN connector provides a composite video connection
VIDEO	-									
L	-									
AUDIO	-									
R	-									
ANTENNA IN	-	The ANTENNA / CABLE IN socket Allows you to connect a coaxial cable to receive a signal from an antenna, cable, or cable box of a distributed network								
SATELLITE IN	-	SATELLITE socket (entrance) This connector can be used to connect a satellite receiver receiver								

INTRODUCTION

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.




-  Standby / Power On.
- SMART** To enter SMART function interface.
- TV** To access TV mode.
- 0-9** To enter channel numbers.
- SOURCE** To enter source selection interface.
- EPG** To toggle the Electronic Program Guide on under DTV source.
- VOL +/-** To control the volume.
- CH +/-** To adjust channels.
-  To mute and un-mute the sound.
-  To display program information, if available.
-  Goes to the Google App Drawer.
-  To enter Homepage.
- YouTube** Goes to the YouTube homepage.
-  Enter into Using TV System menu.
- OK** To confirm an entry or selection; to access system keyboard when doing input; to display program list under TV source.
-  To navigate through the menus; to select menu options.
-  To navigate through the menus; to set functions and change values. can also be used to open the corresponding submenu.
-  To go back to the previous menu or interface; to exit a running app.
- EXIT** To exit menu, interface and running APP.
- ZOOM** To select the picture format.
-  Enter into Quick Access Menu.
- REC** To record programs under DTV source.
- SLEEP** To set the TV to turn off after a given amount of time.
- PRE-CH** To return to the previous channel.
- FAV** To bring up the favorite channel list menu.
- LIST** To display the channel list.
-  To select tasks or Teletext pages.
-  To select audio language available for selected digital TV program.
- TEXT** To toggle Teletext on or off.
- SUBTITLE** To select a subtitle language available for selected digital TV program.
-  To select the previous or the next photo, music or video.
-  To start playback.
-  To pause playback.
-  To start fast reverse or fast forward.
-  To stop playback.









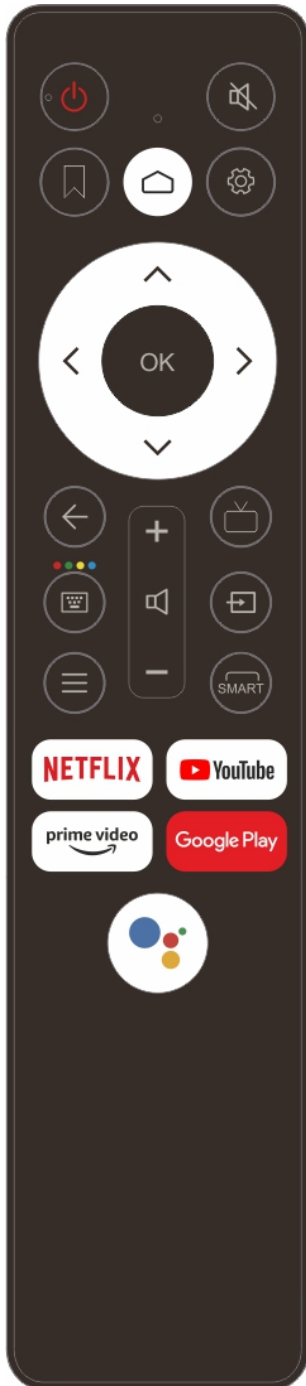





⚠ NOTE:

All pictures and photos in this user guide are for reference only. The specific model may differ from the images shown.

INTRODUCTION




Remote Control Functions





-  (On/off button). Turning the TV on or off
-  To turn the sound off and on
-  Opening the menu of the list of favorite channels
-  Goes to the Smart TV home page
-  Entering the "Using the TV system" menu
-  (up, down, left and right arrow buttons)
Switching channels. Highlights various elements in the menu system and adjusts the menu controls
- OK** Confirms your choice
-  Exit the menu and return to the previous menu
-  To access the TV mode
-  Entering the virtual keyboard interface
-  To enter the source selection interface
-  Entering the Quick Access menu
-  Entering the SMART function interface
-  Increases or decreases the volume of the TV
- NETFLIX** Goes to the Netflix homepage
- YouTube** Goes to the YouTube homepage
- Prime Video** Goes to the home page of Prime Video
- Google Play** Goes to the Google Play homepage
-  (Mic) Click to interact with Google Assistant on the TV
(Available only with a normal network connection)


How to connect the remote control to the TV

This is a Bluetooth remote control, and before you use it, first connect it to your TV. For reference, follow these steps:

- Step 1:** Click the button  to enter the home page.
- Step 2:** Click the button  to enter the "RC connection".
- Step 3:** Follow the "Setup Tips" listed on the click OK page, and also  together.
- Step 4:** The screen will display "Pairing ... "display"Successful!".

 **Note:** if you wait for more than 2 minutes and the device cannot connect, please repeat the above steps to reconnect.

 **Note:** All pictures and photos in this user manual are for reference only. The specific model may differ from the images shown.

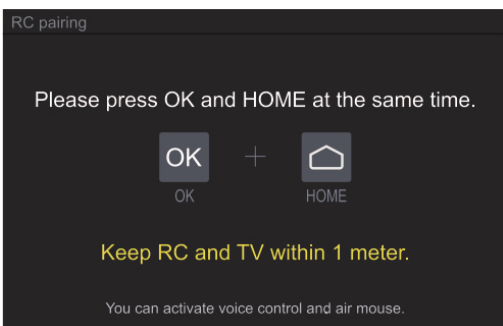

INTRODUCTION

Remote Control Functions



- To mute and un-mute the sound.
- (On/Off button) Turns the TV on or off.
- Increases or decreases the TV's volume.
- Scans up or down through the current channel list.

- To enter source selection interface.
- To enter SMART function interface.

- Goes to the smart TV homepage.

- (up, down, left and right direction buttons) Highlights different items in the menu system and adjusts the menu controls.

- Enter into Using TV System menu.

- OK** Confirms your selection.

- Exit the menu and return to the previous menu.

- Enter into Quick Access Menu.

- YouTube** Goes to the YouTube homepage.

- Hold these buttons to activate virtual keyboard

- (Mic) Click to interact with Google Assistant of the TV.
(Available only when the network connection is normal.)

How to connect the remote control to the TV

This is a Bluetooth remote control, and before you use it, first connect it to your TV. For reference, follow these steps:

Step 1: Click the button to enter the home page.


Step 2: Click the button to enter the "RC connection".

Step 3: Follow the "Setup Tips" listed on the click OK page, and also together.

Step 4: The screen will display "Pairing ..." display "Successful!".

⚠ Note: if you wait for more than 2 minutes and the device cannot connect, please repeat the above steps to reconnect.

⚠ Note: All pictures and photos in this user manual are for reference only. The specific model may differ from the images shown.

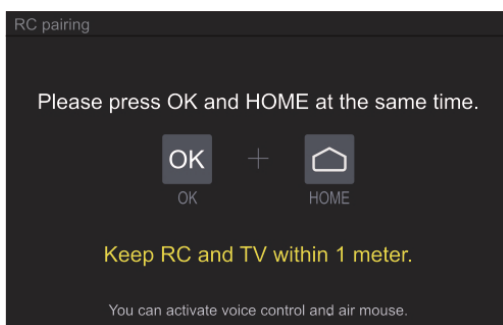

General Operations

Turning on the TV

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

2. Connect the power cable **FIRST** to the television, **THEN** to a mains socket.

(Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

If your TV is connected to an AC supply


Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.


If your TV is connected to a DC supply

Your TV set should only be connected to a DC supply. It must not be connected to a AC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.


3. Connect an outside aerial to the **ANTENNA IN** socket at the back of the TV set.


4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.

 **Note:** For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Turning off the TV

- To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

 **Note:** For some models, press the power button to switch off the TV set .



General Operations

Connecting to the network

To access the Internet, you must subscribe to a high-speed broadband internet service from your Internet service provider (ISP). Your TV can be connected to your home network in two ways:

- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless communication using the internal wireless network and the home wireless network.

⚠ Note. *The instructions below are the usual ways to connect your TV to a wired or wireless network. The connection method may differ depending on the actual network configuration. If you have any questions about your home network, please contact your ISP.*

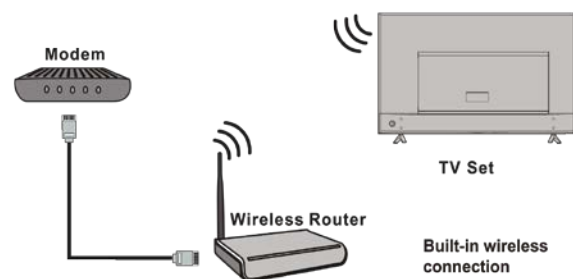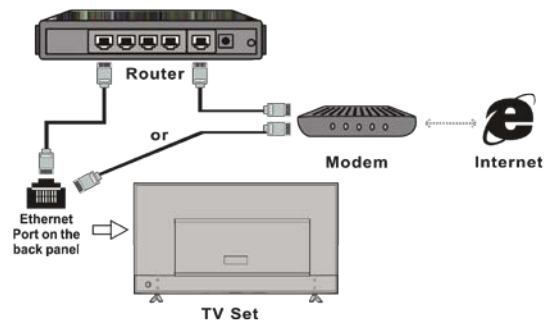

Connecting to a wired network

To connect to a wired network:

1. Make sure you have:

- An Ethernet cable long enough to connect to a TV
- A router or modem with an available Ethernet port
- A high-speed internet connection is available.
- The Ethernet (LAN) port is located on the back of the TV

2. Connect the Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.

3. Use the **Network** menu to set up the TV.

Connecting to a wireless network

Connecting to a Wireless Network:

1. Make sure you have:

- A router that transmits a high-speed wireless signal
- A high-speed internet connection is available

2. Use the **Network** menu to set up the TV.

⚠ WARNING NOTE:

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.





Features of the HOME Page

Operations on the Home Page

⚠ Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.


You can select all the features from homepage.

Press  to display homepage.

Press /// to select icons from the screen list.

Press **OK** to enter each option.

To exit the menu, press .

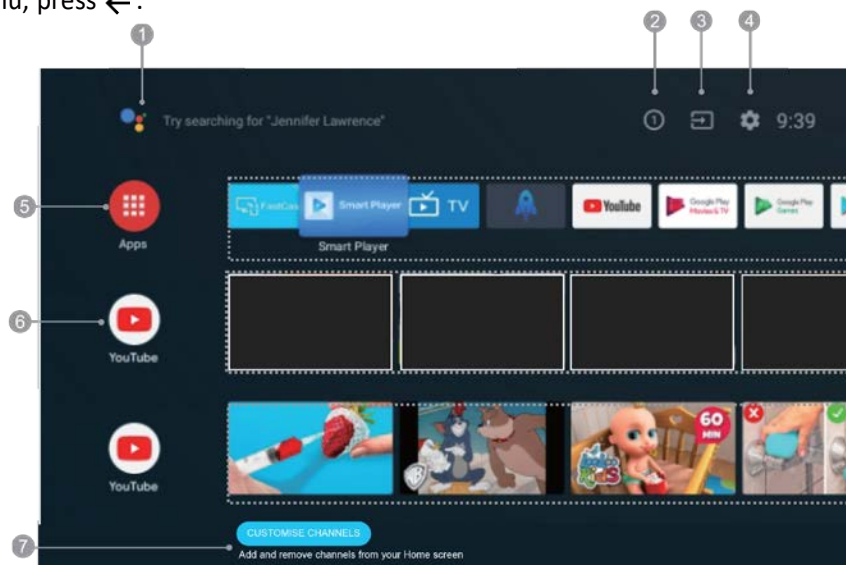

⚠ Note: the screen image is provided for reference only

8. **Google Assistant:** Tap to go to the TV's Google Assistant menu.
9. **Notifications:** a reminder of system-critical information, such as running out of disk space, logging in to Google or account errors, network connection issues, etc.
10. **Input:** select the input source.
11. **Settings:** access to the system configuration.
12. **Apps:** shows a list of your favorite apps or lets you access the app store.
13. **Youtube:** viewing the app, allows you to watch a wide range of online videos.
14. **Custom channels:** add and remove channels on the home screen.

⚠ Note:

- 1) The functions and content of the "Home Page" may vary depending on the country or TV model.
- 2) Before using the network functions on the home page of such network applications, first connect the TV to the network.
- 3) The icons are copyrighted by the application vendors.

Using the TV

ACCESS TO CHANNELS

Using the **numeric** buttons: press the corresponding numeric buttons on the remote control to access the channels.

Using the **CH** buttons: press the **CH** buttons on the remote control or the corresponding buttons on the TV set to scroll through the channels.

Watching connected devices:



Press **SOURCE** then press **▲/▼** to select your desired source, and then press **OK** to confirm.

⚠ Note. *The available source might differ depending on the model.*

Volume

Volume control: press the **VOL +/-** buttons on the remote control or the corresponding buttons on the TV set to increase or decrease the volume.


Sound mute: press the **🔇** button to temporarily mute the sound. Press this button again or the **vol +** button to restore the sound.

Using Quick Access Menu

⚠ Note: *Some of the functions might be unavailable in certain sources. And for some models, certain options are not available.*

This section explores the menus and settings of your TV. Each menu is outlined and detailed to help you get the most from your TV. To access the menu system:

1. In TV mode, press **≡** on the remote control to display the quick access list.
2. Press **▲/▼** to select the desired item, then press **OK** to open the corresponding submenu.
3. In submenu, use **◀/▶** and **OK** buttons to make the adjustments, or use **▲/▼** to select an item, use **OK/▶** to enter and operate according to the on- screen display or guide.
4. Press **←**, to return to the previous menu.

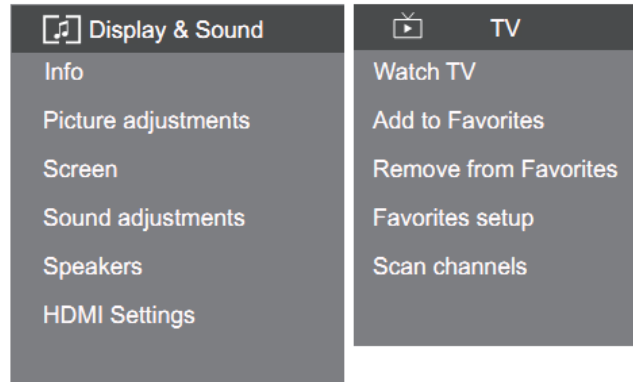

Display and Sound

Info: Select this option to view TV information. **Picture adjustments:** Enter to adjust picture mode or Advanced settings.

Screen: Select this option to adjust the picture size.

Sound adjustments: Select this option to set the sound adjustments.

Speakers: To enter TV speaker settings.

HDMI Settings : Enter to set up HDMI devices for streamlined control.

TV

Watch TV: Open with Live TV or Live Channels. **Audio**

Language: To choose Audio Language. **Add to**

Favorites: To add Favorite program.

Remove from Favorites: To remove Favorite program.

Favorites setup: Open to set Favorite program


information. **Scan channels:** To setup Analogue or Digital channels.

USING THE TV

Using TV settings

The settings menu allows you to set functions according to your preferences.


⚠ Note. Some features may not be available in some sources, and certain options

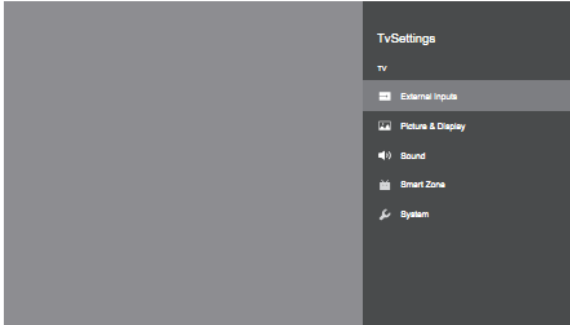

TV Functions may not be available for some models. Each menu will be described in General terms and detail to help you make the most of your TV. To access the menu system:

1. Press ▲ / ▼ up / down to select the desired item, then press OK / ► to open the corresponding submenu.
2. In ▲ / the submenu, use the up / down and OK buttons to make settings, or use ▲ / ▼ up / down to select the desired item. use OK to enter the submenu and follow the dialog instructions on the display screen or refer to the manual.
3. Tap the button ◀, to return to the previous menu.

Setting up channels

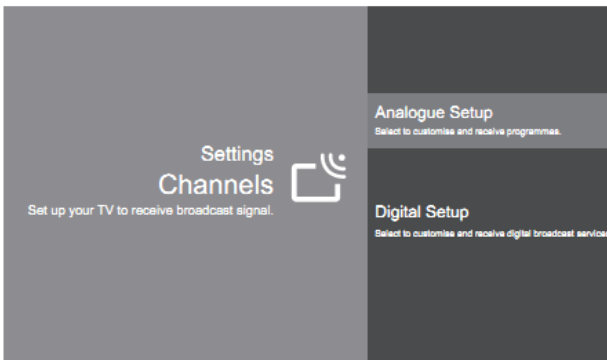

Analog setup

-Analog auto-setup: click OK to start automatic channel search. The search may take several minutes. During the process, you can click OK to cancel.

- Manual analog setup: click OK to enter the interface. Press ◀ / ► to select your system, ▲ / ▼ press up / down, select a frequency, and press OK to search, fine tune, or save the channel.

- Program sorting: program sorting function.

- Program shortcuts: the function of setting program shortcuts.

Digital setup

-digital antenna setup: click OK to start automatic search. The search may take several minutes.

During the process, you can click on the button and select YESTO exit the search Function

- subtitle settings:

(1) setting up subtitles: the setting includes buttons Off, On and For the hard of hearing/ for Hard of Hearing.

(2) Select the Main preferred system language: press OK and then use up / down to select the main preferred language. *ажмите OK и затем используйте ▲ / ▼, чтобы выбрать основной предпочитаемый вами язык.*

(3) Second preferred language: press OK and then use up / down to select the desired language. *ажмите OK и затем используйте ▲ / ▼, чтобы выбрать Second preferred language \ Second Preferred Language.*

-audio setting

(1) description of the Audio function: the setting includes the On and Off buttons.

(2) Audio function Description-mixing Level:

Click OK, and then use ◀ / ► to set the desired size. *Audio Mixing Level.*

(3) audio Type: setting includes buttons On normal mode and for Hard of Hearing mode.

(4) Primary preferred language:

Click OK and then use ▲ up / ▼ down to select your primary preferred language.

(5) Second preferred language:

Click OK and then use up / down to select a second Preferred language ▲ / ▼, чтобы выбрать второй язык Second Preferred Language

Configuration guide: Idle update guide: On / off buttons., Off

Technical setup:

(1) Automatic service update: buttons Off and On.

(2) Service replacement: buttons Off and On

(3) Passing a program list: pass a list of programs.

-CA Module Set-up: to configure the CI card function.


- Setting up the CA module PIN code: the function of setting the CI PIN code.

-Deleting the list of services: delete the CI service.

⚠ Note. Configuring the CA module, CA module PIN, and deleting the list of services are not available for some TV models.

USING THE TV

Snapshots and display mode

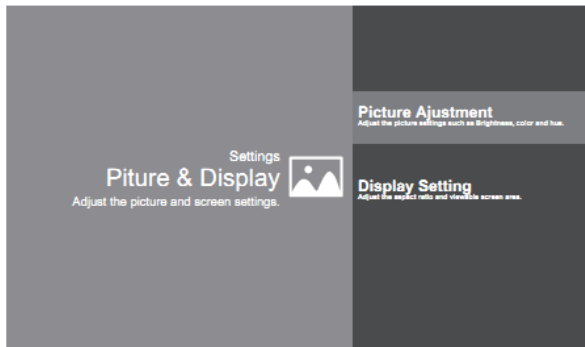

Setting up an image:

- Image mode: optimize image quality for General type of images. Use ▲ up / ▼ down to scroll through the preset image settings: Standard, Dynamic, Movie, Sports, and Personal.

- Advanced settings:

Access to advanced image quality improvement features.

Brightness: adjusts the brightness of the image.

Color: adjusts the color saturation.

Image contrast/ clarity: an advanced technique for improving image quality.

Reset: resets the image settings.

Display setting

- display screen Mode: adjust the image size. Use ▲ up / ▼ down to scroll through the preset settings: Wide format, Normal, Full, and Zoom.

- Autoscreen : automatically adjusts the screen mode depending on the signal. Turn the TV on and off.

Sound

Sound adjustment: functions for adjusting the sound and speakers.

-Audio customization mode: optimize the sound quality for General content. Use ▲ up / ▼ down to view the preset audio settings: Sports, Standard, Movies, Music, and news.

- Surround: Reproduces realistic surround sound when playing 5.1-channel audiosources . Turn the TV on and off after setting the settings.

- Advanced settings: access additional options to improve the sound quality.

Setting the volume:

1) Automatic Auto Volume: maintains a constant volume level for all programs and inputs. Turn the TV on and off after setting the settings.

2) Balance: adjust the balance of the speakers.

3) digital audio output Volume: applies to PCM only. The volume levels between PCM and compressed audio will differ.

4) digital audio output Delay: set the delay time for digital audio.

5) volume Offset: adjust the sound level of the current input relative to other inputs.

Sound mode:

1) surround sound effect: Use ◀ / ▶ to scroll Surround sound effect.

2) Equalizer: Use ◀ / ▶ ▲ / ▼ up / down to scroll Equalizer.

Reset: resets all sound settings.


Placement on TV: choose the TV placement method. Place the TV on a stable support or table. It is possible to mount the TV on the ceiling or on the wall.

Placement of the digital audio output: optical output for audio signals from Digital Audio Out devices.

Режим Dolby Digital Plus mode: on and Off buttons.

USING THE TV

SMART Zone



Enjoy music: select this option to enter audio mode only

Fast Cast: An app that quickly delivers mobile content such as photos, videos, music, and more to TV terminals. Fast Cast. Perform the following operations:

1. Download the Fast Cast mobile app.
2. The mobile phone and TV are connected to the same Wi-Fi.
3. Find the device and connect the TV.

⚠ Note:

1. *This feature may not be available for some mobile devices, even if the chipset supports the file format.*

2. *Work environment recommendations:*

A: *local network speed Recommendations at: 1M / s ~ 2m / s*


. B: *file Formats: MP4, AVI, TS, FLV, f4v, m3u8 (depends on supported chipset).*

Sleep timer: options include: Off (Off), 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min and 180min.

World time: Login to add a World clock.

Night mode: turn it on to keep the volume and brightness up and out of the way of others. Clear sound and brightness on the screen are set to a low level.

System

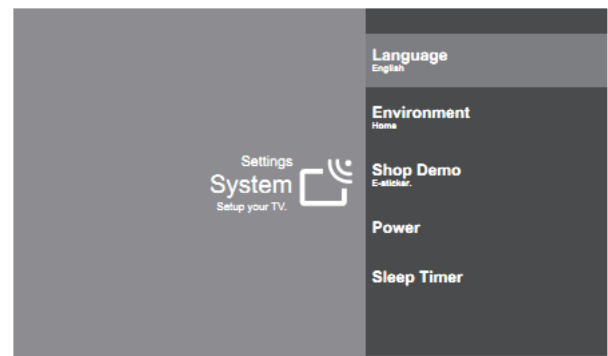

Language: use up / down to scroll through the Languages list and select the desired language.

Environment : Environment: Login to set the Home or Store mode.

- **Home mode:** You will be able to view the standard settings for image and sound modes.

- **Store mode / Shop Mode:** you can enjoy advanced settings for image and sound modes.

Note. *The Image menu settings will not be available when you select store Mode.*

Demo version of the store: log in to install the E-sticker.

Note: *the E-sticker may not be suitable for some TV models.*

Power: enter the power settings mode.

- Enable Wake on Wifi: enable Wake in WIFI settings.


- network in standby mode: enable STR settings.

Sleep timer: set the TV to automatically turn off at a specific time.

OTHER INFORMATION

Smart Player

Connect the USB device to the USB port, the screen will display the name of the USB file, and then click OK to log in. If the USB device is not connected, the USB interface will not be displayed.

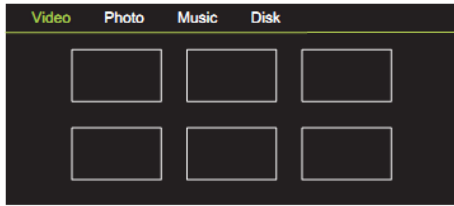

Video:

1. Select the Video icon, then click OK to view the movie file.
2. Click the up, down, left, or right arrow button to select the desired file, and then click OK to play.
3. While the video is playing, press OK on the remote control to display the game console. For the playback console, click OK on the remote control to play and pause the video file. The left key of the remote control is the "Fast forward" function.
4. Use the button \equiv , to see more options: Photo, Zoom, loop Mode, Subtitles, Audio track.
5. Press the "Return" button on the remote control to stop playback, and then press "Return" again to exit.

Photos:

1. Select the Image icon, then click OK to view the image. Picture», then click OK to view the image.
2. Click the up, down, left, or right arrow button to select the desired image file, and then click OK to display.
3. While the image is being displayed, click OK to display the game console. For the Previous and Next frame, use the remote left and right keys.
4. Use the OK key to see more options: left rotation, right rotation, manual playback, info, playback mode, background music: on or off.

Music:

1. Select The music icon, then click OK to listen to music.
2. Click the up, down, left, or right arrow button to select the desired file, and then click OK to play.
3. The playback console includes the Previous frame, Play / Pause, Fast forward / fast forward, and Next frame.
- Tap Click \equiv , to view the playlist.
4. Press the return key on the remote to stop playback.

Disk:

1. Select the Disk icon, then click OK to select a folder.
2. Click the up, down, left, or right arrow button to select the desired file, and then click OK to play the file. Press the return key on the remote control to stop playback

Warnings and frequently asked questions

⚠ Attention: Some non-standard mobile storage devices may not be recognized. Please change your device to use the standard exchange interface.

⚠ Note: *There are many types of non-standard encoding methods for encoding files, so you can't guarantee that this system supports file formats using any encoding method.*

Frequently asked questions:

1. Under the following conditions (below), this system cannot decode the file, and the file cannot be played back normally:
 - file Parameters, such as image pixel, audio and video file encoding speed, audio file sampling rate, exceed the system limit;
 - the file Format does not match or the file is corrupted.
2. Hot swappable: do not disconnect the device when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or device.
3. Pay attention to the device's power source when you are using a mobile hard drive or digital camera. If the power supply is insufficient or unstable, you may encounter problems during operation or the function will not work at all. In this case, please restart the device or disconnect the device from the mains and plug it in again, and make sure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard USB drives, MP3 players, mobile hard drives, etc
5. To get better audio and video quality, you can use an external device that meets the USB2.0 standard. When playing video with a high compression ratio, phenomena such as image pausing and long menu response are normal
7. For some USB devices with a power source, such as a large hard disk, MP4, etc., it is recommended to use it with power to avoid power shortage.

OTHER INFORMATION

Troubleshooting issues

Most of the problems you encounter on your TV can be fixed by checking out the following Troubleshooting list.

No image, no sound

1. Check if the fuse has blown or the circuit breaker has tripped.
2. Connect another electrical device to the wall outlet to make sure that the wall outlet is working properly or that the mains power is connected.
3. The plug has poor contact with the outlet.
4. Check for a signal source.

No color available

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try a different channel. Try using black-and-white programs.

The remote control does not work

1. You may need to replace the batteries.
2. The batteries are not installed correctly. (see polarity)
3. The TV's main power supply is not connected.

No image, sound is normal

1. Adjust the brightness and contrast if necessary.
2. The TV broadcast may have failed.

Normal picture, no sound

1. Click **Vol +** button to increase the volume.
2. If the volume is turned off, click mute to restore the sound.
3. Change the sound system.
4. There may be a TV broadcast failure with no sound.

Disordered ripples in the image

This is usually caused by local interference, such as cars, daytime running lights, and hair dryers. Adjust the antenna to minimize interference.

Snow spots and interference

If the antenna is located in a peripheral area of the TV signal where the signal is weak, the image may be damaged by dots. When the signal is very weak, you may need to install a special antenna to improve reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor / outdoor antenna.
 2. Check the antenna connection.
 3. Fine-tune the channel.
- Try a different channel. The TV broadcast may fail

Ignition

Black spots or horizontal stripes appear, or the image shakes or shifts. This is usually caused by interference from the car's ignition system, neon lights, electric drills, or other electrical appliances.

Stray highlights

Stray glare is caused by receiving a television signal in two ways. One of them is a direct path, the other is receiving a reflected signal from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna can improve reception.


Radio frequency interference

This interference results in moving ripples or diagonal stripes, and in some cases, loss of contrast in the image. Find out and remove the source of radio interference.

⚠ Note: *If the TV settings are broken, please contact the after-sales service Department to resolve the problem.*

TV installation methods

Fasten the double support base to the appliance with the screws, and the TV installation is complete.

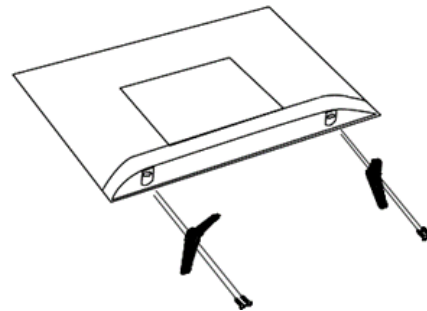

⚠ Note. *The illustrations below are for reference only and may differ from the actual appearance of a particular product.*

SAFE DISPOSAL

Your device is designed and manufactured from high-quality materials and components that can be recycled and reused. Check out the local system for separate collection of electrical and electronic goods. Follow the local rules!



OTHER INFORMATION

Thank you for choosing ARTEL equipment.

The manufacturer reserves the right to make changes to the design, design and configuration of the product without prior notice.



Warning. There is a risk of damage to the screen if it is handled incorrectly. We recommend lifting the TV by holding it by the edges, as shown in the picture.



PRODUCT INFORMATION

These products have been tested for energy efficiency at 220 V.

Type of electrical device	Type of energy efficiency	Standby power consumption (W)	Power consumption in the off state (W)	Power factor (COS)
UA32H3200	A	0,5	Not available	0,63
UA32H1200	A	0,5	Not available	0,64
A32KH5500	A	0,5	Not available	0,65
UA43H1400	A	0,5	Not available	0,68
A43KF5500	A	0,5	Not available	0,68
UA43H3502	A	0,5	Not available	0,63
UA43H3401	A	0,5	Not available	0,68
UA50H3401	A+	0,5	Not available	0,90
UA50H3502	A	0,5	Not available	0,93
UA55H3502	A+	0,5	Not available	0,91
55AU90GS	A+	0,5	Not available	0,95
A55KU5500	A	0,5	Not available	0,94
A55LU8500	A	0,5	Not available	0,95
A65LU8500	A	0,5	Not available	0,91
65AU90GS	A++	0,5	Not available	0,95
65AU90GA	B	0,5	Not available	0,96
UA65J6502	A+	0,5	Not available	0,96
A75LU6500	A	0,5	Not available	0,96
75S9000	A+	0,5	Not available	0,95
UA75H3502	A+	0,5	Not available	0,95
A85LU9500		0,5	Not available	
UA86J6502	B	0,5	Not available	0,92

Country of origin: Uzbekistan

Date of manufacture: You can see the information on the product label.

Energy Efficiency sign: A label with information about energy efficiency is attached to this device.

Information about the energy consumption provided with the product is determined according to the rules of each country.

+998 78 148-88-88

Пайдаланушы нұсқаулығы

UA32H1200 UA32H3200 A32KH5500

UA43H1400 A43KF5500 UA43H3401

UA43H3502 UA50H3401 UA50H3500

UA55H3502 55AU90GS A55KU5500

A55LU8500 A65LU8500 65AU90GS

65AU90GA UA65J6502 A75LU6500 75S9000

UA75H3502 A85LU9500 UA86J6502

МАЗМҰНЫ

1 тарау. Кіріспе

Сақтық шаралары.....	
Теледидардағы пернелер.....	
Ағытпалар.....	
Қашықтық басқару пультінің функциялары.....	
Қашықтық басқару пультін қалай теледидарға қосуға болады	

2 тарау: Жалпы операциялар

Теледидарды қосу.....	
Теледидарды өшіру	
Жүйеге қосу	

3 тарау: НОМЕ үй бетінің ерекшеліктері

Үй бетіндегі операциялар.....	
-------------------------------	--

4 тарау : Теледидарды қолдану

Арналарға қолжетімділік.....	
Қосылған құрылғыларды қарап шығу	
Дыбыс қаттылығы	
Тез қолжетімділік мәзірін қолдану	
Дисплей және дыбыстар	
ТВ функциялары	
Теледидарды қолдану	
Арналарды баптау	
Дисплейдің кескіні және режимі	
Дыбыс.....	
Smart	
аймағы.....	
Жүйе	

5 тарау : Басқа ақпарат

Smart Plean.....	
Ескерту және жиі қойылатын сұрақтар	
Ақауларді іздеу және жою	
Теледидарды орнату тәсілдері	
Қауіпсіз кәдеге жарату.....	
Өнім туралы ақпарат	

КІРІСПЕ

Қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулық



Қауіп белгісі

Пайдаланушыға жоғары кернеу туралы ескертіп отыр.



Ескерту белгісі

Пайдаланушыға барлық іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындауды ескертеді.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ҚОНДЫРҒЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ, ЖАНЫП КЕТУІ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫ ҰРУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫ ЖАҢБЫРДА ҚАЛЫП ҚОЙМАУЫН НЕМЕСЕ ЖОҒАРЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНУЫНА ЖОЛ ҚОЙМАҢЫЗ!

⚠ ЕСКЕРТУ:

- Құрылғыны пайдаланудан алдын бұл нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз. Оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Ешқашан құрылғыны және оның сыртқы блогын өз бетіңізше аспаңыз, бұл электр тогының ұруына себеп болуы мүмкін, әрі құрылғының қатардан шығып қалуына және жасап шығарушының кепілдікті міндеттемелердің жоққа шығарылуына алып келеді. Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша тек білікті мамандарға жүгініңіз.
- Құрылғыны қуаттандыру үшін сипаттамасы тиісті электр желісін қолданыңыз.
- Құрылғыны тек осы аудиобейнеқұрамдастар үшін арналған жалғастырғыш кабельдерімен қосыңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінің тікелей түсуінен, төмен және жоғары температурадан, жоғары ылғалдылықтан сақтаңыз. Температураның және ылғалдылықтың кенет өзгеруіне жол бермеңіз. Құрылғыны салқын жерден жылы жерге жылжитқанда және керісінше, құрылғыны қолданар алдында орамасынан шығарып қойып, оны іске қоспай 1-2 сағат күтіңіз.
- Құрылғыға бөгде заттарды орнатпаңыз. Құрылғыны соққылардан, құлаудан, сілкінулерден және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз. Есіңізде болсын - құрылғының экраны морт және ол тіпті болмашы қозғалыс арқылы да зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғының артқы жағындағы желдету тесіктерін бітемеңіз және оны жұмыс істеп жатқан кезінде, құрылғыны қалыпты салқындату мүмкін болмайтын жерге орнатпаңыз. Жақсы желдетілуі үшін құрылғының айналасында кемінде 10 см бос орын қалдыруды ұсынамыз.
- Құрылғыны жеткізілім жинағына кіретін демеуіш пен бекіту элементтері жинағын қолданып, тек қатты, тегіс жерге орнатыңыз. Айналымалы негізге немесе кронштейнге орнатқан кезде, қуат беру кабелінің электр қуат көзінен тез ажыратылуы қажеттілігі жағдайында бос болуы үшін қуат сымның созылып кетпеуін қадағалап тұрыңыз. Штепсельдің айыры электр қуат көзінен тез өшірілуі жағдайы үшін оңай қолжетімді болуы керек.
- Құрылғыны қабырғаға орнатқанда, жарақаттанулар мен пен құрылғыға зақым келтірмеу үшін құрылғының салмағы мен көлемін ескере отырып, арнайы бекіткіштер мен кронштейндерді ғана қолданыңыз. Қажет болса, білікті мамандарға хабарласыңыз.

- Құрылғыны тазалау кезінде абразивті материалдарды немесе органикалық қосылыстарды (алкоголь, бензин және т.б.) қолданбаңыз. Құрылғының корпусын тазалау үшін азғантай мөлшерде бейтарап жуғыш сұйықтықтардан қолдануға болады; экранды тазарту үшін құрғақ жұмсақ шүберекті немесе LCD мониторлары үшін арнайы майлықтарды пайдаланыңыз.

- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз немесе найзағай алдында, оны электр қуат көзінен және теледидар антеннасының кабелінен ажыратыңыз. Найзағай кезінде құрылғыны, қуат сымын немесе антенна кабелін ұстамаңыз!

- Ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды қашықтан басқару пультінен суырып алыңыз.

- Телебағдарламаларды көргенде теледидардың дыбыс деңгейін басқаруды максималды деңгейінің 1/2 бөлігінен асырмаған жөн. Жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ тыңдау есту қабілетіңізді нашарлатуы, ал максималды дыбыс деңгейі дауыс зорайтқышты зақымдауы мүмкін.

- Егер теледидар экранындағы кескін ұзақ уақыт бойы қозғалмаса, матрицада қалдық кескіндер «Статикалық кескін эффектісі»деп аталатын бейнелер пайда болуы мүмкін.

- Теледидарды пайдалану экранның бүкіл ауданын алатын, үнемі өзгеріп тұратын кескінді қарауды білдіреді.

Бұл нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар объектілердің схемалық көрінісі болып табылады және олардың нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электро тогынан жарақат алудың алдын алу үшін түсірілген торды электр қуат көзіне қоспаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Батареяларды дұрыс орнатылмаған жағдайда жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды тек сол түрдегі батареялармен ауыстыруға болады.


СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ



КІРІСПЕ

Теледидардағы түймешіктер

⚠ Ескертулер: Теледидардағы функция мен қуат түймелерінің орналасуы мен атауы теледидар моделіне қарай өзгеруі мүмкін. Кейбір түймелер теледидардың кейбір модельдерінде қолданылмауы мүмкін.

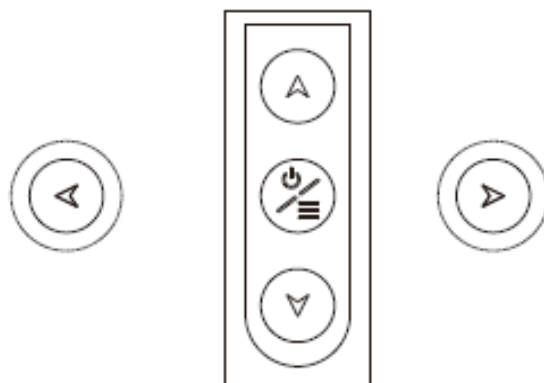

1. **▲▼** түймешігі

Арналар тізімі бойынша **жоғары / төмен** сканерлеңіз. Мәзір жүйесінде олар қашықтан басқару пультіндегі жоғары / төмен бағыттау түймелері сияқты әрекет етеді және мәзір басқару элементтерін таңдауға мүмкіндік береді.

2. **<|>** түймешігі

Дыбыс деңгейін **жоғарылату / азайту**. Мәзір жүйесінде олар қашықтан басқару пультінде және мәзір элементтерін реттеуде оңға / солға бағыттау түймелері ретінде әрекет етеді.

3. **⏻☰** түймешігі

«Теледидарды қосыңыз» немесе оны күту режиміне қойыңыз. Егер теледидар қосулы болса, бұл түймелерді басу негізгі мәзірді шығарады, қайтадан басу алдыңғы мәзірге оралуға мүмкіндік береді.

«Дереккөзді таңдау» опциясына өту үшін мәзірге кірмес бұрын, бастапқы таңдау опциясына кіру үшін үш секунд басып тұрыңыз.

⚠ Ескерту: Теледидардағы функционалдық және қуат беру түймелерінің орны мен аталуы теледидардың моделіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

КІРІСПЕ

Ағытпалар


⚠ Примечание. Теледидардағы ағытпалардың орналасуы мен атаулары теледидар моделіне қарай ажыратылуы мүмкін, ал кейбір ағытпалар кейбір модельдерде үшін қолжетімсіз болуы мүмкін.













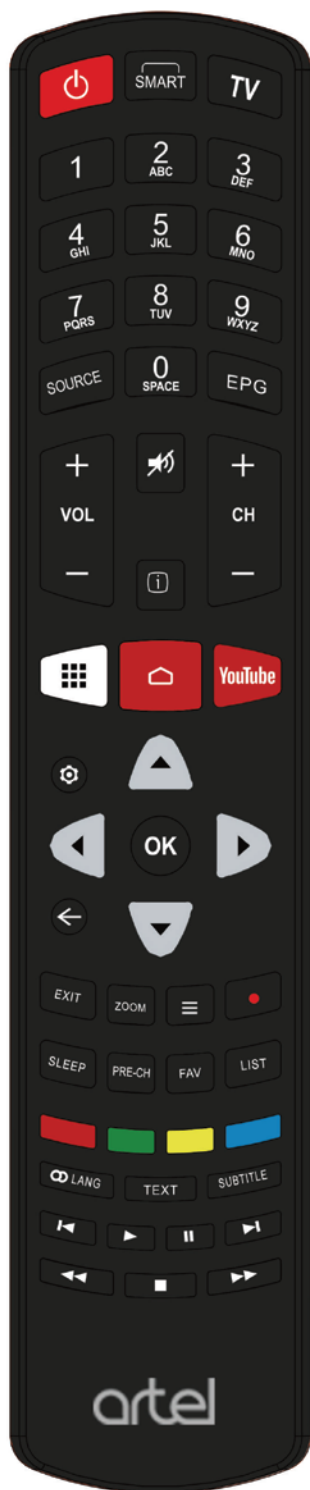



HDMI 1 HDMI 2 or HDMI 3	→	HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (кіру) HDMI ағытпасын (ажыратымдылығы жоғары мультимедиялық интерфейс) компьютерге қосылған үйлесімді графикалық картасы бар компьютерге, DVD плейерлерінің кейбір модельдері немесе немесе ажыратымдылығы жоғары теледидармен үйлесімді сандық спутниктік декодерге жалғау үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл ағытпа қысылмаған сандық қосылымды қамтамасыз етеді, мұнда шағын штекері бар кіріктірілген кабель арқылы кіріктірілген шағын штепсельдік кабель арқылы бейне және аудио деректерді тасымалданады. Ескерту. MHL сәйкестілігі бар HDMI 1 ағытпалары ғана MHL функциясын қолдайды, MHL дегені <i>Mobile High-Definition Link</i> білдіреді және MHL қолдауы бар ұялы құрылғыны теледидарға қосуға мүмкіндік береді.
USB 2.0 or USB 3.0	→	<i>USB ағытпалары - SB 2.0 немесе USB 3.0 (кіру)</i> Бұл қосқыштарды USB құрылғысын қосу үшін пайдалануға болады. Ескерту. Теледидардағы USB ағытпаларының саны теледидар моделіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
CI	→	CI ағытпасы Бұл CI ағытпасын бұғатталған бағдарламаларды қабылдау үшін CI картасын орнату үшін пайдаланылуға болады. Ескерту. Бұл функция кейбір модельдерде қолжетімді болмауы мүмкін.
EARPHONE OUT	→	Құлаққап / гарнитура ұясы (шығу) Теледидардан дыбысты тыңдау үшін құлаққапты қосуға мүмкіндік береді. Ескерту. Құлаққаптардың дыбыс қысымының жоғарылауы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
LAN	→	LAN ағытпасы R45 АҒЫТПАСЫ сыртқы модем немесе жергілікті желі жабдықтарына қосылуды қамтамасыз етеді
SPDIF	→	Санды аудиошығу (коаксилды) / SPDIF Сандық кабельді аудио қабылдағышқа үйлесімді теледидарға қосу үшін пайдаланыңыз
AV IN	→	VIDEO → AV аудио RCA + бейне шағын ағытпалары (кіру) L → AV IN ағытпаларын бейнемагнитофондар, бейнекамералар, декодерлер, спутниктік қабылдағыштар, DVD плейерлер немесе ойын тіркемелерді қосу үшін қолдануға болады. Әр түрлі VIDEO IN ағытпалары композиттік бейне қосылымды қамтамасыз етеді. AUDIO → R →
ANTENNA IN	→	ANTENNA / CABLE IN ұясы (кіру) Коаксиалды кабель антеннадан, кабельден немесе үлестірілген жүйенің кабел қорабынан сигнал қабылдау үшін қосуға мүмкіндік береді
SATELLITE IN	→	Серіктік ұясы (кіріс) Бұл ағытпаны серіктік ресивер қабылдағышын қосу үшін пайдалануға болады

КІРІСПЕ

Қашықтық басқару пултінің функциялары

Теледидардың көптеген функцияларына экранда пайда болатын мәзірлер арқылы қол жеткізуге болады. Құрылғыңызбен бірге берілетін қашықтан басқару пулті мәзірлерді шарлау және барлық жалпы параметрлерді конфигурациялау үшін пайдалануға болады.




-  Күту / Қосу режимдері
- SMART** SMART функциялары интерфейсіне кіру
- TV** Теледидар режиміне кіру үшін
- 0-9** Арна нөмірлерін енгізу үшін
- SOURCE** Енгізу көзі интерфейсін таңдау үшін
- EPG** Уақыт мәзіріне кіру үшін қолданылады (DTV да қолжетімді)
- VOL +/-** Дыбысты басқару үшін
- CH +/-** Арнаны баптау үшін
-  Дыбысты өшіру және өшіру үшін
-  Қол жетімді болса, бағдарлама туралы ақпаратты көрсету үшін
-  Google App өтеді
-  Үй бетіне кіру үшін
- YouTube** Youtube үй бетіне өтеді
-  ТВ жүйелерін қолдану мәзіріне кіру
- OK** Кейінгі енгізу үшін жүйелік клавиатура үшін, қажет ТВ бағдарламаларының тізімін қарау үшін жазу немесе таңдауды растау
-  Мәзір бойынша жүру, мәзір опцияларын таңдау
-  Мәзір бойынша жайғастыру, меню пункттерін таңдау
-  Мәзір бойынша жайғастыру, функциялар мен баптау өзгеруін орнату және баптау
- EXIT** Мәзірден шығу, интерфейске өту және APP жұмысының басталуы
- ZOOM** Сурет форматын таңдау
-  Тез қолжетімділік болу мәзіріне кіру
- REC** DTV дереккөзінен бағдарламаларды жазып алу үшін
- SLEEP** Теледидарды белгілі уақыт өткен соң өшіру
- PRE-CH** Алдыңғы арнаға өту
- FAV** ұнатқан арналар тізімі мәзірін шақыру
- LIST** Арналар тізімін көрсету үшін
-  Телетекст мақсаттары мен парақшаларын таңдау
- Lang** Сандық теледидардың таңдалған бағдарламалары үшін қолжетімді аудиотілді таңдау
- TEXT** Телемәтінді қосу немесе өшіру
- SUBTITLE** Сандық теледидардың таңдалған бағдарламалары үшін субтитр тілін таңдау
-  Алдыңғы немесе келесі фото, музыка немесе бейне
-  Көрсетуді бастау
-  Көрсетуді тоқтату
-  Алға немесе артқат тез айналдыру
-  Көрсетуді тоқтату командасына өту

ЕСКЕРТУ:

Пайдаланушының бұл нұсқаулығындағы барлық суреттер мен фотосуреттер тек анықтама үшін берілген. Белгілі бір модель көрсетілген суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

КІРІСПЕ

Қашықтық басқару пултінің функциялары

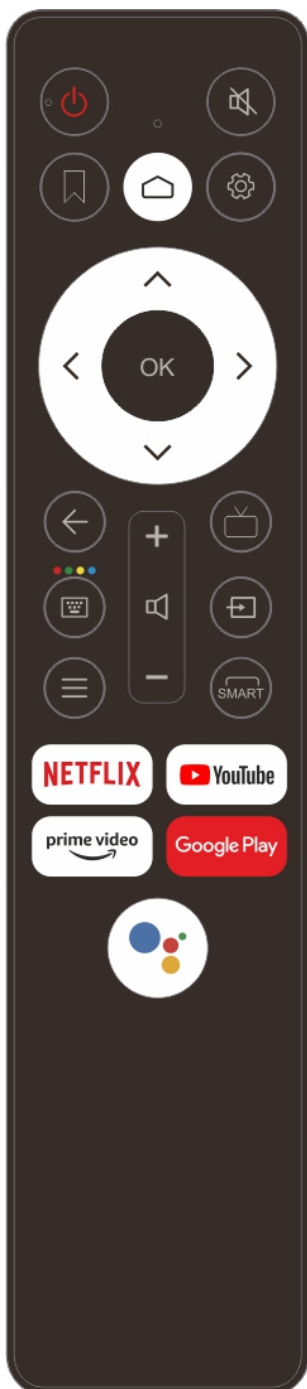

- Күту / Қосу режимдері
- Дыбысты өшіру және қосу
- Сүйікті арналардың тізім мәзірін шақырыңыз
- SMART TV үй бетіне өтеді
- «ТВ жүйелерін қолдану» мәзіріне кіру
- (Жоғарыға, төменге, оңға, солға қарай оқтары бар түймешіктер)
Арналарды ауыстыру. мәзір жүйесінің әртүрлі элементтеріне жарық түсіріп тұрады, мәзір басқаруы элементтерін ретке келтіреді
- OK** Сіздің таңдауыңызды растайды
- Мәзірден шығу және келесі мәзірге өту
- Теледидар режиміне кіру үшін
- Виртуалды клавиатура интерфейсіне кіру
- Таңдау дереккөзі интерфейсіне кіру үшін
- Тез қолжетімділік болу мәзіріне кіру
- SMART функциялары интерфейсіне кіру
- +/- Теледидардың дыбысын арттырады немесе кемейтеді
- NETFLIX** Netflix үй бетіне өтеді
- YouTube** Youtube үй бетіне өтеді
- Prime Video** Prime Video үй бетіне өтеді
- Google Play** Google Play үй бетіне өтеді
- (MIC) Теледидардағы Google Assistantпен өзара әрекеттесу үшін басыңыз.
(Қалыпты сәулелі қосылу кезінде ғана қолжетімді)


Қашықтан басқару құралын теледидарға қалай қосуға болады

Бұл Bluetooth қашықтан басқару құралы, оны қолданар алдында оны теледидарға қосыңыз. Анықтама үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

- 1 -қадам:** Бастапқы бетке кіру үшін түймешікті басыңыз.
- 2 -қадам:** «RC қосылымына» кіру үшін түймешікті басыңыз.
- 3 -қадам:** Беттегі «Баптау бойынша кеңестерді» орындаңыз, OK түймесін басыңыз, сонымен бірге
- 4 -қадам:** Экранда «Pairing ...» , «Сәттілік!» сөзі шығады.

Ескерту: Егер сіз 2 минуттан артық күтсеңіз және құрылғы қосыла алмаса, қайта қосылу үшін жоғарыдағы айтылған адымдарды қайталаңыз.




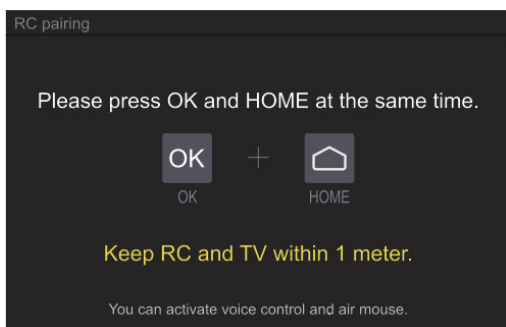










Ескерту: Бұл пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық суреттер мен фотосуреттер тек анықтама үшін берілген. Белгілі бір модель көрсетілген суреттерден өзгеше болуы мүмкін.



КІРІСПЕ




Қашықтық басқару пултінің функциялары





-  Дыбысты өшіру және қосу үшін.
-  (Қосу батырмасы./ өшіру.) Теледидарды қосу немесе өшіру.
-  Теледидардың дыбыс деңгейін арттырады немесе азайтады.
-  Арналарды басқару үшін.
-  Көзді таңдау интерфейсіне кіру үшін.
-  SMART функциясының интерфейсіне кіру.
-  Smart TV басты бетіне өтеді.
-  (жоғары, төмен, солға және оңға көрсеткілері бар түймелер)
Мәзір жүйесіндегі түрлі элементтерді ерекшелейді
мәзір басқару элементтерін реттейді.
-  "ТВ жүйесін пайдалану" мәзіріне кіру.
- OK** Сіздің таңдауыңызды растайды.
-  Мәзірден шығу және алдыңғы мәзірге оралу
-  Жылдам кіру мәзіріне кіру
- YouTube** YouTube басты бетіне өтеді.
-   виртуалды пернетақтаны шақыру үшін ұстап тұрыңыз
-  (Mic) теледидардағы Google Assistant-пен өзара әрекеттесу үшін түртіңіз.
(Тек қалыпты желі қосылымында қол жетімді.)


Қашықтан басқару құралын теледидарға қалай қосуға болады

Бұл Bluetooth қашықтан басқару құралы, оны қолданар алдында оны теледидарға қосыңыз. Анықтама үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

- 1-қадам:** Бастапқы бетке кіру үшін  түймешікті басыңыз.
- 2-қадам:** «RC қосылымына» кіру үшін  түймешікті басыңыз.
- 3-қадам:** Беттегі «Баптау бойынша кеңестерді» орындаңыз, OK түймесін басыңыз, сонымен бірге 
- 4-қадам:** Экранда «Pairing ...» , «Сәттілік!» сөзі шығады.

 **Ескерту:** Егер сіз 2 минуттан артық күтсеңіз және құрылғы қосыла алмаса, қайта қосылу үшін жоғарыдағы айтылған адымдарды қайталаңыз.

 **Ескерту:** Бұл пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық суреттер мен фотосуреттер тек анықтама үшін берілген. Белгілі бір модель көрсетілген суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

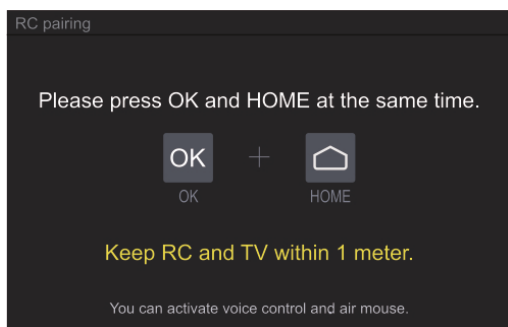

ЖАЛПЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

Телевизорды қосу

Арналарды баптау барысын қалай орындау керек екендігін сипаттайтын келесі беттерге өтуден алдын теледидар мен қашықтан басқару пультін қосу туралы ақпарат келтірілген нұсқаулықты орындаңыз.

1. Қашықтан басқару пультіне екі батареяны салыңыз. Батареяны пайдалануға тиісті сақтық шаралары:

- тек көрсетілген батарея түрлерін қолданыңыз.
- Полярлықты дұрыс қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Жаңа батареялардың орнына ескі батареяларды қолданбаңыз.
- Қайта зарядталатын батареяларды қолданбаңыз.
- Батареяларды күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс ыстықтың әсеріне ұшыратпаңыз, оларды отқа тастамаңыз, зарядтамаңыз немесе ашуға тырыспаңыз, өйткені ол жағдайда бұл электролиттің ағып кетуіне немесе жарылуына әкелуі мүмкін.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды қашықтан басқару құралынан алыңыз.

2. БІРІНШІ кезекте қуат беру кабелін теледидарға жалғаңыз, содан кейін теледидарды қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

(Ескертпе: Егер қуат беру кабелі теледидарға қосылған болса, қуат беру кабелін тек қабырғадағы розеткаға қосыңыз.)

Егер теледидар айнымалы ток көзіне қосылған болса

Теледидар тек айнымалы ток көзіне жалғануы керек. Оны тұрақты ток көзіне қосудың қажеті жоқ. Егер айыр кабельден ажыратылған болса, оны ешқандай жағдайда да желілік розеткаға қоспаңыз, себебі мұнда ток ұру қаупі болады.

Егер теледидар тұрақты ток көзіне қосылған болса

Теледидар тек тұрақты ток көзіне жалғануы керек, айнымалы ток көзіне жалғанбауы керек. Егер айыр кабельден ажыратылған болса, оны ешқандай жағдайда розеткаға қоспаңыз, себебі ток соғу қаупі бар.


3. Сыртқы антеннаны теледидардың артындағы ANTENNA IN ұясына жалғаңыз.


4. Қосылған кезде, теледидар тікелей немесе күту режимінде қосылады.

Ескертпе: Кейбір модельдерде қуат беру  түймешігін басу арқылы теледидарды қосыңыз.

Егер қуат беру индикаторы жанса, теледидар күту режимінде болады. Теледидарды қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардағы түймешігін басыңыз.

Теледидарды өшіру

- Теледидарды күту режиміне өткізу үшін, қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардағы  түймешікті басып, теледидар қосулы болады, бірақ электр энергиясын аз жұмсайды.
- Теледидарды өшіру үшін ашан розеткадан ажыратыңыз.

 Ескерту. Кейбір модельдер үшін теледидарды өшіру үшін қуат беру түймешігін басыңыз

HOME үй бетінің ерекшеліктері

⚠ Ескерту: Бұл нұсқаулық тек жалпы қолдануға арналған. Бұл пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Кейбір модельдер үшін кейбір опциялар қол жетімді емес.


Негізгі беттен барлық функцияларды таңдауға болады.

Негізгі бетті көрсету үшін ***** басыңыз.

Экрандағы тізімнен белгішелерді таңдау үшін ▲ / ▼ / ◀ / ▶ түймесін басыңыз.

Қажетті опцияны енгізу үшін ОК түймесігін басыңыз.

Мәзірден шығу үшін басыңыз ← .

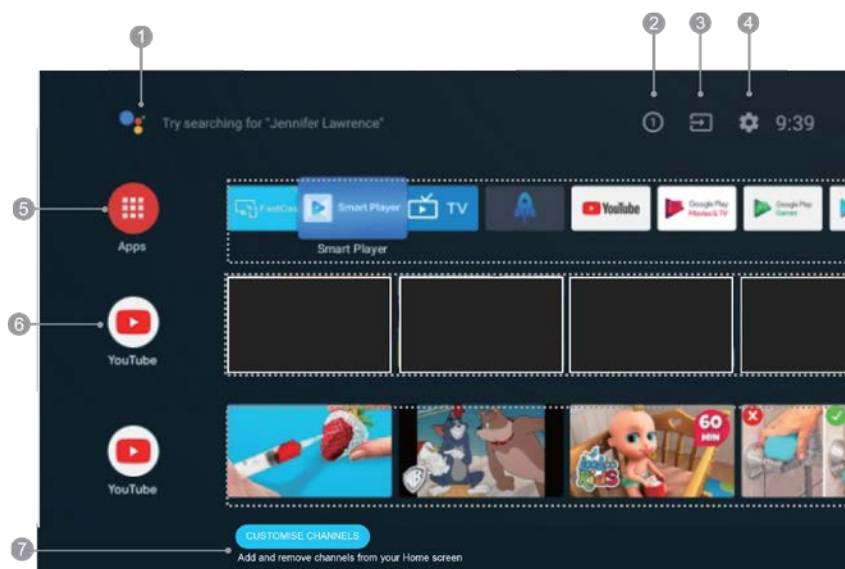

⚠ Ескерт у: экрандағы сурет тек анықтама үшін

1. Google Assistant: Теледидардың Google Assistant мәзіріне өту үшін басыңыз.
2. Хабарландырулар/ **Notifications**: дискіде орынның қалмағандығы, Google-ге кіру немесе есептік жазбаның қателіктері, желіге қосылудағы ділгірліктер және тағы сол сияқты жүйелік ақпарат үшін маңызды ақпараттың ескертулері,
3. Кіру деректері/ **Input**: кіріс сигналы дереккөзін таңдаңыз.
4. Баптаулар/ **Settings** : жүйе баптауларына кіру.
5. Бағдарламалар / **Apps**: таңдаулы қолданбалар тізімін көрсетеді немесе қолданбалар дүкеніне кіруге мүмкіндік береді.
6. Youtube: қолданбаны қарау, интернеттегі бейнелердің кең ауқымын көруге мүмкіндік береді.
7. Арналарды баптау/ **CUSTOM CHANNELS**: Негізгі экраннан арналарды қосу және жою.

⚠ Ескерту:

1) Үй бетінің функциялары мен мазмұны теледидар жасап шығарылған мемлекет немесе оның моделіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

2) Үй бетінде мұндай желілік қосымшалардың желілік функцияларын пайдаланудан алдын теледидарды желіге қосыңыз.


Белгішелердің авторлық құқықтары қолданбаны жеткізуге тиісті.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚОЛДАНУ

АРНАЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІК

Келесі әрекеттерді орындау үшін сандық түймешіктерді пайдаланыңыз: Қажетті телеарналарға кіру үшін қашықтан басқару пультіндегі сәйкес сандық түймешіктерді басыңыз. Түймешік бойынша: қажетті телеарналарға қол жеткізу үшін қашықтан басқару пультіндегі * түймешіктерді немесе теледидардағы сәйкес * түймешіктерді басыңыз.

ҚОСЫЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚАРАП ШЫҒУ:

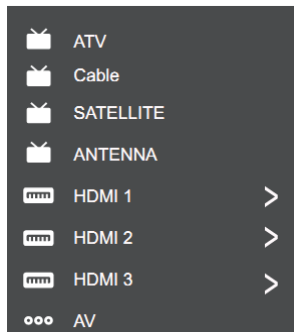

Қажетті сигнал көзін таңдау үшін SOURCE түймешігін, содан кейін

▲ / ▼ түймешігін басыңыз, одан соң таңдауды растау үшін OK түймешігін басыңыз

⚠ Ескерту. Қол жетімді дереккөз нақты моделіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

ДЫБЫС ҚАТТЫЛЫҒЫ

Жаңғыртудың дыбыс деңгейін басқару: жаңғыртудың деңгейін арттыру немесе азайту үшін қашықтан басқару пультіндегі VOL +/- түймешіктерін немесе теледидардағы сәйкес түймешіктерді басыңыз.


Дыбысты өшіру: Дыбысты уақытша өшіру үшін **⊘** түймешігін басыңыз. Дыбысты қайта қалпына келтіру үшін **vol +** түймені немесе түймешікті қайта басыңыз.

ТЕЗ ҚОЛЖЕТЕРЛІК МӘЗІРІН ҚОЛДАНУ

⚠ Ескерту. Белгілі бір сигнал көздері үшін кейбір функциялар қолжетімсіз болуы мүмкін, кейбір модельдерде белгілі опциялар болмауы мүмкін.

Бұл бөлім теледидардың мәзірлері мен параметрлерін түсіндіреді. Сіз теледидардан тиімді пайдалануыңызға көмектесу үшін әрбір мәзір туралы егжей-тегжейлі сипаттама берілген.

1. Теледидарда немесе қашықтан басқару пультіндегі **≡** түймешігін басып, теледидар мәзіріне өтіңіз
2. Қажетті элементті таңдау үшін **▲ / ▼** түймешігін басыңыз, одан соң тиісті ішкі мәзірді таңдау үшін **OK** түймешігін басыңыз.
3. Баптауларды реттеу немесе керекті элементті таңдау үшін ішкі мәзірде **◀ / ▶** және **OK** түймешіктерін пайдаланыңыз, ішкі мәзірге кіріп, **OK** түймешігі арқылы экрандағы диалог немесе пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес баптауларды іске асырыңыз.
4. Алдыңғы мәзірге қайту үшін **←** түймешігін басыңыз.

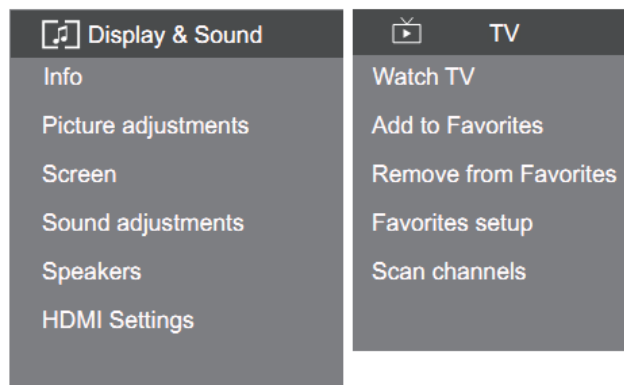

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ ДЫБЫС

Ақпарат / Info: Теледидар туралы ақпаратты қарау үшін осы опцияны таңдаңыз.

Суреттерді реттеу/ Picture adjustments: Суреттерді реттеу немесе кеңейтілген реттеулер режиміне кіру;

Экран/ Screen: кескін өлшемін реттеу үшін осы опцияны таңдаңыз.

Дыбысты реттеу/ Sound adjustments: Дыбысты реттеу үшін осы опцияны таңдаңыз

Динамиктер / Speakers: Теледидар динамигінің параметрлерін енгізу үшін.

HDMI / HDMI Settings: HDMI құрылғыларын реттеуді бақылауды реттеу үшін енгізіңіз.

ТВ ФУНКЦИЯЛАР

Теледидар көру / Watch TV: Live TV немесе Live Channel арқылы ашыңыз.

Аудио тілі/ Audio Language: аудио тілін таңдаңыз.

Таңдаулыларға қосу/ Add to Favorites: сүйікті бағдарламаларды қосыңыз.

Таңдаулылардан шығару/ Remove from Favorites:: сүйікті бағдарламаларды тізімнен шығару.

Таңдаулыларды орнату/ Favorites setup:: Таңдаулы бағдарлама туралы ақпаратты орнату үшін ашыңыз.


Арналарды сканерлеу/ Scan channels: аналогты немесе сандық арналарды реттеу үшін.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚОЛДАНУ

ТВ баптауларын қолдану

Параметрлер мәзірі сіздің қалауыңыз бойынша функцияларды орнатуға мүмкіндік береді.


Ескерту. Кейбір функциялар кейбір көздерде болмауы мүмкін, ал кейбір модельдерде кейбір опциялар болмауы мүмкін.

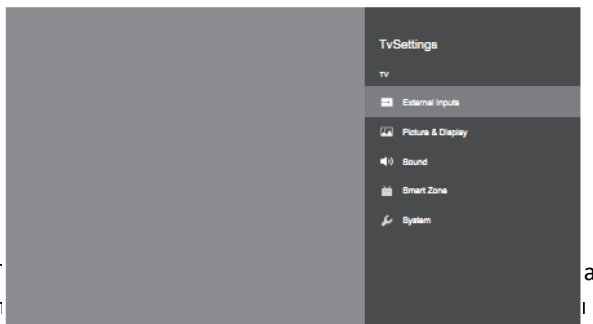

түрде және егжей-тегжейлі сипатталады. Мәзір жүйесіне кіру үшін:

1. Қажетті элементті таңдау үшін ▲ / ▼ түймешігін басыңыз, содан кейін тиісті ішкі мәзірді ашу үшін OK / ► түймесін басыңыз.
2. Ішкі мәзірде баптауларды іске асыру үшін ▲ / ▼ және OK / ► түймешіктерін немесе тиісті ішкі мәзірді ашу үшін ▲ / ▼, OK түймешігі арқылы ішкі мәзірге кіріп, нұсқаулықтарды дисплей экранында орындаңыз немесе нұсқаулыққа жүгініңіз.
3. Алдыңғы мәзірге оралу үшін ◀ түймені басыңыз.

Арналарды баптау

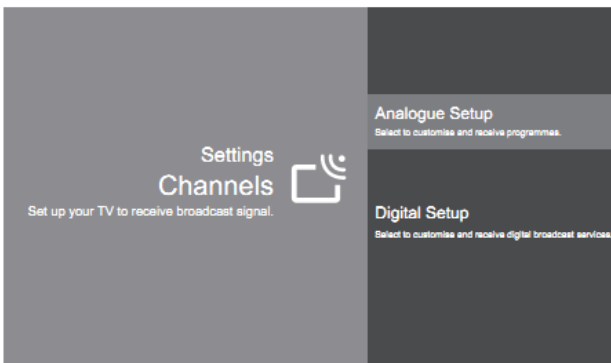

Іздеу бірнеше минутқа созылуы мүмкін. Процесс кезінде бас тарту үшін OK түймесін басуға болады.

- Қатені қолмен реттеу: интерфейске кіру үшін OK түймесін басыңыз. Жүйені таңдау үшін ◀ / ► түймесін басыңыз, жиілікті таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз және арнаны іздеу, дәл реттеу немесе сақтау үшін OK түймесін басыңыз.

- Бағдарламаны сұрыптау: бағдарламаны сұрыптау функциясы.

- Бағдарламаның таңбашалары: бағдарламаның таңбашаларын орнату функциясы.

Сандық баптау

Сандық баптау:

- Сандық антеннаны реттеу: автоматты іздеуді бастау үшін OK түймесін басыңыз. Іздеу бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

Процесс барысында түймешікті басып, Іздеу функциясынан шығу үшін YES/ ИӘ таңдаймыз.

- Субтитрлерді реттеу:

(1) Субтитрлерді реттеу: Баптауды қосу үшін **Қосу** және **Өшіру**, Есіту қабілеті нашарларға / *For Hard of Hearing* түймешіктері бар.

(2) Жүйенің негізгі таңдаулы тілін таңдаңыз: OK түймесін басыңыз, содан кейін қалаған негізгі тілді таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

(3) Екінші таңдаулы тіл: OK түймесін басыңыз, содан кейін ▲ / ▼ арқылы екінші таңдаулы тілді таңдаңыз.

Дыбыс баптауы:

(1) Аудиофункцияның сипаттамасы: баптауларға қосу, өшіру түймешіктері кіреді.

(2) Функция сипаттамасы Аудио - - микшир деңгейі: OK түймесін басыңыз, содан кейін қажетті дыбысты араластыру деңгейін орнату үшін ◀ / ► түймесін басыңыз.

(3) Аудио түрі: баптауларға қосу, қалыпты режим және есіту қабілеті нашарлар үшін режим (For Hard of Hearing) түймешіктері кіреді.

(4) Негізгі тіл:

OK түймесін басыңыз, содан кейін негізгі тілді таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

(5) Екінші қолайлы тіл:

OK түймесін басып, одан ▲ / ▼ түймесін қолданып, екінші қолайлы тілді таңдаңыз.

Баптау бойынша нұсқаулық: Күту режимінде жаңарту бойынша нұсқаулық: Қосу, өшіру түймешіктері.

Техникалық баптау:

(1) Сервисті автоматты түрде жаңарту: Өшіру және Қосу түймешіктері.

(2) ауыстыру қызметі: өшіру және Қосу түймешіктері.

(3) Бағдарламалар тізімін беру: бағдарламалар тізімін беру.

- СА модулін орнату: CI картасының функциясын конфигурациялау үшін.


- СА модулінің PIN коды: CI PIN параметрі функциясы.

- Қызметтер тізімін жою: CI қызметін жою.

⚠ **Ескерту.** СА модулін, СА модулінің PIN кодын орнату және қызметтер тізімін жою кейбір теледидар модельдері үшін қол жетімді емес.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Дисплейдің суреті мен режимі

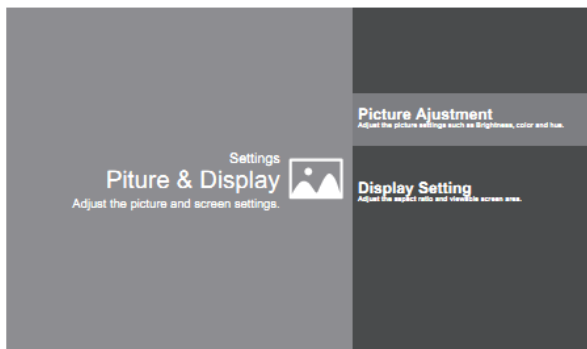

Сурет бапталуы:

- Кескін режимі: суреттердің жалпы түрі үшін кескін сапасын оңтайландырады. Алдын ала орнатылған сурет баптауларын айналдыру үшін ▲ / ▼ түймесін пайдаланыңыз: «Стандарт», «Динамикалық», «Кино», «Спорт» и «Жеке».

- кеңейтілген баптаулар:

Кескін сапасын жақсартудың кеңейтілген опцияларына қол жеткізу.

Жарықтық: Кескіннің жарықтығын реттейді.

Түс: түс қанықтығын реттейді.

Кескін контрасты / анықтығы: сурет сапасын жақсартудың жетілдірілген әдісі.

Қалпына келтіру: сурет баптауларын қалпына келтіру.

Дисплей баптауы

- Дисплей экраны режимі: сурет өлшемін реттеу.

Алдын ала орнатылған параметрлер бойынша жылжу үшін ▲ / ▼ пайдаланыңыз: Кең формат, Қалыпты, Толық және Масштабтау.

- Авто экран: сигналға қарай экран режимін автоматты түрде реттейді. Теледидарды қосыңыз және өшіріңіз.

Дыбыс

Дыбысты реттеу: дыбыс пен динамиктерді реттеу функциялары.

- Дыбысты реттеу режимі: жалпы контент үшін дыбыс сапасын оңтайландырыңыз. Алдын ала орнатылған дыбыс параметрлерін қарау үшін ▲ / ▼ түймесін пайдаланыңыз: Спорт, Стандартты, Кино, Музыка және Жаңалықтар.

- Ауқымды: 5.1 арналы аудио дереккөздерін жаңғыртқанда нақты көлемді дыбыс шығарады. Реттеулерді орнатқаннан кейін теледидарды қосыңыз және өшіріңіз.

- Қосымша реттеулер: дыбыс сапасын жақсарту үшін қосымша параметрлерге қол жеткізу.

Дыбыс деңгейін реттеу:

1) Автоматты Auto Volume: барлық бағдарламалар мен кірулер үшін тұрақты дыбыс деңгейін сақтайды. Параметрлерді орнатқаннан соң теледидарды қосыңыз және өшіріңіз.

2) Баланс: динамиктердің тепе -теңдігін реттейді.

3) Сандық аудио шығудың қаттылығы: тек PCM үшін қолданылады. PCM мен қысылған аудио арасындағы дыбыс деңгейі әр түрлі болады.

4) Сандық дыбыс шығысының кідірісі: Сандық аудио үшін кідіріс уақытын орнатыңыз.

5) Дыбыс ауытқуы: басқа кірістерге қатысты ағымдағы кірістің дыбыс деңгейін реттейді.

Дыбыс режимі:

1) Көлемді дыбыс әсері: Көлемді жаңғыруды айналдыру үшін ◀ / ▶ түймесін басыңыз.

2) Эквалайзер: Эквалайзерді айналдыру үшін ◀ / ▶ ▲ / ▼ пайдаланыңыз.

Қалпына келтіру: барлық дыбыс параметрлерін қалпына келтіру.


Теледидарды орналастыру: теледидарды орналастыру әдісін таңдаңыз. Теледидарды тұрақты тірекке немесе үстелге қойыңыз. Теледидар төбеге немесе қабырғаға бекітуге арналған.

Сандық аудио шығуды орналастыру: Digital Audio Out құрылғыларының аудио сигналдарына арналған оптикалық шығыс.

Dolby Digital Plus режимі: Қосу және өшіру түймешіктері.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚОЛДАНУ

SMART Аймақ



Музыкадан рахат алыңыз / Enjoy Music: тек дыбыс режиміне өту үшін осы опцияны таңдаңыз.

Жылдам трансляция/ Fast Cast: теледидарлық терминалдарға фотосуреттер, бейнелер, музыка және т.б. сияқты мобильді контенттерге жылдам жеткізетін қосымша. Fast Cast. Төмендегі операцияларды орындаңыз:

1. Fast Cast мобильді қосымшасын жүктеңіз.
2. Ұялы телефон мен теледидар бір Wi-Fi желісіне қосылған.
3. Құрылғыны тауып, теледидарды қосыңыз.

⚠ Ескерту:


1. Бұл функция файл форматына чипсетпен қолдау көрген жағдайда кейбір мобильді құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.
2. Жұмыс ортасы бойынша ұсыныстар:
А: Жергілікті торап жылдамдығы бойынша ұсыныстар: 1М / с ~ 2М / с.
В: **Файл форматтары:** MP4, AVI, TS, FLV, f4v, m3u8 (қолдау көрсетілетін чипсетке байланысты).

Ұйқы таймері: опцияларға мыналар кіреді: Өшіру, 10мин, 20мин, 30мин, 60мин, 90мин, 120мин және 180мин.

Әлемдік сағат: Әлемдік сағатты қосу үшін кіріңіз.

Түнгі режим: дыбыс пен жарықтықты сақтау және басқаларға бөгет жасамау үшін қосыңыз. Қатты дыбыс пен жарықтық төмен деңгейде орнатылмайды.

Жүйе

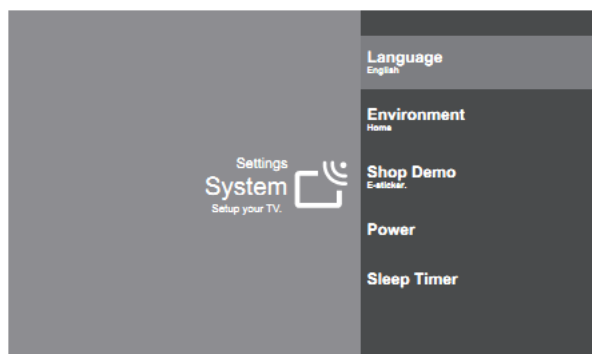

Тіл/ Language ▼ арқылы тілдер тізімін айналдырып, қажетті тілді таңдаңыз.

Қоршаған орта/ Environment: Үй немесе дүкен режимін орнату үшін кіріңіз.

-Үй режимі: Сіз сурет пен дыбыс режимдерінің әдепкі реттеулерін қарай аласыз.

-Дүкен режимі / Shop Mode: сіз сурет пен дыбыс режимдерінің кеңейтілген баптауларын пайдалана аласыз.

Ескерту. «Дүкен» режимін таңдағанда, «Сурет» мәзірінің баптаулары қол жетімді болмайды.

Дүкен демосы: Е-стикерді орнату үшін кіріңіз.

Ескертпе: Электрондық жапсырма кейбір теледидар модельдеріне тура келмеуі.

Қуат беру: қуат беру баптаулары режиміне кіріңіз.


- Wake on Wifi қосу: WIFI баптауларында Wake қосыңыз.

- Күту режиміндегі желі: STR баптауларын қосыңыз.

Ұйқы таймері: теледидарды белгілі бір уақытта автоматты түрде өшетін етіп реттеңіз.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

USB ағытпасын USB порталына жалғаңыз, экранда USB-файлының атауы көрсетіледі, содан кейін енгізу үшін ОК түймесін басыңыз. Егер USB құрылғысы қосылмаған болса, интерфейс USB көрсетілмейді.

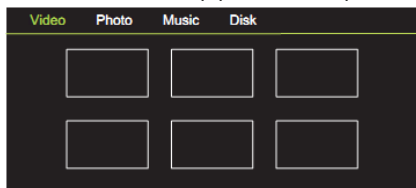

Бейне:

1. Бейне белгішесін таңдаңыз, содан кейін фильм файлын қарау үшін ОК түймесін басыңыз.
2. Қажетті файлды таңдау үшін жоғары, төмен, солға немесе оңға көрсеткі түймесін басыңыз және ойнату үшін ОК түймесін басыңыз.
3. Бейне жаңғырту кезінде ойын консолін көрсету үшін қашықтан басқару пультіндегі ОК түймесін басыңыз. Жаңғырту консолі үшін бейне файлды ойнату және кідірту үшін қашықтан басқару пультіндегі ОК түймесін басыңыз. Қашықтан басқару пультіндегі сол жақ перне – Артқа қарай жылдам айналдыру функциясы.
4. Қосымша опцияларды көру үшін \equiv түймешігін пайдаланыңыз: фото, масштабтау, цикл режимі, субтитр, аудиожолақша.
5. Жаңғыртуды тоқтату үшін қашықтан басқару пультіндегі «Return» түймешігін, шығу үшін «Return» түймешігін қайта басыңыз.

Фото:

1. «Сурет/ Picture» белгішесін таңдап, суретті көру үшін «ОК» түймесін басыңыз.
2. Қажетті кескін файлын таңдау үшін жоғары, төмен, солға немесе оңға көрсеткіш түймешігін басыңыз және көрсету үшін ОК түймесін басыңыз.
3. Кескінді көрсету кезінде ойын тіркемесін көрсету үшін ОК түймесін басыңыз. Алдыңғы және келесі кадр үшін қашықтан басқару пультінің сол және оң жақ пернелерін пайдаланыңыз.
4. Қосымша опцияларды көру үшін ОК түймесін пайдаланыңыз: солға бұру, оңға бұру, қолмен ойнату, ақпарат, ойнату режимі, фондық музыка: қосу немесе өшіру.

Музыка:

1. Музыка / Музыка белгішесін таңдап, музыканы тыңдау үшін ОК түймесін басыңыз.
2. Қажетті файлды таңдау үшін жоғары, төмен, солға немесе оңға көрсеткі түймешігін басыңыз және жаңғырту үшін ОК түймешігін басыңыз.
3. Жаңғырту консолы құрамында алдыңғы кадр, жаңғырту / кідірту, жылдам кері / алға, келесі кадр бар. Ойнату тізімін көру үшін \equiv түймешігін басыңыз.
4. Жаңғыртуды тоқтату үшін панелтегі артқа хаитар түймешігің басыңыз.

Диск:

1. Диск белгішесін Disk таңдап, қалтаны таңдау үшін ОК түймесін басыңыз.
2. Қажетті файлды таңдау үшін жоғары, төмен, солға немесе оңға көрсеткі түймесін басыңыз және файлды ойнату үшін ОК түймесін басыңыз.

Жаңғыртуды тоқтату үшін қашықтан басқару құралының қайтару түймесін басыңыз

Ескертулер мен жиі қойылатын сұрақтар

- ▲ **Ескертпе:** Кейбір стандартты емес мобильді сақтау құрылғылары танылмауы мүмкін. Стандартты алмасу интерфейсін қолдану үшін құрылғыны өзгертіңіз.
- ▲ **Ескерту:** Файлдарды кодтауға арналған стандартты емес кодтау әдістерінің көптеген түрлері бар, сондықтан бұл жүйе кез келген кодтау әдісін қолдана отырып, файл пішімдерін қолдайтынына кепілдік берілмейді.

Жиі қойылатын сұрақтар:

1. Келесі (төменде) шарттарда бұл жүйе файлдың кодын шеше алмайды және файл қалыпты ойнатылмайды:
 - кескін пикселі, аудио және бейне файлдарды кодтау жылдамдығы, аудио файлды іріктеу жылдамдығы сияқты файл параметрлері жүйе шегінен асады;
 - Файл пішімі сәйкес келмейді немесе файл зақымдалған.
2. Ыстық ауыстыру: Жүйе деректерді оқуда немесе жіберуде құрылғыны өшірмеңіз, жүйені немесе құрылғыны зақымдамаңыз.
3. Мобильді қатты дискіні немесе сандық камераны пайдаланған кезде құрылғының қуат көзіне назар аударыңыз. Егер қуат көзі жеткіліксіз немесе тұрақсыз болса, жұмыс кезінде сізде проблемалар туындауы мүмкін немесе функция мүлде жұмыс істемейді. Бұл жағдайда құрылғыны қайта іске қосыңыз немесе құрылғыны ажыратып, қайта қосыңыз және оның қуатының қалыпты екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жүйе стандартты USB дискілері, MP3 ойнатқыштары, мобильді қатты дискілер және т.б. сияқты стандартты USB1.1 және USB2.0 құрылғыларын қолдайды.
5. Ең жақсы дыбыс пен бейне сапасын алу үшін USB2.0 стандартына сәйкес келетін сыртқы құрылғыны пайдалану ұсынылады.
6. Жоғары қысылған бейнені ойнату кезінде қатып қалу мен мәзірдің ұзақ жауап беруі сияқты құбылыстар қалыпты болып табылады.
7. Қуат көзі бар кейбір USB құрылғыларында, мысалы, қатты дискіде, MP4 және т.б., қуат тапшылығын болдырмау үшін оны қуат көзімен бірге пайдалану ұсынылады.

БАСҚА АҚПАРАТ

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Теледидарда кездесетін көптеген мәселелерді келесі ақаулықтарды жою тізімін қарау арқылы шешуге болады.

Сурет жоқ, дыбыс жоқ

1. Жанып кеткен сақтандырғышты немесе істен шыққан ажыратқышты тексеріңіз.
2. Розетканың жұмыс істеп тұрғанын немесе желіге қосылғанын тексеру үшін басқа электр құрылғысын розеткаға қосыңыз.
3. Штепсель розеткамен жақсы байланыспайды.
4. Сигнал көзін тексеріңіз.

Түс жоқ

1. Түстер жүйесін өзгертіңіз.
2. Қанықтылықты реттеңіз.
3. Басқа арнаны қолданып көріңіз. Ақ-қара бағдарламаларды қолданып көріңіз.

Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді

1. Батареяларды ауыстыру қажет болуы мүмкін.
2. Батареялар дұрыс орнатылмаған.
(полярылықты қараңыз)

3. Теледидардың негізгі қуаты қосылмаған.

Сурет жоқ, қалыпты дыбыс

1. Жарықтық пен контрастты қажетінше реттеңіз.
2. Трансляцияда ақау болуы мүмкін.

Қалыпты сурет, дыбыс жоқ

1. Дыбыс деңгейін жоғарылату үшін Vol + түймесін басыңыз.
2. Дыбыс деңгейі өшірулі, дыбысты қалпына келтіру үшін дыбысты өшіру түймесін басыңыз.
3. Дыбыс жүйесін өзгертіңіз.
4. Дыбыссыз хабар таратылмауы мүмкін.

Суреттегі реттелмеген толқулар

Бұл әдетте автомобильдер, күндізгі жарық шамы мен шаш кептіргіштер сияқты жергілікті араласудан туындайды. Кедергіні азайту үшін антеннаны реттеңіз.

Қар дақтары мен қоқыстар

Егер антенна теледидар сигналының перифериялық аймағында орналасса, онда сигнал әлсіз болса, сурет нүктелермен бүлінуі мүмкін. Сигнал өте әлсіз болған кезде қабылдауды жақсарту үшін арнайы антеннаны орнату қажет болуы мүмкін.

1. Ішкі / сыртқы антеннаның орнын және бағытын реттеңіз.

2. Антенна қосылымын тексеріңіз.

3. Арнаға жақсы түзетулер енгізіңіз.

Басқа арна көріңіз. Теледидар таратылымы сәтсіз болуы мүмкін

Тұтандыру

Қара дақтар немесе көлденең жолақтар пайда болады, немесе сурет дірілдейді немесе сәйкес келмейді. Бұл әдетте автокөліктің тұтану жүйесінің, неонды шамдардың, электрлік бұрғылардың немесе басқа электр құрылғыларының кедергілерінен болады.

Кезбе жылтырау

Көшпелі жарқыл теледидар сигналын екі жолмен қабылдаудан туындайды. Бірі - тура жол, екіншісі - биік ғимараттардан, төбелерден немесе басқа заттардан жаңғырық алу. Антеннаның бағытын немесе орнын өзгерту қабылдауды жақсарту алады.


Радиожиілікті кедергілер

Бұл кедергі толқындардың немесе диагональды жолақтардың қозғалуына әкеледі, ал кейбір жағдайларда кескіннің контрастын жоғалтады. Радио кедергілерінің көзін анықтаңыз және жойыңыз.

⚠ Ескерту: Егер теледидар параметрлері бұзылса, мәселені шешу үшін сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.

Теледидарды орнату әдістері

Қос тірек негізін құрылғыға бұрандалармен бекітіңіз, теледидарды орнату аяқталды.

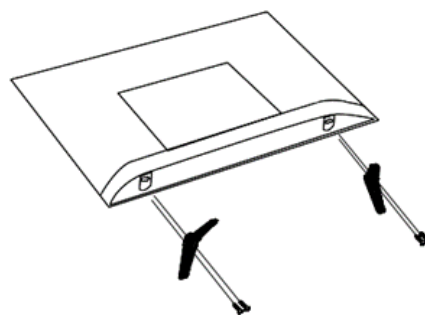

⚠ Ескерту. Төмендегі суреттер тек анықтама үшін берілген және сіздің нақты өніміңіздің сыртқы түрінен өзгеше болуы мүмкін.



ҚАУІПСІЗ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Сіздің құрылғыңыз жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жобаланған және жасалған, оларды кейін кәдеге жаратуға және де қайта пайдалануға болады. Электрлік және электронды өнімдерді бөлек жинау жергілікті жүйемен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз!

ARTEL технологиясын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Өндіруші компания алдын ала ескертусіз өнімнің конструкциясына, дизайнына және жабдықтылуына өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.



Ескерту.
Дұрыс қолданылмаса, экранға зақым келу қаупі бар. Теледидарды суретте көрсетілгендей шеттерінен ұстап көтеруді ұсынамыз.



ӨНІМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Бұл өнімдер 220 В энергия тиімділігіне тексерілген.

Электр қондырғысының түрі	Энергия тиімділігінің түрі	Энергияны тұтыну күту режимінде (Вт)	Өшірілген жағдайында пайдаланылатын қуаты (Вт)	Қуат коэффициенті (COS)
UA32H3200	A	0,5	Қол жетімді емес	0,63
UA32H1200	A	0,5	Қол жетімді емес	0,64
A32KH5500	A	0,5	Қол жетімді емес	0,65
UA43H1400	A	0,5	Қол жетімді емес	0,68
A43KF5500	A	0,5	Қол жетімді емес	0,68
UA43H3502	A	0,5	Қол жетімді емес	0,63
UA43H3401	A	0,5	Қол жетімді емес	0,68
UA50H3401	A+	0,5	Қол жетімді емес	0,90
UA50H3502	A	0,5	Қол жетімді емес	0,93
UA55H3502	A+	0,5	Қол жетімді емес	0,91
55AU90GS	A+	0,5	Қол жетімді емес	0,95
A55KU5500	A	0,5	Қол жетімді емес	0,94
A55LU8500	A	0,5	Қол жетімді емес	0,95
A65LU8500	A	0,5	Қол жетімді емес	0,91
65AU90GS	A++	0,5	Қол жетімді емес	0,95
65AU90GA	B	0,5	Қол жетімді емес	0,96
UA65J6502	A+	0,5	Қол жетімді емес	0,96
A75LU6500	A	0,5	Қол жетімді емес	0,96
75S9000	A+	0,5	Қол жетімді емес	0,95
UA75H3502	A+	0,5	Қол жетімді емес	0,95
A85LU9500		0,5	Қол жетімді емес	
UA86J6502	B	0,5	Қол жетімді емес	0,92

Жасап шығарушы мемлекет: Өзбекстан

Жасап шығарылған күні: Өнімнің жапсырмасындағы мәлімет көруге болады.

Энергия тиімділігінің белгісі: энергия тиімділігі туралы мәлімет осы қондырғыға бекітілген.

Өніммен бірге берілген энергия шығыны туралы ақпарат, әр елдің ережелеріне

сәйкес анықталады.