


print info

Print area: 280×90 mm
Fold size: 70×90 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

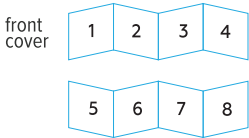

rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ


Rombica mysound Mini Plus Black ID: BT-S133
Rombica mysound Mini Plus Blue ID: BT-S134

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Поддержка True Wireless Stereo; да
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц
Мощность динамиков: 5 Вт
Диаметр широкополосного динамика: 45 мм
Аккумулятор: 500 мАч / 3,7 В
Интерфейсы: Type-C, Bluetooth
Комплектация: колонка, USB кабель, документация

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
- Кнопка «Вкл/Выкл»
Двойное короткое нажатие – активация TWS – режима
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
 - Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека
Долгое нажатие – увеличение громкости
Двойное короткое нажатие – включение/выключение функции TWS
 - Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
Долгое нажатие – уменьшение громкости
 - Разъем Type-C для зарядки встроенного аккумулятора
 - LED-индикатор

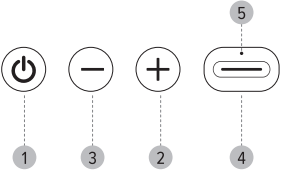

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

2

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- ВКЛЮЧЕНИЕ**
Зажмите кнопку управления (1), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтвердят включение.
- ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Зажмите кнопку управления (1), звуковое оповещение и выключившийся LED-индикатор подтвердят выключение.
- СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH**
- Включите аудиопроигрыватель.
 - Убедитесь, что аудиопроигрыватель находится в режиме Bluetooth.
 - Быстро мигающий LED-индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств.
 - Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
 - После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя.
- РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO**
Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Mini, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.
- Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Mini
 - Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth
 - Дважды коротко нажмите кнопку управления (2) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.
 - Выполните сопряжение аудиопроигрывателей с Вашим персональным устройством по Bluetooth.
 - Повторное двойное быстрое нажатие кнопки управления (2) на любом из двух устройств отменит TWS сопряжение между двумя портативными аудиопроигрывателями.
- ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА**
Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроигрывателя.

4

Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор загорается красным цветом. Когда LED-индикатор будет гореть синим цветом – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В / 0.5А.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «Шеньчжень Невсун Дигитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк. ФенгТанг Род. Фуйонг Товн. Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

EAC



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некалвалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

5

6

7

8