


print info

Print area: 280×90 mm
Fold size: 70×90 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

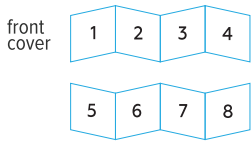

rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Rombica mysound Leya Black ID: BT-S135
Rombica mysound Leya Blue ID: BT-S136

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Поддержка True Wireless Stereo: да
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц
Мощность динамиков: 5 Вт
Диаметр широкополосного динамика: 45 мм
Аккумулятор: 1200 мАч / 3.7 В
FM-радио: да
Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, USB Type-A, Bluetooth
Комплектация: колонка, USB кабель, документация
Дополнительно: встроенный микрофон

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Вызов»
Долгое нажатие – включение/выключение
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)
Двойное короткое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth)
2. Кнопка управления
Короткое нажатие – переключение режимов работы
– Bluetooth
– AUX (если установлен кабель)
– Воспроизведение аудио с USB носителя (если установлен)
– Воспроизведение аудио с microSD карты (если установлена)
– FM-радио
Долгое нажатие – активация TWS – режима
При выборе того или иного режима работы звучит звуковой сигнал.
Каждому режиму соответствует свой сигнал:
 - Bluetooth – один гудок
 - AUX – два гудка
 - Воспроизведение аудио с USB носителя – три гудка
 - Воспроизведение аудио с microSD карты – четыре гудка
 - FM-радио – пять гудков
3. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека (В режиме FM радио: выбор следующей радиостанции)
Долгое нажатие – увеличение громкости
4. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека (В режиме FM радио: выбор предыдущей радиостанции)
Долгое нажатие – уменьшение громкости

2

5. Кнопка фонарика
Короткое нажатие – включение/выключение фонарика
Долгое нажатие – изменение цвета
6. Разъем USB Type-A для подключения USB-носителей
7. Слот для microSD карты памяти
8. Разъем microUSB для зарядки встроенного аккумулятора

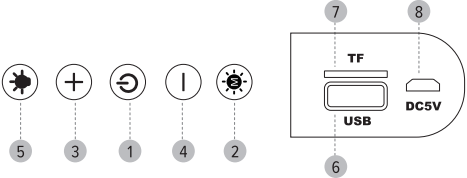

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- ВКЛЮЧЕНИЕ**
Нажмите кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов» (1), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор подтвердят включение.
- ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Нажмите кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов» (1), звуковое оповещение и выключившийся LED-индикатор подтвердят выключение.
- СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH**
1. Включите аудиопроигрыватель.
2. Убедитесь, что аудиопроигрыватель находится в режиме Bluetooth.
3. Быстро мигающий LED-индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств.
4. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет

аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.

5. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

- Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Leya, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.
1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Leya.
 2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth
 3. Долго нажимайте нажимайте кнопку управления (2) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.
 4. Выполните сопряжение аудиопроигрывателей с Вашим персональным устройством по Bluetooth.
 5. Повторное долгое нажатие кнопки управления (2) на любом из двух устройств отменит TWS сопряжение между двумя портативными аудиопроигрывателями.

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажимайте кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов» (1) для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажимайте и держите кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов».

FM-РАДИО

Переключите проигрыватель в режим FM-радио. Нажмите и держите кнопку управления режимами (2) для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (3) и (4).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICRO-SD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (7). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты. Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки устройства для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С USB-НОСИТЕЛЕЙ

Вставьте USB-носитель в разъем USB Type-A (6). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Если USB-носитель был установлен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к Type-C разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор загорается красным цветом. Когда LED-индикатор будет гореть синим цветом – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В / 0.5А.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держите за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях.
11. Режим Bluetooth не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «Шеньчжень Невсун Джитал Техноложи Со, ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк, Фенгтанг Родд, Фуйонг Тонг, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Петензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул. д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



6

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....
Изделие
.....
Модель
.....
Серийный номер
.....
Дата продажи

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

5

7

8