

# Руководство пользователя

Модели:

TH-50HX650M TH-75JX660M

TH-55HX750M TH-65HX750MF (и другие аналогичные модели)

**Panasonic**

Телевизоры

## Внимание!

Полные версии Руководств пользователя вы можете найти на сайте: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).

Класс защиты II

Данный продукт предназначен для просмотра ТВ-программ в бытовых условиях.

### Меры предосторожности

#### Предупреждение

##### Обращение со штепсельной вилкой и шнуром питания

- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку (если штепсельная вилка вставлена неплотно, то может выделяться тепло и возникнуть пожар).
- Обеспечьте простой доступ к розетке для штепсельной вилки.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не используйте шнур питания, отличающийся от шнура, поставляемого с этим телевизором. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Берегите шнур питания от повреждения, поврежденный шнур питания может вызвать пожар или поражение электрическим током.
- Не перемещайте телевизор, когда шнур питания подсоединен к сетевой розетке.
- Не помещайте тяжелые предметы на шнур питания и не располагайте шнур питания возле горячих предметов.
- Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
- Не тяните за шнур питания. Отсоединяя штепсельную вилку от розетки, удерживайте ее за корпус.
- Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.
- Убедитесь в том, что шнур питания не зажат телевизором.

При ненормальном функционировании телевизора немедленно отсоедините штепсельную вилку!



##### Используйте только оригинальную, предназначенную для данного телевизора подставку / установочное оборудование

- Использование подставок или других крепящих устройств, может привести к нестабильности прибора и опасности получения травмы.

##### Источник питания / установка

- Этот телевизор предназначен для:
- 100–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц
- настольного использования

##### Не снимайте крышки и НИКОГДА не вносите изменения в телевизор самостоятельно

- Детали под высоким напряжением могут вызвать серьезное поражение электрическим током, не снимайте заднюю крышку телевизора, так как может произойти контакт с частями, находящимися под напряжением.
- Внутри телевизора нет деталей, требующих обслуживания пользователем.
- Проверяйте, регулируйте или ремонтируйте телевизор только в аккредитованном сервисном центре.

##### Не помещайте внутрь телевизора посторонние предметы

- Не допускайте, чтобы через вентиляционные отверстия в телевизор попадали какие-либо предметы, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

##### Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла

- Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.



Для предотвращения пожара никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня вблизи телевизионного приемника.

##### Не устанавливайте телевизор на наклонных или неустойчивых поверхностях, а также убедитесь, что край телевизора не свисает

- Телевизор может упасть или опрокинуться

##### Не подвергайте дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам

- Это может привести к повреждению изделия и травмам.

##### Не подвергайте воздействию дождя или чрезмерной влажности

- Не подвергайте этот телевизор воздействию дождя или чрезмерной влажности, чтобы избежать повреждений, вследствие которых можно получить травму от поражения электрическим током или вследствие которых может произойти пожар.
- Над телевизором нельзя размещать сосуды, содержащие жидкость, например, вазы. Не подставляйте телевизор под каплющую или текущую воду.

##### Не блокируйте задние вентиляционные отверстия

- Чтобы предотвратить поломку электронного оборудования, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы газетами, скатертями или занавесками, нарушающими нормальную вентиляцию.
- Вокруг телевизора рекомендуется оставить свободное пространство шириной не менее 10 см, даже если он установлен в шкафу или между полками.
- При использовании подставки оставьте промежуток между нижней частью телевизора и поверхностью, на которой будет установлен телевизор.
- Если Вы не используете подставку, убедитесь, что вентиляционные отверстия в нижней части телевизора не заблокированы.


##### Перед чисткой телевизора отсоедините штепсельную вилку

- Чистка телевизора под напряжением может вызвать поражение электрическим током.

##### Отключайте телевизор от сети питания, если длительное время не собираетесь его использовать

- Этот телевизор потребляет некоторое количество электроэнергии в выключенном состоянии, если штепсельная вилка остается подсоединенной к розетке.

Минимальное расстояние

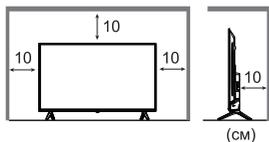

## Стандартные принадлежности

**Внимание!** Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя размещены только в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического вида устройства. Дизайн продукта, комплектация и технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

**Внимание!** Вариант пульта дистанционного управления размещен в ознакомительных целях и может отличаться от пульта в вашей комплектации. Подробное описание работы пульта и назначение кнопок управления вы можете найти в полном Руководстве пользователя на сайте: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).



Пульт дистанционного управления - 1 шт.



Элементы питания - 2 шт.



Ножи подставки - 2 шт.



или



Шнур питания - 1 шт.



Саморезы для крепления подставки - 4 шт.



Аудио- видео кабель AV - 1 шт.



Руководство по эксплуатации - 1 шт.

## Перевозка телевизора

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку. Правила перевозки телевизора отражены на упаковке товара.

## Перемещение телевизора

1. Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
2. Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
3. При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
4. При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
5. Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевести в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

## Транспортирование и хранение

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5°C до -40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

## Уход



**Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.**

### Регулярный уход

Аккуратно протрите поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов грязи и отпечатков пальцев.



### Для сильных загрязнений

Сначала очистите поверхность от пыли. Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды). Выжмите ткань и протрите поверхность. Удалите остатки влаги.

## Предостережение

- Не используйте жесткую ткань и не трите поверхность слишком сильно, иначе Вы можете ее поцарапать.
  - Не подвергайте телевизор воздействию воды или моющего средства. Попадание жидкости внутрь телевизора может привести к выходу его из строя.
  - Избегайте контакта телевизора со средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
  - Поверхность дисплейной панели обработана специальным образом и может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
  - Избегайте длительного контакта поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами. Это может испортить поверхность.
- Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.

- Возможно, не все принадлежности укладываются вместе. Будьте внимательны, чтобы случайно их не выбросить.
- Данное изделие содержит опасные детали (такие как, например, полиэтиленовые пакеты), которые маленькие дети могут случайно вдохнуть или проглотить. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

## Установка / извлечение батареек пульта дистанционного управления



Откройте крышку и вставьте батарейки с учетом полярности (+ или -). Закройте крышку.

### Предупреждение

Неправильная установка может вызвать утечку электролита из батареек и коррозию, что может привести к повреждению пульта дистанционного управления.


- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Заменяйте батарейку только батарейкой того же или аналогичного типа. Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте перезаряжаемые (Ni-Cd) батарейки.
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла, например, от прямых солнечных лучей, огня и т. п.
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом.
- Убедитесь в том, что батарейки установлены правильно; если перепутана полярность батареек, существует опасность взрыва или пожара.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления и не вносите изменения в его конструкцию.

## Подключение внешних устройств (возможные варианты подключений)

**Внимание!** Все подключения производите на выключенных устройствах!

Для подключения внешних устройств используйте соответствующие кабели (в комплект поставки не входят). После того, как все подключения произведены, включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите соответствующий подключению источник сигнала.

**Внимание!** Схема расположения, наличие и количество разъемов приведены для ознакомления и могут отличаться от вашего варианта.

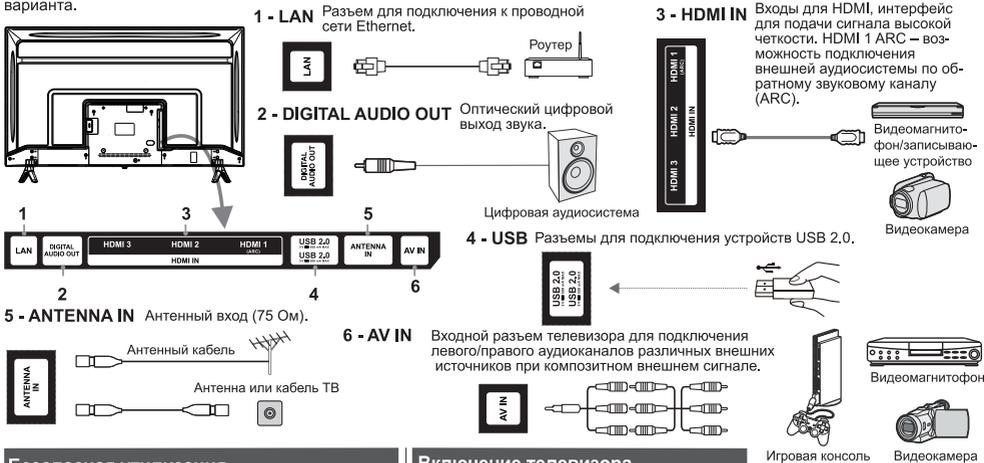

## Безопасная утилизация



Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную данным символом. Устройство подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями.

Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Материалы с символом ♻️ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека.

## Включение телевизора

Для включения вашего телевизора:

1. Вставьте вилку кабеля электропитания в электрическую розетку.
2. Включите сетевой выключатель (при наличии).
3. Телевизор находится в дежурном режиме. Индикатор на передней панели светится красным цветом.
4. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки **POWER** на ПДУ. При этом индикатор изменит цвет на зеленый.

**Внимание!** Описание меню настроек вы можете найти в полных версиях Руководств пользователя на сайте: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).

## Основные технические характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанная масса и габаритные размеры являются приблизительными величинами.

| Модель                                  | TH-50HX650M  | TH-75JX660M       | TH-55HX750M       | TH-65HX750MF           |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Номинальная мощность                    | 120 Вт   | 290 Вт            | 150 Вт            | 200 Вт                 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,5 Вт  |                   |                   |                        |
| Размер экрана (диагональ)               | 127 см / 50 дюйма                                      | 190 см / 75 дюйма | 140 см / 55 дюйма | 165 см / 65 дюйма      |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм      | 1121,3 × 273,9 × 726,2                                 | 1675 × 335 × 1015 | 1227 × 280 × 770  | 1447,7 × 289,7 × 896,8 |
| С подставкой                            | 1121,3 × 91,6 × 660,2                                  | 1675 × 85,4 × 957 | 1227 × 75 × 714   | 1447,7 × 81,3 × 836,8  |
| Только телевизор                        |  |                   |                   |                        |
| Масса нетто, кг                         | 9,3  | 29,1              | 10,62             | 17,7                   |
| С подставкой                            | 9,1  | 28,2              | 10,52             | 17,6                   |
| Только телевизор                        |  |                   |                   |                        |
| Источник питания                        | ~220–240 В, 50 / 60 Гц                                 |                   |                   |                        |
| Разрешение экрана                       | 3840 × 2160  |                   |                   |                        |
| Аудиовыход                              | 20 Вт (10 Вт + 10 Вт)                                  |                   |                   | 24 Вт (12 Вт + 12 Вт)  |
| Динамик                                 | 6 Ом   |                   |                   |                        |
| Системы приема                          | DTV: DVB-T / T2 / C    ATV: PAL / BG / I / DK          |                   |                   |                        |
| Вход AV IN                              | Mini AV (подключение осуществляется кабелем-адаптером) |                   |                   |                        |
| Вход HDMI                               | HDMI x 3 (HDMI x 1: функция обратного аудиоканала)     |                   |                   |                        |
| USB                                     | USB 2,0 x 2, 5 В постоянного тока, макс. 500 мА        |                   |                   |                        |
| DIGITAL AUDIO OUT                       | Optical x 1  |                   | SPDIF OUT x 1     |                        |
| LAN IN                                  | LAN x 1  |                   |                   |                        |

Полный перечень технических характеристик вы можете найти в полном Руководстве на вашу модель на сайте: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).

## Устранение неисправностей

Если ваш телевизор нормально не работает, пожалуйста, внимательно прочтите эту главу. Многие проблемы могут быть разрешены самими пользователями.

Также рекомендуется отключить телевизор от розетки переменного тока на 60 секунд или больше, затем включить и начать все заново. Эта простая процедура помогает сбросить накопленные ошибки и восстановить стабильную работу телевизора. Если проблема не решена или у вас есть другие вопросы, просим связаться с Сервисным обслуживанием клиентов.

| Симптомы   | Возможные решения   |
|--|---|
| Нет изображения, нет звука.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что кабель электропитания подключен к электрической розетке.</li> <li>Выключатель питания на правой стороне нижней части передней панели (при наличии) должен быть включен. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления, чтобы переключить устройство из режима ожидания в рабочий режим.</li> <li>Проверьте, горит ли индикатор красным. Если да, то питание на телевизоре нормальное.</li> </ul> |
| Нет изображения и звука при подключении внешнего источника.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения выходного сигнала к внешнему источнику и правильность подключения входного сигнала к телевизору.</li> <li>Убедитесь, что вы сделали правильный выбор источника входного сигнала.</li> </ul>   |
| Когда я включаю свой телевизор, проходит несколько секунд, прежде чем появится изображение. Это нормально? | Да, это нормально. Телевизор ищет информацию о предыдущих настройках, и выполняется инициализация телевизора.   |
| Есть изображение, но нет звука.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройки громкости.</li> <li>Возможно, звук отключен.</li> </ul>  |
| Звук есть, но нет изображения или черно-белое изображение.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>При возникновении черно-белого изображения, сначала отключите телевизор от розетки и снова включите через 60 секунд.</li> <li>Убедитесь, что цвет в настройках установлен на 50 или выше.</li> <li>Попробуйте различные телеканалы.</li> </ul>   |
| Звук и изображение искажены или появляются волны.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Включенный электроприбор может создавать искажения на телевизоре. Выключите все приборы, если помехи исчезают, уберите приборы подальше от телевизора.</li> <li>Включите шнур электропитания в другую электрическую розетку.</li> </ul>  |
| Звук и изображение нечетки или пропадают на мгновение.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании внешней антенны проверьте направление, положение и подключение антенны.</li> <li>Настройте направление антенны или произведите подстройку канала.</li> </ul>   |
| На изображении горизонтальная/вертикальная полоса или изображение дрожит.                                  | Проверьте присутствие источника вмешательства неподалеку, такие как автомобильное электрооборудование, лампы дневного света, электрические инструменты и т.п.   |
| Пластиковый корпус делает звук типа «щелчка».  | Подобный звук может быть вызван изменением температуры в телевизоре. Это изменение приводит к расширению или сжатию корпуса телевизора, что и выдает звук. Это нормально, и с телевизором все в порядке.  |
| Дистанционное управление не работает.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что телевизор включен и находится в рабочем состоянии.</li> <li>Замените батарейки в пульте дистанционного управления.</li> <li>Проверьте, правильно ли установлены батарейки.</li> </ul>   |
| Нет беспроводного соединения Wi-Fi.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Войдите в меню Настройки сети.</li> <li>Проверьте подключение беспроводной сети.</li> <li>Попробуйте отключить ручную настройку (Беспроводная сеть - Wi-Fi - OFF), через 20-30 секунд подключить снова (Беспроводная сеть - Wi-Fi - ON). При необходимости повторно введите пароль сети. Сохраните настройки.</li> </ul>   |

**Внимание!** Более подробную информацию о неисправностях и способах их устранения вы можете найти в полных версиях Руководств пользователя на сайте: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).

## Гарантийные обязательства

- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение одного года (12 месяцев) с момента продажи через розничную торговую сеть.
- Максимальный срок начала исполнения гарантийных обязательств - один год (12 месяцев) с момента поступления устройства на территорию РФ.
- Техническое обслуживание и ремонт устройства в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляют региональные авторизованные сервисные центры, адреса и телефоны которых можно получить на сайте: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).
- Организация уполномоченная импортером на прием претензий по качеству устройства:  
ООО «АСС РЕСТАРТ», Россия, 390044, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Народный бульвар, д. 11, н. 11.  
Тел. (4912) 991516, WhatsApp (960) 5707627, электронная почта: 123@screstart.ru. Сайт: [www.screstart.ru](http://www.screstart.ru).  
Телефон горячей линии для обращения покупателей: 8 800 77 00 775 (бесплатный, часы работы с 9 до 18ч ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
- Потребитель может обратиться за помощью и техническим обслуживанием в официальный сервисный центр изготовителя. Сервисный центр изготовителя вправе провести ремонт вашего устройства бесплатно. В случае невозможности проведения бесплатного ремонта и технического обслуживания, организация являющаяся импортером может провести соответствующую компенсацию стоимости работ (в том числе замененных запасных частей) по согласованным расценкам и ценам.

## Информация о сертификации

Декларация соответствия на устройство получена в исполнение требований законодательства РФ, ее можно посмотреть на сайте импортера [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).

## Информация об импортере

ООО «Телестайл». Адрес: Россия, 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.36, стр.9, оф.314, сайт: [www.telestyle.ru](http://www.telestyle.ru).

## Информация об изготовителе

Panasonic Corporation  
Japan 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,  
571-8501.  
Корпорация Панасоник  
Япония 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака,  
571-8501.

**EAC**

Товар  
сертифицирован



## Срок службы

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию устройства. Срок службы устройства – 5 лет (60 месяцев).  
версия для печати 19-002-0123