



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЖК-телевизор

WT-24H01FB

WT-32H01FB

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности и предупреждения
2. Введение
3. Установка
4. Пульт дистанционного управления
5. Использование телевизора
6. Устранение неполадок
7. Дополнительная информация



Изображения в данном руководстве представлены только для справки и могут отличаться от реального продукта. Конструкция и спецификации продукта могут быть изменены без уведомления.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) « Hi », предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Hi предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB
8. разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
9. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелегальное ПО.
На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелегальных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
11. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
12. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка и хранение

1. Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
2. Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
3. Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели. При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
4. Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните эти инструкции.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте все инструкции.
- 5) Не используйте это устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не блокируйте вентиляционные отверстия, устанавливая устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, радиаторы, плиты, и другими устройствами (в том числе усилителями), которые могут нагреваться.
- 9) Не пытайтесь обойти механизм защиты поляризованного штекера. Если предоставленный штекер не подходит для вашей розетки, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- 10) Запрещается наступать или защемлять шнур, особенно возле штекера, розеток и в месте выхода шнура из устройства.
- 11) Используйте только крепления и аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.
- 13) Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо, если устройство повреждено каким-либо образом, например если шнур питания или штекер повреждены, на устройство попала жидкость или посторонние предметы, телевизор подвергался воздействию дождя или влаги, работает не так, как ожидается, или его уронили.
- 14) Штепсель должен быть в легком доступе.
- 15) Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) Не размещайте на устройстве источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.
- 17) Следует уделить внимание возможному воздействию утилизированных батарей на окружающую среду.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) Устройство следует защитить от воды. Не размещайте на нем предметы с жидкостью, например вазы.



Этот символ указывает, что внутри данного устройства действует опасное напряжение, которое может привести к удару электрическим током.



Этот символ указывает, что с данным устройством предоставляются важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск удара электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ!

Не подвергайте батареи воздействию тепла, например солнечного света, огня и т. д.




Этот символ указывает, что в данном продукте используется двойная изоляция между опасным напряжением питания и компонентами, доступными пользователям. При обслуживании следует использовать идентичные запасные компоненты.




Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия отходов, утилизируйте данный продукт надлежащим образом для повторного использования материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь в магазин, где продукт был приобретен. В этих учреждениях продукт будет безопасно утилизирован.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

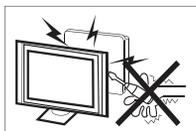

В этом телевизоре используется высокое напряжение. Не снимайте заднюю крышку с телевизора. Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

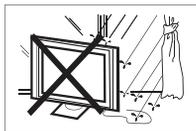

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте телевизор воздействию дождя или жидкости.



Не вставляйте посторонние предметы в отверстия или разъемы корпуса телевизора. Не разливайте жидкость на телевизор.



Не блокируйте вентиляционные отверстия на задней крышке. Для нормальной работы электрических компонентов необходима адекватная вентиляция.




Не размещайте шнур питания под телевизором.



Если вы собираетесь очистить телевизор, отсоедините его от электросети, используйте мягкую ткань без воды и химических веществ.




Не вставляйте на телевизор, на прислоняйтесь к нему и не толкайте его или его подставку. Будьте особенно внимательны, когда дети находятся рядом с телевизором. Падение устройства может вызвать серьезные травмы.

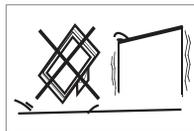


Не размещайте телевизор на нестабильной тележке, полке или столе. Если устройство упадет, это может привести к серьезным травмам и повреждению телевизора.



Если телевизор не используется длительное время, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки.

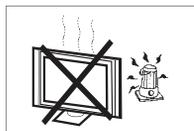

Не подвергайте телевизор воздействию прямого солнечного света и других источников тепла. Не размещайте телевизор непосредственно на других продуктах, которые выделяют тепло, таких как видеоманитофоны и аудиосуилители. Не размещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на телевизоре.

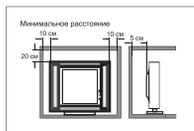

Если телевизор будет встроен в специальное отделение или корпус, необходимо соблюдать минимальное расстояние. Из-за нагрева срок эксплуатации телевизора может сократиться. Кроме того, это может быть опасно.

Примечание. Используйте устройство в умеренном климате.

Основные функции

- ① Используется как телевизор, монитор терминала или компьютера.
- ② Высокая яркость и широкий угол обзора.
- ③ Возможность хранения до 99 телепрограмм.
- ④ HDMI-интерфейс.
- ⑤ Медиаплеер (USB).

Аксессуары

- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Руководство пользователя

Основные параметры

Размер изображения (по диагонали)	24 дюйма - модель WT-24H01FB, 32 дюйма - модель WT-32H01FB
Разрешение	1366 × 768
Соотношение сторон	16:9
Система телевизора	PAL/BG
Система видеосигнала	PAL/SECAM
Прием каналов	АТВ 48,25–863,25 МГц DVB-T/T2/C 44–862 МГц
Входное напряжение	Пер. ток, 100–240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	40 Вт
Выходная мощность аудио (THD ≤ 7 %)	3.5 Вт
Входные/выходные сигналы	AV × 1 CI × 1 RF × 2 НАУШНИКИ × 1 Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) × 2 USB × 1 КОАКСИАЛЬНЫЙ ВЫХОД × 1
Горизонтальное разрешение (строка телевизионного изображения)	Композитный видеовход ≥ 50 Y Cb(Pb) Cr(Pr) ≥ 400


HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Инструкции по сборке стойки

- 1 Прикрепите опору стойки к нижней части телевизора, надежно закрутив предоставленные 4 винта.

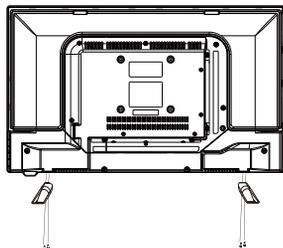

- 2 Завершено.

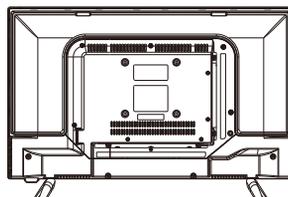

(Изображение предоставлено только для справки.)

ПРИМЕЧАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Расположите телевизор в помещении так, чтобы прямой свет не попадал на экран. Полная темнота или отражение на экране может вызывать напряжение глаз. Для комфортного просмотра рекомендуется мягкое и непрямое излучение. Оставьте достаточно места между телевизором и стеной для нормальной вентиляции.

Не пытайтесь поворачивать телевизор на стойке.

Не размещайте устройств в слишком теплых местах, чтобы не повредить корпус или его компоненты.

Инструкции по установке настенного кронштейна

С помощью 4 винтов закрепите телевизор на настенном кронштейне (не входит в комплект), используя 4 отверстия стандарта VESA на задней части телевизора.

Спецификации:


100 × 100 мм с помощью 4 винтов M4 (не входят в комплект).

ВНИМАНИЕ!


Никогда не размещайте телевизор на нестабильной поверхности. Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Многих травм, в том числе у детей, можно избежать, принимая следующие простые меры предосторожности:

- Используйте шкафчики или подставки, рекомендуемые производителем телевизора.
- Используйте только предметы мебели, на которых можно безопасно разместить телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не выходит за край предмета мебели, на котором он находится.
- Не размещайте телевизор на высоком предмете мебели, таком как сервант и книжный шкаф, не закрепив мебель и телевизор в достаточной степени.
- Не размещайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут располагаться между телевизором и предметом мебели.
- Расскажите детям о том, как опасно забираться на мебель, чтобы добраться до телевизора или элементам управления.

Если вы сохранили текущий телевизор и перемещаете его, применяйте такие же меры предосторожности.

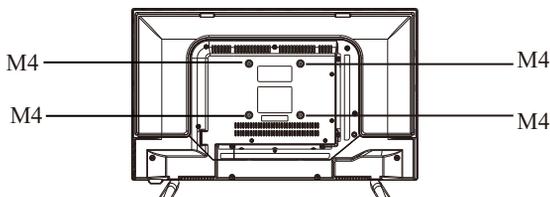

Передняя панель

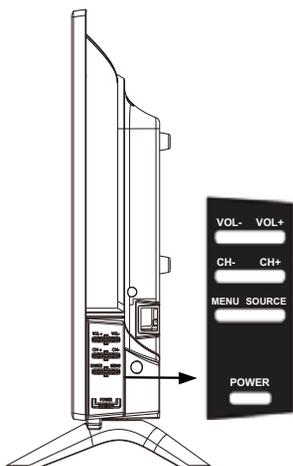

1. **VOL- /VOL +**
Отрегулируйте уровень звука.
В режиме МЕНЮ нажмите «VOL-» или «VOL+», чтобы отрегулировать выбранный элемент.
2. **CH- /CH +**
В режиме ТВ нажмите «CH- » или «CH+», чтобы изменить канал вверх и вниз.
В режиме МЕНЮ нажмите «CH -» или «CH+», чтобы выбрать Предметы.
3. **MENU:**
Показать главное МЕНЮ.
4. **SOURCE:**
Отобразите меню источника входного сигнала.
5. **POWER**
Нажмите эту кнопку, чтобы включить устройство из Режим ожидания.
Нажмите ее еще раз, чтобы вернуть телевизор в РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

Подключения AV на задней части



Разъемы (слева направо):

COAXIAL VIDEO L R HDMI1 RF1 RF2


Подключения AV на задней части (СБОКУ)




Разъемы (сверху вниз):


HDMI2 USB CI НАУШНИКИ

АНТЕННА

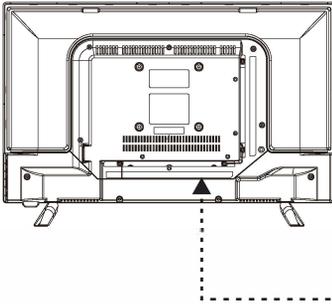

Примечание:
 Подключение антенны: F (штекер).
 Входное сопротивление: 75 Ω (несбалансированное).

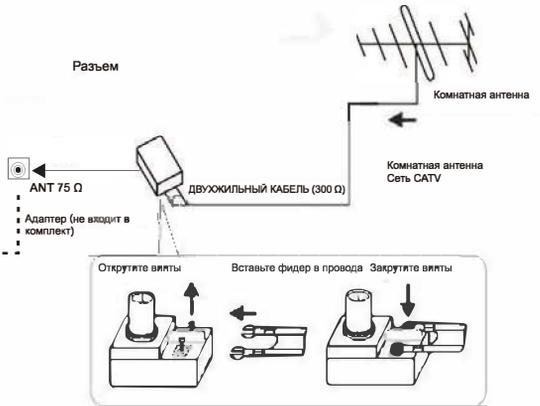

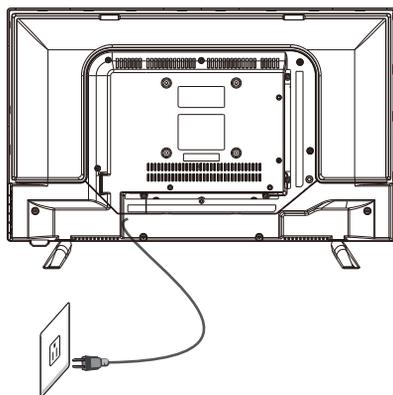
**ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)**

	Формат сигнала	Частота (Гц)
1	480i/480P	60
2	576i/576P	50
3	720P	50/60
4	1080i/1080P	50/60

АУДИОВИДЕООБОРУДОВАНИЕ


Данный телевизор оснащен одной группой аудио/видеоразъемов (AV), одной группой разъемов YPbPr для удобного подключения видеомагнитофона, DVD и другого видеоборудования. Изучите руководство пользователя подключенного оборудования.

Вы можете использовать входные разъемы на задней части телевизора следующим образом.

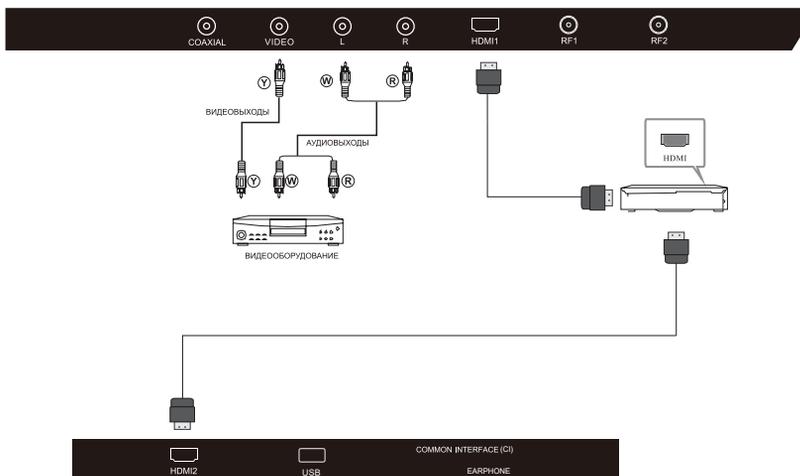

- Ⓜ Желтый (видео)
- Ⓜ Красный (аудио R)
- Ⓜ Белый (аудио L)


Телевизор можно подключить к следующим устройствам: видеомагнитофон, дисковый проигрыватель, DVD, камера, игровая приставка, стереосистема и т. д...

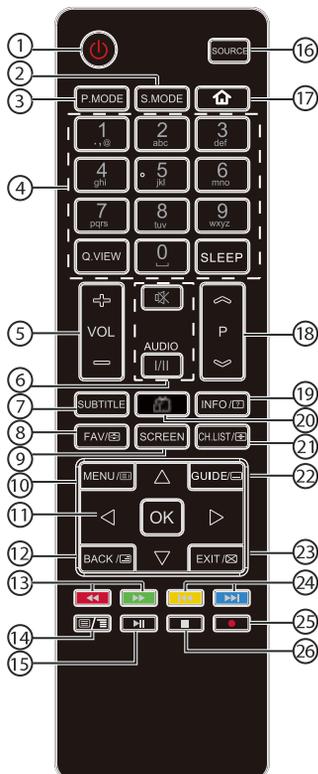

#	Кнопка	Описание
1	(Питание)	Включение и выключение телевизора.
2	S.MODE	Выбор режима звука.
3	P.MODE	Выбор режима изображения.
4	0-9	Ввод пароля или номера канала.
	Q.VIEW	Переключение на последний просмотренный канал.
	SLEEP	Настройка таймера автоматического отключения.
5	VOL +/-	Регулировка громкости.
6	(Без звука)	Включение и отключение звука.
	AUDIO (I/II)	Выбор режима звука (стерео NICAM или моно) при просмотре аналогового канала. Выбор языка при просмотре цифрового канала.
7	SUBTITLE	Включение и отключение субтитров.
8	FAV	Открыть список любимых каналов. В режиме телетекста – удержание страницы.

9	ЭКРАН	Выбор соотношения сторон изображения.
10	MENU (МЕНЮ)	Экранное меню. В режиме телетекста – страница содержания (INDEX).
11		Навигация по экранному меню.
	OK	Подтверждение выбора.
12	BACK (НАЗАД)	Возврат на предыдущий экран. В режиме телетекста переключает в режим отображения текста поверх изображения.
13	(назад) (вперёд)	Быстрая перемотка вперёд в мультимедийном режиме.
14		В режиме телетекста открывает или закрывает страницу.
15	(воспроизведение/пауза)	Воспроизведение/пауза в мультимедийном режиме.
16	SOURCE (ИСТОЧНИК)	Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
17		Функция отсутствует.
18		Смена канала.
19	INFO (ИНФОРМАЦИЯ)	Отображение сведений о канале. В режиме телетекста – отображение скрытой информации.
20		Не работает.
21	CH LIST (СПИСОК КАНАЛОВ)	Открывает список каналов. В режиме телетекста выводит изображение в верхнюю, нижнюю часть экрана или на полный экран.
22	GUIDE (ГИД)	В режиме телевидения открывает электронную программу передач. Вход на подстраницу телетекста.
23	EXIT (ВЫХОД)	Закрывает экранное меню. В режиме телетекста – скрыть текст.
24		Выбор предыдущего или следующего файла.
25	(REC)	Запись телевизионной программы при просмотре в режиме цифрового телевидения.
26	(стоп)	Остановка воспроизведения мультимедийного файла.

Установка батарей в пульт дистанционного управления

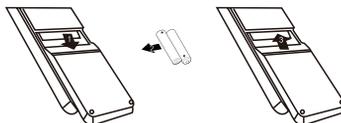

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите две батареи типоразмера AAA на 1,5 В, соблюдая полярность.

Убедитесь, что батареи установлены в соответствии с маркировкой полярности (+ или -) внутри отсека.

3. Установите крышку обратно. Замену батарей следует производить при возникновении следующих признаков: неустойчивая или нестабильная работа. Иногда телевизор не работает через пульт дистанционного управления.


Примечания:

- 1) Рекомендуется использовать щелочные батареи.
- 2) Если пульт долгое время не используется или если батареи исчерпали свой ресурс, тогда их следует извлечь из пульта.

Руководство по установке

Шаг 1. Отображается язык меню, который выбирается при первом включении.

Шаг 2. Откройте меню Страна.

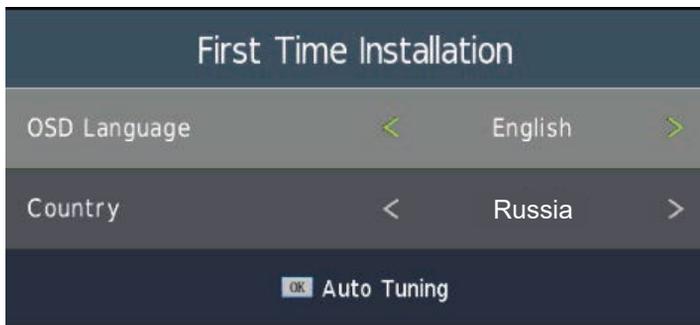

Шаг 3. Откройте меню Тип настройки.



Главное меню

Нажмите кнопку [MENU], чтобы открыть главное меню. В нем доступны пять функций: Канал, Источник сигнала, Приложения, Медиаплеер, Настройки. Нажмите [ВВЕРХ]/[ВНИЗ] для выбора функций.



Элемент	Название	Описание
	Канал	Значок меню "Канал". Откройте эту страницу для поиска и изменения каналов, а также для использования функции PVR.
	Изображение	Значок меню "Изображение". Откройте это меню для настройки изображения.
	Звук	Значок меню "Звук". Откройте это меню для настройки звука.
	Параметры	Значок меню "Параметры". Откройте это меню для настройки параметров.
	Блокировка	Значок меню "Блокировка". Откройте это меню для настройки блокировки.

Канал



Автонастройка

В разделе Автонастройка меню КАНАЛ нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ/ОК], чтобы открыть меню Автонастройка. Появится следующее сообщение:




Если для параметра Тип настройки выбрано значение ЦТВ +АТВ, нажмите ОК, чтобы начать автоматический поиск цифровых каналов.

Если во время поиска каналов ЦТВ вы захотите пропустить поиск ATB, нажмите MENU, чтобы открыть меню следующим образом:


Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ], чтобы выбрать Да/Нет и нажмите ОК. — Нажмите Да, чтобы пропустить поиск каналов ATB и начать поиск каналов ЦТВ. Чтобы остановить поиск, нажмите кнопку EXIT.

Ручная настройка ЦТВ

Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для настройки каналов при наличии сигнала, а затем нажмите ОК для поиска каналов ЦТВ.

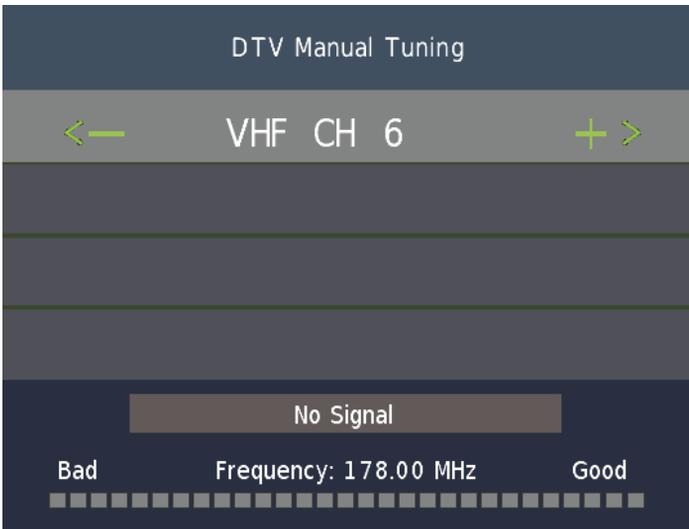

Ручная настройка АТВ

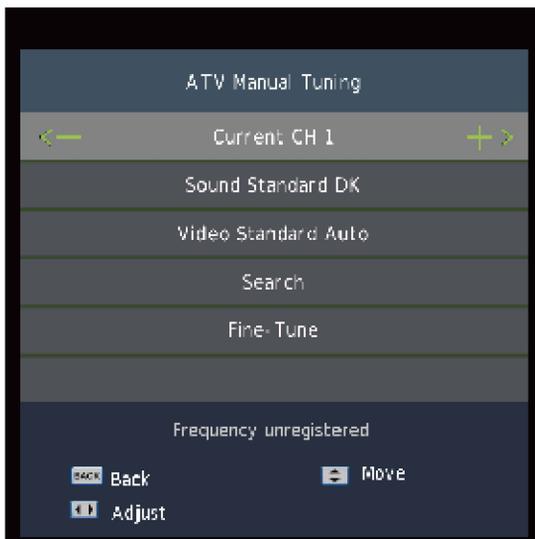

Элемент	Настройка диапазона	По умолчанию	Описание
Сохранить в	1-100	1	Номер для сохранения текущего канала.
Система	BG →I→DK→L	BG	Основано на выбранной стране.
Текущий канал	1-100	1	Текущий канал.
Поиск	/	/	Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для поиска. Поддерживается циклический поиск в полном частотном диапазоне.
Точная настройка	/	/	Точная настройка.
Частота	/	/	Показать текущую частоту. Значение меняется при использовании функции поиска или точной настройки.

Совет. После поиска каналов вручную нажмите красную кнопку, чтобы сохранить каналы. В противном случае после изменения статуса найденные каналы не будут сохранены.

Редактирование программ



LCN	Название канала	Значок шифрования	Пропустить	Избранное	Тип
1	FIVE				DTV

Доступны следующие функции редактирования каналов: Удалить/Переместить/Переименовать/Пропустить/Избранное II. Отметка Избранное/Пропустить отображается, только когда пользователь применит настройки к каналу (функции Избранное и Пропустить невозможно включить одновременно для одного канала).

Удалить: Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для отмены выбранного канала.

Переместить: Нажмите [ЖЕЛТУЮ] кнопку, используйте функцию ПЕРЕМЕСТИТЬ в соответствии с сообщением на экране для изменения порядка каналов.


Пропустить: Нажмите [СИНЮЮ] кнопку, чтобы отметить выбранный канал как ПРОПУСТИТЬ. При нажатии кнопок CH+/CH- этот канал будет пропущен, и его нельзя будет выбрать даже путем ввода его номера.

Переименовать: Функция Переименовать отображается и доступна только для каналов ATV. Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку в режиме ATV, чтобы переименовать канал.

FAV Избранное. Нажмите кнопку [FAV], чтобы отметить выбранный канал как избранный.

Источник сигнала

В меню "Источник сигнала" может отображаться до 12 портов. Поддерживаются ЦТВ/АТВ/Компонент/АV/РС/НDМI/USB.

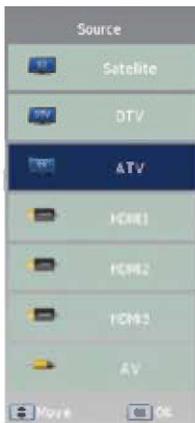

Настройка

Изображение



Описание функции:

Элемент	Режим поддержки	Описание
Режим изображения	Яркий -> Стандартный -> Мягкий -> Пользователь -> Энергосбережение	Выбор режима изображения.
Температура цвета	Холодная -> Теплая -> Нормальная	Выбор температуры цвета.
Шумоподавление	Выкл -> Низкий -> Средний -> Высокий	В режиме VGA шумоподавление недоступно.

Звук



Элемент	Режим поддержки	Описание
Звуковой режим	Стандартный -> Музыка -> Кино -> Спорт -> Пользователь	Выбор режима изображения. Значение по умолчанию: Стандартный.
Баланс	(-)50 — 50	Баланс громкости.
Автогромкость	Вкл/Выкл	Включение/выключение автонастройки громкости.
Объемный звук	Вкл/Выкл	Объемный звук.
Переключатель аудиоописания		Эта функция предназначена для пользователя с нарушением зрения. В некоторых сценах нет диалогов, поэтому эта функция добавляет озвучку для помощи людям с нарушением зрения.
Режим SPDIF	PCM/Авто	Настройка коаксиального подключения.

Блокировка



Описание функции

Элемент	Режим поддержки	Описание
Блокировка канала	Вкл/Выкл	Для открытия подменю необходимо ввести пароль (по умолчанию: 0000).
Установить пароль		Настройка системного пароля.
Блокировка программы		Нажмите зеленую кнопку (БЛОКИРОВКА), после чего для выбранного канал появится значок БЛОКИРОВКА и канал будет заблокирован.
Родительское воспитание	Выкл/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Настройка родительского контроля.

Параметры




Язык меню	Поддерживаются 23 языка. Дополнительные сведения см. в примечании.	Выберите язык и язык по умолчанию в зависимости от страны поставки и требований клиента.
1 язык аудио		Можно выбрать только в режиме ЦТВ.
2 язык аудио		Можно выбрать только в режиме ЦТВ.
1 язык субтитров		Можно выбрать только в режиме ЦТВ.
2 язык субтитров		Можно выбрать только в режиме ЦТВ.

Меню кнопок быстрого доступа

Список каналов

Для порта ЦТВ/АТВ меню не отображается. Нажмите [OK], чтобы открыть меню 'Список каналов'. В этом меню также отображается текущий редактор каналов.

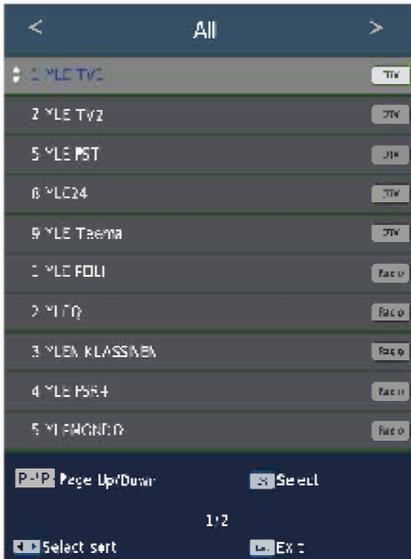


LCN	Название канала	Значок шифрования	Значок пропуска	Значок блокировки	Значок избранного	Тип
2	ABC					DTV

Совет: значки блокировки, избранного и пропуска отображаются после использования соответствующих операций для канала.


Сведения о канале

Информация о канале. Нажмите кнопку [INFO] в режиме ЦТВ, чтобы открыть меню. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ], чтобы отобразить сведения о канале. Нажмите кнопку [INFO], чтобы отобразить информацию о других портах.

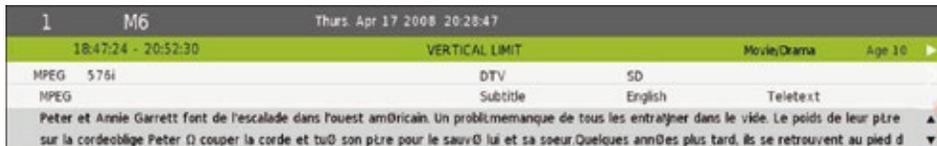

Язык субтитров

Нажмите кнопку [SUBTITLE] для отображения меню. В нем указаны текущий язык субтитров для типов трансляции и атрибуты.

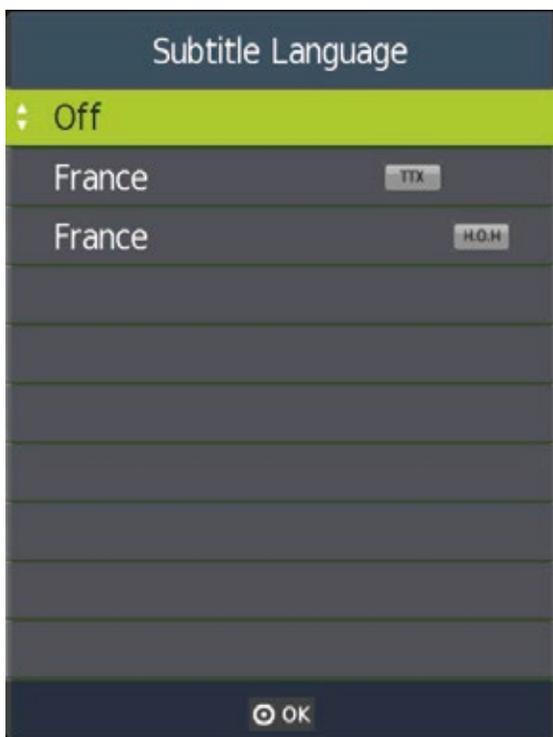

Телегид

Нажмите кнопку [GUIDE], чтобы открыть меню EPG (Телепрограмма) (доступно только в режиме ЦТВ).




Информация: нажмите кнопку [INFO], чтобы отобразить текущее время или сведения о текущем канале.
 Запись: нажмите [КРАСНУЮ] кнопку, чтобы открыть меню настройки записи.
 Напоминание: Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку, чтобы открыть меню настройки напоминаний.

PVR

Запись

В режиме ЦТВ нажмите кнопку [REC], после чего откроется меню, показанное ниже и начнется запись текущего канала ЦТВ. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для перемещения курсора и использования соответствующей функции в соответствии с подсказкой.

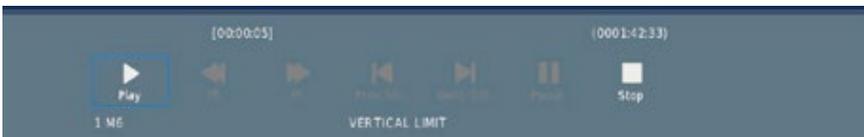

Timeshift

В режиме ЦТВ нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА], чтобы использовать функцию Timeshift. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для перемещения курсора и использования соответствующей функции в соответствии с подсказкой.



Медиаплеер

Выберите Медиаплеер в главном меню и нажмите [OK], чтобы открыть меню Медиаплеер, как показано ниже: Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ], чтобы выбрать Кино, Музыка или Фото.



Для примера возьмем функцию Кино: если вы выберете Кино, нажмите кнопку [OK], чтобы открыть меню Выбор файла.



В меню Выбор файла выберите источник фильма в соответствии с подсказкой.

Нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА], чтобы перейти в режим воспроизведения на полный экран. Нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА] еще раз, чтобы вернуться в меню Медиаплеер.


Кино

В меню Медиаплеер переместите курсор на Кино, нажмите кнопку [ОК], чтобы открыть меню Выбор файла. Выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА] для воспроизведения на полный экран. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для перемещения курсора и действуйте соответственно с подсказкой.



Музыка

Таким же образом в меню Медиаплеер переместите курсор на Музыка, нажмите кнопку [ОК], чтобы открыть меню Выбор файла. Выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА] для воспроизведения на полный экран. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для перемещения курсора и действуйте соответственно с подсказкой.

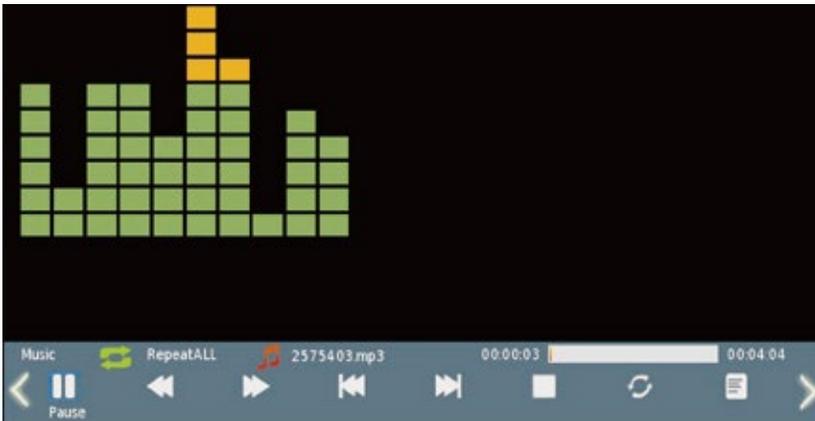

Фото

В меню Медиаплеер переместите курсор на Фото, нажмите кнопку [ОК], чтобы открыть меню Выбор файла. Выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку [ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА] для воспроизведения на полный экран. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для перемещения курсора и действуйте соответствии с подсказкой.



Фото

В меню Медиаплеер переместите курсор на Текст, нажмите кнопку [ОК], чтобы открыть меню Выбор файла. Выберите файл для просмотра. Нажмите кнопку [ЛЕВОЕ]/[ПРАВОЕ] для перемещения курсора и действуйте соответствии с подсказкой.


1.2.3.4.5.6.7.8.9. There was once a farmer. His land was hilly; the soil was not the best. He had a cow that wasn't giving much milk; he had chickens who were laying few eggs. The place looked run-down; barn and fences needed repair. The farmer and his wife were so dejected in spirit that they just could not manage to get the farm back on its feet.

One stormy evening, a poorly-dressed man knocked on their door, asking if he could get shelter for the night. They shared what food had been prepared, while they talked a great deal about the sad shape of the farm.

When the stranger left the following morning, he thanked the farmers for the good rest he had. As he was by the door, ready to leave, he pulled a little bag of gold pieces out of his pocket, and said that maybe this would help them. He added that he'd come by next year with



After this, the farmer and his wife often talked about whether they should buy a more promising cow. Other times they considered whether they should buy chickens who laid more

Неполадка		Аудио	Осмотр
Изображение			
	Помехи	 Шум	Позиция, направление или подключение антенны
	Двойное изображение	 Нормальный звук	Позиция, направление или подключение антенны
	Помехи	 Шум	электронное оборудование, автомобиль/мотоцикл, флюоресцентное освещение
	Нормальное изображение	 Нет звука	Громкость (проверьте, не включена ли функция отключения звука на пульте управления; проверьте настройки аудиосистемы)
	Нет изображения	 Нет звука	Шнур питания не подключен. Переключатель питания не включен. Настройка контрастности и яркости/громкости Нажмите кнопку режима ожидания на пульте управления для просмотра
	Нет цвета	 Нормальный звук	управление цветом
	Закодировано	 Нормальный или тихий звук	повторите настройку канала
	Нет цвета	 Шум	Аудиосистема

Примечание: Аксессуары, такие как пульт управления, не включены в гарантию

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:
ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение 11, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv>

или по телефону Эльдorado -8 {800} 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv>

или по телефону М.Видео-8 {800} 600-77-75

Гарантия продавца -12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

Изготовитель: ООО «Центр дистрибьюции»

Адрес: 141402, Московская область, город Химки, Ленинградская ул., влд. 39 стр. 6, этаж/офис 7/3, 11

Сделано в России

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение 11, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48

E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) в серийном номере на устройстве, где 1 и 2-я цифра с начала - месяц изготовления;

Следующие 2 цифры - год изготовления;

Следующие 7 цифр - серийный номер.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

