


MuVo®

T100

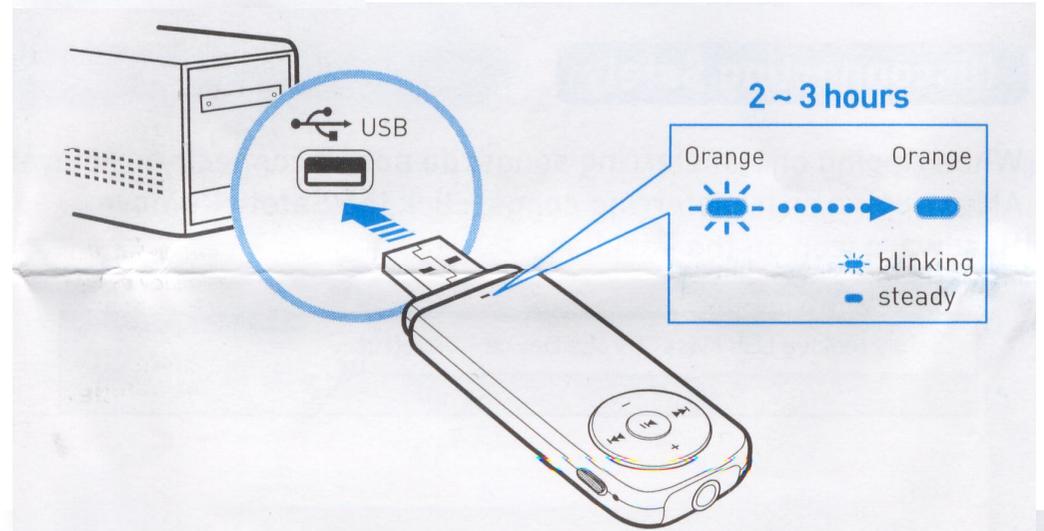

Поздравляем вас с покупкой MuVo™ T100. Прежде чем начать, обратите внимание на серийный номер, расположенный на обратной стороне упаковки вашего плеера. Он будет нужен вам для регистрации изделия.

1 **Питание/Воспроизведение/Пауза**
Чтобы включить/выключить, нажмите и удерживайте, пока индикатор не загорится/погаснет. Воспроизведение начинается автоматически при включении плеера.

2 **Разъем для подключения наушников**

3 **Переключатель режима**
↻ Перемеш.
↺ Повт.все

▶ Пропустить папку - чтобы выбрать эту функцию, нажмите и отпустите.

4 **Отверстие сброса**
Чтобы перезагрузить плеер, вставьте выпрямленную канцелярскую скрепку.

5 **Разъем USB**

6 **Регулятор громкости**

7 **Следующая/Перемотка вперед**

8 **Усиление низких частот**

9 **Предыдущая/Перемотка назад**

10 **Светодиод**

11 **Крышка**

Шаг 1: Зарядите полностью ваш плеер перед использованием его первый раз


2 ~ 3 часа

Оранжевый
* мигающий
● непрерывный

ВНИМАНИЕ!


- Убедитесь в том, что ваш компьютер включен и не находится в режиме экономии электропотребления, пока плеер заряжается.
- Не пользуйтесь USB-концентраторами.

Светодиод		ЗНАЧЕНИЕ/ДЕЙСТВИЕ
Зеленый	Мигающий	Подключен к компьютеру Идет передача файла. Не отключайте.
	Постоянный	Отключен от компьютера Идет воспроизведение, хороший уровень заряда батареи.
Красный	Мигающий	Низкий уровень заряда батареи, зарядите при первой возможности.
	Постоянный	Воспроизведение приостановлено. Плеер выключится через несколько минут. Низкий уровень заряда батареи, зарядите при первой возможности.
Оранжевый	Мигает 3 раза	После включения плеера Батарея полностью разряжена, зарядите немедленно. ИЛИ Не обнаружено музыкальных файлов. Во время воспроизведения Обнаружен неподдерживаемый формат, файл будет пропущен. Настройка громкости Достигнут максимальный или ограниченный уровень громкости.
	Мигает 1 раз Мигает 2 раза Мигает 3 раза	Менее 50% 50 ~ 74% 75 ~ 99%
	Постоянный	Полностью заряжен.

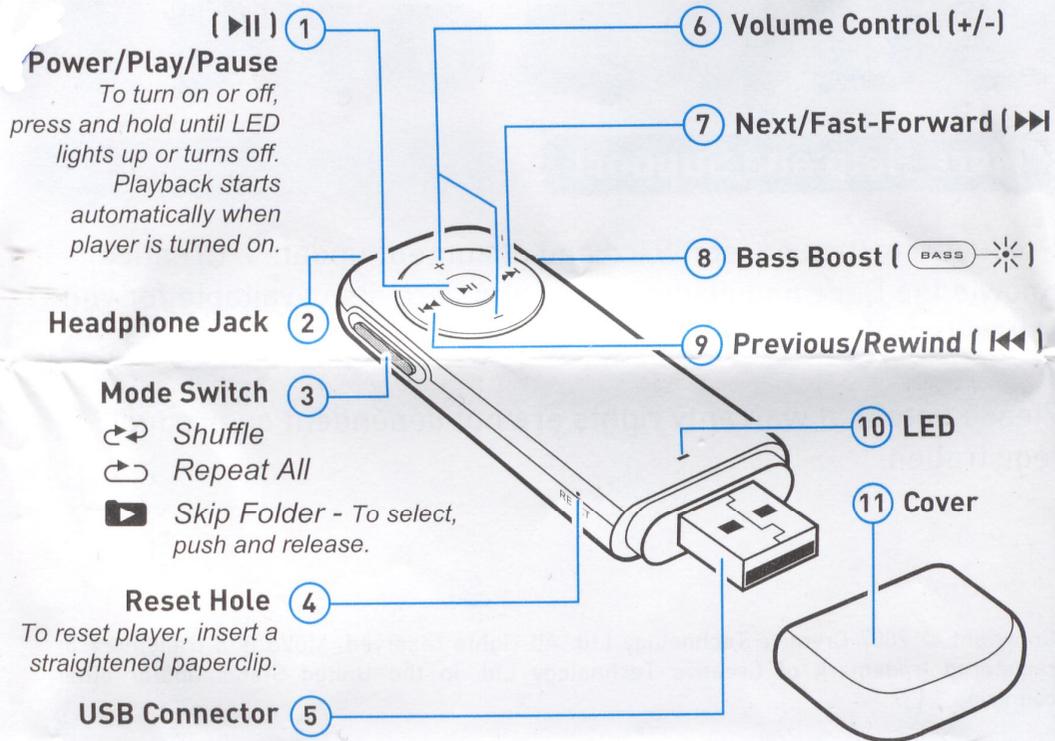

MuVo®

T100

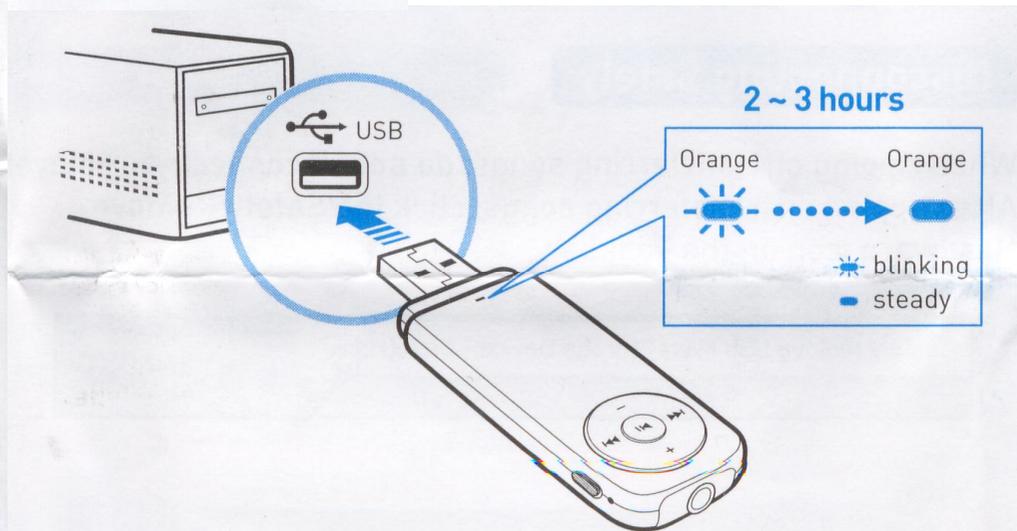

Поздравляем вас с покупкой MuVo™ T100. Прежде чем начать, обратите внимание на серийный номер, расположенный на обратной стороне упаковки вашего плеера. Он будет нужен вам для регистрации изделия.

1 Питание/Воспроизведение/Пауза

Чтобы включить/выключить, нажмите и удерживайте, пока индикатор не загорится/погаснет. Воспроизведение начинается автоматически при включении плеера.

2 Разъем для подключения наушников

3 Переключатель режима

↻ Перемеш.
↺ Повт. все

▶ Пропустить папку - чтобы выбрать эту функцию, нажмите и отпустите.

4 Отверстие сброса

Чтобы перезагрузить плеер, вставьте выпрямленную канцелярскую скрепку.

5 Разъем USB

6 Регулятор громкости

7 Следующая/Перемотка вперед

8 Усиление низких частот

9 Предыдущая/Перемотка назад

10 Светодиод

11 Крышка

Шаг 1: Зарядите полностью ваш плеер перед использованием его первый раз

2 ~ 3 часа

Оранжевый

★ мигающий

● непрерывный

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в том, что ваш компьютер включен и не находится в режиме экономии электропотребления, пока плеер заряжается.
- Не пользуйтесь USB-концентраторами.

Светодиод		ЗНАЧЕНИЕ/ДЕЙСТВИЕ
Зеленый	Мигающий	Подключен к компьютеру Идет передача файла. Не отключайте.
	Постоянный	Отключен от компьютера Идет воспроизведение, хороший уровень заряда батареи.
Красный	Мигающий	Низкий уровень заряда батареи, зарядите при первой возможности.
	Постоянный	Воспроизведение приостановлено. Плеер выключится через несколько минут. Низкий уровень заряда батареи, зарядите при первой возможности.
Оранжевый	Мигает 3 раза	После включения плеера Батарея полностью разряжена, зарядите немедленно. ИЛИ Не обнаружено музыкальных файлов. Во время воспроизведения Обнаружен неподдерживаемый формат, файл будет пропущен. Настройка громкости Достигнут максимальный или ограниченный уровень громкости.
	Мигает 1 раз Мигает 2 раза Мигает 3 раза	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">Менее 50%</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">50 ~ 74%</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-right: 5px;">75 ~ 99%</div> </div>
Оранжевый	Постоянный	Полностью заряжен.

Русский


Шаг 2: Загрузите документацию*

Посетите наш веб-сайт www.creative.com/support, чтобы загрузить Пособие пользователя, в котором приведена информация по переносу песен и использованию вашего плеера.

* Доступно на следующих языках.

Безопасное Отключение

Не отключайте плеер во время процесса переноса песен или конвертирования. После конвертирования или переноса песен нажмите иконку **Безопасное Удаление Устройств** на панели задач.



Расширенная Справка и Поддержка

Вам также предлагаются регистрация изделия, обновления программного обеспечения и документации, База знаний Creative и дискуссионные форумы. Все это можно найти по адресу www.creative.com/support.

Следует принять во внимание, что ваши гарантийные права не зависят от регистрации устройства.

Срок техподдержки

Активное время техподдержки – 2 (два) года с даты приобретения первым потребителем.

Copyright © 2007 Creative Technology Ltd. Все права защищены. MuVo является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Creative Technology Ltd. в США и/или других странах.