


# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

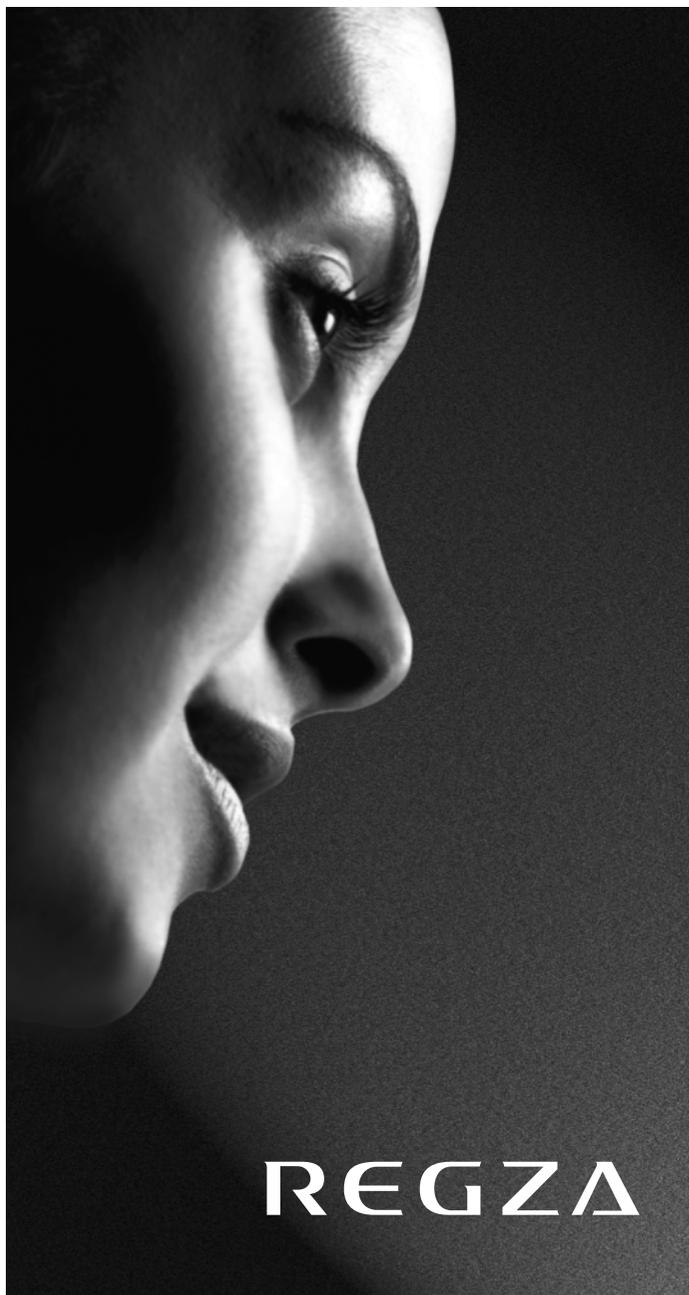


REGZA

**RV73\* Digital  
Series**

**XV73\* Digital  
Series**

**MV73\* Digital  
Series**

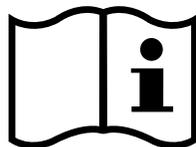

# Содержание

## УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Меры предосторожности .....	4
Установка и важная информация .....	5
Пульт дистанционного управления .....	6
Вставка батареек и эффективный радиус действия пульта дистанционного управления .....	7

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Подключение внешнего оборудования .....	8
Подключение устройства HDMI® или DVI ко входу HDMI .....	9
Подключение устройства HDMI .....	9
Подключение устройства DVI .....	9
Соединение REGZA-LINK .....	10
Подключение компьютера .....	11
Подключение ПК к терминалу RGB/PC .....	11
Подключение ПК к терминалу HDMI .....	11
Подключение к домашней сети .....	12
Проводное подключение телевизора к домашней сети .....	12
Беспроводное подключение телевизора к домашней сети .....	12
Элементы управления и входные соединения .....	13
Включение .....	13
Использование пульта дистанционного управления .....	13
Использование элементов управления и подключений .....	13

## НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Приложение, активируемое при запуске .....	14
Быстрая установка .....	14
Вход антенны/кабеля (при наличии) .....	15
Автоматическая настройка .....	16
Ручная настройка ATV .....	16
Настройка .....	16
Пропуск .....	18
Сортировка программ .....	18
Ручная настройка DTV .....	19
Ручная настройка .....	19
Ручная настройка DVB-C .....	19
Настройки DTV .....	19
Каналы .....	19
Обновл. канала в режиме ожид. ....	20
Набор символов DVB .....	20
Быстрое сканирование .....	20
Настройка режима использования .....	20
Выключение <b>аналогового</b> режима .....	20

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

Основные элементы управления .....	21
Быстрое меню .....	21
Выбор позиций .....	21
Отображение времени – только <b>аналоговый</b> режим .....	21
Стереорежим и передача на двух языках .....	21
Элементы управления звуком .....	22
Элементы управления громкостью и отключение звука .....	22
Двухканальное звучание .....	22
Баланс, Низкие и Высокие .....	22
Sound Navi (только для серии XV/MV) .....	22
Параметр Окр. звук .....	23
Dolby Volume® (только для серии RV/XV) .....	23
Регулировка динамического диапазона .....	23
Смещение уровня громкости .....	23
Настройки наушников .....	24
Аудио описание .....	24
Просмотр в широкоэкранный режим .....	25
Элементы управления изображением .....	27
Режим изображения .....	27
Параметры изображения .....	27
Сброс .....	27
Трехмерное управление цветом .....	27
Регулировка основных цветов .....	28
Цветовая температура .....	28
Настройки сенсора автояркости .....	28
Актив. управл. подсветкой .....	29
Уровень черного/белого .....	29
Статическая гамма .....	29
Уменьшение помех MPEG NR .....	29
DNR – цифровое шумоподавление .....	29
Resolution+ .....	29
Active Vision M100 (только для серии XV/MV) .....	29
Режим Фильм (только для серии XV/MV) .....	30
Режим кино (только для серии RV) .....	30
Экспертный режим .....	30
Сброс дополнительных настроек изображения .....	30
Визуальный контроль .....	30
Автоформат (широкоэкранный) .....	31
Растяжение 4:3 .....	31
Голубой экран .....	31
Положение изображения .....	31
Неподвижное изображение .....	31
Информация об HDMI .....	31
Использование домашней сети .....	32
Настройка сети .....	33
Беспроводная настройка .....	33
Расширенная настройка сети .....	35

Использование программной клавиатуры .....	36	Повторное вкл.ТВ .....	54
Настройка функции медиа рендерера .....	37	Настройки ПК .....	55
Установка .....	37	Горизонтальное и вертикальное	
Медиа рендерер .....	37	положение .....	55
Настройка имени устройства .....	37	Фаза синхросигнала .....	55
Настройка веб-пароля .....	38	Частота синхросигнала .....	55
Использование медиаплеера .....	38	Сброс .....	55
Основные операции .....	39	Выбор входа и AV-соединения .....	56
Просмотр файлов фотографий .....	40	Выбор входа .....	56
Просмотр файлов фильмов (на сервере DLNA		Пропуск внешнего входа .....	56
CERTIFIED™) .....	42	Выбор Входного сигнала .....	57
Воспроизведение музыкальных файлов (на		Маркировка источников входного	
сервере DLNA CERTIFIED™) .....	43	видеосигнала .....	57
Использование функции Фоторамка .....	45	Настройка низкочастотного громкоговорителя	
Открытие фоторамки .....	45	(только для серии XV/MV) .....	57
Настройка функций .....	45	Звук ПК .....	58
Прочие функции .....	47	Звук HDMI 3* .....	58
Блокир. панели .....	47	Настройки HDMI .....	58
Подсветка логотипа .....	47	Выход цифрового звука .....	58
Таймеры .....	47	Использование REGZA-LINK .....	59
Программные таймеры – только <b>цифровой</b>		Включение REGZA-LINK .....	59
режим .....	47	Авто вкл/выкл ТВ .....	59
Таймер включения .....	48	Ждущий режим .....	59
Таймер сна .....	48	Регул. усилителя .....	59
Цифровая информация на экране и программа		Тип динамиков .....	59
передач .....	49	Выбор источника входа для функции	
Информация .....	49	REGZA-LINK .....	59
Программа .....	50	Управление устройством воспроизведения	
Выбор или поиск жанра .....	50	REGZA-LINK .....	60
Настройки <b>цифрового</b> режима – родительский		Воспроизведение одним касанием	
контроль .....	51	REGZA-LINK .....	60
Настройка PIN-кода .....	51	Режим ожидания системы REGZA-LINK .....	60
Настройка родительского контроля .....	51	Управление звуком системы REGZA-LINK .....	60
Настройки <b>цифрового</b> режима – параметры		Соединение с компьютером с помощью	
канала .....	52	функции REGZA-LINK .....	60
Выбор избранных каналов .....	52	<b>СЛУЖБЫ ТЕЛЕТЕКСТА</b>	
Списки избранных каналов .....	52	Службы телетекста .....	61
Пропуск каналов .....	52	Выбор режимов .....	61
Блокировка каналов .....	52	Текстовая информация .....	61
Настройки цифрового режима – другие		Переход по страницам с использованием	
функции .....	53	режима “Авто” .....	61
Субтитры .....	53	Переход по страницам с использованием	
Языки звуковой дорожки .....	53	режима LIST .....	61
Общий интерфейс .....	53	Кнопки управления .....	62
Апгрейд программы и лицензии .....	54	<b>УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК</b>	
Авто апгрейд .....	54	Вопросы и ответы .....	63
Поиск новых версий программного		<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	
обеспечения .....	54	Информация о лицензии .....	66
Лицензии прогр. обесп. ....	54	Информация .....	68
Информация о системе и сброс настроек		Характеристики и принадлежности .....	70
телевизора .....	54		
Информация о системе .....	54		
Автовыключение .....	54		

## Меры предосторожности

Данное оборудование разработано и изготовлено в соответствии с международными стандартами безопасности, однако, как и при использовании любого другого электрооборудования, для получения оптимальных результатов во время эксплуатации и выполнения требований безопасности необходимо соблюдать меры предосторожности. Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности. Это сведения общего характера, предназначенные для пользователей бытовой электронной техники, однако не все они могут быть применимы к приобретенному вами оборудованию.

### Циркуляция воздуха

Для обеспечения нормальной вентиляции обеспечьте зазор не менее 10 см от корпуса телевизора. Тем самым будут предотвращены перегрев и возможное повреждение телевизора. Не следует устанавливать телевизор в местах скопления пыли.

### Повреждение в результате перегрева

Повреждение может произойти, если телевизор установлен в месте попадания на него прямых солнечных лучей или возле обогревателя. Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности. В месте установки температура не должна выходить за пределы диапазона 5°C (минимум) - 35°C (максимум).

### Питание от сети переменного тока

Для питания оборудования необходима электросеть 220-240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц. Запрещается подключать оборудование к источнику постоянного тока или другим источникам электроснабжения. **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** предполагают, что телевизор не будет установлен на силовом проводе. Используйте только прилагаемый кабель. **НЕЛЬЗЯ** отсоединять сетевой штепсель от данного оборудования. В штепселе имеется специальный фильтр защиты от радиопомех отключение которого приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик. **ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ТРУДНОСТЕЙ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ.**

### Обязательные требования

**ПРОЧИТАЙТЕ** инструкцию по эксплуатации до использования оборудования.

**ВСЕ** электрические соединения (включая сетевой штепсель, удлинители и межсоединения, объединяющие компоненты оборудования) должны быть правильно выполнены в соответствии с указаниями производителя. Прежде чем выполнять или изменять подсоединения, отключите и отсоедините сетевой штепсель.

**ОБРАТИТЕСЬ** к продавцу в случае возникновения вопросов по установке, эксплуатации или безопасности оборудования.

**СОБЛЮДАЙТЕ** осторожность при использовании для оборудования стеклянных панелей и дверец.

**НЕ СНИМАЙТЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КРЫШКИ, ТАК КАК ОНИ ЗАКРЫВАЮТ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДЕТАЛИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.**

**СЕТЕВОЙ ШТЕПСЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК РАЗЪЕМАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ПОЭТОМУ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ИСПРАВЕН.**

### Ограничительные требования

**НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ** вентиляционные отверстия оборудования такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы оборудования.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания на оборудование капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** на оборудовании или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня, например зажженные свечи или ночные светильники. От высокой температуры может расплавиться пластик и произойти возгорание.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание возникновения пожара держите свечи и другие источники открытого огня на расстоянии от устройства в течение всего периода эксплуатации.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** самодельные подставки и НИКОГДА не закрепляйте ножки шурупами. Для обеспечения полной безопасности всегда используйте одобренные производителем подставки, кронштейны или ножки, а также прилагаемые к ним детали крепежа, указанные в инструкциях.

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** оборудование включенным в автоматическом режиме без присмотра, даже если в документации прямо заявлено, что оно предназначено для работы без присмотра или в режиме ожидания. Для отключения вытащите штепсель из розетки (убедитесь в том, что все члены семьи знают, как это делается). Для людей с ограниченными возможностями, возможно, потребуется сделать специальные приспособления.

**НЕ СЛЕДУЕТ** пользоваться оборудованием, если возникают сомнения в его работоспособности или если оно каким-то образом повреждено. Выключите оборудование, отсоединив сетевой штепсель от розетки, и проконсультируйтесь с продавцом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – чрезмерное звуковое давление, создаваемое наушниками, может стать причиной ухудшения слуха.

**НИКОГДА** не позволяйте никому, особенно детям, нажимать на экран или ударять по нему, проталкивать что-либо в отверстия, щели или другие прорези в корпусе.

**НИКОГДА** не пользуйтесь оборудованием без инструкции или не по назначению - это позволит обеспечить должную безопасность.

## Установка и важная информация

### Место установки

Не устанавливайте телевизор в местах, где он будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей и яркого света. Для комфортного просмотра рекомендуется непрямой приглушенный свет. Чтобы прямой солнечный свет не попадал на экран, используйте шторы или жалюзи.


Установите телевизор на ровную, устойчивую поверхность, которая способна выдержать его вес. **Чтобы обеспечить устойчивое положение телевизора и предотвратить его опрокидывание, закрепите телевизор на ровной поверхности с помощью ремешка, расположенного под подставкой, или прикрепите его к стене с помощью прочного шнура и хомута, расположенного в задней части подставки.**

Панели с ЖК-дисплеем изготавливаются по технологии высокой точности, но иногда в некоторых областях экрана могут отсутствовать элементы изображения или присутствовать светящиеся точки. Это не является признаком неисправности.

Устанавливайте телевизор в таком месте, где отсутствует возможность его повреждения от толчков или ударов другими предметами, в результате которых экран может быть разбит или поврежден. Кроме того, убедитесь в том, что отсутствует возможность попадания мелких предметов в щели и отверстия в корпусе.

### Чистка экрана и корпуса...

Выключите питание телевизора и протрите экран и корпус мягкой сухой тканью. **Не рекомендуется** использовать какие-либо чистящие средства или растворители, так как это может повредить экран или корпус.

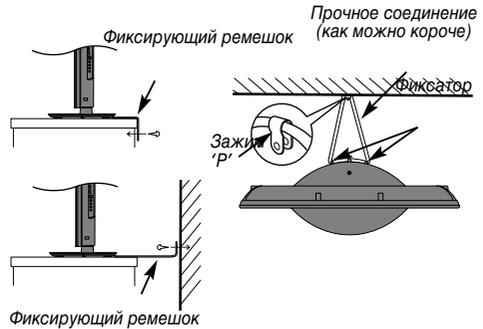

Тип подставки может отличаться в зависимости от модели

### Примечание

Функция цифрового приема этого телевизора действует только в странах, перечисленных в разделе "Страна" меню "НАСТРОЙКА". В зависимости от страны и региона некоторые функции этого телевизора могут не действовать. Прием будущих дополнительных или усовершенствованных услуг данным телевизором не может быть гарантирован. Если статические изображения, создаваемые при вещании 4:3, логотипы идентификации каналов, отображение экранов компьютера, видеоигры, экранные меню и т.д. остаются на экране телевизора в течение длительного времени, они могут оставить след на экране, поэтому рекомендуется уменьшать уровни яркости и контрастности. Длительное, непрерывное отображение изображения формата 4:3 на экране 16:9 может привести к образованию остаточного изображения кромки на экране 4:3. Это не является дефектом ЖК-дисплея и не является предметом гарантии производителя. Регулярное использование других режимов размера изображения (например, Super Live) предотвратит образование постоянного остаточного изображения.

### ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Компания Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб или повреждение продукта, вызванные следующими причинами:


- i) пожар;
- ii) землетрясение;
- iii) случайное повреждение;
- iv) намеренно неправильная эксплуатация продукта;
- v) эксплуатация продукта в неподходящих условиях;
- vi) ущерб или повреждение продукта, возникшие во время использования его третьими лицами;
- vii) любое повреждение или ущерб, возникшие в результате неправильного выполнения или игнорирования владельцем инструкций, приведенных в руководстве пользователя;
- viii) любой ущерб или повреждение, возникшие непосредственно в результате неправильной эксплуатации или неисправной работы продукта, используемого вместе с другим присоединенным оборудованием.

Более того, ни при каких обстоятельствах компания Toshiba не будет нести ответственность за любой косвенный ущерб или повреждение, включая помимо прочего упущенную выгоду, приостановку работы, потерю записанных данных, возникшие как при нормальной эксплуатации продукта, так и при неправильном его использовании.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если возможно, необходимо использовать стеной кронштейн или подставку Toshiba.

## Пульт дистанционного управления

Краткая справочная информация по пульту дистанционного управления.

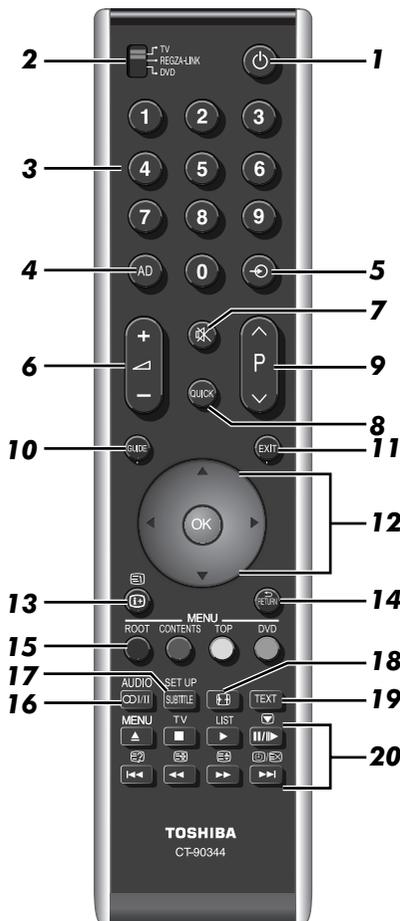

- 1 Включение/режим ожидания (T/R/D)\*
- 2 Выбор режима устройства (T/R/D)
- 3 Цифровые кнопки (T/R/D)
- 4 Включение/выключение аудио описания (T)
- 5 Выбор внешних источников входного сигнала (T)  
Выбор линейного входа (R/D)
- 6 Изменение уровня громкости звука телевизора (T/R/D)
- 7 Отключение звука телевизора (T/R/D)
- 8 Доступ к экрану Быстрое меню (T)

- 9 Изменение порядка программ (T/R)  
Смена текстовых страниц (T)
- 10 Отображение цифровой программы передач (T)
- 11 Выход из меню (T)
- 12 При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх, вниз, влево или вправо. Нажмите **OK** для подтверждения выбора (T/R/D)
- 13 Отображение информации на экране (T/R/D)  
Доступ к индексной странице в режиме текста (T)
- 14 Возврат к предыдущему меню (T/R/D)
- 15 **Цветные кнопки** Кнопки управления текстом и интерактивной службой (T)  
**ROOT** Отображение меню содержимого (R)  
**CONTENTS** Отображение меню содержимого (R)  
**TOP** Доступ к главному меню (R/D)  
**DVD** Меню DVD (R/D)
- 16 **II/II** Стереорежим/передача на двух языках (T)  
**AUDIO** Доступ к меню аудио (R/D)
- 17 **SUBTITLE** Цифровые субтитры или аналоговые страницы с текстовыми субтитрами (при наличии) (T)  
**SET UP** Доступ к меню настройки (R/D)
- 18 Просмотр в широкоэкранном режиме (T/R/D)
- 19 Вызов телетекста (T)

### 20 Работа в режиме телевизора:

- MENU** Экранное меню
- TV** Переключение между параметрами ATV (аналоговое телевидение) и DTV (цифровое телевидение)
- LIST** Доступ к списку аналоговых или цифровых каналов
- ▼** Неподвижное изображение
- ⏪/EX** Аналоговое отображение времени

### Работа в текстовом режиме:

- ⏪/EX** Отображение скрытого текста
- ⏪/EX** Удержание желаемой страницы
- ⏪/EX** Увеличение размера телетекста на экране
- ⏪/EX** Выбор страницы при просмотре обычного изображения

### Использование программы передач:


- ⏪** - 24 часа
- ⏩** + 24 часа
- ⏮** - 1 страница
- ⏭** + 1 страница

### Режим REGZA-LINK или DVD:

- Кнопка **⏮** ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА
- Кнопка **⏮** ОСТАНОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
- Кнопка **▶** ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
- Кнопка **⏸** ПАУЗА/ШАГ
- Кнопка **⏮** ПРОПУСК-НАЗАД
- Кнопка **⏮** ПЕРЕМОТКА
- Кнопка **▶** ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
- Кнопка **⏭** ПРОПУСК-ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД

\* T = режим TV, R = режим REGZA-LINK, D = режим DVD

## Вставка батареек и эффективный радиус действия пульта дистанционного управления

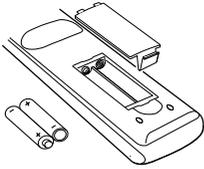


Снимите заднюю крышку, открывающую доступ к батарейному отсеку, и вставьте батарейки, соблюдая полярность. Для данного пульта дистанционного управления подходят батарейки типа AAA, IEC R03 1,5 В.

Не вставляйте использованную, старую батарейку вместе с новой, а также не вставляйте вместе батарейки разных типов. Разряженные батарейки следует немедленно извлекать из пульта, чтобы не допустить протечки кислоты в батарейный отсек. Утилизацию батареек следует выполнять в соответствии с инструкциями, указанными на странице стр. 67 данного руководства. **Предупреждение.** Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.

Эффективность работы пульта дистанционного управления ухудшается при увеличении расстояния более пяти метров или при внешнем угле 30° от центра экрана телевизора. Если зона действия уменьшается из-за разряженных батареек, замените их.

## Подключение внешнего оборудования

**Перед подключением внешнего оборудования выключите все выключатели питания. В случае отсутствия выключателя отсоедините штепсель от настенной розетки.**

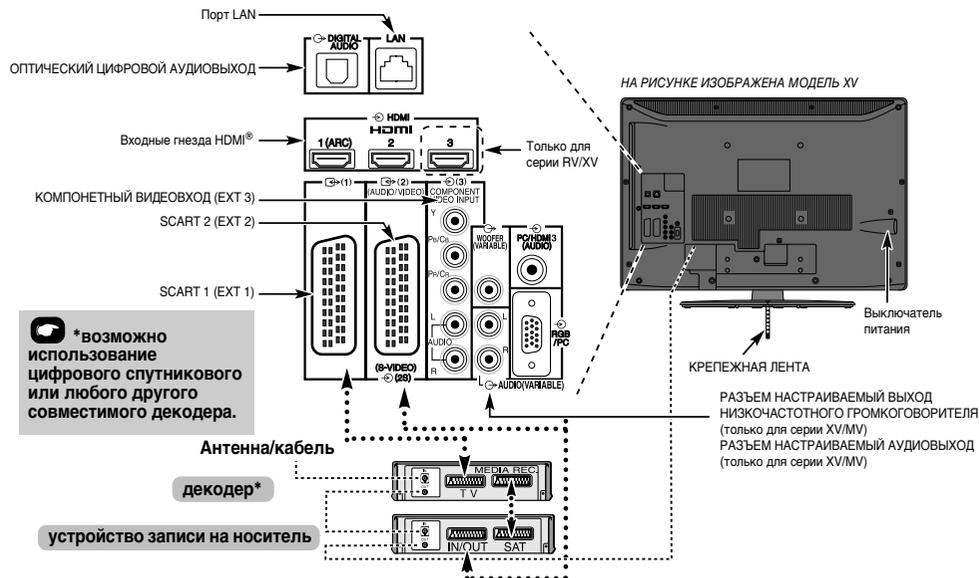

**\*ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО СПУТНИКОВОГО ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО СОВМЕСТИМОГО ДЕКОДЕРА.**

### Антенные кабели:

Подсоедините антенну к гнезду на задней панели телевизора. Если используется декодер\* и/или устройство записи на носитель, необходимо подсоединить антенный кабель к телевизору через декодер и/или устройство записи на носитель.

### Кабели SCART:

Подсоедините к телевизору гнездо видеоматрицы **IN/OUT**. Подсоедините к телевизору гнездо декодера **TV**. Соедините гнездо устройства записи на носитель **SAT** с гнездом декодера **MEDIA REC**.

Перед запуском функции **Автомат. Настройка** установите для декодера и устройства записи на носитель **режим ожидания**.

Рядом с гнездами **COMPONENT VIDEO INPUT** находятся гнезда звуковых сигналов, по которым будут подаваться звуковые сигналы каналов **L (Л)** и **R (П)**.

Гнездо цифрового аудиовыхода позволяет подсоединять поддерживаемую систему объемного звучания.

**ПРИМЕЧАНИЕ. Этот выход всегда активен.**

**HDMI®** (High-Definition Multimedia Interface - мультимедийный интерфейс высокой четкости) предназначен для использования с DVD-оборудованием декодером или электрическим оборудованием с цифровым аудио- и видеовыходом. Он рассчитан на оптимальную производительность при обработке видеосигналов высокой четкости 1080i и 1080p, хотя может также принимать и отображать сигналы VGA, 480i, 480p, 576i, 576p и 720p.

Отобразятся также сигналы формата ПК.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Несмотря на то, что к данному телевизору можно подключать оборудование с интерфейсом HDMI, некоторые виды такого оборудования могут работать некорректно.

Порт **LAN** используется для подключения телевизора к домашней сети.

На этом телевизоре можно воспроизводить цифровое содержимое, сохраненное на устройстве **DLNA CERTIFIED™** с функциями сервера.

**К разъемам задней панели телевизора можно подключать разнообразное внешнее оборудование, поэтому по всем видам подключения дополнительного оборудования необходимо обращаться по соответствующим руководствам по эксплуатации для пользователей.**

**SCART 1** рекомендуется использовать для декодера, а **SCART 2** - для устройства записи на носитель.

При подключении устройств **S-Video** установите для режима ввода **EXT 2** значение **S-VIDEO**. см. стр. 57

Разъемы **НАСТРАИВАЕМЫЙ АУДИОВЫХОД** позволяют воспроизводить звук с телевизора с помощью аудиосистемы.

Разъем **VARIABLE WOOFER OUT** позволяет подключать внешний сабвуфер.

Если телевизор автоматически переключается на внешнее оборудование, нажмите кнопку нужной программы, чтобы вернуться к обычному режиму просмотра телевизора. Чтобы переключиться на внешнее оборудование, нажмите кнопку **↺** и выберите любой из режимов: **DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4\*, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, ПК** или **ATV**.

Если в режиме **DTV** выбран режим внешнего входа, с гнезда **SCART** не будут выводиться видео-аудиосигналы.

\* Только для серии **RV/XV**

## Подключение устройства HDMI® или DVI ко входу HDMI

Входное гнездо HDMI телевизора принимает цифровой звук и несжатое цифровое видео с устройства HDMI, а также несжатое цифровое видео с устройства DVI (Digital Visual Interface - цифровой видеоинтерфейс).

Данное входное гнездо принимает программный материал HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection - стандарт защиты широкополосных цифровых данных) в цифровом формате EIA/CEA-861-D-совместимых <sup>[1]</sup> потребительских электронных устройств (таких как декодер каналов кабельного телевидения или DVD-проигрыватель с выходом HDMI или DVI). Для получения информации о форматах видеосигналов см. стр. 69.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Некоторое оборудование HDMI ранних версий может некорректно работать с новыми телевизорами, поддерживающими HDMI, в связи с принятием нового стандарта. Сначала отключите кабель HDMI и попробуйте установить для режимов **INSTAPOINT™** и **Включение типа контента** значение "Выкл". Источник с интерфейсом HDMI ранней версии должен нормально работать с телевизором. См. стр. 58.
- Поддерживаемый аудиоформат: линейный PCM, частота дискретизации 32/44,1/48 кГц.


### Подключение устройства HDMI

Подсоедините кабель HDMI (разъем типа A) к терминалу HDMI.

Для обеспечения нормальной работы рекомендуется использовать кабель HDMI с логотипом HDMI (HDMI).

- Если соединение HDMI поддерживает сигнал 1080p и (или) телевизор поддерживает частоту регенерации выше 50 Гц, необходимо использовать кабель 2 категории. Обычный кабель HDMI/DVI может некорректно работать в этом режиме.
- Кабель HDMI передает как видео-, так и аудиосигнал. Отдельный кабель аналогового аудиосигнала не требуется (см. иллюстрацию).
- См. раздел "Звук HDMI 3\*" на стр. 58.

Терминал HDMI 4 располагается на боковой стенке телевизора.

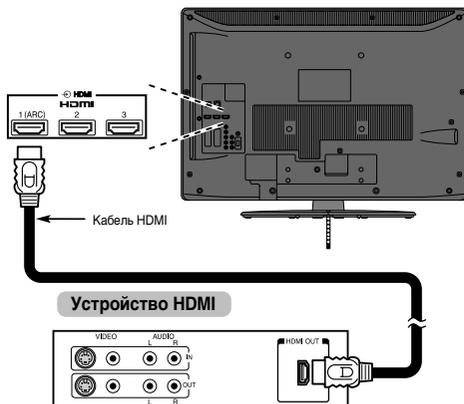

Для просмотра видеоизображения с устройства HDMI нажмите кнопку , чтобы выбрать режим HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 или HDMI 4\*\*.


\*\* только для серий RV/XV

### Подключение устройства DVI

Подсоедините переходный кабель HDMI-DVI (разъем HDMI типа A) к терминалу HDMI 3\* и аудиокабели к гнезду PC/HDMI 3\* (AUDIO) (см. рисунок).

- Рекомендуемая длина кабеля адаптера HDMI-DVI составляет 2 м.
- По переходному кабелю HDMI-DVI передается только видеосигнал. Необходим отдельный кабель аналогового аудиосигнала.
- См. раздел "Звук HDMI 3\*" на стр. 58.

\* Для серии MV это вход HDMI 2.

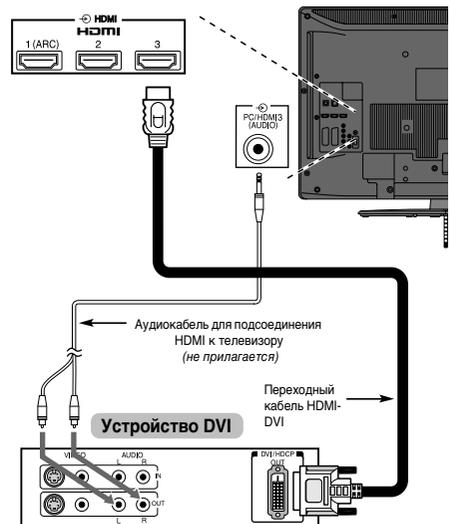


### ПРИМЕЧАНИЕ.

Для правильного включения и выключения устройства HDMI или DVI рекомендуется выполнять следующие действия.

- При включении электронных компонентов сначала включайте телевизор, а затем устройство HDMI или DVI.
- При выключении электронных компонентов сначала выключайте устройство HDMI или DVI, а затем телевизор.

## Соединение REGZA-LINK

При подключении REGZA-LINK-совместимого усилителя аудио/видео или устройства воспроизведения основными функциями подключенных аудио/видеоустройств можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, прилагаемого к телевизору. Для ознакомления с разъяснениями, относящимися к настройке и операциям, см. стр. 59–60.

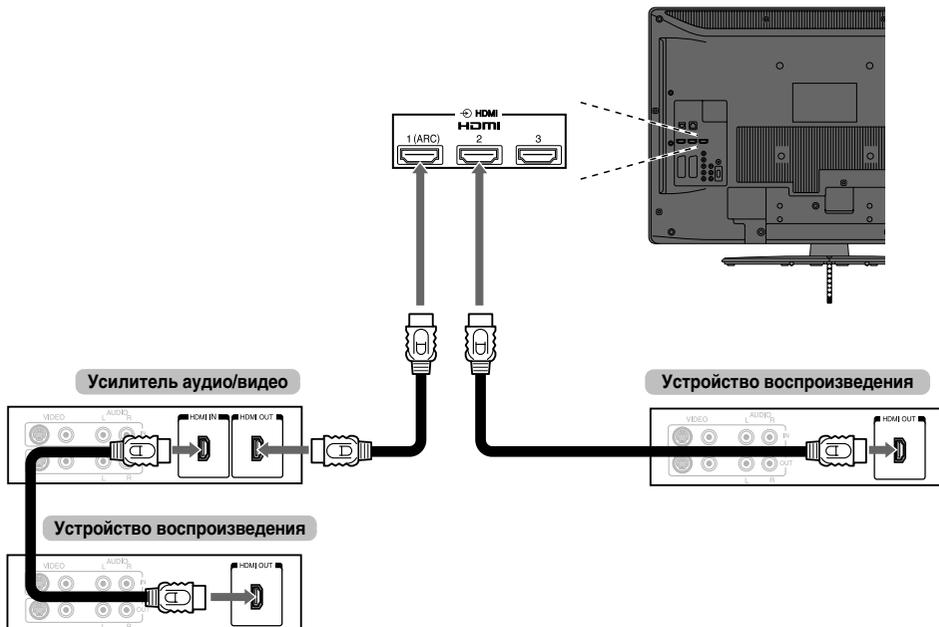

Для выполнения изображенных выше подключений потребуется три кабеля HDMI (см. стр. 9).

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- В случае подключения нескольких устройств функция REGZA-LINK может работать некорректно.
- Для обеспечения нормальной работы рекомендуется использовать кабели HDMI с логотипом HDMI (HDMI).
- Терминал HDMI 4 (HDMI 3 для серии MV) располагается на боковой стороне телевизора.
- Эта функция доступна при наличии одного ПК и одного усилителя аудио/видео.
- Эта функция доступна при раздельном подключении одного ПК и одного усилителя аудио/видео. Однако она может работать неправильно, если ПК подключен через усилитель аудио/видео.

### Перед тем как приступить к управлению устройствами:

- После выполнения всех изображенных выше подключений настройте меню Настройка REGZA-LINK по своему усмотрению (см. стр. 59).
- Подключенные устройства также должны быть настроены. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации для каждого устройства.
- В соответствии с требованиями стандарта HDMI для функции REGZA-LINK используется технология CEC.
- Эта функция ограничивается моделями, поддерживающими технологию REGZA-LINK компании Toshiba. Однако компания Toshiba не несет ответственности за такие операции. Для получения подробной информации о совместимости см. конкретные инструкции по эксплуатации.


## Подключение компьютера

С помощью соединения RGB/PC или HDMI на телевизоре можно отображать дисплей компьютера и прослушивать звук через громкоговорители телевизора.

### Подключение ПК к терминалу RGB/PC

При подключении ПК к терминалу RGB/PC на телевизоре используйте аналоговый компьютерный кабель RGB (15-контактный) и аудиокабель для ПК, подключаемый к гнездам PC/HDMI 3\* (AUDIO). В подменю **AV-соединение** меню **НАСТРОЙКА** выберите для параметра **Звук PC/HDMI 3\*** значение **ПК**.

\* Для серии MV это вход HDMI 2.

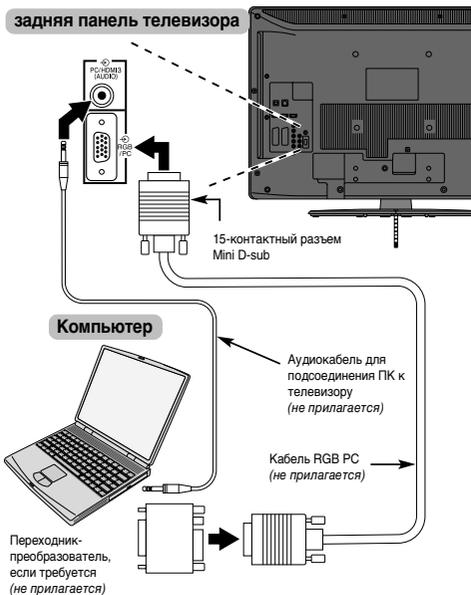

Для использования ПК задайте на нем выходное разрешение для монитора до подключения компьютера к телевизору. Для получения информации о форматах сигналов ПК см. стр. 68.

Для отображения оптимального изображения воспользуйтесь функцией настройки ПК (см. стр. 55).

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


- Разъем ввода аудиосигналов с ПК на телевизоре используется совместно с разъемом ввода аналоговых аудиосигналов HDMI 3 (HDMI 2 для серии MV) (см. стр. 58).
- Некоторые модели ПК невозможно подключить к данному телевизору.
- Для компьютеров с совместимым 15-контактным терминалом mini D-sub переходник не требуется.

- В зависимости от диска DVD и характеристик ПК, на котором воспроизводится содержимое DVD-Video, некоторые эпизоды могут быть пропущены или будет невозможна пауза во время просмотра эпизодов под разными углами.
- По краям экрана могут появиться полосы, или некоторые части изображения станут невидны. Это не является неисправностью, а вызвано изменением масштаба изображения в соответствии с настройками.
- При выборе режима ввода с ПК некоторые функции телевизора будут недоступны, например **Система цветности** в меню **НАСТРОЙКА**, **Цвет**, **Тон**, **Четкость** и **Уровень черного/белого** в меню **ИЗОБРАЖ.**
- При подключении определенной модели ПК с редким сигналом этот сигнал может быть распознан некорректно.

### Подключение ПК к терминалу HDMI

При подключении ПК к терминалу HDMI на телевизоре используйте переходной кабель HDMI-DVI и кабель аналогового аудиосигнала.

Если ПК подключается к терминалу HDMI, используйте кабель HDMI (разъем типа A). Отдельный кабель аналогового сигнала не требуется (см. стр. 9).

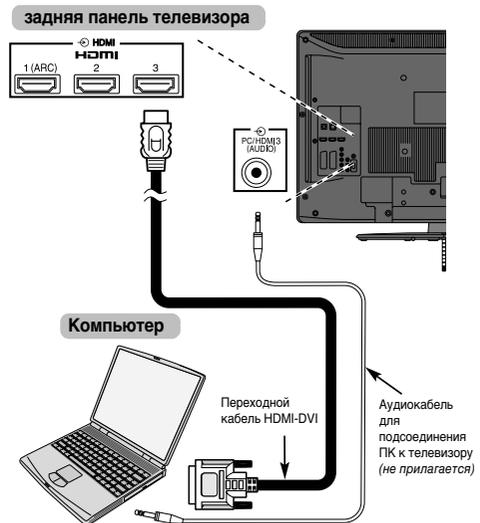

Для получения информации о ПК и форматах видеосигналов см. стр. 69.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Края изображений могут быть скрыты.
- При подключении определенной модели ПК с редким сигналом этот сигнал может быть распознан некорректно.


## Подключение к домашней сети

С помощью порта LAN телевизор Toshiba можно подключить к домашней сети. Эту революционную сетевую развлекательную систему можно использовать для доступа к фотографиям, видео- и аудиофайлам, которые хранятся на сервере DLNA CERTIFIED™, а также воспроизводить или просматривать эти файлы на телевизоре. Для получения информации о поддерживаемых форматах см. стр. 38.


### ПРИМЕЧАНИЕ.

- При подключении телевизора к домашней сети доступно только совместное использование файлов. НЕ удастся выйти в Интернет с помощью телевизора.
- Для подключения к общественной сети вне дома используйте маршрутизатор. Сервер DLNA рекомендуется использовать в частной сети.
- При использовании концентратора или коммутатора для подключения телевизора к домашней сети не удастся использовать автоматическую настройку, и сетевой адрес потребуется настроить вручную. См. стр. 34.
- При использовании маршрутизатора с встроенной поддержкой протокола DHCP воспользуйтесь автоматической настройкой. Выполнить настройку вручную, возможно, не удастся.
- При подключении телевизора к ПК напрямую используйте перекрестный сетевой кабель.

## Беспроводное подключение телевизора к домашней сети

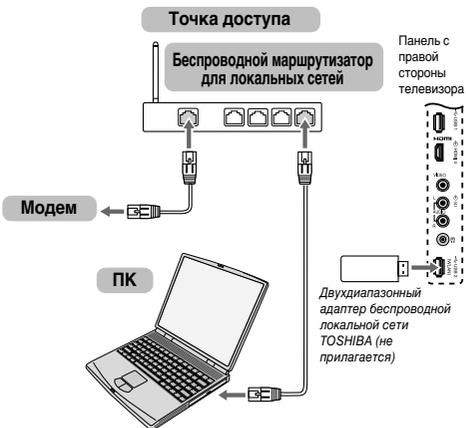


При использовании S-образного кабеля для подключения к адаптеру беспроводной локальной сети WLAN;

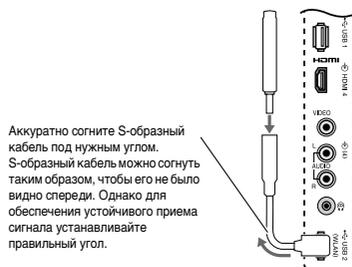

Скорость передачи данных по беспроводной локальной сети, а также диапазон ее охвата зависит от окружающих электромагнитных условий, наличия преград, конструкции точки доступа и ее настроек, а также от схемы расположения оборудования клиента и конфигурации программного/аппаратного обеспечения. Настоящая скорость передачи данных будет ниже теоретической максимальной скорости.

## Проводное подключение телевизора к домашней сети

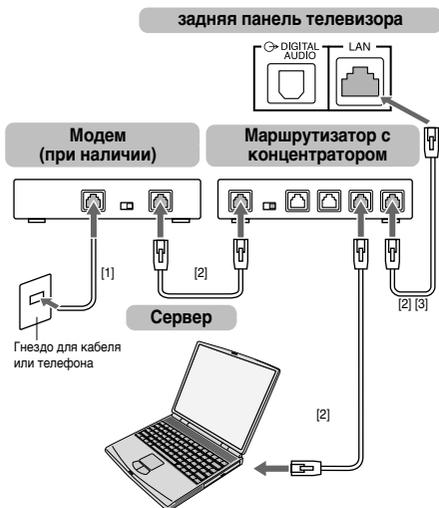


[1] Коаксиальный или телефонный кабель (в зависимости от типа модема)

[2] Стандартный кабель для локальных сетей

[3] НЕ подсоединяйте кабель от гнезда для телефона непосредственно к порту LAN телевизора.

## Элементы управления и входные соединения

К входным гнездам боковой панели телевизора можно подключать разнообразное внешнее оборудование. Несмотря на то, что все необходимые регулировки телевизора и управление им можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления, для некоторых функций можно пользоваться кнопками на телевизоре.

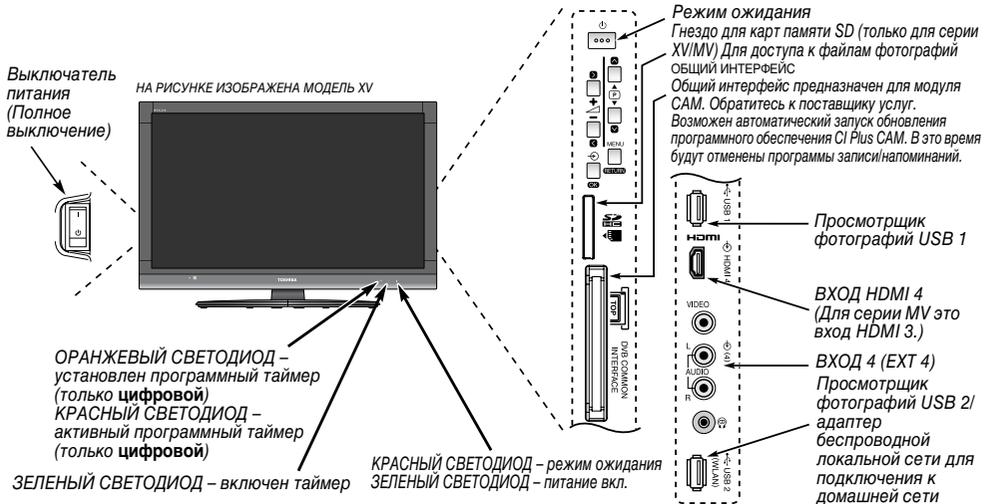

### Включение

Если КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД не горит, убедитесь, что сетевой штепсель подключен к источнику питания, и нажмите кнопку . Кнопка включения питания телевизора находится с левой стороны. Если изображение не появляется, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления; это займет несколько секунд. Загорится ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД. Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Для просмотра телевизора снова нажмите кнопку . Изображение появится через несколько секунд.

#### Экономия энергии.

Рекомендуется использовать телевизор с заводскими настройками. Заводские настройки ориентированы на экономичное использование энергии. При отключении телевизора от сети переменного тока или отключении от розетки телевизор практически перестанет потреблять электроэнергию. Рекомендуется отключать телевизор, если не планируется его использование в течение длительного времени, например если пользователь собирается уехать в отпуск. При уменьшении уровня яркости экрана снизится потребление электроэнергии. Эффективное использование электроэнергии позволяет снизить потребление электроэнергии и таким образом сократить расходы.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При переключении телевизора в режим ожидания потребление электроэнергии телевизором будет снижено, но не полностью.

### Использование пульта дистанционного управления

Чтобы отобразить меню, нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. Меню отобразится в виде списка из пяти разделов. При выборе любого из обозначений с помощью навигационных клавиш или на пульте дистанционного управления внизу появятся соответствующие параметры.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В режимах DTV (цифровое телевидение) и ATV (аналоговое телевидение) вид меню аналогичен; однако некоторые элементы в каждом случае могут отображаться серым цветом.

Для использования этого параметра нажмите кнопки и на пульте дистанционного управления, чтобы переместиться вверх или вниз, а затем нажмите кнопку или , чтобы выбрать нужный параметр. Следуйте инструкциям на экране. В данном руководстве подробно описаны функции каждого меню.

### Использование элементов управления и подключений

Для изменения громкости нажимайте кнопку +.

Для смены программы нажимайте кнопку .

Нажмите кнопку **MENU** и , , или для управления режимами звука и изображения.

Нажмите кнопку **MENU** для завершения.

Функция просмотрщика фотографий обеспечивает доступ к файлам фотографий, хранящимся на устройстве USB и карте памяти SD (только для серии XV/MV).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Разъем USB обладает ограниченной функциональностью и Toshiba не несет ответственности за повреждение постороннего подключенного оборудования. В меню "ПАРАМЕТРЫ" выберите параметр "Блокир. панели" и установите значение "Вкл." или "Выкл." с помощью кнопок и .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** По состоянию на март 2010 года двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети TOSHIBA не лицензирован для продаж в России.

Для выбора внешних источников входного сигнала нажимайте кнопку , пока не будет выбран необходимый источник.

Подробную информацию о подключаемом оборудовании всегда см. в соответствующем руководстве пользователя.

## Приложение, активизируемое при запуске

Перед включением телевизора переведите декодер и устройство записи в режим **ожидания** (если это возможно).

Для настройки телевизора используйте кнопки пульта дистанционного управления, описанные на стр. 6.

### Быстрая установка

- 1 Нажмите кнопку . Появится экран **Menu Language** (Язык меню). Этот экран появится при первом включении телевизора, а также после каждого выбора **Повторное вкл. ТВ**.
- 2 Нажмите кнопку , , или , чтобы выбрать язык меню, а затем нажмите кнопку .
- 3 Выделите пункт **Страна** и выберите страну с помощью кнопок или . Телевизор выполняет настройку станций для выбранной страны.

Быстрая установка	
Страна	Россия
Основной язык субтитров	Русский
Дополн. язык субтитров	Русский
Основной язык аудио	Русский
Дополнительный язык аудио	Русский

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Следующие меню дисплея могут немного отличаться в зависимости от выбранной страны.
- Если требуемая страна отсутствует в списке, выберите пункт **Прочие**.

- 4 Нажмите , отобразится экран **Размещение**.

Размещение	
Для использ. ТВ для показа демонстраций в торговых залах выберите [Магазин]. Режим [Дом] рекомендуется для обычного использ.	
	Дом

- 5 Нажмите или для выбора **Дом** или **Магазин**. Для домашнего использования выберите **Дом**.
- 6 Нажмите . Если в шаге 5 выбрано значение **Магазин**, появится окно с подтверждением режима **Магазин**. При выборе значения **Да** в этом окне телевизор перейдет к экрану настройки **Авто демо**.


- 7 Нажмите кнопку , появится экран **Монтаж ТВ** (только для серии XV/MV), затем нажмите кнопку или , чтобы выбрать значение **Подставка** или **Стена**.



- 8 Нажмите кнопку , появится экран **AutoView**, затем нажмите кнопку или , чтобы выбрать **Да** или **Нет**.



- 9 Нажмите кнопку . Если отобразится экран **Ант./каб.**, нажмите кнопку или , чтобы выбрать значение **Антенна** или **Кабель**, а затем нажмите кнопку , чтобы установить флажок (✓).

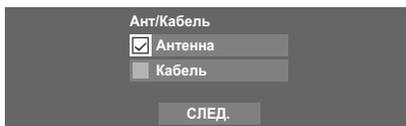

- 10 Выберите пункт **СЛЕД.** и нажмите . Отобразится экран запуска **Автомат. Настройка**, на котором следует выбрать варианты **DTV и ATV**, **DTV** или **ATV** при их наличии. Используйте или , чтобы выбрать соответствующий режим.

- 11 Нажмите или , чтобы выделить **Нач.скан.**, затем нажмите .

Телевизор начнет поиск доступных каналов **DTV** и (или) **ATV**. На строке выполнения будет отображаться состояние поиска.

**Необходимо подождать, пока телевизор завершит поиск.**

Автомат. Настройка		Состояние		Найд.
DTV наст	3%			2
ATV наст			Подождите...	
Канал: C7				

По завершении поиска телевизор автоматически выберет первую по счету программу.

На экране **Автомат. Настройка** появится общее число обнаруженных служб.

- 12 Нажмите или для просмотра списка **DTV** (цифровой канал) или **ATV** (аналоговый канал).

**13** С помощью кнопки ▲ или ▼ перейдите по списку для выбора канала, затем нажмите **OK** для просмотра.

В режиме **ATV** некоторые области могут принимать дублированные станции. При этом возможны появление нечеткого изображения или слабый уровень сигнала, поэтому порядок станций можно изменить с помощью функции **ATV Ручная настройка**.

**ПОМНИТЕ.** Нажимайте **TV** каждый раз для переключения между режимами **ATV** и **DTV** (или режимами **DTV ТВ/DTV РАДИО/DTV ТЕКСТ** при их наличии).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Время будет устанавливаться автоматически в зависимости от передачи, однако его можно перевести вперед или назад в меню **Уст. местного времени** на экране **DTV уст.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.**  
В меню **Повторное вкл.ТВ** можно войти с меню **НАСТРОЙКА**.

### Вход антенны/кабеля (при наличии)

В этом меню можно установить кабель в качестве источника входа сигнала радиочастоты.

**1** Нажмите **MENU** и выберите пункт **НАСТРОЙКА**.

**2** Используйте кнопку ▼ для выделения пункта **Вход ант./каб.**, затем используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора пункта **Антенна** или **Кабель**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При выполнении попытки изменить значение параметра **Вход ант./каб.** отобразится предупреждающее сообщение с запросом PIN-кода (если задан PIN-код) или запрос на выполнение функции **Автомат. Настройка**.

**3** При установке для параметра **Вход ант./каб.** значения **Кабель** на экране **Автомат. Настройка** отобразятся следующие параметры настройки.

Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить параметр, затем ◀ или ▶, чтобы выбрать требуемое значение.

Автомат. Настройка	
Режим настройки	DTV и ATV
	Нач.скан.
DTV	
Тип сканир.	◀ Быстрое сканир. ▶
Начальная част.	Авто
Конечная част.	Авто
Модуляция	Авто
Скор. передачи символов	Авто
ID сети	Авто

За исключением параметров **Тип сканир.** и **Модуляция** в режиме DTV все следующие параметры имеют 2 режима работы. Первым режимом является **Авто**, в котором значения всех параметров устанавливаются системой. Вторым режимом является **Вход**, в котором имеется возможность ввода одного значения вместо предустановленного. Если в текущий момент отсутствуют настроенные каналы и выбран режим **Вход**, будут отображены значения системы по умолчанию. Однако в случае наличия настроенного канала при выборе параметра будет отображено значение текущего канала.

#### DTV Тип сканир.:

Этот параметр определяет, какой тип сканирования будет выполнен: **Быстрое сканир.** или **Полное сканир.** **Быстрое сканир.** является упрощенной версией **Полное сканир.** и занимает меньше времени.

#### DTV Начальная част.:

Это параметр задает частоту, с которой начнется сканирование.

#### DTV Конечная част.:

Это параметр задает частоту, до которой будет выполняться сканирование.

\* Допустимыми значениями частоты являются 113,000-858,00 для C-Book/Other и 114,000-858,00 для Nordig-C. В случае ввода значения, выходящего за пределы этих диапазонов, в качестве значения будет автоматически установлено минимальное или максимальное значение допустимого диапазона.

#### DTV Модуляция:

Выбор одной из пяти настроек квадратурной модуляции.

#### DTV Скор. передачи символов:

Скорость передачи данных (Кс/с) при сканировании.

\* В качестве скорости передачи символов можно использовать значения из диапазона 4000-7200. В случае ввода значения, выходящего за пределы этого диапазона, в качестве значения будет автоматически установлено минимальное или максимальное значение допустимого диапазона.

#### DTV ID сети:

Идентификатор сети, используемый для сканирования. Этот параметр отображается серым цветом при установке для типа сканирования DTV значения "Полное сканир."

\* В качестве идентификатора сети можно использовать значение из диапазона 1-65535. В случае ввода значения, выходящего за пределы этого диапазона, в качестве значения будет автоматически установлено минимальное или максимальное значение допустимого диапазона.


Русский

## Автоматическая настройка


**ПРИМЕЧАНИЕ.** При появлении в вещании новых служб потребуется перенастроить телевизор, чтобы увидеть их.

При использовании функции **Автомат. Настройка** телевизор будет полностью перенастроен, кроме того, ее можно использовать для обновления списка каналов. **Рекомендуется периодически запускать функцию Автомат. Настройка, чтобы добавлять все новые службы.** Все текущие программы и настройки, например заблокированные программы, при этом будут потеряны.

- 1 Нажмите **MENU** и используйте кнопки **◀** и **▶** для выбора меню **НАСТРОЙКА**. Используйте кнопку **▼** для выделения пункта **Автомат. Настройка**. Нажмите **OK**.

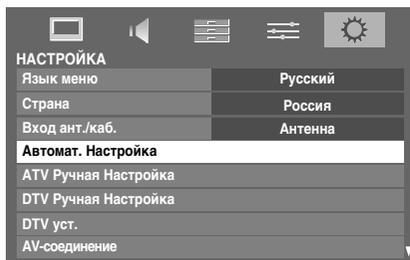

- 2 Откроется экран с предупреждением о том, что выбранные ранее программы и настройки будут потеряны.

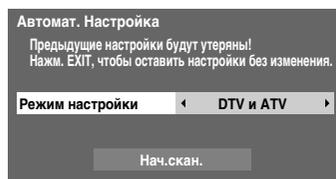

Используйте **◀** или **▶**, чтобы выбрать режим **DTV** и **ATV**, **DTV** или **ATV** при их наличии, затем выделите **Нач.скан.** и нажмите **OK** для запуска функции **Автомат. Настройка**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При выборе значения "Прочие" в поле **Страна** меню **НАСТРОЙКА** и выборе режима настройки, отличного от **DTV**, выберите наиболее подходящую систему вещания **ATV** (B/G, I, D/K или L).

Телевизор начнет поиск всех доступных служб **DTV** и (или) **ATV**.

**Необходимо подождать, пока телевизор завершит поиск.**

По завершении поиска на экране **Автомат. Настройка** отобразятся обнаруженные службы.

- 3 С помощью кнопки **▼** или **▲** перейдите по списку для выбора канала, затем нажмите **OK** для просмотра.

## Ручная настройка ATV

### Настройка

Телевизор можно настроить вручную с помощью функции **ATV Ручная Настройка**. Например, эту функцию можно использовать, если телевизор не удается подключить к устройству записи на носитель или декодеру с помощью кабеля **SCART** или для настройки на станцию в другой **Системе**.


Используйте **◀** и **▶** для перемещения по экрану и выбора любых параметров функции **ATV Ручная Настройка**. Затем используйте **▲** или **▼** для изменения настроек.




- 1 **Расположение:**  
номер, который следует нажать на пульте дистанционного управления для включения канала.
- 2 **Система:**  
специально определена в некоторых регионах.
- 3 **Система цветности:**  
заводскую настройку "Авто" следует изменять только при возникновении проблем, например, при входном сигнале **NTSC** с внешнего источника.
- 4 **Проп:**  
Установите для параметра "Проп" значение "Вкл" (↔) или "Выкл" (↔) для выбранного канала. См. стр. 18.
- 5 **Тип сигнала:**  
классификация канала.
- 6 **Канал:**  
номер канала, на котором вещает станция.
- 7 **Поиск:**  
поиск сигнала по диапазонам в том или ином направлении.
- 8 **Ручная точная настройка:**  
используется только при наличии помех/слабого сигнала. См. стр. 63.
- 9 **Станция:**  
обозначение станции. Используйте кнопки **▲** или **▼** и **◀** или **▶** для ввода не более семи знаков.

Чтобы назначить расположение в телевизоре для декодера и устройства записи на носитель, включите декодер, вставьте предварительно записанный фильм в устройство записи на носитель и нажмите кнопку воспроизведения, затем выполните ручную настройку.

- 1** Нажмите **МЕНЮ** и с помощью кнопки ◀ или ▶ выберите меню **НАСТРОЙКА**. Используя ▼, выделите функцию **ATV Ручная Настройка** и нажмите **OK** для ее выбора.

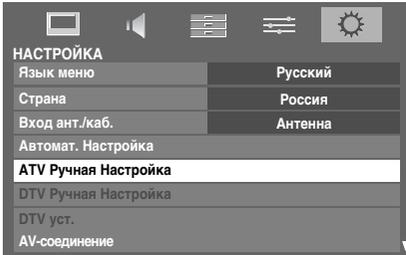


- 2** Используйте ▲ или ▼ для выделения требуемого положения. Для устройства записи на носитель рекомендуется использовать **Поз. 0**.

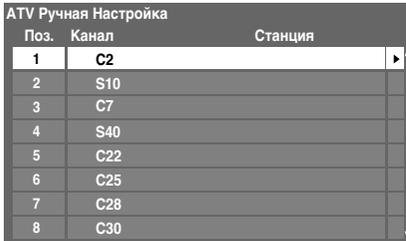

Могут отображаться различные номера **Канал**.

- 3** Чтобы выбрать, нажмите кнопку **OK**. В случае пропуска канала, выбранного для устройства записи на носитель, необходимо отменить пропуск перед сохранением.
- 4** Нажмите ▶, чтобы выбрать пункт **Система**, и при необходимости выполните изменения с помощью кнопки ▲ или ▼.



- 5** Затем нажмите ▶, чтобы выбрать **Поиск**.

- 6** Нажмите ▲ или ▼ для начала поиска. Начнет мигать обозначение поиска.



- 7** Каждый сигнал будет отображаться на телевизоре, и если это не устройство записи на носитель, снова нажимайте кнопку ▲ или ▼ для возобновления поиска.

- 8** Когда устройство записи на носитель будет найдено, нажмите кнопку ▶ для перехода к пункту **Станция**. С помощью кнопок ▲, ▼, ◀ и ▶ введите нужные символы, например **Видеомагнитофон**.



- 9** Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений.

- 10** Повторите действие для каждого **положения**, которое требуется настроить, или нажмите кнопку **RETURN** для возврата к списку каналов и выберите следующий номер для настройки.

- 11** По завершении нажмите кнопку **EXIT**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

В данном телевизоре предусмотрен непосредственный ввод каналов, если известны их номера. Выберите экран **ATV Ручная Настройка** в шаге 3. Введите **Номер положения**, **Систему**, затем используйте **C** для выбора стандартных (наземных) каналов или **S** для выбора кабельных каналов и номер **Канал**. Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений.

## Пропуск

Чтобы исключить некоторые каналы из просмотра, можно пропустить их положения.

- 1 Выберите **ATV Ручная настройка** в меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите положение, которое требуется пропустить, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

ATV Ручная Настройка		
Поз.	Канал	Станция
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 Нажмите **▶**, чтобы выбрать **Проп.**
- 4 С помощью кнопки **▲** или **▼** включите параметр **Проп.**  
Нажмите кнопку **OK**.

Обозначение **▶** на экране указывает на пропущенное положение.

ATV Ручная Настройка		
Проп: Вкл		
1	D/K	A
2	C	Q
0		

- 5 Нажмите **RETURN** и повторите действия из **шага 2** или нажмите **EXIT**.

Каждое положение следует выбирать *отдельно*. Для отключения параметра **Проп** повторите процедуру для каждого положения.

Пропущенные положения **невозможно** выбрать с помощью кнопок **P▲** и **P▼** или элементов управления на телевизоре, однако доступ к ним все же **возможен** с помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления.

## Сортировка программ

Каналы можно перемещать и сохранять в требуемых положениях.

- 1 Выберите **ATV Ручная Настройка** в меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите в отображаемом списке канал, который требуется переместить, затем нажмите кнопку **▶**.

ATV Ручная Настройка		
Поз.	Канал	Станция
2	S10	
3	C7	
4	C40	ABC1
5	C22	ABC1
1	C2	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 С помощью кнопки **▲** или **▼** перейдите по списку к предпочтительной позиции. При выполнении этих действий другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место.
- 4 Нажмите кнопку **◀** для сохранения изменения.  
При необходимости повторите действие, затем нажмите **EXIT**.


## Ручная настройка DTV

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Действие этой функции зависит от настройки **Вход ант./каб.**


### Ручная настройка

Эта функция предназначена для сервисных специалистов, а также может использоваться для прямого ввода канала, если известен мультиплексный канал.

- 1 Выберите пункт **DTV Ручная Настройка** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку **OK**.

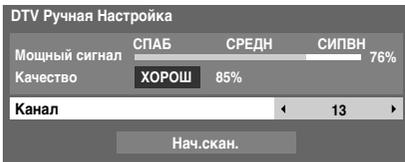

- 2 Введите номер мультиплексного канала с помощью цифровых кнопок или используйте **◀** или **▶** для увеличения или уменьшения номера.
- 3 Выделите пункт **Нач.скан.** и нажмите **OK**. Телевизор автоматически найдет этот мультиплексный канал.

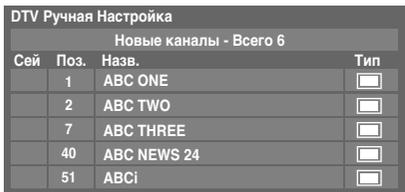

После обнаружения мультиплексного канала все каналы, которые в данный момент отсутствуют в списке каналов, будут добавлены в список, а информация о канале в верхней части экрана будет обновлена.

- 4 При необходимости повторите действия. Нажмите **EXIT** для завершения.

### Ручная настройка DVB-C

При установке для параметра **Вход ант./каб.** значения **Кабель** в меню **DTV Ручная настройка** отображаются следующие параметры.

**Частота** – ввод определенной частоты для сканирования

**Модуляция** – выбор одной из пяти настроек квадратурной модуляции.


**Скор. передачи символов** – ввод определенной скорости передачи данных (Кс/с) при ручном сканировании

## Настройки DTV

### Каналы

Порядок каналов можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- 1 Выберите пункт **DTV уст.** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Выберите пункт **Каналы** и нажмите **OK**.

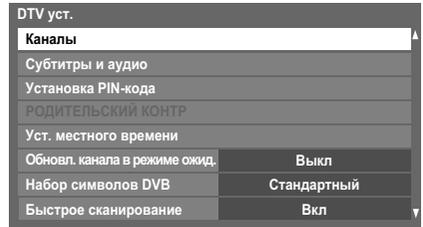

- 3 Для удобства можно перейти к нужному пункту в меню одним из двух способов.



**Переход к номеру строки** — используйте **цифровую кнопку (0-9)**, чтобы ввести номер строки, которую нужно выбрать, а затем нажмите **OK**.

**Переход по букве станции** — нажмите **◀◀** или **▶▶**, чтобы перейти к следующему имени станции с другой начальной буквой.

Можно также сменить номер позиции определенного канала.

**Смена номера** — нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы сменить номер выделенного канала. Измените номер канала с помощью **цифровых кнопок** и нажмите **OK**.




**Перем.** — нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы включить функцию **Перем.** С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите канал, который нужно переместить, а затем нажмите (OK), чтобы отметить его. Если необходимо переместить сразу несколько каналов, выберите другой канал и отметьте его тем же способом. При необходимости повторите действия.


После того, как все необходимые каналы будут отмечены, установите указатель в место, куда нужно переместить каналы, с помощью кнопки ▲ или ▼. Каналы будут вставлены ниже выделенного канала. Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выполнить перемещение.

№ строки	Поз.	Назв.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ABC ONE
<input type="checkbox"/>	2	ABC TWO
<input type="checkbox"/>	7	ABC THREE
<input type="checkbox"/>	30	CABC Channel
<input type="checkbox"/>	40	ABC NEWS 24
<input type="checkbox"/>	51	ABCi
<input type="checkbox"/>	822	AA
<input type="checkbox"/>	823	AC

**Сортировка** — нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку. Отобразится окно с запросом на подтверждение действия. С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите **Да** и нажмите (OK).



Появится окно с выбором значения параметра **Тип сортировки**.



С помощью кнопки ◀ или ▶ установите правило сортировки.

**Сортировка A - Z** сортировка по имени станции (от А до Z)

**Сортировка Z - A** сортировка по имени станции (от Z до А)

**Номер канала** сортировка по номеру позиции (числовая последовательность)

С помощью кнопки ▼ выделите пункт **Сортировка**, а затем нажмите (OK).

## Обновл. канала в режиме ожид.

Если для параметра **Обновл. канала в режиме ожид.** установлено значение **Вкл** в то время, как телевизор находится в режиме ожидания, будет автоматически выполнена цифровая настройка, после чего будут сохранены новые каналы.

**1** Выберите пункт **DTV уст.** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку (OK).

**2** Нажмите ▼ для выбора **Обновл. канала в режиме ожид.** и используйте ◀ или ▶ для выбора значения **Вкл.**

## Набор символов DVB

Эта функция позволяет вручную выбрать набор символов (**Стандартный** = Таблица 0, **Западный** = Таблица 5 или **Латинский алфавит 9**), используемый для каналов DVB-C или DVB-T.

**1** Выберите пункт **DTV уст.** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку (OK).

**2** Нажмите ▼ для выбора **Набор символов DVB** и используйте ◀ или ▶ для выбора значения **Стандартный**, **Западный** или **Латинский алфавит 9**.

## Быстрое сканирование

Если информация о вещании в зоне приема DVB-T изменилась, на экране телевизора отобразится сообщение **"Информация о вещании изменилась. Выполнить повторное сканирование?"**. Прочитайте сообщение на экране. Если не нужно, чтобы телевизор обнаруживал изменения и уведомлял о повторном сканировании, установите для функции значение **"Выкл."**.

**1** Выберите пункт **DTV уст.** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку (OK).

**2** Нажмите кнопку ▼ для выбора пункта **Быстрое сканирование**, а затем с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл.**

## Настройка режима использования

Вы можете выбрать либо режим **Дом**, либо **Магазин**. Режим **Дом** рекомендуется для домашнего использования. Выберите значение **Магазин**, если телевизор используется для демонстрации в магазине и т.д.

**1** Выберите пункт **Размещение** в меню **НАСТРОЙКА**.

**2** Нажмите ◀ или ▶ для выбора **Дом** или **Магазин**.

## Выключение аналогового режима

Это **цифровой** телевизор, в котором интегрированы функции, позволяющие использовать как **цифровые**, так и **аналоговые** службы. Однако в процессе эксплуатации этого телевизора, вероятнее всего, **аналоговые** службы будут отключены, чтобы обеспечить использование большего числа новых **цифровых** служб.

Эти "отключения" будут происходить во множестве случаев, о которых в вашем регионе будет сообщено заранее. Рекомендуется в каждом таком случае выполнять перенастройку телевизора, чтобы воспользоваться существующими и новыми **цифровыми** службами в полном объеме.

## Основные элементы управления

### Быстрое меню

**Быстрое меню** ускоряет доступ к некоторым параметрам, например **Режим изображения**, **Размер карт.**, **Больше информ.**, **Таймер сна** и т.д.

Нажмите **QUICK**, чтобы отобразить **Быстрое меню**, затем используйте ▲ или ▼ для выбора параметра.

Быстрое меню	
Режим изображения	AutoView
Размер карт.	Super live
Больше информ.	
Таймер сна	00:00
Медиаплеер	
Фоторамка	
Тип динамиков	ТВ динамики
Громкость наушников	0
Информ. система	

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Элементы **Быстрого меню** зависят от текущего режима.

### Пример элемента в Быстром меню

Режим	Элемент Быстрого меню	Описание
Просмотр ТВ программы или изображений с внешнего входа	Режим изображения	См. стр. 27.
	Размер карт.	См. стр. 25.
	Больше информ.	См. стр. 49.
	Опции канала	См. стр. 52.
	Медиаплеер	См. стр. 38.
	Фоторамка	См. стр. 45.
	Таймер сна	См. стр. 48.
	Динамики	См. стр. 59.
При использовании EPG	Громкость наушников	См. стр. 24.
	Цвет жанра	См. стр. 50.
При использовании Медиаплеера (Просмотр нескольких фотографий)	Обновл. электронной программы передач/ Заверш. обновл. электронной программы	См. стр. 50.
	Информация об устройстве	См. стр. 41.
При использовании Медиаплеера (Просмотр одной фотографии, слайд-шоу)	ИЗОБРАЖ	См. стр. 27.
	Размер карт.	См. стр. 25.
	Временной интервал	См. стр. 41.
	Повторить	См. стр. 41.
	Таймер сна	См. стр. 48.
Фоторамка	ИЗОБРАЖ	См. стр. 27.
	Размер карт.	См. стр. 25.

### Выбор позиций

Для выбора позиции используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления.

Позиции можно выбрать с помощью кнопок **P** и **P**.

Для отображения на экране информации, например позиции, режима ввода или сигнала стерео/монорежима, нажмите **[+]**. Для отмены нажмите еще раз.

### Отображение времени – только аналоговый режим

С помощью функции отображения времени на экране можно отобразить текущее время (служба текста).

Нажмите кнопку **[C]/[EX]** во время просмотра обычной телевизионной передачи, чтобы просмотреть время, передаваемое станцией. Оно будет отображаться на экране в течение 5 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В некоторых случаях отображение может быть не доступно.

### Стереорежим и передача на двух языках

#### Для программ ATV

Если сигнал передается в стереорежиме или на двух языках, каждый раз при переключении каналов на экране на несколько секунд будет отображаться индикация **Стерео** или **Двухканал**. Если передача идет не в стереорежиме, на экране отобразится индикация **Моно**.

**Стереорежим...** Нажмите **[D]/[L]**, чтобы выбрать значение **Стерео** или **Моно**.

**Передача на двух языках...** Передача на двух языках осуществляется крайне редко. В этом случае отобразится индикация **Двухканал**. Выберите требуемый номер программы, и если появляется индикация **Двухканал**, нажмите **[D]/[L]**, чтобы выбрать значение **Язык 1**, **Язык 2** или **Моно**.

#### Для программ DTV

Если сигнал передается в стереорежиме или в режиме двойного моно, нажмите **[D]/[L]** и с помощью кнопок **[<]** и **[>]** выберите параметры.

Отображение режима	Нажатие ▶
Стереозвук	Стереозвук → Влево → Вправо
Двойное моно	Язык 1 → Язык 2 → Двухканал
Моно	–
Многоканальный	–

Если сигнал передается с несколькими языками, нажмите кнопку **[D]/[L]** несколько раз для изменения языка звуковой дорожки (см. раздел “Язык звуковой дорожки” на стр. 53).

## Элементы управления звуком

### Элементы управления громкостью и отключение звука

#### Громкость

Настройте громкость с помощью кнопок  $\leftarrow$  и  $\rightarrow$ .


#### Отключение звука

Нажмите кнопку  $\times$  один раз, чтобы отключить звук. Чтобы включить звук, нажмите еще раз.

### Двухканальное звучание

Если звуковая дорожка программы или фильма передается на нескольких языках, с помощью функции **ДВУХКАНАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ** можно выбрать любой из них.

- 1 Нажмите кнопку **МЕНЮ** и с помощью кнопки  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  выберите меню **ЗВУК**.
- 2 С помощью кнопки  $\nabla$  выделите параметр **Двухканал**, а затем с помощью кнопки  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  выберите значение **Язык 1** или **Язык 2**.

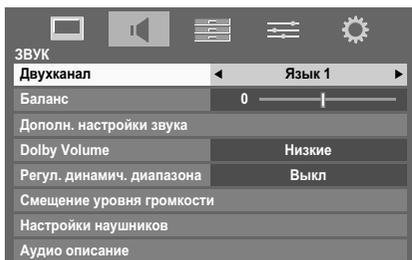

### Баланс, Низкие и Высокие

Доступ к элементам управления звуком можно получить в **цифровом и аналоговом режимах**.

- 1 Выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите  $\nabla$ , чтобы выделить параметр **Баланс**, затем с помощью кнопки  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  сместите баланс в сторону левого или правого динамика.


#### Только для серии RV

- 3 Нажмите  $\nabla$ , чтобы выделить параметр **Дополн. настройки звука**, а затем нажмите **OK**.
- 4 Нажмите  $\nabla$ , чтобы выделить параметр **Низкие** или **Высокие**, а затем с помощью кнопки  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  отрегулируйте значение.


### Sound Navi (только для серии XV/MV)

Можно настроить текущий режим звука по желанию. Выберите подходящий режим в соответствии с местом установки телевизора (**Подставка** или **Стена**) и отрегулируйте экранный эквалайзер нужным образом.

- 1 Выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите  $\nabla$ , чтобы выделить параметр **Дополн. настройки звука**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Нажмите  $\nabla$ , чтобы выделить параметр **Sound Navi**, а затем нажмите **OK**.

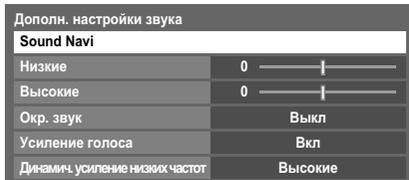

- 4 С помощью кнопки  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  выберите значение **Подставка** или **Стена** в зависимости от типа установки телевизора, а затем нажмите **КРАСНУЮ** кнопку.
- 5 С помощью кнопки  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  выберите на окне эквалайзера диапазон частот, который необходимо отрегулировать, а затем с помощью кнопки  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$  отрегулируйте уровень.

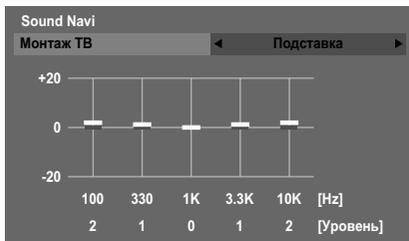


- 6 Повторите шаг 5 для других частот.

## Параметр Окр. звук

Функции **Окр. звук** или **Расширение стерео**, а также **Усиление голоса** и **Динамич. усиление низких частот** позволяют достичь потрясающего объемного звучания с глубокими, богатыми низкими частотами от стереофонических звуковых источников.

- 1 В меню **ЗВУК** с помощью кнопки ▼ выберите пункт **Дополн. настройки звука**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите ▼, чтобы выделить пункт **Окр. звук** (серия XV/MV), затем с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Выкл.**, **Объемный** или **Кинотеатр**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Нажмите ▼, чтобы выделить параметр **Расширение стерео** (серия RV), а затем с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл.**

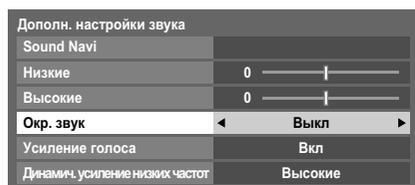

- 3 Нажмите ▼, чтобы выделить пункт **Усиление голоса**, затем с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл.**
- 4 Нажмите ▼, чтобы выделить пункт **Динамич. усиление низких частот** и выберите требуемый уровень усиления низких частот (**Выкл.**, **Низкие** или **Высокие**) с помощью ◀ или ▶.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Только для серий XV/MV, когда для параметра **Внешн. низкочаст. гр** задано значение **Внешн.** в меню **AV-соединение**, то вместо индикации **Динамич. усиление низких частот** отображается индикация **Внешн. низкочаст. гр**.

## Dolby Volume® (только для серии RV/XV)

Эта функция поддерживает соответствующий уровень громкости звука вне зависимости от программы, каналов или входных источников.

- 1 В меню **ЗВУК** нажмите ▼, чтобы выделить **Dolby Volume**.
- 2 Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать **Низкие**, **Высокие** или **Выкл.**

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Параметр **Dolby Volume** влияет на параметры **Регул. динамич. диапазона** и **Выход цифрового звука**.
- Если для параметра **Регул. динамич. диапазона** задано значение **Вкл.**, то эта функция будет отключена.

## Регулировка динамического диапазона

Эта функция позволяет регулировать компрессию звука для некоторых цифровых телевизионных программ (аудиопрограммы в формате MPEG-1 и MPEG-2 не поддерживаются).


- 1 В меню **ЗВУК** нажмите ▼, чтобы выделить пункт **Регул. динамич. диапазона**.
- 2 С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл** или **Выкл.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Эта функция будет отключена, если для параметра **Dolby Volume** будет задано значение **Низкие** или **Высокие**.

## Смещение уровня громкости

Иногда при переключении из 5.1-канального режима DTV в 2-канальный режим DTV, канал ATV, или при включении внешнего входа происходят значительные изменения громкости. Эту разницу в уровне громкости можно уменьшить, используя функцию **Смещение уровня громкости**.

- 1 Установите уровень громкости, обычно используемый при просмотре программы в 5.1-канальном режиме DTV.
- 2 Включите внешний вход или канал в 2-канальном режиме DTV или режиме ATV.
- 3 В меню **ЗВУК** с помощью кнопки ▼ выберите пункт **Смещение уровня громкости**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 4 Нажмите ▼, чтобы выделить параметр, затем используйте ◀ или ▶, чтобы отрегулировать уровень громкости.



### ПРИМЕЧАНИЕ.


- Доступные параметры зависят от текущего входного источника. Например, при просмотре программы в 2-канальном режиме DTV доступен только параметр **DTV 2 кан.**, а другие два параметра в меню отображаются серым цветом. Это упрощает настройку в любых условиях.
- Эта функция недоступна во время просмотра программы в 5.1-канальном режиме DTV.

## Настройки наушников

Данный параметр используется для настройки параметров вывода звука при подключении наушников.

Соединение динамиков	Наушники	Динамики
Вкл	Звук выводится (доступна регулировка ◁ - +).	Звук отсутствует
Выкл	Звук выводится (доступно меню громкости наушников).	Звук выводится (доступна регулировка ◁ - +).


- 1 Выберите пункт **Настройки наушников** в меню **ЗВУК** с помощью кнопки **▼**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выделить пункт **Соединение динамиков**, затем с помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.
- 3 При выборе значения **Выкл** выделите пункт **Громкость наушников** и с помощью кнопок **◀** и **▶** отрегулируйте громкость наушников.



## Аудио описание

Аудио описание представляет собой дополнительную звуковую дорожку с комментариями для слабовидящих, помогающую им лучше понять смысл программы. В заголовке канала при просмотре программы, содержащей сигнал AD, отобразятся буквы AD. Звук можно будет прослушивать из ТВ динамиков и в наушниках или только в наушниках.

- 1 Выберите пункт **Аудио описание** в меню **ЗВУК** и нажмите **OK**.
- 2 Выделите пункт **Аудио описание** и нажмите **◀** или **▶** для выбора значения **Вкл**.



Кнопка **AD** на пульте дистанционного управления может также использоваться для включения или выключения функции **Аудио описание**.

- 3 Чтобы отрегулировать уровень громкости аудио описания, выделите пункт **Уровень микширования** и используйте кнопки **◀** и **▶**.
- 4 Выделите пункт **Выход для подкл. ак. сист.** и нажмите **◀** или **▶** для выбора значения **Вкл** или **Выкл**.

**Вкл:** вывод звука из динамиков и наушников.

**Выкл:** вывод звука из наушников.

Для получения информации о настройке выводимого в наушниках звука см. раздел "Настройки наушников".


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Эта функция также применяется и для звука, выводимого из выходов **DIGITAL AUDIO** и **FIXED AUDIO**.

## Просмотр в широкоэкранном режиме

В зависимости от типа передаваемого сигнала программы можно просматривать в различных форматах.


### ШИРОКИЙ ЭКРАН

Выберите этот параметр при просмотре широкоэкранных DVD, широкоэкранных видеокассет или программ в формате 16:9 (если доступно). Вследствие разнообразия широкоэкранных форматов (16:9, 14:9, 20:9 и т.д.) сверху и снизу экрана могут отображаться черные полосы.

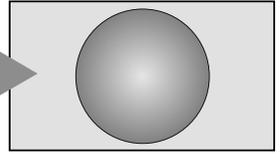


### 4:3


Выберите этот параметр, чтобы просмотреть передачи в формате 4:3.

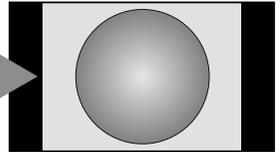


### SUPER LIVE

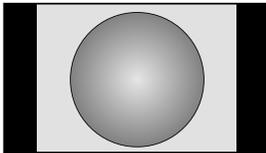


С помощью этого параметра изображение формата 4:3 будет увеличено, чтобы заполнить весь экран. При этом оно будет растянуто по горизонтали и по вертикали с сохранением близких к оригиналу пропорций в центре изображения. Может наблюдаться небольшое искажение.

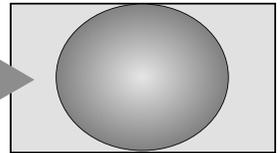

### КИНОТЕАТР

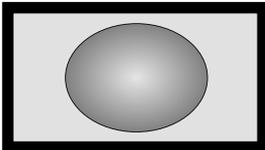

Если сигнал в формате "letterbox" передается с субтитрами, при выборе этого параметра изображение будет приподнято, чтобы отображался весь текст.

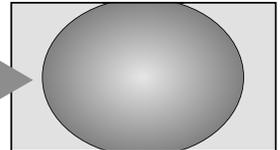


### СУБТИТРЫ

Выберите этот параметр при просмотре фильмов или видеозаписей с черными полосами по всему периметру экрана, чтобы уменьшить или убрать черные полосы с экрана за счет увеличения и выбора изображения без искажений.




### 14:9

Выберите этот параметр при получении сигнала в формате 14:9.

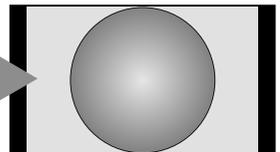


**СОБСТВЕННЫЙ**

При использовании этого параметра изображение будет отображаться без каемки экрана, то есть по принципу WYSIWYG.

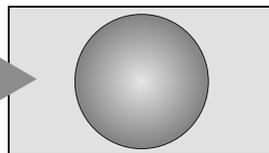


**ПК НОРМАЛЬНЫЙ**

При использовании этого параметра изображение будет отображаться без каемки экрана, то есть по принципу WYSIWYG. Данный параметр доступен только при воспроизведении сигнала с компьютера, подключенного с помощью интерфейса HDMI или через разъем самого компьютера.

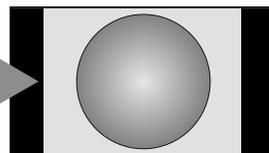


**ПК ШИРОКОФОРМ**

При использовании этого параметра изображение будет отображаться без каемки экрана и полос по бокам изображения. Данный параметр доступен только при воспроизведении сигнала с компьютера, подключенного с помощью интерфейса HDMI или через разъем самого компьютера.

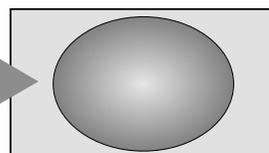

**Поточечно**

При использовании режима "Поточечно" изображение не будет масштабироваться. В зависимости от формата входного сигнала изображение будет отображаться с полосами по бокам и (или) сверху и снизу экрана (например, источник сигнала VGA).

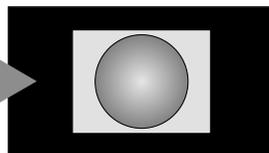

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список доступных широкоэкранных форматов.

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выделить необходимый формат.

Функцию **Быстрое меню** можно также использовать для выбора значения параметра **Размер карт.**

Формат AV

Размер карт.
<b>Широкий экран</b>
Super live
Кинотеатр
4:3
Субтитры
14:9
Собственный

Формат ПК

Размер карт.
<b>ПК нормальный</b>
ПК широкоформ.
Поточечно

Использование особых функций для изменения размера отображаемого изображения (то есть изменения соотношения высоты к ширине) с целью публичной демонстрации или извлечения коммерческой выгоды может рассматриваться как нарушение закона об авторском праве.

## Элементы управления изображением

Большинство элементов управления изображением и функций доступно как в **цифровом**, так и в **аналоговом** режиме.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Недоступные функции отображаются серым цветом.

### Режим изображения


Телевизор оснащен функцией персонализации стиля изображения.

Режимы **AutoView**, **Динамичный**, **Стандартный**, **Кино**, **Магазин**, **Игры** и **ПК** являются предварительно установленными и изменяют многие функции/настройки телевизора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Так как режим **AutoView** автоматически регулирует настройки изображения в соответствии с условиями освещения и содержания входного сигнала, при его выборе становятся недоступны меню **Сенсор автояркости** и **Экспертный режим**.
- Режим **Магазин** доступен только в том случае, если для параметра **Размещение** установлено значение **Магазин**.
- Режим **Игры** доступен в режиме внешнего источника (отличного от ввода с антенны). При выборе режима **Игры** будут выбраны подходящие широкоэкранные форматы.
- Режим **ПК** доступен в режиме ввода RGB/PC или режиме ввода HDMI.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать пункт **Режим изображения**.

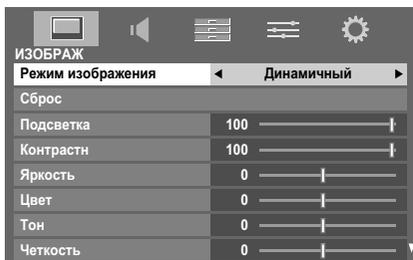

- 2 Нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы выбрать предпочтительный режим изображения, затем нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выбранный режим изображения будет применен только к текущему входу. Для каждого входа можно выбрать свой режим изображения.

### Параметры изображения

Можно настроить параметры текущего режима изображения согласно своим предпочтениям. Например, при выборе режима **“Динамичный”**, если изменить следующие параметры, такие как **Подсветка**, **Контраст**, **Яркость**, **Цвет**, **Тон**, **Четкость** и параметры **Дополн. настройки изображения**, новые настройки сохранятся для режима изображения **“Динамичный”**.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите **▼**, чтобы выбрать параметр **Подсветка**, **Контраст**, **Яркость**, **Цвет**, **Тон** или **Четкость**, затем нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы изменить настройки.

### Сброс

Эта функция используется для восстановления заводских значений всех параметров изображения, за исключением параметра **Режим изображения**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если настройки изображения не были изменены, функция **Сброс** будет недоступна.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите **▼** для выбора функции **Сброс** и нажмите **OK**.
- 2 Отобразится сообщение с запросом на подтверждение действия. С помощью кнопок **◀** и **▶** выберите **Да** и нажмите **OK**.

### Трехмерное управление цветом

При установке для параметра **Трехмерное управление цветом** значения **Вкл** становится доступна функция **“Регулировка основных цветов”**.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите **▼** для выбора функции **Дополн. настройки изображения** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **▼** для выбора функции **Трехмерное управление цветом**.

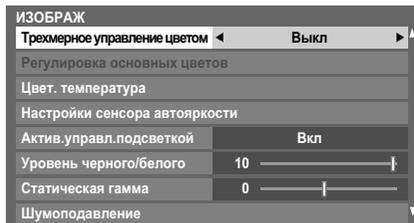

- 3 С помощью кнопок **◀** и **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**, затем нажмите **OK**.


## Регулировка основных цветов

С помощью функции **Регулировка основных цветов** можно настроить отдельные цвета на свой вкус. Это может быть очень удобным при использовании внешнего источника.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать пункт **Регулировка основных цветов**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **▶** для перехода в окно регулировки.



- 3 С помощью кнопок **◀** и **▶** выберите **Оттенок**, **Цветонасыщ** или **Яркость**, а затем с помощью кнопок **▲** и **▼** выполните необходимые настройки.




- 4 Нажмите **OK** для возврата к предыдущему меню.  
Для восстановления заводских настроек выберите **Сброс** и нажмите кнопку **OK**.

## Цветовая температура

С помощью функции **Цвет. температура** можно увеличить "теплоту" или "холодность" изображения, увеличив интенсивность оттенка красного или синего.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼** для выбора функции **Цвет. температура** и нажмите **OK**.
- 2 Нажимайте кнопки **◀** и **▶**, чтобы выбрать значение для параметра **Цвет. температура** (0 (теплые оттенки) -10 (холодные оттенки)).

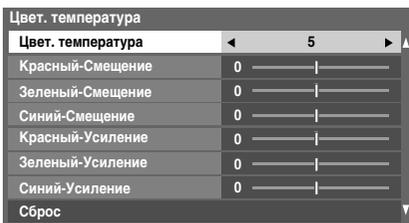

- 3 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр, которые требуется настроить, затем нажмите **◀** или **▶**, чтобы изменить настройки.

- 4 Нажмите **OK** для возврата к предыдущему меню.


Для восстановления заводских настроек **Цветовой Температуры** выберите **Сброс** и нажмите кнопку **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для параметра **Режим изображения** установлено значение **AutoView**, то для настройки будет доступен только параметр **Цвет. температура** в диапазоне от -5 до +5.


## Настройки сенсора автояркости

Если включена функция **Сенсор автояркости**, будет выполнена автоматическая оптимизация уровня подсветки с учетом условий освещения.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼** для выбора функции **Настройки сенсора автояркости** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** и нажмите **OK**.



- 3 Нажмите **▼** для выбора **Доп.регулировк. подсветки**, затем нажмите **OK**.
- 4 Откроется окно **Доп.регулировк. подсветки**. Нажмите **OK** еще раз для отображения окна настроек.
- 5 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать точку, затем **▲** или **▼**, чтобы отрегулировать уровень.

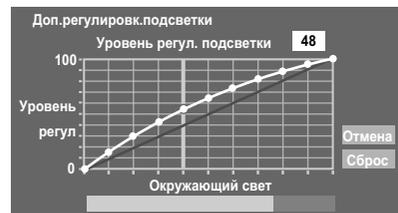

- 6 Нажмите **OK**, чтобы зафиксировать регулировку.

Чтобы отменить изменение при выборе точки, выберите **Отмена** и нажмите **OK**.

Для восстановления заводских настроек для всех точек выберите **Сброс** и нажмите кнопку **OK**.

## Актив.управл.подсветкой

Если включена функция **Актив.управл.подсветкой**, при отображении темных сцен уровень подсветки будет автоматически оптимизирован.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать пункт **Актив.управл.подсветкой**.

- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Уровень черного/белого

С помощью функции **Уровень черного/белого** можно увеличить интенсивность темных областей изображения, что позволит улучшить четкость.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать пункт **Уровень черного/белого**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы изменить уровень. Эффект зависит от передаваемого сигнала и наиболее заметен на темных цветах.

## Статическая гамма

С помощью функции "Статическая гамма" можно регулировать уровни черного цвета изображения.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать пункт **Статическая гамма**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы изменить уровень.

## Уменьшение помех MPEG NR

При просмотре диска DVD из-за сжатия некоторые слова или элементы изображения могут быть искажены или отображены с зернистыми контурами.

С помощью функции **Уменьшение помех MPEG** можно устранить этот эффект путем сглаживания краев.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼** для выбора функции **Шумоподавление** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Уменьшение помех MPEG**.



- 3 С помощью кнопок **◀** и **▶** выберите значение **Низкие**, **Средние**, **Высокие** или **Выкл** по своему вкусу.

## DNR – цифровое шумоподавление

С помощью функции **DNR** можно выполнить сглаживание на экране слабого сигнала, чтобы устранить помехи.

- 1 Выберите пункт **DNR** в меню **Шумоподавление**.
- 2 С помощью кнопок **◀** и **▶** выберите значение **Низкие**, **Средние**, **Высокие**, **Авто** или **Выкл**. Разницу не всегда можно заметить (для получения наилучшего эффекта выберите самые низкие значения настроек, поскольку при слишком высоких значениях качество изображения может снизиться).

## Resolution+

С помощью функции **Resolution+** можно настраивать уровни четкости для получения требуемых настроек изображения.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼** для выбора функции **Resolution+** и нажмите **OK**.
- 2 В поле **Resolution+** выберите значение **Вкл**.



- 3 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Уровень**, а затем нажмите **◀** или **▶**, чтобы отрегулировать его.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- В зависимости от содержимого эта функция может работать некорректно.
- Степень регулировки диапазона зависит от установленного режима изображения.
- В зависимости от подключенного к телевизору устройства (например, устройство с определенными функциями усилителя) на экране могут появляться шумы.

## Active Vision M100 (только для серии XV/MV)

Эта функция позволяет снизить эффект размытия изображения, не снижая при этом яркости изображения и не используя эффект мерцания.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼**, чтобы выбрать пункт **(Active Vision M100)**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Вкл** или **Выкл**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда для параметра **Режим изображения** задано значение **Игры**, эта функция будет отображаться серым и для нее будет автоматически задано значение **Выкл**.

## Режим Фильм (только для серии XV/MV)

Функция **Режим Фильм** позволяет настроить плавность движения.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼**, чтобы выбрать пункт **Режим Фильм**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Стандартный**, **Плавный** или **Выкл.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда для параметра **Режим изображения** задано значение **AutoView**, для функции **Режим Фильм** становится доступен дополнительный режим **"Авто"**.

## Режим кино (только для серии RV)

Если при просмотре фильма или программы на изображении появляются полосы или зубчатые границы, с помощью функции **Режим кино** можно устранить эти помехи путем сглаживания изображения.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼**, чтобы выбрать **Режим кино**.
- 2 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** При просмотре диска DVD с субтитрами этот режим может работать некорректно.

## Экспертный режим

С помощью этой функции можно отдельно изменить красный, зеленый и синий цвета, чтобы выполнить точную настройку режима цветности.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Эта функция недоступна, если для параметра **Режим изображения** установлено значение **AutoView**.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▼** для выбора функции **Экспертный режим** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение **Красный**, **Зеленый** или **Синий**, а затем нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Вкл**. Для двух остальных цветов выберите значение **Выкл**.

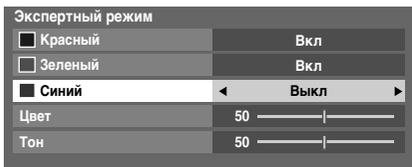

- 3 Нажмите **▼** для выбора **Цвет** или **Тон**, затем нажмите **◀** или **▶** для изменения значений.

## Сброс дополнительных настроек изображения


С помощью этой функции можно восстановить значения по умолчанию для параметра **Дополн. настройки изображения**.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** с помощью кнопки **▼** выберите пункт **Сброс**.
- 2 Нажмите **OK**.

## Визуальный контроль

С помощью этой функции можно отобразить гистограмму яркости и кривую управления для каждой сцены.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите **▼** для выбора функции **Визуальный контроль** и нажмите **OK**. Откроется окно гистограммы.

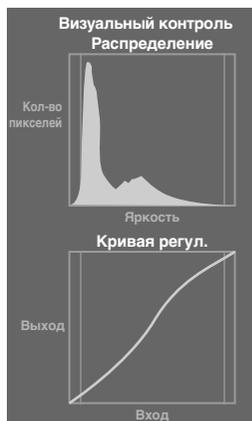


- 2 Нажмите **RETURN** для возврата к предыдущему меню.

## Автоформат (широкоэкранный)

Если на телевизор подается сигнал широкоэкранный изображения и для параметра **Авто. формат** установлено значение **Вкл.**, изображение автоматически отобразится в широкоэкранном формате независимо от предыдущих настроек телевизора.

- 1 Нажмите **MENU** и **◀** или **▶**, чтобы выбрать меню **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выбрать параметр **Установки дисплея**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Нажмите **▼**, чтобы выбрать параметр **Авто. формат**, а затем с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.



## Растяжение 4:3

При включении параметра **Растяжение 4:3** система переключения изображения преобразует программы формата 4:3 в полноэкранный режим.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите **▼**, чтобы выбрать **Установки дисплея**, а затем нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Растяжение 4:3**, а затем с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Голубой экран


При выборе параметра **Голуб. экран** в случае отсутствия сигнала аналогового канала или внешних входов на экране отобразится заставка синего цвета и отключится звук.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите **▼**, чтобы выделить параметр **Голуб. экран**.
- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Положение изображения

Положение изображения можно отрегулировать по своему вкусу, что может быть очень удобным при выводе изображения с внешнего источника.


- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите параметр **Установки дисплея** и нажмите **OK**.
- 2 В меню **Установки дисплея** выделите параметр **Положение изображения**.



- 3 Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть доступные параметры для выбранного формата изображения.
- 4 С помощью кнопок **▲** и **▼** выберите параметр, а затем с помощью кнопок **◀** или **▶** выполните его настройку.

Список параметров может отличаться в зависимости от текущего выбранного широкоэкранный формата и входного сигнала.

В режиме **Кинотеатр**:



Для возврата к исходным заводским настройкам выберите пункт **Сброс** в меню **Положение изображения** и нажмите кнопку **OK**.

## Неподвижное изображение

С помощью этой функции можно задержать на экране неподвижное изображение.

Нажмите **▼**, чтобы задержать изображение на экране. Для отмены нажмите **▼** еще раз.

## Информация об HDMI

Если для параметра "Информация об HDMI" выбрано значение "Вкл", и идет просмотр с входного источника HDMI, нажмите кнопку **Info**, чтобы отобразить заголовок информацией о сигнале HDMI.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать элемент **Информация об HDMI**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Вкл**.

Отображается следующая информация о сигнале HDMI: Разрешение, Режим сканирования, Частота кадров, Отношение сторон, Битовая глубина, Цветовой диапазон, RGB/YUV, Хроматическая гамма и Тип контента (при наличии).

## Использование домашней сети

Данный телевизор является проигрывателем и рендерером DLNA CERTIFIED™. На этом телевизоре можно воспроизводить цифровое содержимое, сохраненное на устройстве DLNA CERTIFIED™ с функциями сервера.

Если необходимо использовать данный телевизор в качестве проигрывателя или рендерера DLNA CERTIFIED™, потребуется настроить сеть с помощью телевизора (см. стр. 12).

Если необходимо использовать домашнюю сеть, необходимо настроить сеть на телевизоре. (см. стр. 12) При необходимости измените сетевые параметры (см. «Настройка сети» на стр. 33).

### При использовании беспроводной домашней сети: Поддержка беспроводных технологий

Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети TOSHIBA сконструирован таким образом, чтобы взаимодействовать с любым сетевым устройством, которое поддерживает следующие технологии модуляции: метод расширения спектра методом прямой последовательности (DSSS) или ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM). Кроме того, адаптер поддерживает следующие технологии.

- Стандарт IEEE 802.11 беспроводных локальных сетей (режимы a/b/g/n), установленный и проверенный Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.
- Стандарт Wireless Fidelity (Wi-Fi®), установленный консорциумом Wi-Fi Alliance®. Логотип «Wi-Fi CERTIFIED™» является знаком сертификации консорциума Wi-Fi Alliance®.
- Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети TOSHIBA предназначен для использования с ЖК-телевизорами серий RV73, XV73 и MV73, поэтому его нельзя использовать с другими устройствами.

Использование адаптера беспроводной локальной сети в других устройствах USB может привести к повреждению самого адаптера или другого оборудования. В случае такого использования будут аннулированы любые применимые гарантии, а компания TOSHIBA не будет нести никакой ответственности за какие бы то ни было повреждения, возникшие в результате этого использования.

### ВНИМАНИЕ

Устройства Bluetooth™ и устройства для беспроводной локальной сети работают в одном диапазоне радиочастот и могут создавать помехи друг для друга. При одновременном использовании устройств Bluetooth™ и устройств для беспроводной локальной сети иногда

При возникновении таких проблем немедленно выключите устройство Bluetooth™ или устройство для беспроводной локальной сети.

Фактическая эффективность работы может отличаться, включая снижение пропускной способности беспроводной сети, скорости передачи данных и сокращение диапазона и зоны действия. Эффективность работы зависит от многочисленных факторов, условий и переменных, включая расстояние от точки доступа, объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, используемую операционную систему, различные совместно используемые беспроводные устройства, помехи и другие условия.

### Влияние беспроводной локальной сети на здоровье

Устройства для беспроводной локальной сети, как и другие радиоустройства, испускают электромагнитное излучение в радиочастотном диапазоне. Однако уровень энергии, излучаемой устройствами для беспроводной локальной сети, намного ниже, чем электромагнитная энергия, излучаемая такими беспроводными устройствами, как мобильные телефоны.

Так как устройства для беспроводной локальной сети работают в рамках норм, изложенных в стандартах и рекомендациях по безопасному использованию радиочастот, то компания TOSHIBA полагает, что беспроводная сеть безопасна для использования пользователями. Эти стандарты и рекомендации отражают единую позицию научного сообщества и выработаны на основе дискуссий советов и комитетов ученых, которые постоянно просматривают и обрабатывают огромные объемы научной литературы.

В определенных местах или средах использование беспроводной локальной сети может быть ограничено собственником здания или ответственными представителями организации. Такие ограничения могут относиться к тем средам, в которых выявлен или признан опасный риск помех для других устройств или служб. Если вы не знакомы с политикой использования беспроводных устройств в определенной организации или среде, то до включения оборудования рекомендуется запросить разрешение на использование устройства для беспроводной локальной сети.

Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети разрешен для использования в следующих странах:

AT	Австрия	IS	Исландия
BE	Бельгия	LI	Лихтенштейн
CH	Швейцария	LT	Литва
CY	Кипр	LU	Люксембург
CZ	Чешская Республика	LV	Латвия
DE	Германия	MT	Мальта
DK	Дания	NL	Нидерланды
ES	Испания	NO	Норвегия
FI	Финляндия	PL	Польша
FR	Франция	PT	Португалия
GB	Великобритания	SE	Швеция
GR	Греция	SI	Словения
EE	Эстония	SK	Словакия
HU	Венгрия	BG	Болгария
IT	Италия	RO	Румыния
IE	Ирландия	TR	Турция

\* As of Mar. 2010, the TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor is not licensed to be sold in Russia.


### Использование этого двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети

- Если это устройство будет использоваться в частотном диапазоне от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, то оно разрешено к использованию только в помещениях.
- Если это устройство будет использоваться для функции 802.11 b/g/n в частотном диапазоне от 2,454 ГГц до 2,4835 ГГц во Франции, то оно разрешено к использованию только в помещениях.
- При использовании этого устройства вне помещений или в общественных местах в Италии требуется получить общее разрешение.
- Это устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в географической области в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунна (Норвегия).


## Настройка сети

Можно выбрать тип сети.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.

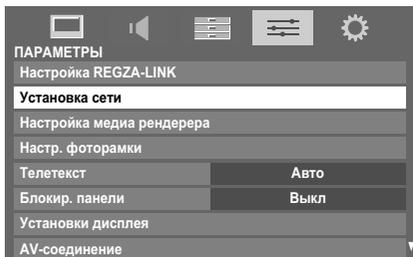

- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите параметр **Тип сети**, а затем с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Проводная** или **Беспроводная**.

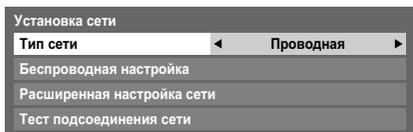

**NOTE:** Если двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети не подключен, беспроводную сеть выбрать не удастся.

- 3 Если выбрано значение **Проводная**, см. раздел "Расширенная настройка сети" на стр. 35.

### Беспроводная настройка

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Данная функция закрашена серым цветом, если двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети не подключен или для типа сети установлено значение "Проводная".
- Длительное соединение с точкой доступа не гарантируется. Соединение может прерваться при просмотре телевизора.
- Не отключайте двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети, если для параметра **Тип сети** установлено значение **Беспроводная** или идет передача данных по беспроводной сети.

#### Существует 3 способа беспроводной настройки: Простая настройка (WPS)

Если точка доступа поддерживает WPS, можно использовать этот способ.

- WPS (Wi-Fi Protected Setup™ (Защищенная настройка Wi-Fi)) является промышленным стандартом, разработанным для облегчения подключения беспроводных сетевых устройств и настройки безопасности. При использовании WPS все беспроводные параметры настраиваются автоматически.


#### Вспомогательная настройка (настройка с использованием справочной информации от точки доступа)

Значения параметров "Название сети", "Идентификация" и "Шифрование" устанавливаются на основе информации от точки доступа. Ключ безопасности устанавливается вручную.

#### Ручная настройка (ручная настройка всех параметров)

#### Простая настройка с использованием PBC (настройка нажатием кнопки)

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите пункт **Беспроводная настройка**, а затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите элемент **Простая настройка**, а затем нажмите **OK**.



- 4 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите пункт **PBC**.
- 5 С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Нач.скан.**, а затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 Следуя инструкциям на экране, нажмите соответствующую кнопку на точке доступа.
- 7 При появлении окна с уведомлением о завершении настройки нажмите **OK**.

#### Отмена поиска точки доступа.

Нажмите **RETURN** во время поиска точки доступа. При появлении сообщения с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите **Да** и нажмите **OK**.

#### Простая настройка с помощью PIN-кода (личный идентификационный номер)

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите пункт **Беспроводная настройка**, а затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите элемент **Простая настройка**, а затем нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **PIN**.
- 5 С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Нач.скан.**, а затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите нужную точку доступа, затем нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Проверьте MAC-адрес на этикетке точки доступа или в руководстве, чтобы выбрать нужную точку доступа.

- 7 Когда появится окно PIN-кода, введите отображающийся PIN-код в точку доступа, а затем нажмите **СЛЕД.**, чтобы продолжить настройку с использованием PIN-кода. При появлении сообщения с уведомлением о завершении настройки нажмите **OK**.

**Отмена поиска точки доступа.**

Нажмите **RETURN** во время поиска точки доступа. При появлении сообщения с помощью кнопки ◀ выберите **Да** и нажмите **OK**.

**Вспомогательная настройка**

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Беспроводная настройка**, а затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Вспомогательная настройка**, а затем нажмите **OK**.

Беспроводная настройка
Простая настройка
<b>Вспомогательная настройка</b>
Ручная настройка

- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите нужную точку доступа, затем нажмите **OK**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Проверьте MAC-адрес на этикетке точки доступа или в руководстве, чтобы выбрать нужную точку доступа.
- 5 Выделите пункт **Ключ безопасности** и нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 6 Введите ключ безопасности с помощью программной клавиатуры (см. стр. 36). Для сохранения настроек нажмите **СИНЮЮ** кнопку.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Ключ безопасности должен удовлетворять следующим условиям.
  - TKIP/AES: 8-63 символа кода ASCII или 64 шестнадцатеричных чисел
  - WEP: 5 или 13 символов кода ASCII или 10 или 26 шестнадцатеричных чисел
- Для шифрования WEP можно установить только один ключевой идентификатор.

- 7 Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не отображается параметр **Название сети**, см. шаги 4 и 5 в разделе **Ручная настройка**, расположенном ниже, и перед нажатием кнопки **Сделано** введите значение параметра **Название сети**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройки не сохранятся, если кнопка **RETURN** нажата до того, как будет выбрано **Сделано**.

**Ручная настройка**

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Беспроводная настройка**, а затем нажмите **OK**.

- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите элемент **Ручная настройка**, а затем нажмите **OK**.

Беспроводная настройка
Простая настройка
Вспомогательная настройка
<b>Ручная настройка</b>

- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Название сети**, а затем нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 5 Введите название сети с помощью программной клавиатуры (см. стр. 36). Для сохранения настроек нажмите **СИНЮЮ** кнопку.
- 6 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Идентификация**, а затем с помощью кнопки ◀ или ▶ выберите значение **Открытая система**, **Общая клавиша**, **WPA-PSK** или **WPA2-PSK**.
- 7 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Шифрование**, а затем с помощью кнопки ◀ или ▶ выберите значение **Нискол.**, **WEP**, **TKIP** или **AES**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Некоторые типы шифрования доступны только для определенных типов аутентификации.
  - Если для параметра "Идентификация" установлено значение "Открытая система", доступны только типы шифрования "WEP" и "Нискол."
  - Если для параметра "Идентификация" установлено значение "Общая клавиша", доступен только тип шифрования "WEP".
  - Если для параметра "Идентификация" установлено значение "WPA-PSK" или "WPA2-PSK", доступны только типы шифрования "TKIP" и "AES".
- При обнаружении несовместимой пары "Идентификация/Шифрование" отобразится предупреждающее сообщение и до соединения не будет устанавливаться до устранения несовместимости.
- Для шифрования WEP можно установить только один ключевой идентификатор.

- 8 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Ключ безопасности**, а затем нажмите **OK**.

- 9 Введите ключ безопасности с помощью программной клавиатуры (см. стр. 36). Для сохранения настроек нажмите **СИНЮЮ** кнопку.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для параметра **Шифрование** установлено значение **Нискол.**, данный элемент будет закрасен серым.

- 10 Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для параметра **Шифрование** установлено значение **Нискол.**, появится сообщение. С помощью кнопок ◀ и ▶ выберите **Да** и нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройки не сохранятся, если кнопка **RETURN** нажата до того, как будет выбрано **Сделано**.

## Беспроводная информация

Можно проверить настройки, установленные в меню "Беспроводная настройка".

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите **Беспроводная информация**, затем нажмите **OK**.

Быстрое меню	
Режим изображения	AutoView
Размер карт.	Super live
Больше информ.	
Таймер сна	00:00
Медиаплеер	
Фоторамка	
Динамики	ТВ динамики
Громкость наушников	0 —————
Информ.система	
<b>Беспроводная информация</b>	

- 3 Появится окно "Беспроводная информация".

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы сканировать все доступные точки доступа.

Элемент	Описание
Состояние	Если к телевизору подключена точка доступа, будет отображаться надпись <b>Подсоединено</b> . Если к телевизору не подключена точка доступа, будет отображаться надпись <b>Отсоединено</b> .
Сигнал	Мощность сигнала соединения с точкой доступа ( <b>СИЛЬН/СРЕДНИЙ/СЛАБ</b> )
Скорость	Скорость соединения с точкой доступа
Режим	Рабочий режим (11a, 11b, 11g, 11n)
Канал	Используемый канал (1-165)
Название сети	Установленный идентификатор сети
Идентификация	Установленный метод идентификации
Шифрование	Установленный тип шифрования
Ключ безопасности	Установленный ключ безопасности
MAC-адрес точки доступа	Если к телевизору подключена точка доступа, отображается ее MAC-адрес.
MAC-адрес USB	Отображается MAC-адрес USB (двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети).
DHCP	При использовании DHCP отображается значение <b>Возможен</b> . Если DHCP не используется, отображается значение <b>Невозможен</b> .
IP-адрес	IP-адрес телевизора
Маска подсети	Значение маски подсети

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Скорость может быть низкой, даже если точка доступа подключена по стандарту IEEE 802.11n и для параметра **Шифрование** установлено значение **WEP** или **TKIP**. Рекомендуется изменить значение параметра **Шифрование** на **AES** (см. "Ручная настройка" на *см. стр. 34*).

## Расширенная настройка сети

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если на маршрутизаторе, подключенном к данному телевизору, включена функция DHCP, можно установить для параметра **Автонастройка** значение **Вкл** или **Выкл**. (Обычно следует устанавливать значение **Вкл**.)
- Если функция DHCP маршрутизатора выключена, установите для параметра **Автонастройка** значение **Выкл** и введите IP-адрес вручную.

### Установка IP-адреса

#### Автонастройка.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Расширенная настройка сети**, а затем нажмите **OK**.

Установка сети	
Тип сети	Проводная
Беспроводная настройка	
<b>Расширенная настройка сети</b>	

- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Установка IP-адреса**, а затем нажмите **OK**.

Расширенная настройка сети	
<b>Установка IP-адреса</b>	
Настройка системы имен доменов	
MAC-адрес	

- 4 Выделите пункт **Автонастройка** и нажмите ◀ или ▶ для выбора значения **Вкл**.

Установка IP-адреса	
<b>Автонастройка</b>	◀ <b>Вкл</b> ▶
IP-адрес	133 . 177 . 108 . 157
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Остальные элементы будут закрашены серым цветом, если для параметра **Автонастройка** установлено значение **Вкл**.

#### Ручная настройка.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Расширенная настройка сети**, а затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Установка IP-адреса**, а затем нажмите **OK**.

- 4 Выделите пункт **Автонастройка** и нажмите ◀ или ▶ для выбора значения **Выкл.**

Установка IP-адреса	
Автонастройка	◀ Выкл ▶
IP-адрес	133 . 177 . 108 . 157
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0

- 5 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **IP-адрес.**
- 6 С помощью кнопки ◀ или ▶ выделите поле, значение в котором нужно изменить, а затем с помощью цифровых кнопок введите IP-адрес. Для сохранения настроек нажмите (OK).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Значение числа в поле IP-адреса должно находиться между 0 и 255. После ввода всех чисел адреса нажмите (OK), чтобы сохранить адрес целиком. Если весь IP-адрес введен неправильно, после нажатия кнопки (OK) появится предупреждающее сообщение.
- 7 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Маска подсети** и измените ее по аналогии с IP-адресом.

Установка IP-адреса	
Автонастройка	Выкл
IP-адрес	133 . 177 . 108 . 157
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При ручном вводе IP-адреса необходимо следить, чтобы он не совпадал с IP-адресом какого-либо другого адреса. IP-адрес должен являться внутренним.

## MAC-адрес

Можно просмотреть фиксированный MAC-адрес телевизора или двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети при его наличии.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Установка сети** и нажмите (OK).
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Расширенная настройка сети**, а затем нажмите (OK).
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите элемент **MAC-адрес**, а затем нажмите (OK).

## Использование программной клавиатуры

Текст можно вводить с помощью программной клавиатуры. Окно с программной клавиатурой появляется при нажатии кнопки (OK) в поле для ввода символов.

### Ввод текста с помощью программной клавиатуры.

- 1 Выделите нужный символ на программной клавиатуре на экране.
- 2 Нажмите (OK).
- 3 Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет введен весь необходимый текст.
- 4 Для закрытия программной клавиатуры и возврата к предыдущему экрану нажмите **СИНИЮ** кнопку.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** При нажатии кнопки **RETURN** окно с программной клавиатурой закрывается без сохранения изменений. Текст останется таким же, каким он был до запуска клавиатуры.



### Управление вводом с помощью пульта дистанционного управления:

Кнопка	Описание
(OK)	Ввод выбранного символа.
0-9	Прямой ввод цифры.
▲ ▼ ◀ ▶	Перемещение выделения символа.
◀◀ ▶▶	Перемещение курсора.
◀◀◀	Перемещение курсора в начало строки с символами.
▶▶▶	Перемещение курсора в конец строки с символами.
КРАСНАЯ	Удаление 1 символа слева от курсора.
ЗЕЛЕНАЯ	Переключение на верхний регистр, нижний регистр, цифры и символы, при наличии.
ЖЕЛТАЯ	Выбор верхнего регистра для текущей буквы, если это возможно.
СИНЯЯ	Сохранение изменений и закрытие окна программной клавиатуры.
RETURN	Закрытие окна программной клавиатуры без сохранения изменений.

## Настройка функции медиа рендера

### Терминология:

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server (сервер DLNA CERTIFIED™)

DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer (рендерер DLNA CERTIFIED™)


DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller (контроллер DLNA CERTIFIED™)

Телевизор можно настроить в качестве устройства DMR. При управлении телевизором в качестве DMR на нем отображается содержимое, предоставляемое устройством DMS. Выбор содержимого осуществляется с помощью DMC - телевизор не осуществляет выбор входа. Если телевизор работает в качестве DMR, с помощью него можно воспроизводить фотографии, видео- или аудиофайлы.

### Установка

Можно вручную настроить параметры DMR или использовать режим установки, в котором будет осуществляться последовательная настройка каждого параметра.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Настройка медиа рендера** и нажмите **OK**.

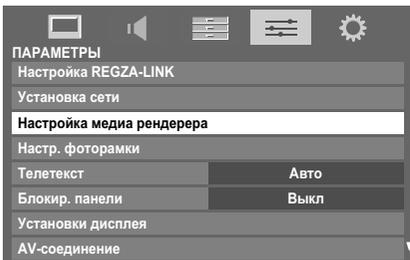

- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите пункт **Установка**, а затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** и нажмите **OK**.
- 4 Если необходимо изменить имя устройства в качестве рендера, выделите поле **Имя устройства** и нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 5 Введите имя устройства с помощью программной клавиатуры (см. стр. 36). Для сохранения настроек нажмите **СИНИЮ** кнопку.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Имя устройства может содержать до 127 символов.
- 6 Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.
- 7 Если необходимо изменить пароль, с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите **Да** и нажмите **OK**.

- 8 Смените пароль, используя программную клавиатуру (см. стр. 36). После этого нажмите **СИНИЮ** кнопку.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Веб-пароль может содержать до 15 символов.
- 9 Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.
- 10 Если необходимо ограничить доступ с неизвестных устройств DMC, с помощью **◀** или **▶** выберите **Вкл** и нажмите **OK**.
- 11 Если необходимо продолжить регистрацию устройств DMC, с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите **Да** и нажмите **OK**.
- 12 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите элемент, значение которого необходимо подтвердить, и нажмите **OK**. В поле будет установлен флажок. Чтобы удалить флажок, нажмите **OK** еще раз.
- 13 С помощью кнопки **▶** выделите пункт **Сделано**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 14 Появится окно **Настройка максим. громкости**. Нажмите **◀** или **▶**, чтобы установить нужный уровень громкости. Нажмите **OK**.

### Медиа рендерер

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Настройка медиа рендера** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите пункт **Медиа рендерер**, а затем с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

### Настройка имени устройства

Можно изменить название телевизора в качестве устройства DMR. Название устройства можно подтвердить с устройства DMC.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Настройка медиа рендера** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите пункт **Настройка имени устройства**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Выделите поле **Имя устройства** и нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 4 Введите имя устройства с помощью программной клавиатуры (см. стр. 36). Для сохранения настроек нажмите **СИНИЮ** кнопку.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Имя устройства может содержать до 127 символов.
- 5 Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.

## Настройка веб-пароля

Данная настройка позволяет установить пароль, необходимый устройству DMC для получения доступа к встроенным страницам устройства DMR.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **Настройка медиа рендерера** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите элемент **Настройка веб-пароля**, а затем нажмите **OK**. Выделите поле **Веб-пароль** и нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 3 Смените пароль, используя программную клавиатуру (см. стр. 36). После этого нажмите **СИНИЮ** кнопку.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Веб-пароль может содержать до 15 символов.
- Можно изменить только пароль. Идентификатор пользователя изменить не удастся.

- 4 Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Некоторые устройства DMC просматривать или изменять название устройства DMR.
- В зависимости от режима телевизора, возможно, не удастся установить название устройства с веб-страницы.
- Для получения информации относительно способа доступа к веб-страницам см. руководство пользователя DMC.

## Использование медиаплеера

Данный телевизор позволяет просматривать файлы фотографий, сохраненные на устройстве USB или карте памяти SD (только для серии XV/MV). Более того, можно также воспроизводить фотографии, видео- и музыкальные файлы с компьютера, подключив телевизор к домашней сети.

### Терминология:

DMP: DLNA CERTIFIED™ Player (проигрыватель DLNA CERTIFIED™)

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server (сервер DLNA CERTIFIED™)

DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer (рендерер DLNA CERTIFIED™)

DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller (контроллер DLNA CERTIFIED™)

- DMP: телевизор может управлять содержимым с устройства DMS и воспроизводить его.
  - DMS является устройством, которое может выступать в качестве сервера для DMP или DMR.
- DMR: телевизор может воспроизводить содержимое DMS. Воспроизведение управляется с помощью устройства DMC.
  - DMC является устройством, которое управляет воспроизведением содержимого на телевизоре.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Устройство USB или карта памяти SD можно подключить для просмотра файлов JPEG.
- Не вставляйте и не вынимайте устройство USB или карту памяти SD во время использования.
- Кнопка MENU неактивна во время воспроизведения.
- Если необходимо использовать телевизор в качестве устройства DMR, установите для параметра "Медиа рендерер" значение "Вкл" (см. "Медиа рендерер" на стр. 37).

## Характеристики медиаплеера

### Устройство

Устройство USB: устройства хранения данных USB (MSC)

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Возможность подключения всех устройств не гарантируется.
- Не используйте концентратор USB.

Карта памяти SD: не более 2 ГБ

Карта памяти SD большой емкости (SDHC): 4 - 32 ГБ

### Поддерживаемая файловая система

FAT12, FAT16 и FAT32

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте карты памяти SD, отличные от указанных.

Сервер DLNA CERTIFIED™: ПК (например)

Для загрузки или использования материалов, охраняемых авторским правом, следует получить необходимое разрешение от владельца авторских прав. TOSHIBA не может и не дает такого разрешения.


## Основные операции

### Использование медиаплеера с устройством USB или картой памяти SD


Если включен автозапуск, при каждой вставке устройства USB или SD будет появляться диалоговое окно о запуске медиаплеера. Если автозапуск отключен (или необходимо подключиться к устройству DMS по сети), необходимо вручную запустить медиаплеер из меню.

#### Изменение настроек автозапуска.

- 1 Нажмите **MENU** и ◀ или ▶, чтобы выбрать меню **ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт **Медиаплеер**, затем нажмите кнопку **OK**.

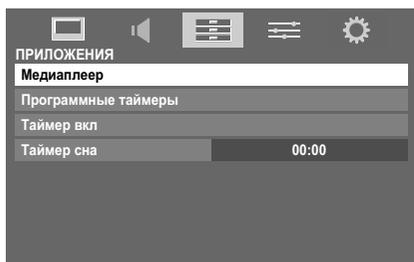

- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **НАСТРОЙКА**, затем нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите параметр **Авто запуск USB** (серия RV) или **Автостарт USB/SD** (серия XV/MV), а затем с помощью кнопки ◀ или ▶ выберите значение **Вкл** или **Выкл**.



#### Автозапуск.

- 1 Вставьте устройство USB в разъем USB или карту памяти SD в гнездо для карт памяти SD с правой стороны телевизора. Отобразится сообщение.
- 2 С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Да** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Фото**, затем нажмите **OK**. Появится вид с миниатюрами.
- 4 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите пункт **Устройство USB** или **Карта памяти SD** при появлении окна выбора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для параметра **Автозапуск** установлено значение **Выкл**, можно запустить медиаплеер вручную.

#### Ручной запуск.

- 1 Вставьте устройство USB в разъем USB или карту памяти SD в гнездо для карт памяти SD с правой стороны телевизора.
- 2 В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** выберите пункт **Медиаплеер** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Фото**, затем нажмите **OK**. Отобразится миниатюра.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если отображается окно выбора, с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Устройство USB** или **Карта памяти SD**.

#### Выбор файла из списка содержимого.

- 1 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите файл или папку.
- 2 Нажмите **OK**, чтобы перейти на другой уровень, либо нажмите **RETURN**, чтобы вернуться к предыдущему уровню.

#### Закрытие медиаплеера.

- 1 Нажмите **EXIT**.

#### Использование медиаплеера с сервером DLNA CERTIFIED™

Перед использованием данной функции необходимо настроить домашнюю сеть (см. стр. 12).

- 1 В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** выделите пункт **Медиаплеер** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▼ или ▲ выберите **Фото**, **Кино** или **Музыка**, затем нажмите **OK**. Появятся миниатюры (для фотографий) или список файлов (для фильмов или музыки).
- 3 При появлении окна выбора с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите устройство DMS.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если в сети присутствует более одного медиа сервера, отобразится список всех медиа серверов. Выделите сервер, который необходимо использовать, и нажмите **OK**.

**Выбор файла из списка содержимого.**

- 1 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите файл или папку.
- 2 Нажмите **OK**, чтобы перейти на другой уровень, либо нажмите **RETURN**, чтобы вернуться к предыдущему уровню.

**Закрытие медиаплеера.**

- 1 Нажмите **EXIT**.

**Выполнение настройки медиа сервера.**

Если необходимо сохранить список устройств DMS, чтобы использовать их позднее с телевизора, необходимо выполнить настройку медиа сервера.

- 1 В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** выделите пункт **Медиаплеер** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Настройка**, а затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Настройка медиа сервера**, а затем нажмите **OK**. Отобразится список доступных в настоящий момент устройств DMS.
- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите нужное устройство, затем нажмите **OK**. В поле будет установлен флажок. Чтобы удалить флажок, нажмите кнопку еще раз.
- 5 С помощью кнопки ► выделите пункт **Сделано**, затем нажмите кнопку **OK** для сохранения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Можно выбрать до 8 устройств DMS.
- Если устройство отмечено флажком, оно будет отображаться (серым цветом) в окне **Выбор устройства**, даже если в данный момент выключено. Если выделен закрашенный серым цветом элемент и нажата кнопка **OK**, появится окно с подтверждением функции Wake-on-LAN. Если выбрано значение **Да**, телевизор произведет попытку включения ("подъема") устройства DMS. Если сервер поддерживает функцию Wake-on-LAN, он включится.
- При подключении нескольких устройств DMS для отображения их списка может потребоваться некоторое время. Следующие операции помогут уменьшить время ожидания.
  - Закройте окно выбора устройства, а затем откройте еще раз.
  - Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы обновить список.

**Просмотр файлов фотографий**

*Существует три режима просмотра.*

**Режим просмотра нескольких изображений**

Этот режим позволяет выполнять поиск фотографий в формате сетки. Изображения отображаются с использованием данных миниатюр каждого файла изображения.



Рамка выбора изображения первоначально будет расположена на левой верхней миниатюре в режиме просмотра нескольких изображений.

- 1 Нажмите ▲▼◀▶, чтобы перемещать рамку в пределах текущего окна. Если на один экран не поместятся все фотографии, при нажатии ◀ во время расположения рамки выбора на левой верхней миниатюре произойдет переход на предыдущую страницу. При нажатии ▶ во время расположения рамки выбора на нижней правой миниатюре произойдет переход на следующую страницу. Если все фотографии не помещаются на один экран, для перемещения между экранами можно использовать кнопки **P** ▲ **P** ▼. После нажатия кнопок **P** ▲ **P** ▼ рамка выбора будет расположена на верхней левой фотографии предыдущего/следующего экрана.
- 2 После выбора папки нажмите **OK**, чтобы перейти на следующий уровень. Нажмите **RETURN** для возврата на предыдущий уровень.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы просмотреть выбранную фотографию в режиме **Одиночный вид**.

## Режим просмотра одного изображения

В этом режиме просмотра будет отображаться только содержимое, которое находится в выбранном каталоге. В этом режиме можно вручную изменять фотографии. При переходе из режима просмотра нескольких изображений в режим просмотра одного изображения будет показана выбранная фотография.

- 1 Нажмите **▶**, чтобы просмотреть следующую фотографию. Нажмите **◀**, чтобы просмотреть предыдущую фотографию.
- 2 Нажмите **▲**, чтобы повернуть изображение на 90° по часовой стрелке. Нажмите **▼**, чтобы повернуть изображение на 90° против часовой стрелки.
- 3 Нажмите **i+**, чтобы отобразить информацию о состоянии файла (номер файла, название фотографии, дата и время съемки, разрешение и т. д.). Информация будет скрыта (приблизительно через 6 секунд) или сразу после повторного нажатия **i+**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация может отображаться неверно в зависимости от содержимого, а также устройства DMC или DMS.

## Слайд-шоу

В этом режиме можно просматривать фотографии в виде слайд-шоу. В этом режиме просмотра будет воспроизводиться только содержимое, которое находится в выбранном каталоге.

- 1 Чтобы начать показ слайд-шоу, нажмите **OK** в режиме просмотра одного изображения.
- 2 Нажмите **◀/▶**, чтобы просмотреть предыдущую или следующую фотографию.
- 3 Нажмите **▲** или **▼** для поворота фотографии.
- 4 Нажмите **i+** для отображения информации о файле.

## Настройка интервала и повтора

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Временной интервал** или **Повторить**.
- 3 Измените настройки с помощью кнопок **◀** или **▶** и нажмите **OK**.

## Сортировка папок и файлов

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы в режиме просмотра нескольких изображений открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Сортировка**.

- 3 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Имя файла** или **Название**, **Новый** или **Старый**, чтобы установить правило сортировки.

Элемент	Описание
<b>Имя файла</b> или <b>Название</b>	Правила сортировки файлов: 1. С приоритетом Юникода 2. (0, 1, ..., 9), по алфавиту с заглавных букв (A, B, ..., Z), по алфавиту со строчных букв (a, b, ..., z), китайский язык 3. По возрастанию
<b>Новый</b>	От новых до старых в соответствии с датой и временем выполнения снимка.
<b>Старый</b>	От старых до новых в соответствии с датой и временем выполнения снимка.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Сортировка может не поддерживаться некоторыми устройствами DMS.

## Просмотр информации об устройстве

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы в режиме просмотра нескольких изображений открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Информация об устройстве**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если телевизор используется в качестве устройства DMR, данная функция будет недоступна.

## Закрытие просмотрщика фотографий

- 1 Нажмите **EXIT**. Телевизор вернется в режим отображения последнего просматриваемого канала или внешнего сигнала.

## Совместимость файлов

### Использование USB или карты SD:

Совместимость данных: JPEG Exif ver. 2.2

Формат файлов: JPEG

Максимальное отображаемое разрешение:

4096 x 4096 пикселей (аппаратное декодирование)

16384 x 16384 пикселей (программное декодирование)

Максимальный размер файла фотографии: 9 МБ

Максимальное число файлов: 2000 в каждой папке

### Содержимое на сервере DLNA CERTIFIED™:

Совместимость данных: JPEG Exif ver.1.x или более поздней, JFIF 1.02a

Формат файлов: JPEG

Максимальное отображаемое разрешение:

4096 x 4096 пикселей (DMP)


1024 x 768 пикселей (DMR)

Максимальный размер файла фотографии: 6 МБ

Максимальное число файлов: 2000 в каждой папке

## Просмотр файлов фильмов (на сервере DLNA CERTIFIED™)

Можно выбрать фильмы в списке доступных файлов.

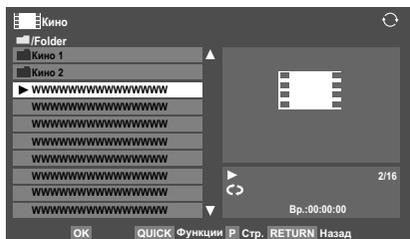

- 1 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать файл или папку. Если все файлы не помещаются на один экран, для перемещения между экранами со списком фильмов можно использовать кнопки P▲ P▼.
- 2 После выбора папки нажмите OK, чтобы перейти на следующий уровень. Нажмите RETURN, чтобы вернуться на предыдущий уровень.
- 3 После выбора требуемого файла нажмите OK или PLAY▶, чтобы начать воспроизведение.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если файл выделяется без нажатия кнопки OK, содержимое будет воспроизводиться на экране предварительного просмотра. При нажатии OK оно начнет воспроизводиться в полноэкранном режиме.
- В зависимости от размера файла воспроизведение, возможно, начнется с определенной задержкой.

- 4 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если воспроизведение завершится до нажатия кнопки ■, экран вернется к списку доступных файлов.
- В зависимости от размера файла воспроизведение, возможно, начнется с определенной задержкой.

## Во время воспроизведения

- Нажмите IIII▶, чтобы приостановить воспроизведение. В режиме ПАУЗА с помощью кнопок ◀ или ▶ можно перемещаться в нужное положение для повтора воспроизведения. Режим ПАУЗА или действия в при постановке на ПАУЗУ могут быть недоступны в зависимости от содержимого, а также устройства DMC или DMS.
- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите PLAY(▶).
- Для ускоренного воспроизведения в прямом и обратном направлении нажмите ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения. При каждом нажатии ◀◀ или ▶▶ изменяется скорость воспроизведения.
- Для поиска требуемого файла нажимайте ◀◀ или ▶▶.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если предыдущий или последующий файл не поддерживается, он будет автоматически пропущен.

- Нажмите [+], для отображения информации о состоянии файла (номер фрагмента содержимого, название фильма, время воспроизведения и т.д.). Информация будет скрыта (приблизительно через 6 секунд) или сразу после повторного нажатия [+].

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Информация может отображаться неверно в зависимости от содержимого, а также устройства DMC или DMS.
- Во время воспроизведения можно настроить функции меню ИЗОБРАЖ, Размер карт. и ЗВУК из Быстрое меню.

## Выбор субтитров и языков звуковой дорожки

- Нажимайте кнопку SUBTITLE, чтобы выбрать требуемый язык субтитров.
- Нажимайте кнопку AUDIO, чтобы выбрать требуемый язык звуковой дорожки.

## Установка режима повтора

- 1 Нажимайте кнопку QUICK, чтобы открыть Быстрое меню.
- 2 Нажимайте ◀ или ▶, чтобы выбрать Выкл, Все или 1.

Режим	Описание
Выкл	Файл воспроизводится один раз.
Все	Повторное воспроизведение файлов в одной папке.
1	Повторное воспроизведение одного файла.

- 3 Нажимайте кнопку RETURN.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если телевизор используется в качестве устройства DMR, данная функция будет недоступна.

## Закрытие просмотрщика фильмов

- 1 Нажимайте кнопку EXIT.

## Сортировка папок и файлов

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы в режиме списка открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Сортировка**.
- 3 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите **Название**, **Новый** или **Старый**, чтобы установить правило сортировки.

Элемент	Описание
<b>Название</b>	Правила сортировки файлов: 1. С приоритетом Юникода 2. (0, 1, ..., 9), по алфавиту с заглавных букв (A, B, ..., Z), по алфавиту со строчных букв (a, b, ..., z), китайский язык 3. По возрастанью
<b>Новый</b>	От новых до старых в соответствии с датой и временем обновления содержимого.
<b>Старый</b>	От старых до новых в соответствии с датой и временем обновления содержимого.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Сортировка может не поддерживаться некоторыми устройствами DMS.

## Просмотр информации об устройстве

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы в режиме списка открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Информация об устройстве**.

## Закрытие просмотрщика фильмов

- 1 Нажмите **Выход**.

## Совместимость файлов


Формат файлов:

Видео: MPEG2(PS) PAL, MPEG2(PS) NTSC, MPEG2(TS)  
Аудио: LPCM / MPEG1-Layer1 / MPEG1-Layer2 / MPEG2-Layer2 / Dolby Digital (AC-3)

Максимальное число файлов: 1000 в каждой папке

## Воспроизведение музыкальных файлов (на сервере DLNA CERTIFIED™)

Можно прослушивать музыку из списка доступных файлов.

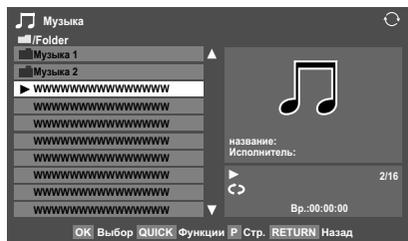

- 1 Нажмите **▲** **▼**, чтобы выбрать файл или папку. Если все содержимое не помещается на один экран, то для перемещения музыкального списка на одну страницу вверх или вниз можно использовать кнопки **P▲P▼**.
- 2 После выбора папки нажмите **OK**, чтобы перейти на следующий уровень. Нажмите **RETURN**, чтобы вернуться на предыдущий уровень.
- 3 После выбора требуемого файла нажмите **OK** или **PLAY(▶)**, чтобы начать воспроизведение.
- 4 Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

## ПРИМЕЧАНИЕ.

- Медиаплеер запоминает положение, в котором было остановлено воспроизведение. При следующем нажатии **PLAY(▶)** воспроизведение файла будет возобновлено с того места, где оно было остановлено. Чтобы запустить воспроизведение с самого начала, независимо от места, где оно было остановлено, дважды нажмите **■**.
- Если воспроизведение остановится до нажатия кнопки **■**, то автоматически начнется воспроизведение следующего фрагмента файла с начала.
- В зависимости от размера файла воспроизведение, возможно, начнется с определенной задержкой.
- Во время воспроизведения можно настроить функции меню **ЗВУК** из меню **Быстрое меню**.

## Во время воспроизведения

- Нажмите **III▶**, чтобы приостановить воспроизведение.
- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите **PLAY(▶)**.
- В режиме **ПАУЗА** с помощью кнопок **◀** или **▶** можно перемещаться в нужное положение для повтора воспроизведения.
- Режим **ПАУЗА** или действия в при постановке на **ПАУЗУ** могут быть недоступны в зависимости от содержимого, а также устройства DMC или DMS.
- Для ускоренного воспроизведения в прямом и обратном направлении нажмите **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения. При каждом нажатии **◀◀** или **▶▶** изменяется скорость воспроизведения.
- Для поиска требуемого файла нажимайте **◀◀◀** или **▶▶▶**. Если предыдущий или последующий файл не поддерживается, он будет автоматически пропущен.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** кнопки **◀◀◀** и **▶▶▶** не работают, если телевизор используется в качестве устройства DMR.

**Установка режима повтора**

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Выкл**, **Все** или **1**.

Режим	Описание
<b>Выкл</b>	Одиночное воспроизведение файлов в одной папке.
<b>Все</b>	Повторное воспроизведение файлов в одной папке.
<b>1</b>	Повторное воспроизведение одного файла.

- 3 Нажмите кнопку **RETURN**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если телевизор используется в качестве устройства DMR, данная функция будет недоступна.

**Закрытие музыкального проигрывателя**

- 1 Нажмите кнопку **EXIT**.

**Сортировка папок и файлов**

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы в режиме списка открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Сортировка**.
- 3 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите **Название**, **Новый** или **Старый**, чтобы установить правило сортировки.

Элемент	Описание
<b>Название</b>	Название--правила сортировки файлов: 1. С приоритетом Юникода 2. (0, 1, ..., 9), по алфавиту с заглавных букв (A, B, ..., Z), по алфавиту со строчных букв (a, b, ..., z), китайский язык 3. По возрастанию
<b>Новый</b>	От новых до старых в соответствии с датой и временем обновления содержимого.
<b>Старый</b>	От старых до новых в соответствии с датой и временем обновления содержимого.

**Просмотр информации об устройстве**

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы в режиме списка открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Информация об устройстве**.

**Отображение информации о состоянии файла**

- 1 Нажмите кнопку **i+** во время воспроизведения. Информация будет отображаться внизу экрана.
- 2 Нажмите **i+** снова, чтобы скрыть информацию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Правильность воспроизведения информации зависит от содержимого, а также устройства DMC или DMS.

**Совместимость файлов**

Формат файла: линейный PCM, MP3

Частота дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Скорость передачи данных: от 32 до 320 кбит/с

Максимальное число файлов: 1000 в каждой папке

## Использование функции Фоторамка

Экран телевизора можно использовать как цифровую фоторамку. При этом может отображаться одно изображение (предварительно установленное или установленное пользователем). При необходимости можно также наложить дату и время.


Можно перезаписать файл фотографии файлом с устройства хранения данных USB хранения или с карты SD.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный файл фотографии невозможно импортировать с сервера DLNA CERTIFIED™.


### Открытие фоторамки

#### Запуск из меню


- 1 Нажмите кнопку **MENU** и ◀ или ▶, чтобы выбрать меню **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите ▼, чтобы выбрать **Настр. фоторамки**, затем нажмите **OK**.

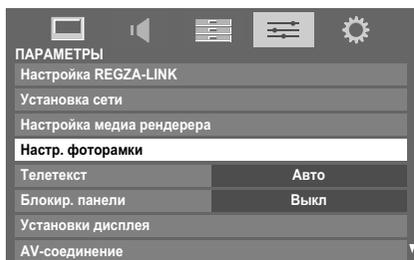

Появится экран предварительного просмотра.

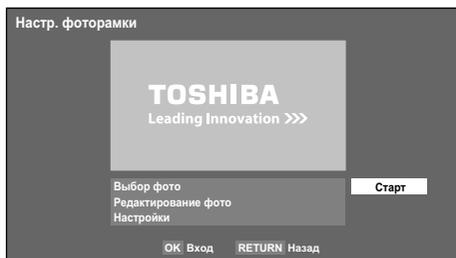

- 3 Нажмите ▶, чтобы выбрать **Старт**, затем нажмите **OK**, чтобы открыть **Фоторамка**.

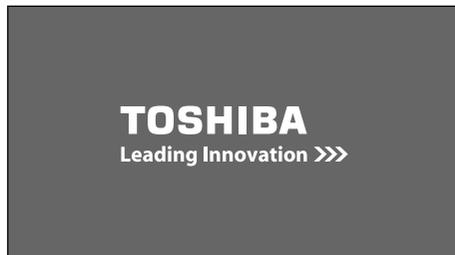

#### Открытие из Быстрого меню

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **Фоторамка**, затем нажмите **OK**, чтобы открыть окно **Фоторамка**.

#### Закрывание окна Фоторамка


- 1 Нажмите кнопку **EXIT**.

### Настройка функций

На экране предварительного просмотра можно настроить различные параметры для Фоторамки.

#### Выбор фото

- 1 В меню **Настр. фоторамки** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт **Выбор фото**, затем нажмите **OK**.

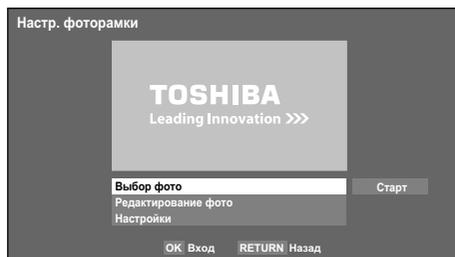

- 2 Если появится экран выбора устройства, нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать соответствующее устройство, затем нажмите **OK**.

- 3** С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выберите фотографию, которую необходимо скопировать с устройства хранения USB или с карты SD на флэш-память телевизора телевизора, а затем нажмите **OK**.



### Редактирование фото

- 1** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **Редактирование фото**, затем нажмите **OK**.
- 2** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **Повернуть** или **Удалить**.



- 3** Выполните требуемую настройку следующих элементов.
- **Повернуть** — Нажмите **OK**, чтобы повернуть изображение на 90° по часовой стрелке.
  - **Удалить** — Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать **ДА**, затем нажмите **OK**.
- 4** Нажмите кнопку **RETURN**.

### Настройки

- 1** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **Настройки**, затем нажмите **OK**.

- 2** Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать **Часы**, **Расположение** или **Автовыключение**.



- 3** Выполните требуемую настройку следующих элементов.

- **Часы** — Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать **Выкл**, **Цифровые часы**, **Аналоговые часы** или **Аналоговые + цифровые**.
- **Расположение** — Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать пункт **Слев** или **Справ**.
- **Автовыключение** — Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать **Выкл**, **00:30**, **01:00**, **02:00**, **04:00**, **06:00** или **12:00**.

Если окно фоторамки оставить открытым, то телевизор автоматически отключится через заданный промежуток времени (максимум 12 часов).

- 4** Нажмите кнопку **RETURN**.

- 5** Выберите **Старт**, затем нажмите **OK**.



### ПРИМЕЧАНИЕ.


- Индикация часов будет отображаться только при приеме цифрового вещания.
- Отображаемые фотографии и часы каждые 5 минут перемещаются на 4 точки, чтобы предотвратить выгорание экрана.
- Предварительно установленный файл фотографии при поставке имеется во флэш-памяти телевизора.
- Чтобы выбрать меню **Размер карт**. (**Нормальный/Поточечно**), нажмите кнопку **QUICK**.

## Прочие функции

### Блокир. панели

С помощью функции **Блокир. панели** можно блокировать кнопки на телевизоре. Кнопками на пульте дистанционного управления можно пользоваться.

- 1 В меню "ПАРАМЕТРЫ" выберите параметр "Блокир. панели" и установите значение "Вкл." или "Выкл." с помощью кнопок ◀ и ▶.

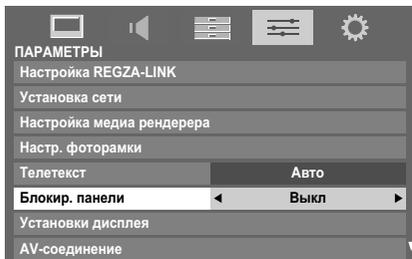

Если для функции **Блокир. панели** установлено значение **Вкл.**, при нажатии кнопок на телевизоре отобразится напоминание об этом. **Если будет нажата кнопка режима ожидания, телевизор выключится, и включить его можно будет только с помощью пульта дистанционного управления.**

### Подсветка логотипа

Вы можете включить **Вкл** или **Выкл** отключить подсветку логотипа **TOSHIBA** на передней панели телевизора.


- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▼, чтобы выделить пункт **Иллюминация TOSHIBA**.
- 2 Нажмите ◀ или ▶ для выбора значений **Вкл** или **Выкл**.

## Таймеры


### Программные таймеры – только цифровой режим

С помощью этой функции можно задать, чтобы телевизор в определенное время переключался на конкретный канал. Эту функцию можно использовать для просмотра определенной программы или, если установить ежедневные или еженедельные значения, то для просмотра серии программ.

- 1 Нажмите **МЕНЮ** и ◀ или ▶, чтобы выбрать меню **ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт **Программные таймеры**, затем нажмите кнопку **OK**.

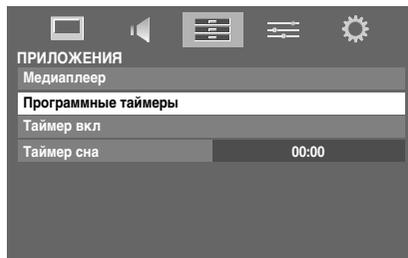

- 3 При необходимости нажмите ▼, чтобы выбрать открытое положение таймера, затем нажмите **OK**. На экране отобразится меню **Редакт.**
- 4 Нажмите ▲ и ▼ для перехода по списку и добавьте сведения о программе, для которой необходимо установить таймер, используя цифровые кнопки и кнопки ◀ и ▶ для выбора пунктов.

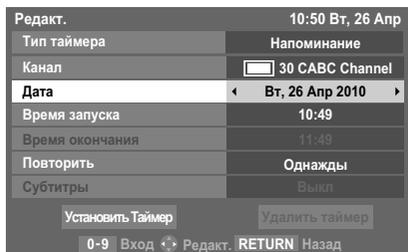

- 5 После добавления всех сведений выделите пункт **Установить Таймер** и нажмите **OK**, чтобы сохранить таймер.

Загорится **ОРАНЖЕВЫЙ/КРАСНЫЙ** индикатор программного таймера на передней панели телевизора (для получения подробной информации см. стр. 65).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед включением программы с установленным таймером появится информационный экран с предложением посмотреть или отменить программу. Меню и другие каналы будут недоступны во время просмотра программы по таймеру, пока он не будет отменен. Установленный программный таймер не сработает, если телевизор выключен с помощью **О/И** выключателя питания.

## Таймер включения

С помощью этой функции можно настроить автоматическое включение телевизора на предустановленном канале в определенное время или через определенный промежуток времени. Если для параметра **Таймер вкл** установлено значение **Вкл**, будет гореть зеленый индикатор таймера включения на передней панели телевизора.

- 1 В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите ▼ для выбора функции **Таймер вкл** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора параметра **Акт. таймер вкл**, затем нажмите ◀ или ▶ для выбора значения **Вкл**.

Таймер вкл	
Акт. таймер вкл	◀ Вкл ▶
Актив. часы DTV	Вкл
Время включения	00:00
Повторить	Однажды
Вход	DTV
Канал	12 ABC
Громкость	20
Время до включения	00:00

- 3 Нажмите ▼, чтобы выбрать параметр **Актив. часы DTV**, затем с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл** или **Выкл**.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для перехода по списку и добавьте сведения о таймере включения, используя цифровые кнопки и кнопки ◀ и ▶ для выбора пунктов.

**Время включения** (только для режима использования часов DTV): установите требуемое время с помощью цифровых кнопок.

**Повторить** (только для режима использования часов DTV): выбор требуемого времени работы таймера включения (**Однажды**, **Every Day**, **Пн-Пт**, **Пн-Сб**, **Сб-Вс**).

**Вход**: выбор входного источника видеосигнала (ATV, DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4\*, ПК).

\* Недоступно для серии MV

**Канал**: установка канала, который будет использоваться при включении телевизора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот канал не удастся выбрать, если в поле **Вход** будет выбран внешний вход.

**Громкость**: установка уровня громкости, который будет использоваться при включении телевизора.

**Время до включения** (только при отключенном режиме часов DTV): установка времени с текущего момента до включения телевизора с помощью цифровых кнопок (максимальное значение: 12 часов).

## Отмена таймера

- 1 Выберите пункт **Акт. таймер вкл** в меню **Таймер вкл**.
- 2 С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Выкл**.

## Таймер сна

Можно установить время, через которое телевизор автоматически **Выкл**.


- 1 В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите ▼ для выбора функции **Таймер сна**. С помощью цифровых кнопок установите требуемое время. Например, чтобы телевизор выключился через полчаса, введите 01:30 или нажимайте ▶/◀ для увеличения/уменьшения значения с интервалами 10 минут. (Максимальное значение времени: 12 часов.)
- 2 Нажмите **EXIT** для завершения.
- 3 Чтобы отменить **Таймер сна**, введите нули для вышеописанного параметра.

## Цифровая информация на экране и программа передач


При просмотре в **цифровом** режиме с помощью информации на экране и программы передач можно просмотреть сведения о программах для всех имеющихся каналов.

### Информация

- 1 Нажмите **i+**, появится экран информации по каналу и просматриваемой в данный момент программе.

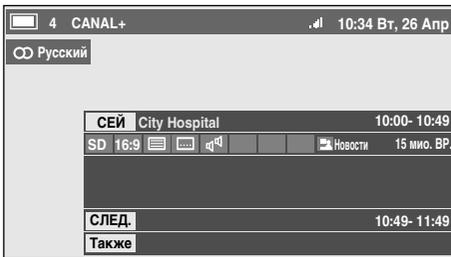

- 2 С помощью **▲** или **▼** выберите окно программы передач "СЕИ", "СЛЕД." или "Также".
- 3 Чтобы записать следующую запланированную программу, выберите "СЛЕД." и нажмите **OK**. Появится экран **Редакт.**

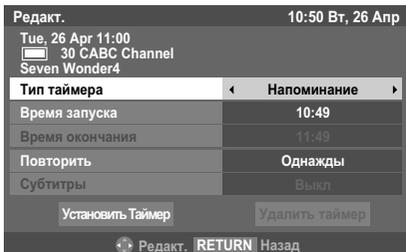

- 4 Сведения о программе будут добавлены к таймеру. Для сохранения нажмите кнопку **OK**.

Значок часов, обозначающий, что таймер записи был задан, отобразится в полях **СЛЕД.** и **Также** экрана информации. Если это таймер напоминания, будет установлен флажок.

- 5 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Также**. Будет показана информация о программах, которые начались на других каналах. С помощью **◀** или **▶** измените отображаемое содержимое.

Отображение дополнительной информации с помощью параметра **Больше информ.**

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Больше информ.** и нажмите **OK**.

### Значки информации на экране

	Значок	Описание
Службная информация		Тип функции (телевизор, радио, ТЕКСТ)
		Пропуск
Аудиоинформация		Моно
		Стереозвук
		Двойное моно
		Многоканальный
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Кодирование аудио
Аудиоинформация/ информация субтитров		Аудио описание
		Для плохой слышимости
Информация о событии		Видеоформат (HD, SD)
		Форматное соотношение видео
		Телетекст
		Субтитры (один, несколько)
		сигнал с несколькими языками
		Родительский рейтинг
		Зашифровано
Информация таймера		Запись
		Напоминание

## Программа

- 1 Выберите программу передач, нажав **GUIDE**, при этом появится экран с выделенными сведениями о просматриваемом в настоящий момент канале и программе. Это займет несколько секунд.

ч: 6	10:50 Вт, 6 Apr				
TB	← 18:00	18:30	19:00	19:30	20:00 →
6 M6	LES SIMPSON	5S SIM...	TOP MODEL		
9 W9	SUMMERLAND	SUMMERLAND	LES SIM...		
11 NT1	Nicky La...	Street fight...	Dragon B...	Dragon B...	K 2000
31 PARIS PREMIERE	MA SORCIE...	HAPPY DAYS	HAPPY DAYS		
34 AB1	Evamag	21 jump street	Jerry Springer Show	City guys	L...
800 FlowerGd 6Mbs					
801 FlowerGd 4Mbs					
802 FlowerGd 2Mbs					
804 Codec 4:3					
806 ITV1					
807 ITV3					
808 ITV2					
809 ITV4					

Можно выбрать 1,25- или 2,5-часовую временную шкалу с помощью **ЗЕЛеной** кнопки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каналы отображаются в группах по типу службы (ТВ, радио, телетекст). Нажмите кнопку **TV** для переключения типа службы.

- 2 Нажмите **◀** или **▶** для получения информации о других программах, запланированных для выбранного канала. Чтобы выделить первую программу в сетке жанра, нажмите **КРАСНУЮ** кнопку.
- 3 Для получения информации о других программах, доступных в настоящий момент, нажмите **▲** и **▼** для перемещения вверх или вниз по списку каналов. При выборе каналов будут отображаться сведения о транслируемой в данный момент программе. Нажмите **◀** или **▶** для просмотра информации о предстоящих программах.
- 4 Для получения дополнительной информации о выделенной программе нажмите **i+**.
- 5 Для установки таймера для этой программы нажмите **СИНИЮ** кнопку, чтобы открыть меню **Программные таймеры**.
 

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы правильно выполнить запись, на устройстве записи на носитель и на телевизоре должно быть установлено одинаковое время. Информация о выполнении записи приведена в руководстве пользователя используемого оборудования для записи.
- 6 Нажмите **Pv**, чтобы перейти к следующей странице или **Pa**, чтобы перейти к предыдущей странице.

## Выбор или поиск жанра

На экране программы передач можно использовать выбор жанра и поиск.

- 1 Нажмите кнопку **QUICK** на экране программы передач.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выделить **Цвет жанра** в меню **Быстрое меню**, затем нажмите **OK**.



- 3 Выделив определенный жанр, нажмите кнопку требуемого цвета, чтобы назначить ее этому жанру. Всего можно назначить четыре цветные кнопки. Нажмите **RETURN**, чтобы вернуться на экран программы передач.
- 4 Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы отобразить экран **Поиск по жанрам**.

Поиск по жанрам		10:50 Вт, 6 Apr
Фильмы		
34 AB1	Hard Rain	Ср,27 Apr 0:15- 1:45
31 PARIS PREMIERE	Red Corner	Ср,27 Apr 22:15- 23:55
11 NT1	The Lawnmower Man	Чт,28 Apr 1:20- 3:00
9 W9	A Vow to Kill	Пт,29 Apr 1:30- 3:00
34 AB1	Parenthood	Сб,30 Apr 0:45- 2:40
11 NT1	Body and Soul	Сб,30 Apr 1:15- 3:00
31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story	Сб,30 Apr 15:00- 17:30
9 W9	Red Corner	Сб,30 Apr 23:20- 1:15
11 NT1	The Real Blonde	Вс,1 May 0:40- 2:00
31 PARIS PREMIERE	Critters	Вс,1 May 0:40- 2:20
11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom	Вс,1 May 21:10- 23:20
11 NT1	The Jackal	Вс,1 May 23:20- 1:15
34 AB	Coup De Ville	Пн,1 May 1:10- 3:00


- 5 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать жанр. Отображаемые программы изменятся с учетом выбранного жанра. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выделить определенную программу.
- 6 После выбора текущей программы нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить эту программу. При выборе будущей программы нажатие кнопки **OK** откроет меню **Редакт...**
- 7 Для получения информации о выделенной программе нажмите **i+**.
- 8 Чтобы закрыть экран **Поиск по жанрам** и вернуться к экрану программы передач, нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку.

## Настройки цифрового режима – родительский контроль


Чтобы предотвратить просмотр неприемлемых фильмов и программ, можно заблокировать определенные каналы и меню. Доступ к ним можно будет получить только указав защитный PIN-код.

### Настройка PIN-кода


- 1 Нажмите **MENU** и **▶** для выбора меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 С помощью кнопки **▼** выберите пункт **DTV уст.**, затем нажмите кнопку **OK**.

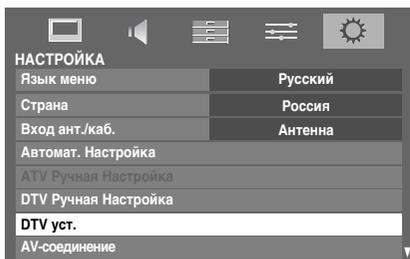

- 3 С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Установка PIN-кода**, затем нажмите кнопку **OK**.

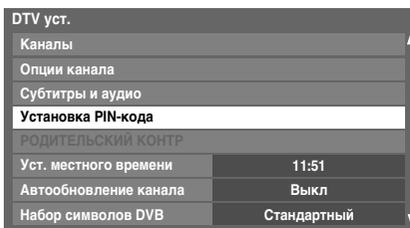

- 4 Введите четырехзначный код с помощью цифровых кнопок. После завершения ввода отобразится приглашение на повторный ввод.



PIN-код не задан.

После установки PIN-кода для использования функций **Автомат. Настройка** и **Повторное вкл.ТВ** потребуется ввести этот PIN-код.

### Настройка родительского контроля

Функция родительского контроля позволяет блокировать программы с учетом их уровней доступа. Если был установлен PIN-код, его необходимо ввести для изменения уровня.

- 1 В меню **DTV уст.** с помощью кнопки **▼** выберите пункт **РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТР**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Используйте кнопки **◀** или **▶** для выбора значения (**Нискол.** или возрастного ограничения (4-17 или 4-18 в зависимости от значения параметра страны)).



Для просмотра заблокированных программ необходимо ввести PIN-код. Чтобы возобновить действие родительского контроля, выключите, а затем снова включите телевизор.

## Настройки цифрового режима – параметры канала

### Выбор избранных каналов

С помощью функции **Избранные каналы** можно создать список наиболее часто просматриваемых **цифровых каналов**. Можно создать четыре списка, в них можно добавить теле- и радиоканалы и телетекст.

- 1 Выберите канал, который необходимо добавить в список избранных каналов.
- 2 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 3 Нажмите **▼**, чтобы выбрать пункт **Опции канала**, а затем нажмите **OK**.
- 4 Нажмите кнопку **▶** несколько раз, чтобы выбрать список избранных каналов (Избр.1-4)



- 5 Нажмите **OK**, чтобы выбрать нужные. При выборе каналов в соответствующих полях будут появляться флажки.
- 6 Повторите шаги 1 - 5 для других каналов.
- 7 После выбора всех избранных каналов нажмите **Выход**.

### Списки избранных каналов

- 1 Нажмите **LIST**, чтобы отобразить **Список каналов**.
- 2 С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите Избранные 1-4. Число доступных любимых каналов зависит от количества созданных списков.



- 3 С помощью кнопки **▲** или **▼** выделите канал и нажмите **OK** для просмотра.

### Пропуск каналов

С помощью этой функции можно выбрать каналы, которые будут пропущены при использовании кнопок **PV** или **PA** для выбора канала.

- 1 Выберите канал, который необходимо пропустить в списке каналов.
- 2 В меню **Быстрое меню** нажмите **▼**, чтобы выбрать пункт **Опции канала**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Несколько раз нажмите **▶**, чтобы выделить поле пропуска (**↔**).
- 4 Для выбора нажмите **OK**. В поле канала будет установлен флажок.
- 5 Повторите шаги 1 - 4 для других каналов.
- 6 Нажмите **Выход**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пропущенные каналы не удастся выбрать с помощью кнопок **PV** или **PA**, однако их можно вызвать прямым набором номера (при отображении пропущенного канала в его заголовке отобразится значок **↔**).

### Блокировка каналов

С помощью функции **Блокировки каналов** можно заблокировать просмотр **цифровых каналов**, при этом их можно будет просматривать только после ввода PIN-кода.

- 1 Выберите канал из списка, который необходимо заблокировать.
- 2 В меню **Быстрое меню** нажмите **▼**, чтобы выбрать пункт **Опции канала**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Несколько раз нажмите **▶**, чтобы выделить поле блокировки (**🔒**).
- 4 Для выбора нажмите **OK**. В поле канала будет установлен флажок.  
  
Если был установлен PIN-код, для блокировки каналов потребуется ввести этот PIN-код.
- 5 Повторите шаги 1 - 4 для других каналов.
- 6 Нажмите **Выход**.
- 7 С этого момента при выборе любого канала в списке **заблокированных каналов** для доступа к ним потребуется ввести PIN-код.

## Настройки цифрового режима – другие функции

### Субтитры

В цифровом режиме с помощью этой функции можно отобразить субтитры в нижней части экрана на выбранном языке, если вещание осуществляется с субтитрами.

- 1 В меню **DTV уст.** с помощью кнопки ▼ выберите пункт **Субтитры и аудио**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите ▼, чтобы выбрать **Отображение субтитров**, затем используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора значения **Вкл** или **Выкл**.

Субтитры и аудио	
Отображение субтитров	◀ Выкл ▶
Тип субтитра	Нормальный
Основной язык субтитров	Русский
Дополн. язык субтитров	Русский
Тип Аудио	Нормальный
Основной язык аудио	Русский
Дополнительный язык аудио	Русский

- 3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт **Основной язык субтитров** или **Дополн. язык субтитров**, затем с помощью кнопок ◀ и ▶ выберите требуемое значение.

Кнопку **SUBTITLE** можно использовать для включения или выключения отображения субтитров только для текущего канала, а также для выбора языка субтитров при наличии субтитров на нескольких языках.

### Языки звуковой дорожки

Эта функция позволяет просматривать программу или фильм на нескольких языках звуковой дорожки, если вещание выполняется на нескольких языках.

- 1 В меню **Субтитры и аудио** нажмите ▼, чтобы выбрать **Тип Аудио**, затем используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора значения **Нормальный** или **Для плохослышащих**.
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт **Основной язык аудио** или **Дополнительный язык аудио**, затем с помощью кнопок ◀ и ▶ выберите требуемое значение.

Если доступны звуковые дорожки на нескольких языках, используйте кнопку **CI/II** для переключения между ними.

### Общий интерфейс

Гнездо общего интерфейса, расположенное на боковой стенке телевизора, позволяет подсоединять модуль **CAM** и карту. Их необходимо приобрести у поставщика услуг, после чего можно будет смотреть дополнительные программы по подписке. Для получения информации обратитесь к поставщику услуг.

- 1 Вставьте модуль **CAM** и плату в гнездо общего интерфейса, следуя инструкциям, прилагаемым к модулю **CAM**. На экране появится сообщение, подтверждающее установку карты **CAM**.
- 2 В меню **DTV уст.** с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт **Сi карта** и нажмите **OK**.
- 3 Теперь должны появиться сведения о модуле **CAM**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Возможен автоматический запуск обновления программного обеспечения **CI Plus CAM**. В это время будут отменены любые программные таймеры записи/напоминаний.

## Апгрейд программы и лицензии

### Авто апгрейд

Если для параметра **Авто апгрейд** установлено значение **Вкл.**, телевизор будет автоматически обновлять программное обеспечение в режиме ожидания при наличии доступных обновлений.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** с помощью кнопок **▲** и **▼** выберите пункт **Апгрейд программы** и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Авто апгрейд**.
- 3 Используйте кнопки **◀** или **▶** для выбора значения **Вкл** или **Выкл**.

### Поиск новых версий программного обеспечения

Если требуется, обновление программ можно выполнить вручную с помощью пункта **Поиск нового ПО**.

- 1 В меню **Апгрейд программы** выберите значение **Обновление на откр. воздухе**, а затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Поиск нового ПО**.
- 2 Нажмите **OK**. Телевизор автоматически начнет поиск обновления программы, при этом вдоль строки будет перемещаться индикатор выполнения.

#### ПОИСК НОВОЙ ПРОГРАММЫ

Поиск нового апгрейд ПО для данного TV.

Поиск \_\_\_\_\_

При обнаружении обновления телевизор автоматически начнет загрузку. Если обновление не будет найдено, откроется экран с сообщением о невозможности обновления.

### Лицензии прогр. обесп.

Можно просмотреть лицензии программного обеспечения, используемого в телевизоре.


- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент **Лицензии прогр. обесп.**, и нажмите **OK**.  
Отобразится экран, содержащий информацию обо всех лицензиях, необходимых для программного обеспечения телевизора.

## Информация о системе и сброс настроек телевизора

### Информация о системе

Эту функцию можно использовать для проверки версии установленной в данный момент программы. В режиме DTV доступна такая дополнительная диагностическая информация, как уровень сигнала, качество сигнала, центральная частота, модуляция и т.д.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** с помощью кнопок **▲** и **▼** выберите пункт **Информ.система**.
- 2 Нажмите кнопку **OK** для отображения экрана **Информ.система**.

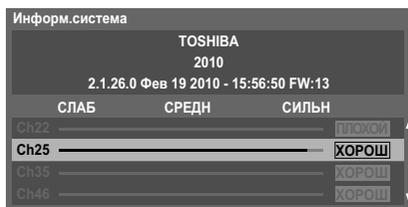

- 3 Для получения информации о качестве сигнала определенного мультиплексного канала нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать этот мультиплексный канал.
- 4 Нажмите **OK**, чтобы открыть экран с подробной технической информацией о выбранном мультиплексном канале.

### Автовыключение

Данный телевизор автоматически отключается (переходит в режим ожидания) спустя примерно 4 часа, если не осуществляется управление с помощью кнопок на пульте дистанционного управления или панели управления телевизором.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимайте **▼**, пока не будет выбран элемент **Автовыключение**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Вкл**.

### Повторное вкл.ТВ

Использование функции **Повторное вкл.ТВ** приведет к восстановлению заводских значений для всех настроек телевизора, включая сохраненные каналы.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажимайте **▼**, пока не будет выделен пункт **Повторное вкл.ТВ**.
- 2 Чтобы выбрать, нажмите кнопку **OK**. Откроется экран с предупреждением о том, что все настройки будут потеряны. Нажмите кнопку **OK** для продолжения.  
После повторного включения телевизора отобразится экран **Быстрая установка**. Нажмите **OK**, чтобы перейти в расширенный режим установки, и выполните автоматическую настройку. (См. раздел "Быстрая установка" на стр. 14.)

## Настройки ПК

### Горизонтальное и вертикальное положение

Подключите компьютер (как показано в разделе "Подключение компьютера") и убедитесь, что на экране телевизора есть изображение. Положение изображения можно отрегулировать по своему вкусу.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите параметр **Установки дисплея** и нажмите **OK**.
- 2 В меню **Установки дисплея** нажимайте кнопку **▼**, пока не будет выделен пункт **Настройки ПК**.

Установки дисплея	
Авто. формат	Вкл
Растяжение 4:3	Выкл
<b>Настройки ПК</b>	

- 3 Нажмите **OK**. С помощью кнопок **▲** и **▼** выберите параметр, а затем с помощью кнопок **◀** или **▶** выполните его настройку.

Настройки ПК	
Гор. положение	0 ————— —————
Верт. положение	0 ————— —————
Фаза часов	0 ————— —————
Частота часов	0 ————— —————
Сброс	

### Фаза синхросигнала

С помощью функции **Фаза часов** можно синхронизировать сигнал компьютера с ЖК-дисплеем. Регулируя ее параметры, можно устранить горизонтальные полосы и мутность изображения.

- 1 В меню **Установки дисплея** нажимайте кнопку **▼**, пока не будет выделен пункт **Настройки ПК**.
- 2 Нажмите **OK** для выбора пункта, затем **▼** для выделения пункта **Фаза часов**.
- 3 Нажмите **◀** или **▶** и выполняйте регулировку, пока изображение не станет четким.

### Частота синхросигнала

С помощью функции **Частота часов** можно изменять количество импульсов на цикл сканирования и, таким образом, устранить вертикальные полосы на экране.

- 1 В меню **Установки дисплея** нажимайте кнопку **▼**, пока не будет выделен пункт **Настройки ПК**.
- 2 Нажмите кнопку **OK** для выбора, а затем кнопку **▼** для выделения пункта **Частота часов**.
- 3 Нажмите **◀** или **▶** и выполняйте регулировку, пока изображение не станет четким.

### Сброс

Для установки исходных заводских настроек для всех элементов воспользуйтесь пунктом "Сброс".

- 1 В меню **Установки дисплея** нажимайте кнопку **▼**, пока не будет выделен пункт **Настройки ПК**.
- 2 Нажмите кнопку **OK** для выбора, а затем кнопку **▼** для выделения пункта **Сброс**.
- 3 Нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер подключен с помощью интерфейса HDMI, эти функции будут недоступны.

При изменении настроек ПК экран на мгновение станет нечитаемым. Это не является признаком неисправности.

Настройки по умолчанию и диапазоны регулирования зависят от формата входного сигнала.

## Выбор входа и AV-соединения

Для просмотра изображения с подробной информацией о рекомендуемых подключениях см. стр. 8.

Передача сигнала большинства устройств записи на носитель и декодеров осуществляется с помощью кабеля SCART, чтобы телевизор мог переключаться на требуемое гнездо входа.

Кроме того, можно воспользоваться кнопкой выбора внешнего источника : нажимайте ее, пока не появится изображение с подключенного оборудования.

Индикация **S** на дисплее, например 2S (EXT 2S), обозначает, что в качестве входного сигнала используется S-Video.

### Выбор входа

Воспользуйтесь окном выбора входа, если телевизор не переключается автоматически.

- 1 Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или телевизоре, чтобы отобразить на экране список всех входов и внешнего оборудования.

Нажатие кнопки на пульте дистанционного управления

Входы
TV
1
2
3
4
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4**
ПК

Нажатие кнопки на правой боковой панели телевизора

Входы
DTV TV
DTV РАДИО *
DTV ТЕКСТ *
1
2
3
4
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4**
ПК
ATV

\* Если в текущий момент для DTV доступны радиоканалы или каналы телетекста.

\*\* только для серий RV/XV


HDMI® отображает на экране оборудование, подключенное ко входам HDMI на задней панели или на боковой стенке телевизора.

При выборе пункта "ПК" отображается компьютер, подключенный к входу RGB/PC на задней панели телевизора.

### Пропуск внешнего входа

Эта функция предназначена для удобства выбора входа.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите , чтобы выделить пункт **AV-соединение**, и нажмите .

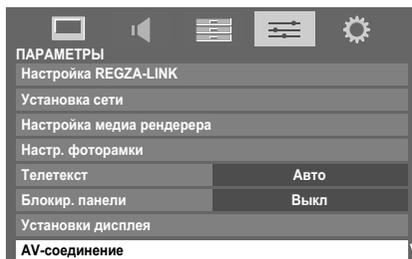

- 2 С помощью кнопки или выделите пункт **Метка входа** и нажмите .

- 3 С помощью кнопки или выберите вход, который нужно пропустить, и нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы включить пропуск.

Метка входа			
Вход	Метка		
EXT 1	← --	▶	
EXT 2	--		
EXT 3	--		
EXT 4	--		
HDMI 1	--		
HDMI 2	--		
HDMI 3	--		
HDMI 4	--		
ПК	--		

- 4 Чтобы отключить пропуск, нажмите **КРАСНУЮ** кнопку еще раз.

Если для входа установлено значение Проп, он отображается серым цветом в окне выбора входа и пропускается при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления.

## Выбор Входного сигнала

Используется для выбора типа сигнала, поступающего в гнездо SCART 2 (**EXT 2**) на задней панели телевизора. Сведения о подключенном оборудовании см. в инструкциях производителей.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажимайте кнопку ▼, пока не будет выделен пункт **AV-соединение**, а затем нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Вход EXT 2**.
- 3 С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите вход **AV** или **S-VIDEO**, который требуется для **EXT 2**.

AV-соединение	
Метка входа	
Звук PC/HDMI 3	ПК
Звук HDMI 3	Цифровой
Настройки HDMI	
Вход EXT 2	AV
Внешн. низкочаст. Гр	Внутр.
Выход цифрового звука	Авто

При отсутствии цвета видеоизображения выберите другое значение.

## Маркировка источников входного видеосигнала

Данные метки будут отображаться при выборе входа. Можно пометить входы видеосигнала в соответствии с устройствами, которые подключены к телевизору.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выделите пункт **AV-соединение** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите пункт **Метка входа** и нажмите **OK**.

Метка входа	Метка	
Вход		
EXT 1	← --	▶
EXT 2	--	
EXT 3	--	
EXT 4	--	
HDMI 1	--	
HDMI 2	--	
HDMI 3	--	
HDMI 4	--	
ПК	--	

- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите элемент, который необходимо пометить, а затем нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать значение: --, **Усилитель**, **Кабель**, **DVD**, **Игры**, **ПК**, **Проигрыватель**, **Спутник** или **Видеомагнитофон**, либо нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать значение **Польз. вход**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При выборе значения **Польз. вход** с помощью **ЗЕЛЕНОЙ** кнопки появится окно **Клавиатура программы**. Введите нужные символы (не более 10) с помощью функции **Клавиатура программы** (см. стр. 36) или с помощью цифровых кнопок, если нужно ввести цифру. Для сохранения настроек нажмите **СИНИЮ** кнопку.

- 4 Повторите шаг 3 для остальных входов видеосигнала.

## Настройка низкочастотного громкоговорителя (только для серии XV/MV)

Если к выходному разъему низкочастотного громкоговорителя на задней панели телевизора подсоединен активный сабвуфер, установите для параметра **Внешн. низкочаст. Гр** значение **Внешн.**

- 1 В меню **AV-соединение** нажмите ▼, чтобы выбрать пункт **Внешн. низкочаст. Гр**.
- 2 Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать пункт **Внешн.**

## Звук ПК

Для прослушивания звука с подключенного ПК подсоедините аудиокабель к разъему на задней панели телевизора (как показано в разделе "Подключение компьютера"), а затем выполните настройку параметра **Звук РС/HDMI 3\***.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажимайте кнопку **▼**, пока не будет выделен пункт **AV-соединение**, а затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Выделите пункт **Звук РС/HDMI 3\*** и с помощью кнопки **▶** выберите параметр **ПК**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При выборе параметра **ПК** для параметра звука HDMI 3\* будет установлен цифровой режим.

\* РС/HDMI 2 для серии MV

## Звук HDMI 3\*

Если подсоединенный источник HDMI не поддерживает цифровой звук, подсоедините аудиокабель к разъему **PC/HDMI 3\* (AUDIO)** на задней панели телевизора (как показано в разделе "Подключение устройства HDMI® или DVI ко входу HDMI"), затем используйте настройку параметра **Звук HDMI 3\***.

\* Для серии MV это вход HDMI 2.

- 1 В меню **AV-соединение** с помощью кнопки **▼** выделите пункт **Звук РС/HDMI 3**, затем с помощью кнопки **▶** выберите пункт **HDMI 3**.
- 2 Затем выделите пункт **Звук HDMI 3** и используйте кнопки **◀** и **▶** для выбора значения **Авто** или **Аналоговый**.

### Пример меню серии RV/XV

AV-соединение	
Метка входа	
Звук РС/HDMI 3	HDMI 3
Звук HDMI 3	Авто
Настройки HDMI	
Вход EXT 2	AV
Внешн. низкочаст. Гр	Внутр.
Выход цифрового звука	Авто

При отсутствии звука выберите другое значение.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Разъем HDMI 3 (HDMI 2 для серии MV) поддерживает как цифровой, так и аналоговый звук, тогда как разъемы HDMI 1, HDMI 2 и HDMI 4 (HDMI 1 и HDMI 3 для серии MV) - только цифровой.

Воспроизведение дисков DVD некоторых форматов на этом телевизоре невозможно (допустимые характеристики: 32/44,1/48 кГц и 16/20/24 бит).

## Настройки HDMI

Некоторые устройства HDMI ранних версий могут неправильно работать с этим телевизором HDMI TV. Попробуйте установить для параметров **INSTAPORT™** и **Включение типа контента** значение **Выкл.** После выполнения этих настроек источник HDMI ранней версии должен работать с этим телевизором корректно.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажимайте кнопку **▼**, пока не будет выделен пункт **AV-соединение**, а затем нажмите кнопку **OK**.
  - 2 С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Настройки HDMI**, затем нажмите кнопку **OK**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Если входящий сигнал не является сигналом HDMI, пункт **Настройки HDMI** будет отображен серым цветом.
- 3 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение.

Настройки HDMI	
Включение типа контента	Вкл
INSTAPORT™	Вкл
Диапазон RGB	Авто

### • Включение типа контента: Вкл

Данная функция предназначена для поддержки разъема HDMI вер.1.4.

Телевизор принимает данные типа контента с подключенного устройства HDMI.

### • INSTAPORT™: Вкл

Эта функция позволяет уменьшить задержку при переключении источников HDMI.

### • Диапазон RGB: Авто

Эта функция используется для автоматической настройки сигнала полного диапазона RGB. При установке значения **Limited** выходной сигнал RGB выводится в диапазоне от 16 до 235. При установке значения **Полный** выходной сигнал RGB выводится в диапазоне от 0 до 255.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если соединение HDMI поддерживает сигнал 1080p и(или) телевизор поддерживает частоту регенерации выше 50 Гц или режим Deep Colour, необходимо использовать кабель 2 категории. Обычные кабели HDMI/DVI могут некорректно работать в этом режиме.
- Для выполнения этих настроек HDMI необходимо подключить надлежащий источник HDMI. Если источник HDMI не поддерживает эти функции, при их включении телевизор может работать некорректно.

## Выход цифрового звука

При подключении усилителя объемного звучания к цифровому аудиовыходу (формату цифрового интерфейса Sony/Philips [S/PDIF]) можно выбрать следующие параметры.

**PCM:** при использовании этого режима сигнал в формате PCM выводится на гнездо цифрового аудиовыхода.

**Авто:** при использовании этого режима сигнал в формате Dolby Digital (если доступен) или PCM выводится на гнездо цифрового аудиовыхода.

Dolby Digital → Dolby Digital  
 Dolby Digital Plus → Dolby Digital  
 MPEG → PCM  
 HE-AAC → Dolby Digital

- 1 В меню **AV-соединение** нажмите **▼** для выбора пункта **Выход цифрового звука**.
- 2 Используйте кнопки **◀** или **▶** для выбора пункта **PCM** или **Авто**.

## Использование REGZA-LINK

Эта новая функция, в которой использована технология СЕС, предназначена для управления устройствами, совместимыми с Toshiba REGZA-LINK, с помощью телевизионного пульта дистанционного управления посредством соединения HDMI (стр. 10).

Если в меню **Настройка REGZA-LINK** для параметра **Вкл. REGZA-LINK** установлено значение **Вкл.**, для некоторых функций также устанавливается значение **Вкл.**

### Включение REGZA-LINK

- 1 Нажмите **MENU** и с помощью кнопок **◀** и **▶** выберите меню **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Настройка REGZA-LINK**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Нажмите **▼**, чтобы выделить пункт **Вкл. REGZA-LINK**, а затем с помощью кнопки **◀** или **▶** выберите значение **Вкл.**

Настройка REGZA-LINK	
Вкл. REGZA-LINK	◀ Вкл ▶
Авто вкл/выкл ТВ	Вкл
Ждущий режим	Вкл
Регул. усилителя	Вкл
Тип динамиков	ТВ динамики

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При установке для параметра **Вкл. REGZA-LINK** значения **Выкл** все остальные элементы будут затенены.

### Авто вкл/выкл ТВ

С помощью параметра **Авто вкл/выкл ТВ** можно установить автоматическое включение телевизора при включении устройства REGZA-LINK.

- 1 В меню **Настройка REGZA-LINK** нажмите кнопку **▼**, чтобы выделить пункт **Авто вкл/выкл ТВ**.
- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

### Ждущий режим

Если включен параметр **Ждущий режим**, то при выключении телевизора все подсоединенные устройства REGZA-LINK будут автоматически выключены (переведены в ждущий режим).

- 1 В меню **Настройка REGZA-LINK** нажмите кнопку **▼**, чтобы выделить пункт **Ждущий режим**.
- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

### Регул. усилителя

Если для параметра **Регул. усилителя** установить значение **Вкл.**, то функция **“Тип динамиков”** станет доступна.

- 1 В меню **Настройка REGZA-LINK** нажмите **▼**, чтобы выделить параметр **Регул. усилителя**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**

### Тип динамиков

С помощью этой функции можно выбрать предпочтительный канал для вывода звука: громкоговорители телевизора или усилителя аудио/видео. С помощью параметра **“Усилитель аудио/видео”** регулировать и отключать звук можно, используя телевизионный пульт дистанционного управления.

- 1 В меню **Настройка REGZA-LINK** нажмите кнопку **▼**, чтобы выделить пункт **Тип динамиков**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать параметр **ТВ динамики** или **Усилитель**.

### Выбор источника входа для функции REGZA-LINK

Если устройство REGZA-LINK с возможностью переключения на сигнал HDMI (например, усилитель аудио/видео) подсоединено к входу HDMI, можно выбрать другое устройство REGZA-LINK, подсоединенное к главному в списке источников входа устройству HDMI.

- 1 Нажмите **⊕**, чтобы отобразить на экране список доступных источников входного сигнала.
- 2 Нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать требуемый источник входа со значком REGZA-LINK.
- 3 Нажмите кнопку **▶**, чтобы отобразить второй экран выбора со списком подключенного оборудования REGZA-LINK.



- 4 С помощью кнопок **▲** и **▼** выберите требуемый источник входа, а затем нажмите кнопку **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Возможности этих функций зависят от подсоединенного устройства.
- При выборе источника входа REGZA-LINK во всплывающем окне могут автоматически включиться некоторые устройства REGZA-LINK.
- При включении телевизора требуется несколько минут, чтобы в списке отображился значок REGZA-LINK. При извлечении кабеля HDMI значок исчезнет из списка также через несколько минут.
- При замене кабеля HDMI подключенного оборудования в меню настройки REGZA-LINK для параметра **Вкл. REGZA-LINK**, возможно, потребуется снова установить значение **Вкл.**
- При переключении кабеля HDMI подключенного устройства или изменении настройки устройства HDMI, установите для параметра **Вкл. REGZA-LINK** в меню настройки REGZA-LINK вместо значения **Выкл** значение **Вкл.**

## Управление устройством воспроизведения REGZA-LINK

Переключив телевизионный пульт дистанционного управления в режим REGZA-LINK, с его помощью можно управлять подключенным устройством воспроизведения REGZA-LINK, которое используется.

Для управления источником входа REGZA-LINK сначала выберите оборудование с источником входа REGZA-LINK, а затем на пульте дистанционного управления установите режим **REGZA-LINK** и нажмите кнопку.



Подробную информацию об основных доступных функциях управления с помощью пульта дистанционного управления см. на стр. 6.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные функции зависят от подключенного оборудования. Некоторые клавиши пульта дистанционного управления могут не функционировать. См. руководства по эксплуатации подключенного оборудования.

## Воспроизведение одним касанием REGZA-LINK

При включении подсоединенного оборудования функция REGZA-LINK автоматически определит телевизор посредством выбора входа. Если телевизор находится в режиме ожидания, он автоматически включится.

Эти функции можно включать или отключать в меню Настройка REGZA-LINK (см. стр. 59).

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Даже если отображается меню оборудования, на телевизоре автоматически отобразится источник входа.
- Работа этой функции зависит от подключенного оборудования и состояния телевизора.

## Режим ожидания системы REGZA-LINK

При выключении телевизора (перевод в режим ожидания) на все устройства REGZA-LINK, подключенные к телевизору, отправляется сообщение с командой выключения (перехода в режим ожидания).

Эти функции можно включать или отключать в меню Настройка REGZA-LINK (см. стр. 59).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Работа этой функции зависит от подключенного оборудования и состояния телевизора.

## Управление звуком системы REGZA-LINK

С помощью пульта дистанционного управления телевизора можно настроить или отключить звук динамиков, подсоединенных к телевизору через усилитель аудио/видео. Переведите пульт дистанционного управления в режим REGZA-LINK.

- 1 В меню **Настройка REGZA-LINK** для параметра **Тип динамиков** установите значение **Усилитель**.
- 2 Подтвердите, что подсоединенное устройство REGZA-LINK (например, DVD-проигрыватель и т.д.) выбрано для усилителя аудио/видео в качестве источника входа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Возможности этих функций зависят от подсоединенного устройства.
- При включении усилителя аудио/видео измените источник входа или настройте уровень громкости. Звук будет выводиться через громкоговорители усилителя аудио/видео, даже если выбраны **ТВ динамики**. Чтобы звук выводился через громкоговорители телевизора, выключите и снова включите его.
- Эта функция может быть недоступна, если работает усилитель аудио/видео.

## Соединение с компьютером с помощью функции REGZA-LINK

При подключении к компьютеру с помощью функции REGZA-LINK выполняется автоматическая настройка широкоэкрannого формата и параметров изображения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Работа этой функции зависит от состояния подключенного оборудования.


## Службы телетекста

В данном телевизоре память многостраничного телетекста загружается за несколько секунд. Имеется два **режима** просмотра телетекста – **Авто**, обеспечивающий быстрый просмотр **Fasttext**. А также режим **LIST**, в котором хранятся четыре избранных страницы.

### Выбор режимов

Набор символов телетекста будет выбран автоматически с учетом настройки языка в меню **НАСТРОЙКА**.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** выберите значение **Телетекст**.
- 2 С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите значение **Авто** или **LIST** и нажмите кнопку **EXIT**.

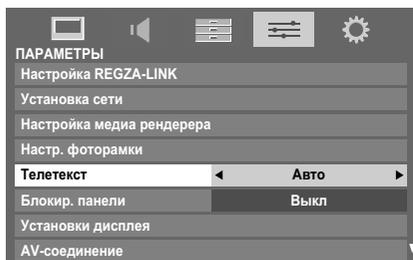

### Текстовая информация

#### Кнопка **TEXT**:

Для просмотра служб телетекста нажмите кнопку **TEXT**. Нажмите ее снова для наложения текста на обычное вещательное изображение и еще раз для возврата к обычному просмотру. Переключение каналов возможно только после отмены телетекста.

Первая отображаемая страница телетекста является *начальной* страницей.

Любую страницу текста можно открыть путем ввода 3-значного номера страницы, нажатием цветных кнопок или кнопки **P** для перехода к следующей странице и кнопки **P** - для возврата к предыдущей странице.

#### Дополнительные страницы

Страницы на экране будут динамически обновляться по мере получения дополнительных страниц.

При открытии страницы, содержащей дополнительные страницы, эти дополнительные страницы будут автоматически отображаться одна за другой. Чтобы прекратить автоматическую смену дополнительных страниц, нажмите ◀ или ▶.

После выбора просматриваемой дополнительной страницы она будет выделена, и, по мере загрузки телевизором других дополнительных страниц, цвет номеров будет меняться. Это указывает на то, что эти страницы уже загружены.

Эти дополнительные страницы будут доступны для просмотра, пока не будет выбрана другая страница или же другой канал в режиме обычного просмотра телевизионных программ.

### Переход по страницам с использованием режима "Авто"

При наличии возможности быстрого просмотра **Fasttext** в нижней части экрана появятся четыре цветных заголовка.

Для доступа к одному из четырех данных разделов нажмите соответствующую цветную кнопку на пульте дистанционного управления.

Для получения более подробной информации о конкретных системах телетекста см. вещательную индексную страницу телетекста или проконсультируйтесь с местным продавцом продукции Toshiba.

### Переход по страницам с использованием режима LIST

Четыре цветных варианта выбора в нижней части экрана являются номерами – 100, 200, 300 и 400, которые запрограммированы в памяти телевизора. Для просмотра этих страниц нажимайте соответствующие цветные кнопки.

Для смены этих сохраненных страниц нажмите соответствующую цветную кнопку и введите 3-значный номер. Номер в левой верхней части экрана сменится и будет выделен цветом.

Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений. **При каждом нажатии кнопки **OK** все четыре номера страниц, отображенные в нижней части, будут сохранены, а предыдущие - стерты.**

Если кнопка **OK** не была нажата, при смене канала выбор не будет сохранен.

Для просмотра других страниц можно вводить 3-значный номер страницы – но НЕ нажимайте кнопку **OK**, иначе эти страницы будут сохранены.

## Кнопки управления

Ниже приводится справочная информация, относящаяся к функциям кнопок телетекста на пульте дистанционного управления.

### **Отображение индексной/начальной страницы:**

Нажмите  для доступа к индексной/начальной странице. Вид отображаемой страницы зависит от телевизионной компании.

### **ТЕХТ** Отображение страницы текста:

Нажмите кнопку **ТЕХТ** для отображения телетекста. Нажмите ее снова для наложения текста на обычное изображение. Нажмите кнопку еще раз для возврата к обычному просмотру телевизора. Смена каналов будет возможна только после выполнения последнего действия.

### **Отображение скрытого текста:**

Для открытия ответов на вопросы викторин и на страницах юмора нажмите кнопку .

### **Удержание желаемой страницы:**

Иногда это удобно для удержания страницы телетекста. Нажмите , и в левой верхней части экрана появится обозначение . Страница будет удерживаться на экране до повторного нажатия кнопки.

### **Увеличение размера телетекста на экране:**

Нажмите  один раз для увеличения верхней половины страницы; при повторном нажатии увеличивается нижняя половина страницы. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нормальному размеру.

### / **Выбор страницы при просмотре обычного изображения:**

Введите номер страницы, затем нажмите /. Отобразится обычное изображение. На готовность страницы указывает изменение цвета ее номера в верхней части экрана телевизора. Нажмите **ТЕХТ** для просмотра страницы.

*Отображение экстренных (информационных) сообщений:*  
Выберите страницу экстренных сообщений для выбранной службы телетекста (см. индексную страницу службы телетекста). Экстренные сообщения будут отображаться во время их передачи вещательной станцией.

 **Не забудьте отключить телетекст перед сменой каналов – для этого дважды нажмите кнопку ТЕХТ.**

## Вопросы и ответы

Ниже приводятся ответы на некоторые распространенные вопросы.

### **В** Почему нет звука или изображения?


**О** Проверьте, находится ли телевизор в режиме ожидания. Проверьте подключение сетевого штепселя и все остальные подключения к электросети.

### **В** Изображение есть, однако цвета слишком темные или в изображении отсутствуют цвета. Почему?

**О** При использовании **внешнего** источника, например видеокассеты с изображением плохого качества, иногда можно добиться некоторых улучшений. По умолчанию для цвета задан параметр **Авто**, позволяющий автоматически использовать оптимальную систему цветности.

Проверка выбора оптимальной системы цветности:

**1** Во время воспроизведения внешнего источника в меню **НАСТРОЙКА** выберите **Система цветности**.

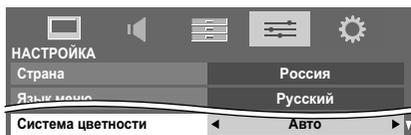

**2** С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите одно из следующих значений: **Авто**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4.43** или **NTSC 3.58**.

### **В** Почему на экране нет изображения при воспроизведении видеокассеты или DVD-диска?

**О** Убедитесь, что к телевизору подключено устройство записи или DVD-проигрыватель, как показано на стр. 8, затем выберите правильный вход с помощью кнопки ➊.

### **В** Почему есть изображение, но нет звука?

**О** Проверьте все соединения кабелей. Возможно, звук не принимается или имеет недопустимый формат. Убедитесь, что уровень громкости не является минимальным и не отключен ли звук.

### **В** Почему изображение с видеомэгафона/ DVD-проигрывателя является черно-белым?


**О** Убедитесь, для параметра **Вход EXT 2** было установлено правильное значение: **S-VIDEO** или **AV**. См. раздел **AV-соединение** на стр. 57.

### **В** Что еще может быть причиной плохого изображения?

**О** Помехи или слабый сигнал. Попробуйте выбрать другую телевизионную станцию. **Ручная точная настройка** также может помочь в данной ситуации.

**1** Выберите меню **АТV Ручная Настройка**. Выделите станцию и нажмите **OK**, затем нажмите ▶ для выбора функции **Ручная точная настройка**.

**2** Для получения оптимального изображения и звука воспользуйтесь кнопкой ▲ или ▼. Нажмите **OK**, затем **EXIT**.



### **В** Почему не работают элементы управления телевизора?

**О** Убедитесь, что для параметра **Блокир. панели** установлено значение **Вкл.**

### **В** Почему не работает пульт дистанционного управления?

**О** Убедитесь в том, что переключатель режима на пульте ДУ переведен в режим телевизора. Убедитесь в том, что батарейки не разряжены и установлены с соблюдением правильной полярности.

### **В** Почему заблокирован цифровой канал?

**О** Канал был заблокирован с помощью функции **Опции канала** (см. раздел "Настройки цифрового режима").

### **В** Почему некоторые цифровые каналы, распространяемые по подписке, недоступны?

**О** Необходимо обновить подписку. Обратитесь к поставщику услуг.

### **В** Почему звуковая дорожка на английском языке, если выбран другой язык звуковой дорожки?

**О** Эта программа в настоящий момент транслируется только на английском языке.

### **В** Почему в режиме DTV отсутствует или выдается неправильный звук?

**О** Нажмите **III/II**, чтобы проверить, не выбран ли параметр плохой слышимости.

**В** *Что такое DVB-T?*

**О** Цифровое телевидение, передаваемое по обычной телевизионной антенне.

**В** *Что такое DVB-C?*

**О** Цифровое телевидение, передаваемое по кабелю.

**В** *Как выбрать канал радио?*

**О** Нажмите кнопку **TV** на пульте дистанционного управления и выберите пункт **DTV РАДИО**. Кроме того, для выбора можно воспользоваться **ПРОГРАММОЙ ПЕРЕДАЧ**.

**В** *Что делать, если вы забыли PIN-код?*

**О** Используйте главный PIN-код 1276, затем измените его на свой собственный. Чтобы никто не смог воспользоваться главным PIN-кодом, не оставляйте Руководство пользователя на видном месте.

**В** *Почему в режиме ПК на экране отображаются вертикальные полосы?*

**О** Возможно, требуется настроить параметр **Частота часов**. В меню **Установки дисплея** выберите пункт **Настройки ПК**, выделите параметр **Частота часов** и произведите настройку, пока полосы не исчезнут.

**В** *Почему в режиме ПК на экране отображаются горизонтальные полосы и/или размытые изображения?*

**О** Возможно, требуется настроить параметр **Фаза часов**. В меню **Установки дисплея** выберите пункт **Настройки ПК**, выделите параметр **Фаза часов** и произведите настройку, пока изображения не станут четкими.

**В** *Почему когда выбраны цифровые субтитры, они не отображаются на экране?*

**О** Телевизионная компания в настоящий момент не передает субтитры.

**В** *Почему возникают проблемы с аналоговым телетекстом?*

**О** Хорошая работа служб телетекста зависит от мощного устойчивого сигнала вещания. Для этого обычно требуется наружная антенна. Если текст не читается или искажен, проверьте антенну. Перейдите на **основную индексную** страницу службы телетекста и найдите **Руководство пользователя**. В нем более подробно описаны основные функции телетекста. Если требуется дополнительная информация по использованию телетекста, см. раздел, где описывается телетекст.

**В** *Почему при наличии номера страницы в верхней части экрана отсутствует текст?*

**О** Текст выбран, но информация телетекста в данный момент недоступна из источника.

**В** *Почему при воспроизведении источника NTSC цвета отображаются неправильно?*

**О** Подсоедините источник с помощью кабеля SCART и начните воспроизведение. Выберите **Система цветности** в меню **НАСТРОЙКА**.

**1** Установите для параметра "Цвет" значение **Авто** и выйдите из меню.

**2** Откройте меню **ИЗОБРАЖ** и настройте тон.

**В** *Почему устройства, подсоединенные посредством интерфейса HDMI, работают некорректно?*

**О** Убедитесь, что используются кабели с логотипом **HDMI** (см. стр. 9).

Некоторые источники с интерфейсом HDMI ранних версий могут некорректно работать с новыми телевизорами, поддерживающими HDMI, в связи с принятием нового стандарта. Попробуйте установить для параметров HDMI (Включение типа контента и INSTAPOINT™) значение **Выкл.**

**В** *Почему не работает устройство REGZA-LINK?*

**О** Если после изменения настроек подсоединенного устройства REGZA-LINK оно работает некорректно, выключите телевизор и отсоедините шнур питания от сети, затем вставьте шнур питания обратно и включите телевизор. Отсоедините кабель HDMI устройства REGZA-LINK и подключите снова.

**В** *Почему после отсоединения устройства на экране отображается логотип REGZA-LINK?*

**О** После отсоединения устройства REGZA-LINK логотип исчезнет приблизительно через одну минуту.

**В** *Почему не работают сетевые устройства?*

**О** Сетевые кабели не подключены или подключены неправильно. Подключите все кабели (см. стр. 12). Убедитесь, что введен правильный сетевой адрес (см. стр. 35).

**В** *Почему не работает беспроводная сеть?*


**О** Убедитесь, что используется двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети TOSHIBA. Убедитесь, что точка доступа включена.

## **В** Почему не работает функция медиаплеера?

**О** Убедитесь, что все устройства подключены правильно.  
При использовании соединения концентратора USB возможно появление ошибок.

## **В** Что означают индикаторы на передней панели телевизора?

**О** См. таблицу ниже.

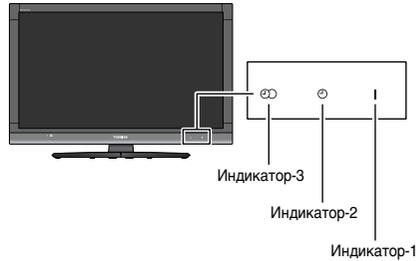

Индикация			Состояние	Решение
Индика тор-3	Индика тор-2	Индика тор-1		
Оранжевый (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Питание включено Установлен таймер включения Установлен таймер программы	-
Красный (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Питание включено Установлен таймер включения Работает таймер программы	-
НЕ ГОРИТ	Зеленый (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Питание включено Установлен таймер включения Таймер программы не установлен	-
Оранжевый (постоянный)	НЕ ГОРИТ	Зеленый (постоянный)	Питание включено Таймер включения не установлен Установлен таймер программы	-
Красный (постоянный)	НЕ ГОРИТ	Зеленый (постоянный)	Питание включено Таймер включения не установлен Работает таймер программы	-
НЕ ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	Зеленый (постоянный)	Питание включено Таймер включения не установлен Таймер программы не установлен	-
Оранжевый (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Красный (постоянный)	Питание выключено (режим ожидания) Установлен таймер включения Установлен таймер программы	-
Красный (постоянный)	Зеленый (постоянный)	Красный (постоянный)	Питание включено (режим ожидания) Установлен таймер включения Работает таймер программы	-

Индикация			Состояние	Решение
Индика тор-3	Индика тор-2	Индика тор-1		
НЕ ГОРИТ	Зеленый (постоянный)	Красный (постоянный)	Питание выключено (режим ожидания) Установлен таймер включения Таймер программы не установлен	-
Оранжевый (постоянный)	НЕ ГОРИТ	Красный (постоянный)	Питание выключено (режим ожидания) Таймер включения не установлен Установлен таймер программы	-
Красный (постоянный)	НЕ ГОРИТ	Красный (постоянный)	Питание включено (режим ожидания) Таймер включения не установлен Работает таймер программы	-
НЕ ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	Красный (постоянный)	Питание выключено (режим ожидания) Таймер включения не установлен Таймер программы не установлен	-
НЕ ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	Зеленый (мигает)	Ненормальная работа электрической шины.	Выкл. телевизор и отсоедините кабель питания от розетки. Снова подсоедините кабель питания и включите телевизор.
НЕ ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	Красный (мигает)	Ненормальная работа сторожевого таймера.	
НЕ ГОРИТ	Зеленый (мигает)	НЕ ГОРИТ	Вентилятор не работает. (если это возможно)	Выкл. телевизор и отсоедините кабель питания от розетки. Снова подсоедините кабель питания и включите телевизор.
НЕ ГОРИТ	НЕ ГОРИТ	Оранжевый (мигает)	Ошибка подсветки.	

## Информация о лицензии



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.



Dolby и знак в виде двойной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC.

INSTAPORT™ и логотип INSTAPORT являются товарными знаками компании Silicon Image, Inc. в США и других странах.



Логотип SD является товарным знаком.

DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками, знаками обслуживания или знаками сертификации компании Digital Living Network Alliance.

DVB является зарегистрированным товарным знаком DVB Project.

[1] Совместимость EIA/CEA-861-D обеспечивает передачу несжатого цифрового видеоизображения и защиту широкополосного цифрового содержимого, что соответствует стандартам приема видеосигналов высокой четкости. Так как это развивающаяся технология, некоторые устройства могут некорректно работать с данным телевизором.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.



Технология Audyssey EQ (только для EQ серии XVMV)

Изготовлено по лицензии Audyssey Laboratories. Находится на рассмотрении выдачи патента в США и других странах. Audyssey EQ является зарегистрированным товарным знаком Audyssey Laboratories.

Audyssey EQ работает на основе отмеченной наградами технологии Audyssey MultEQ. Это первое в отрасли решение по настройке акустики в помещении, призванное оптимизировать звучание для большой зоны прослушивания. Эта технология применяется во многих высокотехнологичных домашних кинотеатрах. Audyssey EQ используется для тонкой настройки телевизора, с помощью которой можно определить наилучшее звучание в соответствии с временными и частотными характеристиками в телевизионных системах. Благодаря этому решению можно без труда достичь чистого и насыщенного звучания.

**Утилизация...**

**Следующая информация предназначена только для стран-членов ЕС.**

**Утилизация изделий**

Символ перечеркнутого мусорного бака с колесами указывает на то, что изделия необходимо сдавать и утилизировать отдельно от домашних отходов. Встроенные батареи и аккумуляторы можно утилизировать вместе с другими отходами. Они будут отсортированы в специальных центрах по утилизации отходов.

Черная полоса указывает на то, что изделие поступило в продажу после 13 августа, 2005 года.

Участвуя в дифференцированном сборе изделий и батарей, Вы помогаете обеспечить надлежащую утилизацию изделий и батарей и, тем самым, способствуете предотвращению потенциально опасного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

За более подробной информацией о программах сбора и переработки отходов в вашей стране обращайтесь в местное подразделение нашей компании или в магазин, в котором был приобретен продукт.

**Утилизация батарей и/или аккумуляторов**

Символ перечеркнутой мусорной корзины указывает на то, что батареи и/или аккумуляторы следует собирать и утилизировать отдельно от прочих бытовых отходов.

Если батарея или аккумулятор содержит больше свинца (Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd), чем указано в Директиве по батареям и аккумуляторам (2006/66/ЕС), то под перечеркнутым символом мусорной корзины будет расположен символ свинца (Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd).

Принимая участие в раздельном сборе аккумуляторов и батарей для утилизации, вы способствуете проведению их утилизации должным образом, тем самым помогая предотвратить потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.

За более подробной информацией о программах сбора и переработки отходов в вашей стране обращайтесь в местное подразделение нашей компании или в магазин, в котором был приобретен продукт.



## Информация

**Перед подключением внешнего оборудования выключите питание всех устройств. Если устройство не оснащено выключателем питания, выньте шнур питания из электрической розетки.**

Информация о сигналах для 15-контактного разъема Mini D-sub

№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
1	R	6	Земля	11	НП
2	G	7	Земля	12	НП
3	B	8	Земля	13	Г-синх
4	НП*	9	НП	14	В-синх
5	НП	10	Земля	15	НП

\* НП = не подключен

### Поддерживаемые сигналы ПК, поступающие на разъем PC

Вход ПК на этом телевизоре принимает только форматы сигналов, совместимые с VESA-DMT, как показано в таблице ниже. Так как входные сигналы некоторых ПК отличаются от значений разрешения и частоты, приведенных в таблице ниже, может произойти следующее: неправильное отображение, неверное определение формата, неправильное положение изображения, мутность или дрожание изображения. В этом случае необходимо настроить формат изображения на ПК в соответствии с сигналом из таблицы ниже.

Формат	Разрешение	Частота кадров	Частота строк	Тактовая частота пикселей	Стандарт VESA (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Гц	31,469 кГц	25,175 МГц	●
		72,809 Гц	37,861 кГц	31,500 МГц	●
		75,000 Гц	37,500 кГц	31,500 МГц	●
SVGA	800 × 600	56,250 Гц	35,156 кГц	36,000 МГц	●
		60,317 Гц	37,879 кГц	40,000 МГц	●
		72,188 Гц	48,077 кГц	50,000 МГц	●
		75,000 Гц	46,875 кГц	49,500 МГц	●
XGA	1024 × 768	60,004 Гц	48,363 кГц	65,000 МГц	●
		70,069 Гц	56,476 кГц	75,000 МГц	●
		75,029 Гц	60,023 кГц	78,750 МГц	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Гц	47,396 кГц	68,250 МГц	●
		59,870 Гц	47,776 кГц	79,500 МГц	●
		74,893 Гц	60,289 кГц	102,250 МГц	●
	1360 × 768	60,015 Гц	47,712 кГц	85,500 МГц	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Гц	63,981 кГц	108,000 МГц	●
		75,025 Гц	79,976 кГц	135,000 МГц	●

## Поддерживаемые видеосигналы и сигналы ПК, поступающие на разъемы HDMI

Входы HDMI на этом телевизоре работают только с форматами сигналов VGA, SVGA, XGA, WXGA и SXGA, совместимыми со стандартом VESA, как показано в таблице ниже. Так как входные сигналы некоторых ПК, а также устройств HDMI или DVI отличаются от значений разрешения и частоты, приведенных в таблице ниже, может произойти следующее: неправильное отображение, неверное определение формата, неправильное положение изображения, мутность или дрожание изображения. В этом случае необходимо настроить формат изображения на ПК, устройстве HDMI или DVI в соответствии с сигналом из таблицы ниже.

Формат	Разрешение	Частота кадров	Частота строк	Тактовая частота пикселей	Стандарт VESA
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Гц	15,734/15,750 кГц	27,000/27,027 МГц	
576i	720 × 576i	50,000 Гц	15,625 кГц	27,000 МГц	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Гц	31,469/31,500 кГц	27,000/27,027 МГц	
576p	720 × 576p	50,000 Гц	31,250 кГц	27,000 МГц	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Гц	33,716/33,750 кГц	74,176/74,250 МГц	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Гц	28,125 кГц	74,250 МГц	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Гц	44,955/45,000 кГц	74,176/74,250 МГц	
720p	1280 × 720p	50,000 Гц	37,500 кГц	74,250 МГц	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Гц	67,433/67,500 кГц	148,352/148,500 МГц	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Гц	56,250 кГц	148,500 МГц	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Гц	27,000 кГц	74,250 МГц	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Гц	31,469/31,500 кГц	25,175/25,200 МГц	●
		72,809 Гц	37,861 кГц	31,500 МГц	●
		75,000 Гц	37,500 кГц	31,500 МГц	●
SVGA	800 × 600	56,250 Гц	35,156 кГц	36,000 МГц	●
		60,317 Гц	37,879 кГц	40,000 МГц	●
		72,188 Гц	48,077 кГц	50,000 МГц	●
		75,000 Гц	46,875 кГц	49,500 МГц	●
XGA	1024 × 768	60,004 Гц	48,363 кГц	65,000 МГц	●
		70,069 Гц	56,476 кГц	75,000 МГц	●
		75,029 Гц	60,023 кГц	78,750 МГц	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Гц	47,396 кГц	68,250 МГц	●
		59,870 Гц	47,776 кГц	79,500 МГц	●
		74,893 Гц	60,289 кГц	102,250 МГц	●
	1360 × 768	60,015 Гц	47,712 кГц	85,500 МГц	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Гц	63,981 кГц	108,000 МГц	●
		75,025 Гц	79,976 кГц	135,000 МГц	●

## Характеристики и принадлежности

Системы/каналы вещания DVB-T		Системы/каналы вещания	
Великобритания	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Франция	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Германия	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Австрия	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Швейцария	VHF 05-12 UHF 21-69		
Италия	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Испания	UHF 21-69		
Нидерланды	VHF 05-12 UHF 21-69		
Греция	VHF 05-12 UHF 21-69		

**Видеоход** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

### Внешние гнезда

EXT 1	Вход	21-контактный SCART	RGB, A/V
EXT 2	Вход	21-контактный SCART	A/V, S-video
EXT 3	Вход	Гнезда звуковых сигналов Гнезда звуковых сигналов	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> Audio L + R
EXT 4	Вход (сбоку)	Гнездо звуковых сигналов Гнезда звуковых сигналов	Video Audio L + R
HDMI 1/2/3 (HDMI 1/2 для серии MV)	Вход	HDMI® (Включение типа контента, INSTAPORT™, Диапазон RGB)	
HDMI 4 (HDMI 3 для серии MV)	Вход (сбоку)	HDMI® (Включение типа контента, INSTAPORT™, Диапазон RGB)	
PC	Вход	15-контактный разъем Mini D-sub, аналоговый сигнал RGB	
PC/HDMI 3 Audio (PC/HDMI 2 для серии MV)		Мини-стереогнездо, 3,5 мм	Звук
Цифровой аудиовыход (S/PDIF)		Оптический	
Выход на активный сабвуфер (только для серии XV/MV)		Гнездо звуковых сигналов	
Настраиваемый аудиовыход (только для серии XV/MV)		Гнезда звуковых сигналов	Audio L + R
Порт LAN		RJ-45	
Порт USB 1		Медиаплеер Версия интерфейса: USB 2.0 Тип USB: массовая память Файловая система: FAT12, FAT16 и FAT32	
Порт USB 2		Адаптер беспроводной сети для подключения к домашней сети, совместимый со стандартом IEEE802.11a/b/g/n	
Гнездо для карт памяти SD (только для серии XV/MV)		Версия интерфейса: SD (до 2 ГБ) SDHC (4-32 ГБ) Файловая система: FAT12, FAT16 и FAT32	

<b>Стереозвук</b>	Nisam 2 системы с несущей частотой	
<b>Размер видимой области экрана (прибл.)</b>	Модель	32 80 см 37 94 см 40 102 см 46 117 см
<b>Дисплей</b>	16:9	
<b>Выход звука (при искажении 10%)</b>	Основной 10 Вт + 10 Вт	
<b>Потребляемая мощность (прибл.)</b>	Модель	32RV 114 Вт 37RV 143 Вт 40RV 145 Вт 32XV/MV 114 Вт 37XV/MV 131 Вт 40XV/MV 143 Вт 46XV/MV 169 Вт
<b>Годовая потребляемая мощность*</b> (прибл.)	32RV	132,4 кВт.ч. 32XV/MV 131,8 кВт.ч. 37RV 168,3 кВт.ч. 37XV/MV 161,3 кВт.ч. 40RV 168,5 кВт.ч. 40XV/MV 168,5 кВт.ч. 46XV/MV 230,8 кВт.ч.
<b>Потребляемая мощность во включенном режиме**</b> (прибл.)	32RV	89,7 Вт 32XV/MV 89,7 Вт 37RV 115 Вт 37XV/MV 112 Вт 40RV 115 Вт 40XV/MV 115 Вт 46XV/MV 158 Вт
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b> (прибл.)	0,20 Вт	
<b>Потребляемая мощность в выключенном режиме</b> (прибл.)	<0,01 Вт	

\* Работа 4 часа в день и 365 дней в году.

\*\* Проверено в соответствии со стандартом IEC 62087-BD, ред. 2.0: 2008.

<b>Размеры (прибл.)</b>	Модель	32 58 см (В) 79 см (Ш) 29 см (Г) 37 65 см (В) 90 см (Ш) 29 см (Г) 40 68 см (В) 98 см (Ш) 33 см (Г) 46 76 см (В) 111 см (Ш) 33 см (Г)
<b>Вес (прибл.)</b>	Модель	32RV 13,5 кг 32XV/MV 14,0 кг 37RV 16,0 кг 37XV/MV 17,5 кг 40RV 18,5 кг 40XV/MV 19,0 кг 46XV/MV 23,5 кг

<b>Гнездо для наушников</b>	3,5 мм, стереозвук
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура 5°C - 35°C Влажность 20 - 80% (без образования конденсата)
<b>Прилагаемые принадлежности</b>	Пульт дистанционного управления 2 батареи (AAA, IEC R03 1,5 В) Зажим P Ткань для очистки (для корпуса и панели управления)

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Все права сохранены.

Копирование всего руководства или его части без письменного разрешения строго запрещено.

**TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.**

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.