

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ) "LITHIUM"

Ваши новые весы Terraillon разработаны для точного измерения Вашего веса и, при нормальных условиях эксплуатации, прослужат Вам долгие годы.

ПИТАНИЕ

В зависимости от модели, в комплект поставки весов входят одна или две литиевые батарейки CR2032. Они находятся:

1. Либо в целлофановой защитной упаковке, закрепленной клеейкой лентой рядом с отделением для батареек, расположенным на нижней поверхности прибора. В этом случае откройте отделение для батареек и вставьте их в соответствующий отсек корпуса таким образом, чтобы широкая сторона батарейки оказалась сверху. После установки положительный полюс ("+") батареек должен быть на виду.
2. Либо они уже установлены в отделении для батареек. В этом случае торчащий из отделения для батареек пластиковый язычок препятствует контакту клемм с полюсами батареек. Для ввода весов в эксплуатацию потяните за пластиковый язычок и удалите его. Весы готовы к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Первое включение

1. Вставьте батарейки.
2. Первое включение: легким отрывистым движением нажмите на центр весов, на дисплее появится надпись

0000, после чего дисплей погаснет.

3. Подождите 10 секунд, после чего встаньте на весы.

Дальнейшая эксплуатация

Встаньте на весы, стараясь стоять как можно более неподвижно.

Когда вес стабилизируется, он будет указан в следующем формате:

65.2
(65 кг и 200 г)

Замечание:

После того, как дисплей погас, подождите 10 секунд, прежде чем встать на весы. (Эту операцию следует повторить между взвешиваниями)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с весов, они автоматически выключатся приблизительно через 4 секунды. Дисплей покажет

0 **0** **0**, после чего погаснет.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ)

Эти модели снабжены кнопками с номерами. За каждым членом семьи закреплена определенная кнопка, позволяющая контролировать **разницу в весе** между двумя взвешиваниями.

Сохранение веса в памяти

При взвешивании с применением одной из кнопок, Ваш вес сохраняется в памяти автоматически.

Вывод на дисплей разницы в весе

Дисплей показывает разницу в весе после того, как Вы взвесились.

1. Слегка нажмите на Вашу персональную кнопку, чтобы перевести весы в режим сохранения в памяти. На дисплее появится вертикальная черточка или цифра, соответствующая Вашей персональной кнопке, что позволит Вам убедиться в том, что Вы нажали нужную кнопку.
2. Как только на дисплее появится изображение "0.0", встаньте на весы и стойте неподвижно до тех пор, пока цифры не стабилизируются.
3. Дисплей покажет Ваш вес.
4. Сойдите с весов.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ) "LITHIUM"

5. Вертикальная черточка или цифра, соответствующая Вашей персональной кнопке, появится вновь.

6. Через несколько секунд на дисплее появится разница между Вашим весом, измеренным сейчас и тем, который был сохранен в памяти в прошлый раз. Если перед появившимся числом стоит знак "минус", значит, Вы сбросили вес. Если никакого знака нет, значит, Вы набрали в весе.

7. Число, указывающее разницу в весе, остается на дисплее в течение 2-х секунд. Ваши весы сохраняют в памяти новое значение, после чего выключаются.



ВНИМАНИЕ!

1. Не следует двигать весы с места на место перед взвешиванием или между взвешиваниями. В противном случае, следует вновь обнулить весы. (см. инструкции по первому включению)
2. Если на дисплее появится символ **Err0** или неправильный вес, следует вновь обнулить весы. (см. инструкции по первому включению)
3. Взвешивайтесь всегда на одних и тех же весах, поставив их на жесткую поверхность. Не следует устанавливать весы на ковры и ковровое покрытие.
4. Протирайте весы влажной тряпкой во избежание попадания воды внутрь весов.
5. Если весы не используются в течение длительного периода, следует вынуть батарейки.

Весы готовы к работе.


ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

Символ	Обозначает:
Err0	Начните все заново так, как описано выше.
Err1	Вес не стабилизировался: повторите взвешивание.
Err2	Перегрузка: срочно удалите груз.
bAtt	Элемент питания разрядился: замените его.

РАЗРЯЖЁННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

- Если элементы питания должны быть заменены, на дисплее появится соответствующая надпись **bAtt**.
- Если на дисплее нет никакого изображения, возможно, элементы питания слишком сильно разрядились. В этом случае проверьте их на другом устройстве. Замените разряженные элементы в случае необходимости.

Использованные батарейки не следует выбрасывать. Их надо поместить в специально предусмотренный контейнер, из которого их заберут для переработки.

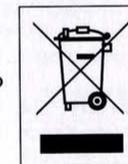

Инструкция была отредактирована в июле 2005 г.