




РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Утюг электрический NI-3001



- › Пароувлажнение
- › Вертикальное отпаривание
- › Усиленный выброс пара
- › Распылитель воды
- › Функция самоочистки
- › Защита от перегрева
- › Мерный стаканчик

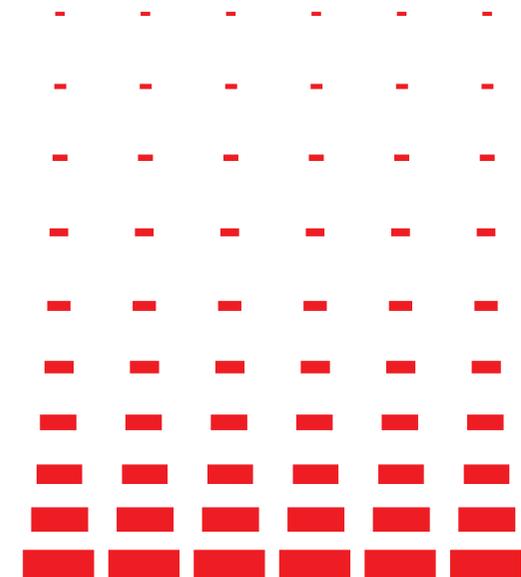

Производитель: Zhejiang Cuori Electrical Appliance (Group), Co. Ltd.  
Адрес: No.48 Developing Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, China

Поставщик: Novex Industries Limited  
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

Благодарим Вас за приобретение утюга Novex NI-3001. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

### Содержание

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Комплект поставки . . . . .                 | 1 |
| Меры предосторожности . . . . .             | 1 |
| Гарантийное обслуживание. . . . .           | 2 |
| Расположение элементов управления . . . . . | 2 |
| Эксплуатация. . . . .                       | 3 |
| Чистка и уход. . . . .                      | 4 |
| Технические характеристики. . . . .         | 4 |

### Комплект поставки

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 1. Утюг . . . . .                        | 1 шт. |
| 2. Мерный стакан . . . . .               | 1 шт. |
| 3. Гарантийный талон . . . . .           | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации . . . . . | 1 шт. |

#### ВНИМАНИЕ!

*Прежде, чем включить утюг, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с правилами безопасности при эксплуатации утюга. После прочтения этого руководства, пожалуйста, сохраните его для дальнейшего к нему обращения.*

При использовании утюга соблюдайте нижеперечисленные требования. Если Вы не будете соблюдать требования, приведенные в настоящем руководстве, фирма производитель не несет ответственности за исправную работу прибора.

- Используйте кипяченную или фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду или другие жидкости.
- Не оставляйте утюг без присмотра даже на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями, в том числе и детьми, без наблюдения людей, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с данным прибором.
- Прежде чем заполнить резервуар утюга водой убедитесь, что он отключен от сети. Не тяните за сетевой шнур, чтобы вытащить из розетки. Это может вызвать преждевременное повреждение шнура или электрошок. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.
- После использования утюга установите терморегулятор в положение «MIN», установите регулятор мощности пара в положение «0», отключите утюг, поставьте его на ровную устойчивую поверхность вертикально.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр. Самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- При работе утюг сильно нагревается. Прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Утюг является бытовым прибором и не предназначен для промышленного использования.

#### ВНИМАНИЕ!

*Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу утюга из строя или к поражению электрическим током!*

## Гарантийное обслуживание


Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре.

При использовании утюга в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы

утюга составляет 2 года от даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация утюга не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.



Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации утюга определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

## Расположение элементов управления

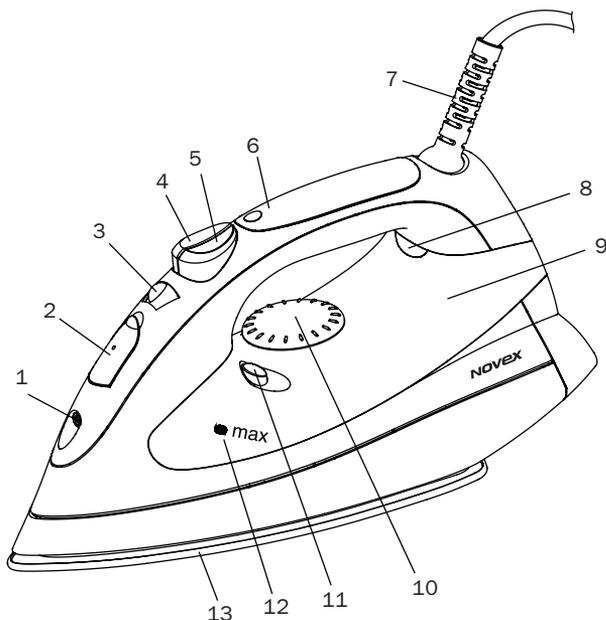

- |                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Отверстие распылителя воды     | 8. Индикатор включения                                           |
| 2. Отверстие резервуара для воды  | 9. Прозрачный резервуар для воды                                 |
| 3. Регулятор мощности пара        | 10. Терморегулятор                                               |
| 4. Кнопка распылителя воды        | 11. Кнопка « <b>SELF-CLEAN</b> » — активация функции самоочистки |
| 5. Кнопка усиленного выброса пара | 12. Отметка максимального уровня воды                            |
| 6. Эргономичная ручка             | 13. Подошва                                                      |
| 7. Шнур питания                   |                                                                  |

## Выбор температуры

| Ярлык                                                                             | Тип ткани                      | Температура |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | Синтетика                      | Низкая      |
|  | Шелк — шерсть                  | Средняя     |
|  | Хлопок — лен                   | Высокая     |
|  | <b>Изделие нельзя гладить!</b> |             |

### ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации удалите наклейку на подошве утюга.

## Усиленный выброс пара

- Установите терморегулятор в положение «...».
- Нажимайте на кнопку **УСИЛЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРА** с интервалом в 5 секунд.

### ВНИМАНИЕ!

Усиленный выброс пара может использоваться только в глажении с паром (регулятор мощности пара должен быть установлен в положение, отличное от «0»). Эта функция может быть использована в вертикальном положении утюга для отпаривания висящей ткани.

## Заполнение резервуара водой

- Прежде чем заполнить резервуар водой, отключите утюг от сети.
- Установите терморегулятор в положение «MIN».
- Налейте воду в отверстие резервуара для воды.

## Глажение без пара

- Установите регулятор мощности пара в положение «0». Установите терморегулятор в положение «MIN». Подключите утюг к сети.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани и, после того, как загорится индикатор, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
- Индикатор погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры.

## Распылитель воды

Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. Нажмите кнопку распылителя воды.

## Глажение с паром

- Заполните резервуар водой.
- Для глажения с паром в положение, установите регулятор мощности пара отличное от «0» ( кроме **SELF CLEAN**) и установите терморегулятор в положение «.» или «...».
- Дождитесь пока индикатор погаснет.
- После завершения глажения установите регулятор мощности пара в положение «0», отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение «MIN».

## Функция самоочистки

В случае если частички накипи начинают выходить наружу или если пар перестает образовываться должным образом, вам необходимо очистить паровую камеру следующим образом:

- Установите регулятор мощности пара в положение «0».
- Наполовину заполните резервуар для воды.
- Поверните терморегулятор до отметки «max».
- После того, как индикатор погаснет, отключите утюг и держите его над раковиной.
- Поверните регулятор мощности пара на отметку «MAX» и нажмите на кнопку «**SELF CLEAN**».
- Через отверстия в подошве начнет выходить горячая вода, пар и накипь.
- Подождите пока подошва остынет и очистите ее.
- Верните стержень от накипи на прежнее место и поверните регулятор мощности пара на отметку «0».

Заполните резервуар для воды, нагрейте утюг и нажмите несколько раз на кнопку усиленного выброса пара для завершения процесса очистки утюга.

## Чистка и уход

Для чистки подошвы утюга используйте мягкую ткань. Затем протрите насухо подошву сухой тканью. Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус, абразивные вещества. Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

### Технические характеристики

| ОПИСАНИЕ                 | NI-3001         |
|--------------------------|-----------------|
| Покрытие подошвы         | сталь           |
| Пароувлажнение           | +               |
| Вертикальное отпаривание | +               |
| Усиленный выброс пара    | +               |
| Распылитель воды         | +               |
| Функция самоочистки      | +               |
| Защита от перегрева      | +               |
| Индикатор работы         | +               |
| Прорезиненная ручка      | +               |
| Мерный стаканчик         | +               |
| Прозрачный резервуар     | +               |
| Потребляемая мощность    | 2000 Вт         |
| Частота сети             | 50 Гц           |
| Напряжение питания       | 230 В           |
| Вес                      | 1,6 кг          |
| Габаритные размеры       | 29 x 12 x 10 см |

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию утюга, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.*

*Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.*