


Rolsen

ПЫЛЕСОС
модель: C-1260TSF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

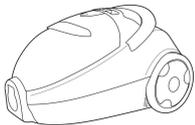

www.rolsen.com
www.rolsen.ru

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПЕРВЫЙ РАЗ, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

При пользовании бытовыми электрическими устройствами необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ВНИМАНИЕ:

- Число выводов розетки, порожки электрическими током или травмы.
- Не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Всегда отключайте пылесос от сети или не используйте, при сборе робота, змеек пылесборника, чашки и т.д.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте пылесос на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
- Не позволяйте детям играть с пылесосом. Необходим строгий контроль за детьми, когда пылесос включается или или рядом с ним.
- Используйте пылесос только так, как указано в данной руководстве. Используйте только принадлежия, рекомендованные производителем.
- Не используйте пылесос с поврежденными сетевым кабелем или вилкой. Не используйте его после удара, повреждения, попадания или попадания или попадания в воду.
- Не тяните и не несите пылесос, держась за сетевой кабель. Не замыкайте кабель, дверью, не допускайте контакта кабеля с острыми краями или углами. Не перекашивайте кабель корпусом прибора. Не допускайте контакта кабеля с острыми поверхностями.
- Не отсоединяйте пылесос от сети, держась за кабель. Держитесь при отсоединении от сети за вилку.
- Не трогайте вращающиеся детали внутри пылесоса.
- Не допускайте попадания внутрь пылесоса через отверстия в корпусе любых посторонних предметов. Не используйте его, если заблокированы отверстия в корпусе или перекрыт воздушный поток. Не допускайте забивания отверстий в корпусе пылью, ворсом, волосами и т.д.
- Не допускайте контакта волос, одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями и корпусом пылесоса и его движущимися частями.
- Не используйте прибор без пылесборника и установленных фильтров.
- Установите все перерешетки в выключенное положение перед присоединением устройства к сети и при отсоединении.
- Всегда особенно осторожно, убирая на лестнице.
- Не используйте пылесос для сбора горючих и взрывчатых веществ (бензин, керосин и т.д.).
- Не допускайте небрежной транспортировки и перемещения пылесоса в той таре, в которой он был приобретен.
- Для безопасного и длительного пользования пылесосом, рекомендуем осуществлять любые сервисные мероприятия и ремонт пылесоса только уполномоченным специалистом сервисной службы.
- Не используйте устройство для каких-либо иных целей, кроме тех, что описаны в данном руководстве.
- Пылесос не предназначен для использования детьми (включая детей) с недостатками физических и умственных способностей.

ОПИСАНИЕ

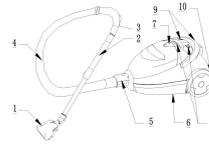

- Щетка поливора (1)
- Металлическая телескопическая труба (2)
- Ручка гибкого шланга (3)
- Гибкий шланг (4)
- Входное отверстие гибкого шланга (5)
- Воронка пылесоса (6)
- Коллекторная емкость коллектора (7)
- Регулятор мощности / Клапан ВКЛ/ВЫКЛ (8)
- Кнопка самонагрева мотора (9)
- Кнопка (10)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПЕРВЫЙ РАЗ, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

При использовании бытовых электрических устройств необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- Не используйте пылесос для сбора горючих и взрывчатых веществ (бензин, керосин и т.д.).
- Не используйте пылесос, если заблокированы отверстия в корпусе или перекрыт воздушный поток. Не допускайте забивания отверстий в корпусе пылью, ворсом, волосами и т.д.
- Не оставляйте пылесос без присмотра.
- Убедитесь, что коллектор для пыли установлен правильно. Не используйте прибор без коллектора и установленных фильтров.
- Не стелите, не тяните и не растягивайте гибкий шланг. Не используйте опрессованный шланг.
- Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся или других горючих веществ, но избежание попадания их в двигатель.
- Не используйте включенный пылесос без присмотра. Всегда отключайте пылесос от сети, если он не используется, при сборе робота, змеек пылесборника, чашки и т.д. Держитесь за вилку, при отсоединении от сети.
- Не используйте бытов. пылесос для очистки пола и других мягких поверхностей, которые могут повредить пылесос. Не используйте пылесос для уборки ковровых покрытий.

Для безопасного и длительного пользования пылесосом, рекомендуем осуществлять любые сервисные мероприятия и ремонт пылесоса только уполномоченным специалистом сервисной службы.

2

3

4

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Обязательно отсоедините пылесос от сети перед началом его сборки или отсоединении принадлежностей.

- Присоединение гибкого шланга
 - Положите гибкий шланг к муфтаобразной оплетке.
 - Вставьте его до конца, который служит признаком, что шланг заперлся.
- Подключение удлинительной трубы и гибкого шланга
 - Вставьте удлинительную трубу в отверстие ручки шланга.
- Подключение удлинительной трубы и приваламента
 - Вставьте удлинительную трубу в шланг «полюс».

ЧИСТЯЩИЕ НАСАДИ

- Щетка «пол-шпатель»
 - Переворачивая кончик шпателя.
 - Резию «Зверь» с выставленной шпатель, резины «Шло»-«С»-«ж».
- Щетка для пыли
 - Используются для чистки мебели, жалюзи, ковров, штор и полов.
- Щетка пылесоса
 - Насадка для чистки труднодоступных мест, используется при чистке углов, пространства между ламинатом, паркетом, радиаторами, вентиляцией, откосами, шпаль, плинтусом.

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

- Кнопка щетки
 - Желтая кнопка на шнуре позволяет оптимально донести пылесос до места.
 - Не выключайте шнур после появления красной предупредительной иконки.
 - После окончания уборки выключите пылесос и снимайте шнур.
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
 - Для включения пылесоса нажать кнопку «вкл» и для выключения пылесоса нажать кнопку «выкл».
 - Регулятор мощности
 - Регулировать мощность двигателя можно при помощи регулятора мощности.
 - Описание уборки
 - После окончания уборки нужно выключить пылесос и вынуть шнур питания из розетки.
 - Чистка пылесоса
 - После окончания уборки проведите чистку от пыли.

6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

- Очистка коллектора для пыли
 - Нажмите на кнопку «вкл» крышки коллектора и дождитесь, коллектор для пыли.
 - Нажмите на кнопку фиксации крышки коллектора и удалите из него мусор.
 - Защелкните опечатанный коллектор иставьте его обратно в корпус пылесоса.
 - Чистка выхлопного фильтра
 - Нажмите на кнопку «вкл» выхлопного фильтра и дождитесь фильтра.
 - Выхлопной фильтр
 - Чистка выхлопного фильтра
 - Выхлопной фильтр вынимается под крышкой крышки пылесоса.
 - Выхлопной фильтр
- Промывку выхлопного и выхлопного НЕРА-фильтра нельзя проводить, так необходимость в случае выхлопного фильтра или выхлопного фильтра мощности выключено, но не раз, это вредно.
- Если выключены промывки и промывки фильтра мощность выключены остается выключенной, фильтры пылесоса необходимо заменить.
- Промывка пылесоса
 - Фильтры необходимо промывать в чистой воде.
 - Сухие фильтры необходимо в обязательном порядке.
- Внимание!** Нельзя использовать старую воду для чистки фильтра и фляг. Бактерии и грибок могут повредить пылесос.

7

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Причина	Решение проблемы
Пылесос не включается	Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку	Правильно вилку
Не забирается мусор	Коллектор для пыли установлен неправильно	Коллектор для пыли установить правильно
Слабое всасывание	Пыль в фильтрах	Промыть или заменить фильтры
	Коллектор забит пылью	Очистить коллектор от пыли
	Забит шланг	Удалить засорение и заменить предметы
	Открыт регулятор мощности	Закрыть регулятор мощности
	Потеря на ручке гибкого шланга	Настроить регулятор мощности
Пылесос нагревается	Неисправный мотор или поврежденная проводка	Заменить регулятор мощности

Внимание!

Пылесос является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования. На ремонт механических повреждений шлангов, труб и шлангов гарантии не предоставляется.

Срок службы 5 лет
Напряжение питания 220 Вольт
Частота 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность 1600 Вт
Коллектор для пыли 1,2 литра
Удобен в ручном и автоматическом режиме.
5-800-200-500 (линия на русском языке)

8