



bimatek®

КОНДИЦИОНЕР
AM410

ВІМАТЕК КОНДИЦИОНЕР AM410

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:	220–240 В~
Частота:	50 Гц
Потребляемая мощность:	1034 Вт
Ток:	4,6 А
Мощность охлаждения:	12000 Вт _о
Производительность по осушению:	1,2 л/ч
Вентиляция:	380 м ³ /ч
Уровень шума:	< 38 дБ
Класс защиты:	IP20
Размер (В X Ш X Д):	485x550x520 мм
Вес нетто:	36 кг
Вес брутто:	41 кг

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.
- Подключайте это устройство только к правильно заземленному источнику электропитания.
- Если устройство функционирует неправильно, а также при механических или иных повреждениях самого устройства, сетевого шнура или его вилки необходимо отключить устройство от электросети и обратиться в сервисный центр. Во избежание поражения электрическим током не включайте устройство, пока перечисленные неисправности не будут устранены.
- Во избежание перегрузки электросети при эксплуатации устройства не подключайте к электросети одновременно с ним другие электроприборы с большой потребляемой мощностью.
- Отключайте устройство от источника электропитания при длительных перерывах в эксплуатации, а также перед чисткой или обслуживанием.
- Не устанавливайте кондиционер в непосредственной близости от источников тепла, около любого газового оборудования, рядом с открытым пламенем или легковоспламеняющейся жидкостью.
- Всегда выключайте устройство основным выключателем, прежде чем вынуть сетевую вилку из розетки электросети.
- Не переворачивайте устройство, для нормальной работы компрессора кондиционер всегда должен находиться в вертикальном положении.
- Во избежание электромагнитных помех не устанавливайте кондиционер в непосредственной близости от электронной аппаратуры.
- Никогда не закрывайте и не блокируйте отверстия входа и выхода воздуха, не просовывайте посторонние предметы в отверстия на корпусе устройства.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не устанавливайте кондиционер в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, краской или инсектицидами во избежание взаимодействия этих веществ с элементами устройства. Это может стать причиной поражения пользователя электрическим током или повреждения устройства.
- Используйте устройство только по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. Кондиционер предназначен для использования только в домашних условиях.
- Регулярно, не реже, чем раз в месяц, проверяйте состояние фильтров кондиционера.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство, сетевой шнур или его вилку в воду или иную жидкость, не допускайте попадания влаги на устройство.
- Это устройство не предназначено для использования детьми или лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию электроприборов, не знакомыми с инструкциями данного руководства, а также лицами, находящимися под действием лекарственных препаратов, алкоголя или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями.
- Не позволяйте детям бесконтрольно пользоваться или играть устройством.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами или представителями уполномоченных сервисных центров компании.

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР


AM410

УСТАНОВКА


ВНИМАНИЕ!

Установка кондиционера должна производиться на ровной, плоской поверхности.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

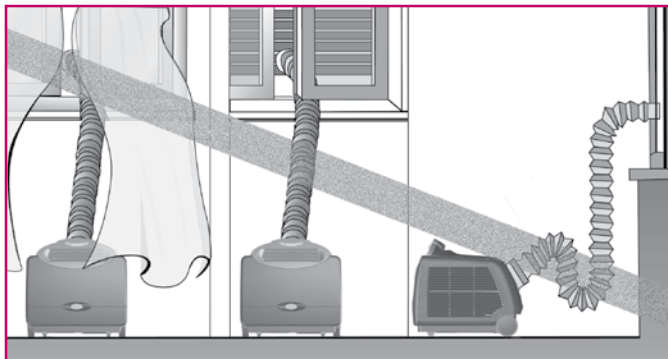

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

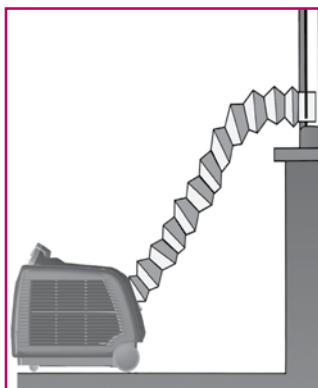


- Необходимо убедиться, что занавески и иные предметы не загромождают впускной фильтр.
- Кондиционер не должен использоваться в прачечных.
- Недопустимо устанавливать кондиционер в помещениях с повышенной влажностью;
- Необходимо соблюдать минимальную дистанцию между кондиционером и прилегающими объектами.

УСТАНОВКА

Кондиционер должен быть установлен в надлежащем месте. Рекомендуется сократить попадание солнечных лучей, используя шторы, жалюзи, а также держать закрытыми двери и окна.

ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

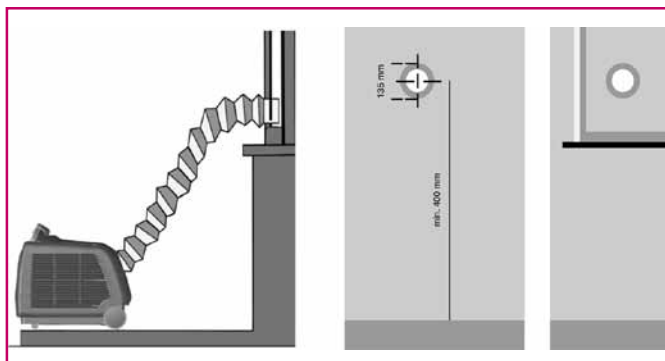

Устанавливайте кондиционер на ровной устойчивой поверхности в таком месте, где его выходные отверстия не будут блокироваться. Сведите к минимуму попадание прямого солнечного света на кондиционер, для чего используйте ставни, шторы или жалюзи. Двери и окна помещения при работе кондиционера должны быть закрыты.

Кондиционер можно также установить, используя для крепления отверстия в стене или стекле. Воздушному потоку не должны мешать защитные решетки или другие предметы. При любой установке для прохода воздуха должно быть обеспечено свободное пространство не менее 140 см².

- Установите кондиционер около окна.
- Вставьте гибкий шланг в отверстие вывода воздуха наружу.
- Второй конец шланга вставьте в соответствующее отверстие кондиционера.

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ОПИСАНИЕ

- 1 Панель управления
- 2 Решетка для выхода воздуха
- 3 Выдвижная ручка
- 4 Воздушный фильтр с решеткой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кондиционер
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Пульт ДУ
- Гибкий воздушный шланг
- Комплект адаптеров




ОПИСАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Если кондиционер неожиданно выключится во время работы в режиме кондиционирования или осушения, то для повторного запуска компрессору понадобится прогрев в течение не менее трех минут.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

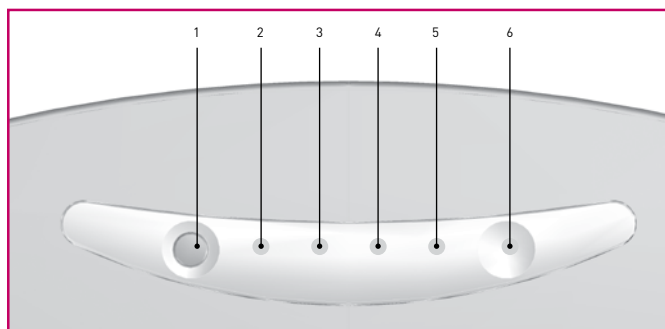

- | | |
|--|--|
| 1. Кнопка режима ожидания или автоматического режима; | 5. Зеленый светодиодный индикатор работы кондиционера в автоматическом режиме; |
| 2. Красный светодиодный индикатор режима ожидания; | 6. Окошко приемника сигналов пульта дистанционного управления. |
| 3. Зеленый светодиодный индикатор включения кондиционера; | |
| 4. Оранжевый светодиодный индикатор активизации программы включения/выключения кондиционера; | |

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

При управлении кондиционером с помощью пульта дистанционного управления направляйте пульт на приемник сигналов, находящийся на кондиционере.

Не используйте одновременно старые и новые батареи и батареи и аккумуляторы одновременно.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР РЕЖИМА


Чтобы управлять кондиционером при помощи пульта дистанционного управления, вставьте сетевую вилку в розетку электросети.

При передаче сигнала от пульта дистанционного управления на кондиционер, направляйте переднюю часть пульта на панель управления кондиционера. Прием сигнала управления сопровождается звуковым сигналом. Максимальная дальность действия дистанционного пульта управления составляет около 8 метров.

Во избежание повреждения пульта дистанционного управления не допускается:

- оставлять пульт в условиях повышенной влажности, проливать на него воду или погружать пульт в воду;
- наносить механические повреждения или ронять пульт на твердые поверхности;
- оставлять в зоне действия прямого солнечного света;
- во время использования пульта помещать препятствия между пультом и кондиционером.


УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

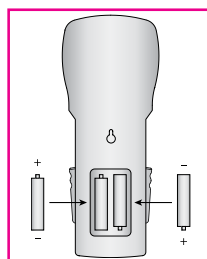

Для питания пульта дистанционного управления используйте две батареи типа LR03 с напряжением 1,5 В (в комплекте). Утилизируйте использованные батареи только в соответствии с действующими нормативами.

Чтобы вставить батареи в пульт дистанционного управления, откройте крышку батарейного отсека, находящуюся на нижней стороне пульта. Установите батареи, соблюдая полярность, указанную на дне батарейного отсека. Установив батареи, закройте крышку отсека.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО

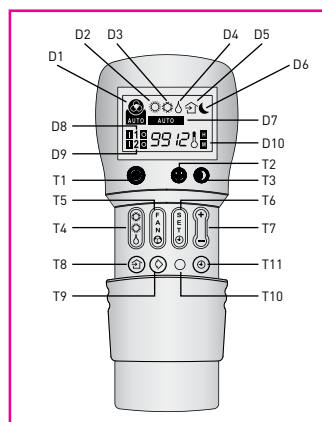

УПРАВЛЕНИЯ

T1: Пуск/Стоп

T2: Кнопка комфортной температуры (автоматический режим)

T3: Кнопка режима сна

T4: Кнопка выбора режима работы

T5: Кнопка задания скорости вентилятора

T6: Кнопка установки времени и задания программы

T7: Кнопка увеличения (+) или уменьшения (-) значений температуры/времени

T8: Кнопка не используется в данной модели

T9: Кнопка не используется в данной модели

T10: Кнопка сброса

T11: Кнопка включения программы

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

D1: Индикация скорости вентилятора или автоматического режима (AUTO)

D2: Индикация режима нагрева (не используется в данной модели)

D3: Индикация режима охлаждения

D4: Индикация режима осушения

D5: Индикация режима вывода воздуха наружу (не используется в данной модели)

D6: Индикация режима режима сна

D7: Индикация режима автоматического режима

D8: Индикация режима первой программы

D9: Индикация режима второй программы

D10: Индикация температуры (термометр) и времени (часов и минут)

ПРИМЕЧАНИЕ

Конструкция пульта дистанционного управления является достаточно прочной, тем не менее, обращайтесь с пультом бережно и аккуратно.


ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КНОПКА T1 – ПУСК/ОСТАНОВКА

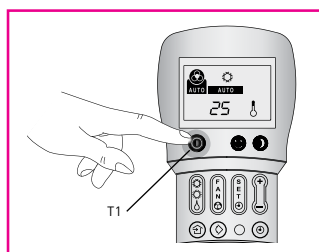

Используйте эту кнопку для включения и остановки работы кондиционера.


Система управления кондиционера сохраняет заданные параметры в памяти, и при выключении заданные настройки сохраняются в памяти устройства.

Кнопка T1 используется для кратковременных пусков и остановок.

Если кондиционер не используется в течение длительного времени, его необходимо выключить и достать сетевую вилку из розетки электросети.


Если на панели управления светится красный светодиод, то это означает, что кондиционер выключен. Если на панели управления светится зеленый светодиод, то это означает, что кондиционер работает.

КНОПКА T2 – КНОПКА КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

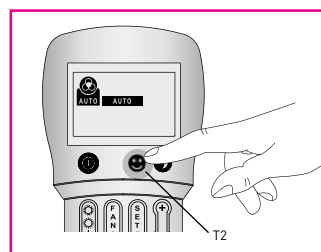

При нажатии этой кнопки кондиционер работает в автоматическом режиме, обеспечивая в кондиционируемом помещении максимально комфортные условия. Режим работы и скорость вентилятора устанавливаются автоматически в зависимости от температуры в помещении.

- Если температура в помещении ниже 21° С, прибор работает на обогрев, скорость вентилятора минимальна;
- Если температура в помещении между 21° С и 23° С, прибор работает на вентиляцию, скорость вентилятора минимальна;
- Если температура в помещении между 23° С и 27° С, прибор работает на охлаждение, скорость вентилятора минимальна;
- Если температура в помещении выше 27° С, прибор работает на охлаждение, скорость вентилятора максимальна.

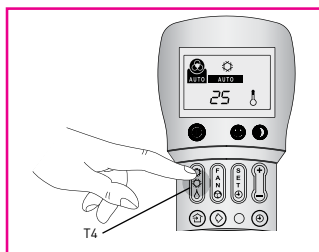
ЭКСПЛУАТАЦИЯ**КНОПКА T4 – РЕЖИМ
ОХЛАЖДЕНИЯ**

В этом режиме кондиционер осушает и охлаждает помещение.

Для включения этого режима нажимайте кнопку выбора режима T4 до тех пор, пока на дисплее не появится символ снежинки.

Далее установите необходимые температуру и скорость вентилятора (см. соответствующие разделы данного руководства)

При установке этого режима существует трехминутный перерыв, после которого включается компрессор и кондиционер начинает вырабатывать охлажденный воздух.

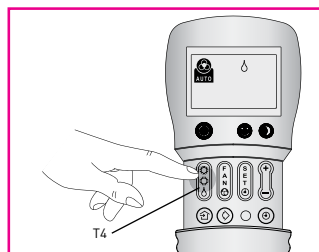РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

В этом режиме кондиционер производит только осушение помещения, а окружающая температура остается постоянной. Этот режим рекомендуется использовать в такие дни, когда повышенная влажность создает ощущение дискомфорта (например, во время дождя).

При работе кондиционера в этом режиме данные температуры окружающей среды игнорируются, а установки скорости вентилятора блокируются для изменения. Скорость вентилятора всегда устанавливается минимальной. В режиме осушения на дисплее не выводится индикация температуры и скорости вентилятора.

Этот режим активизируется нажатием кнопки выбора T4. Нажимайте кнопку T4, пока на дисплее не появится символ капли и автоматического режима вентилятора. Во время этого режима кондиционирование включается периодически.


ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

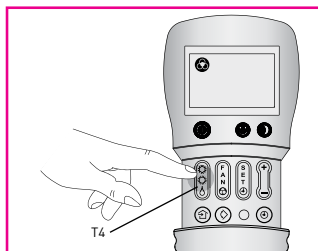

В этом режиме кондиционер не изменяет температуру и влажность в помещении, он только обеспечивает циркуляцию воздуха. Этот режим активизируется нажатием кнопки выбора T4. Нажимайте кнопку T4, пока на дисплее не появится символ вентилятора (рис. 5). После этого можно задать скорость вентилятора.


Для задания скорости вентилятора используйте кнопку T5. Чтобы изменить скорость вентилятора, нажимайте кнопку T5. При этом скорость будет переключаться циклически в следующем порядке: Low («Низкая»), Medium («Средняя»), High («Высокая») и Automatic («Автоматический режим»). Чем выше заданная скорость, тем производительнее будет работа вентилятора, но при этом будет возрастать и уровень шума от вентилятора.

КНОПКА T5 – ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

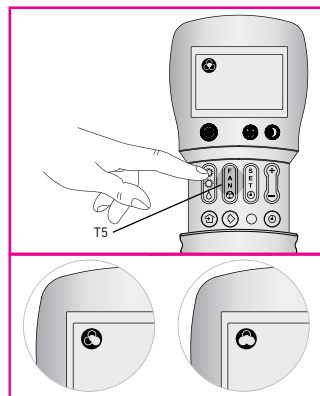

При выборе автоматического режима кондиционер будет задавать скорость вентилятора автоматически. В этом режиме, чем больше будет разница между окружающей и заданной температурой, тем выше будет скорость вентилятора. Скорость вентилятора будет автоматически уменьшаться по мере того, как температура будет постепенно приближаться к заданной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

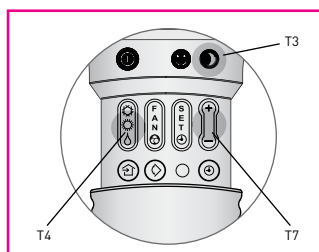КНОПКА T3 – КНОПКА РЕЖИМА СНА

При нажатии кнопки T3 включается режим сна, предназначенный для работы кондиционера в ночное время. В этом режиме выполняются несколько функций:

- Постепенное увеличение температуры в режиме охлаждения;
- Уменьшение уровня шума, производимого кондиционером;
- Включение функции энергосбережения.

Чтобы включить режим сна, сначала выберите необходимый режим с помощью кнопки T4. Затем при помощи кнопки T7 задайте температуру, после чего нажмите кнопку T3. Мы рекомендуем включать этот режим непосредственно перед сном.

При работе в режиме охлаждения установленная температура поддерживается в течение одного часа после включения режима сна. Далее температура постепенно увеличивается на 2°C выше заданной. После второго часа температура поддерживается постоянной до выключения режима сна. Режим сна может быть отключен в любое время повторным нажатием кнопки T3.

После выключения режима сна автоматически восстанавливаются температура и скорость работы вентилятора, заданные до включения режима сна.

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Электроника кондиционера позволяет применять одну из двух программ работы. Программы можно использовать для остановки и пуска (или наоборот) кондиционера в заданное время (например, кондиционер можно запрограммировать на включение как раз перед тем, как Вы придете домой, чтобы обеспечить дома комфортную температуру).

Если Вы хотите использовать эти программы, то необходимо задать точное время и затем запустить программу, когда это будет нужно.


ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


КНОПКИ T6, T7 – УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

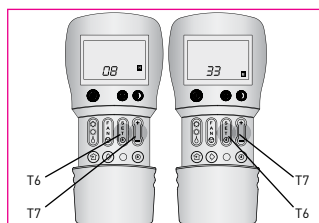

Для установки времени, проделайте следующее:

- Нажимайте кнопку установку времени T6, пока на дисплее не появится символ часов (H).
- Используя кнопку T7, задайте необходимое значение часов.
- Нажмите еще раз кнопку T6, чтобы вывести символ минут (M).
- Используя кнопку T7, задайте необходимое значение минут.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПУСКА/ ОСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА

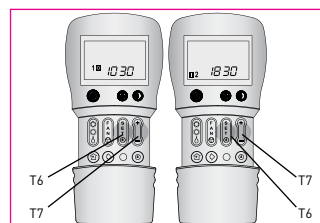

Чтобы задать для кондиционера время пуска и остановки (для обеих программ), проделайте следующее:

- Нажимайте кнопку установки времени T6, пока на дисплее не отобразится символ Progr. 1 On (время включения 1-й программы).
- Используя кнопку T7, задайте время включения 1-й программы. При каждом нажатии кнопки (с любой стороны), время увеличивается или уменьшается на 30 минут.
- Нажмите еще раз кнопку установки времени T6, при этом на дисплее отобразится символ Progr. 1 Off (время выключения 1-ой программы).
- Используя кнопку T7, задайте время выключения 1-й программы. При каждом нажатии кнопки (с любой стороны), время увеличивается или уменьшается на 30 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Нажмите еще раз кнопку установки времени T6, при этом на дисплее отобразится символ Progr. 2 On (время включения 2-ой программы).

- Используя кнопку T7, задайте время включения 2-й программы. При каждом нажатии кнопки (с любой стороны), время увеличивается или уменьшается на 30 минут.

- Нажмите еще раз кнопку установки времени T6, при этом на дисплее отобразится символ Progr. 2 Off (время выключения 2-ой программы).

- Используя кнопку T7, задайте время выключения 2-й программы. При каждом нажатии кнопки (с любой стороны), время увеличивается или уменьшается на 30 минут.


- Для возврата к обычному режиму нажимайте кнопку T6 до тех пор, пока с дисплея не исчезнет соответствующая индикация.

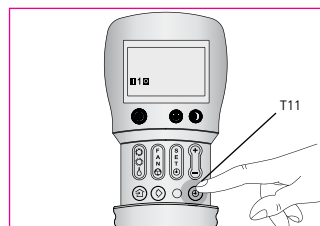КНОПКА T11 – ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ

Программы можно включать и выключать по необходимости. Можно включить одну или две программы.

При каждом нажатии кнопки T11 режимы переключаются циклически следующим образом:

- Включение 1-й программы.
- Включение 2-й программы.
- Включение 1-й и 2-й программ.

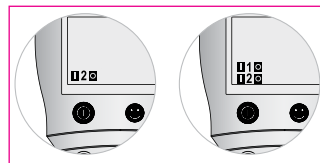

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте аккуратны при перемещении кондиционера по паркету, коврам, а также по полу, покрытому мягкими или непрочными материалами.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА



РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА БЕЗ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если пульт дистанционного управления использовать невозможно – например, он потерялся, сломался или его батареи разрядились, то кондиционер можно использовать в автоматическом режиме, используя кнопку на панели управления.

Чтобы включить автоматический режим, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку автоматического режима. Когда все светодиодные индикаторы панели управления начнут мигать, это будет означать, что автоматический режим включен.

Для восстановления управления при помощи пульта дистанционного управления, нажмите любую кнопку на пульте, после чего он будет работать как обычно.

Для удобства перемещения кондиционер снабжен колесиками и ручкой. Прежде, чем переместить кондиционер, выполните следующее:

- Выключите кондиционер и выньте сетевую вилку из розетки электросети;
- Извлеките пробку из дренажного отверстия и полностью слейте весь образовавшийся конденсат.

При незначительных перемещениях рекомендуется использовать верхнюю резиновую ручку, например, для поворота кондиционера в нужном направлении. Для перемещения кондиционера на значительное расстояние рекомендуется использовать выдвижную ручку, расположенную в передней части устройства.

ОБСЛУЖИВАНИЕ**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА**

Для эффективной работы кондиционера необходимо регулярно чистить фильтры. Мигание зеленого светодиодного индикатора на панели управления указывает на то, что пора производить чистку воздушных фильтров.

Нажмите на кнопку режима ожидания, чтобы выключить кондиционер. Затем снимите воздушные фильтры, находящиеся у решеток воздухозаборников с обеих сторон кондиционера.

Нажмите на защелки, чтобы освободить решетки и поверните их до упора. Извлеките фильтры по направлению вверх.

Промойте фильтры под струей воды. Если фильтры сильно загрязнены, то промойте их в воде с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства. Затем промойте фильтры чистой водой и тщательно просушите.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировать кондиционер рекомендуется в вертикальном положении.
- Если кондиционер транспортировался в горизонтальном положении, то перед очередным пуском необходимо подождать 1 час.
- Прежде, чем транспортировать кондиционер, полностью слейте конденсат, вытащив пробку дренажного отверстия.

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед проведением каких-либо работ по обслуживанию кондиционера, обязательно вынимайте сетевую вилку из розетки.

ЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА

Прежде, чем производить чистку корпуса кондиционера, его необходимо выключить и вынуть вилку сетевого шнура из розетки электросети.

Для чистки внешних поверхностей кондиционера используйте только нейтральные моющие средства. Не допускается использование бензина, агрессивных или абразивных чистящих средств. Чтобы избежать попадания воды внутрь устройства, используйте для чистки слегка увлажненную салфетку.

ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ

- Отключите сетевую вилку от розетки.
- Произведите чистку воздушных фильтров.
- Извлеките пробку из дренажного отверстия и полностью слейте конденсат, затем тщательно просушите устройство.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Перед подключением кондиционера необходимо убедиться в следующем:

- Напряжение сети соответствует 230 В ~ / 50 Гц.
- Сетевая проводка имеет защитное заземление. Кроме того, она должна быть рассчитана на ток 20 А и защищена предохранителем типа 10АТ.
- Розетка электросети, к которой подключается кондиционер, должна быть рассчитана на ток 10 А и напряжение 250 В. Если сетевая вилка кондиционера не подходит к Вашей сетевой розетке, необходимо заменить розетку на сертифицированную розетку стандарта CEE.
- Провода любого удлинительного кабеля должны иметь поперечное сечение не менее 1,5 мм².

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Кондиционер необходимо устанавливать в соответствии с действующими правилами электробезопасности.
- Убедитесь в том, что когда к потребляемой мощности всех Ваших домашних электроприборов добавится мощность кондиционера, это не будет приводить к аварийному отключению электричества.

СЕТЕВОЙ ШНУР КОНДИЦИОНЕРА

Этот кондиционер снабжен системой, обеспечивающей автоматическое сматывание сетевого шнура. Для того чтобы вытащить шнур, просто потяните за него. Во избежание перегрева сетевого шнура, обязательно вытаскивайте его на всю длину. Чтобы правильно смотать шнур, сначала слегка потяните за него, а затем отпускайте шнур с постоянной скоростью, придерживая его при сматывании.

ВІМАТЕК

КОНДИЦИОНЕР

AM410

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА

Кондиционер не работает.

Кондиционер работает
короткий промежуток времени.

При транспортировке
вода вытекает из корпуса
кондиционера.

Работа кондиционера приводит
к частому срабатыванию
автоматического выключателя.

Кондиционер работает,
но не освежает помещение.

На панели управления мигают
светодиодные индикаторы –
два зеленых и желтый.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Отключено питание.
Выключен из розетки.
Таймер активен.
Внутри кондиционера накопилось
слишком много конденсата.

Заданная температура очень
близка к окружающей температуре
в помещении.
Затруднено всасывание воздуха.

Кондиционер находится
в наклонном или
горизонтальном положении.

Открыты окна или двери.
В помещении включены источники
тепла (лампы и т.п.) или
в помещении очень много людей.
Установлена слишком высокая
температура.
Засорился воздушный фильтр.
Мощность кондиционера не
соответствует окружающим
условиям или объему помещения.

Неисправен датчик комнатной
температуры.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Включить питание.
Включить в розетку.
Выключить таймер.
Слейте воду, вынув пробку из
дренажного отверстия. Если
это происходит слишком часто,
обратитесь в сервисный центр.

Уменьшите установленную
температуру.
Удалите все препятствия.
Обратитесь в сервисный центр.

Перед транспортировкой слить
всю воду, открыв дренажную
заглушку.

Выключите кондиционер
и обратитесь в сервисный центр.

Закройте окна и двери
в помещении.
Выключите источники тепла.
Уменьшите установленную
температуру.
Прочистите (промойте) фильтр.

Обратитесь в сервисный центр.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

