


Designing Excellence

DAEWOO 
ELECTRONICS

Мультиварка

Модель: **DMC-150/200**

Руководство пользователя

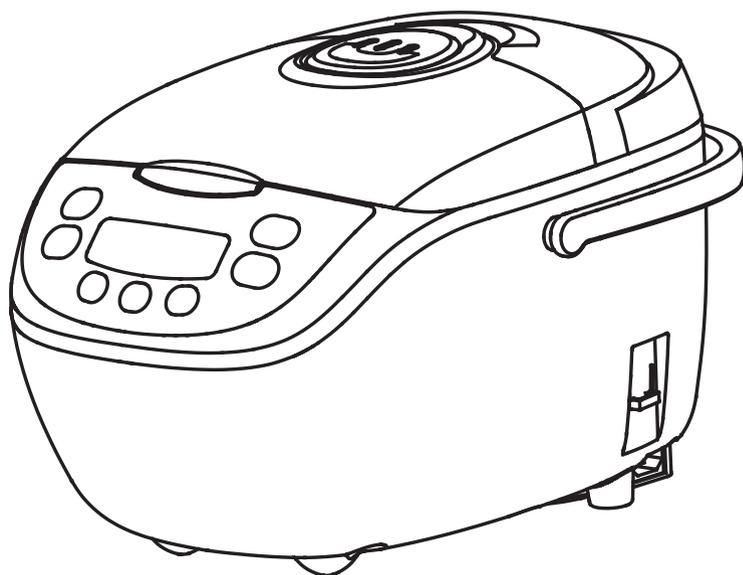

Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное Руководство пользователя и сохраните его для обращения в дальнейшем.

Общая информация

Данное устройство имеет практичный и современный дизайн, несколько режимов приготовления и функции, благодаря которым процесс приготовления становится легким и приятным.

Внешний вид




Аксессуары

“Отметка Соппеена внутренней поверхности кастрюли относится к функции «Диетическое Блюдо» на контрольной панели.

Ложка	Разливная ложка	Держатель ложки	Мерный стаканчик	Чаша пароварки	Шнур питания
					

Панель управления

Control Panel

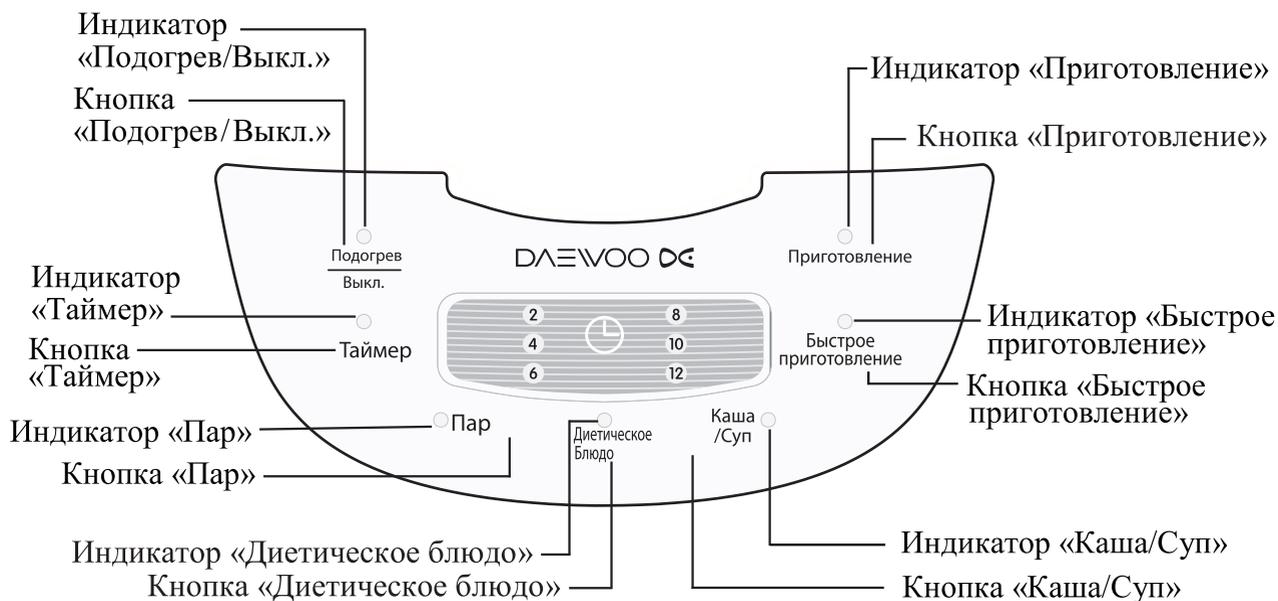

Технические характеристики

Модель	Источник питания	Номинальная мощность	Кол-во риса (ед. измерения) - мерный стаканчик	Габариты (Д x Ш x В) (мм)	Вес (кг)
DMC-150	220 В~50 Гц	645	1-5,5	352 x 251 x 214	2,8
DMC-200		900	2-10	387 x 284 x 249	3,6


Работа

1. Отмерьте необходимое количество риса. Один мерный стаканчик вмещает около 150 г. риса.

- Тщательно промойте рис.
- Не используйте кастрюлю мультиварки для промывания риса, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхности кастрюли.




2. Выложите промытый рис в кастрюлю мультиварки. Залейте рис водой в соответствии с разметкой шкалы на кастрюле мультиварки (например, для приготовления 3 мерных стаканчиков риса залейте воду до отметки 3). Количество воды может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и опыта пользователя.

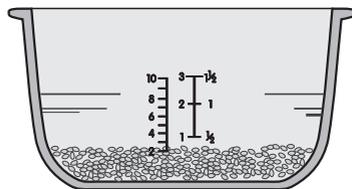

- Не допускайте превышения максимальной отметки уровня воды.

3. Перед тем, как загрузить кастрюлю с рисом в корпус мультиварки, убедитесь, что внешняя поверхность кастрюли сухая. Установите кастрюлю на нагревательный элемент и слегка надавите вниз «до щелчка».

- Кастрюля мультиварки предназначена только для работы в мультиварке: не нагревайте кастрюлю на плите или других нагревательных элементах. А также не устанавливайте на нагревательном элементе мультиварки любые другие емкости, за исключением кастрюли, идущей в комплекте с мультиваркой.

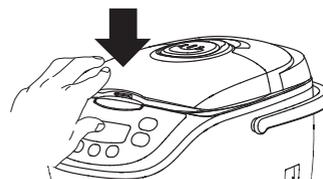

- Для приготовления блюд на пару заливайте в кастрюлю такое количество воды, чтобы во время кипения эта вода не касалась приготавливаемых продуктов

4. Подключив устройство к сети питания, выберите нужный режим приготовления.

⚠ Внимание:

1. Режим Приготовление подходит для приготовления риса в любом количестве.
2. Режим Быстрое приготовление подходит для приготовления маленьких и средних порций риса.



5. Выберите режим приготовления, загорится соответствующий индикатор.




6. По завершении приготовления в режимах Приготовление, Быстрое приготовление и Пар устройство автоматически переключается в режим подогрева.

- Чтобы рис не слипался, помешивайте его.



7. По завершении эксплуатации мультиварки нажмите кнопку Выкл., устройство перейдет в режим ожидания, выньте штепсельную вилку из розетки.

- Во избежание повреждения внутренней поверхности кастрюли выкладывайте рис только той ложкой, которая идет в комплекте с мультиваркой. Не используйте другие ложки.
- Чтобы выйти из режима подогрева, нажмите Выкл., устройство перейдет в режим ожидания, выньте штепсельную вилку из розетки.

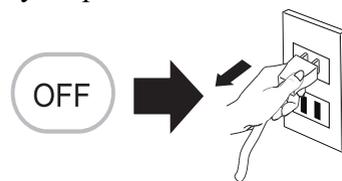


Время приготовления риса в разных режимах (справочная информация):

Режим	Приготовление	Быстрое приготовление
Время (мин)	40-50	30-40

Время приготовления может варьироваться в зависимости от напряжения сети, количества воды, риса, температуры воды и вида риса.

Приготовление

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Приготовление. Загорится соответствующий индикатор. Включается режим Приготовление.

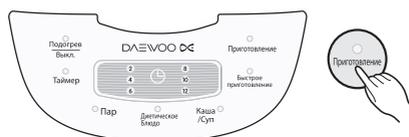


Быстрое приготовление

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Быстрое Приготовление. Загорится соответствующий индикатор. Включается режим Быстрое Приготовление.



Каша/Суп/Диетическое Блюдо

- Зерна вареного риса рыхлые, имеют неопределенную форму. Рисовый отвар насыщенного молочного цвета.
- При приготовлении диетического блюда, каши или супа не допускайте, чтобы ингредиенты превышали максимальную отметку уровня воды в кастрюле.

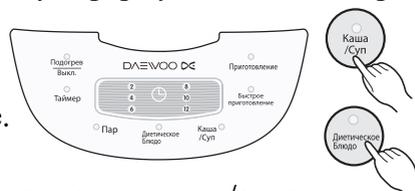


Рекомендации по количеству воды для приготовления каши/супа:

Рис (ед. измерения - мерный стаканчик)	Соответствующее деление шкалы на кастрюле (30)	Соответствующее деление шкалы на кастрюле (40/50)
0,25	1/4	
0,5	1/2	1/2
0,75	3/4	3/4
1		1
1,5		1 1/2

2. Время приготовления риса в режиме Каша/суп составляет 2 часа.

❶ **Примечание:** по завершении режима Каша/суп начинает мигать индикатор Подогрев, обозначая, что функция подогрева неактивна. Это означает, что во избежание слипания рис следует подавать к столу как можно скорее.

3. По завершении режима приготовления Каша/суп размешайте рис.

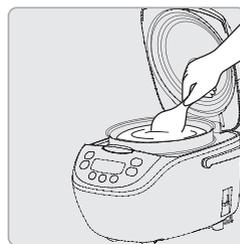


Пар

1. В кастрюлю мультиварки залейте воду, не превышая отметку 3.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку Пар. Загорится соответствующий индикатор. Включается режим Пар.
3. Рабочее время в режиме Пар составляет 2 часа.



Подогрев/Выкл.

1. Загрузите продукты для подогрева.
2. Подключите мультиварку к сети. Нажмите кнопку Подогрев/Выкл., загорится соответствующий индикатор. Включается режим Подогрев.
3. По завершении приготовления в режимах Приготовление, Быстрое приготовление и Пар устройство автоматически переключается в режим подогрева.
4. По завершении режима Каша/суп мультиварка не переключается в режим подогрева. Индикатор Подогрев мигает, обозначая, что приготовление завершено, и рис следует подавать к столу как можно скорее.
5. В любом из режимов работы Вы можете прекратить приготовление и выключить мультиварку, нажав кнопку Выкл.

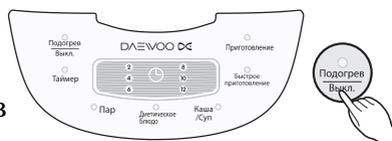

Таймер

В режимах Приготовление, Быстрое приготовление, Диетическое блюдо и Каша/суп Вы можете установить функцию отсрочки времени приготовления. Максимальное время отсрочки составляет 12 часов.


Например, чтобы рис был готов через 4 часа (для режима Быстрое приготовление):

1. Загрузите ингредиенты в кастрюлю мультиварки.




2. Подключите мультиварку к сети питания, затем:
 - нажмите кнопку Таймер
 - индикатор таймера начинает мигать
 - загорается индикатор 2 ч

3. Нажатием кнопки Таймер установите время отсрочки 4 ч (каждое нажатие кнопки Таймер увеличивает время отсрочки на 2 часа).

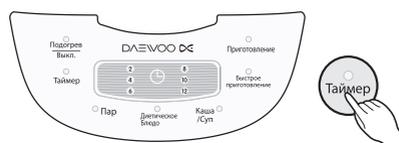

Чистка и уход(Паровой клапан)

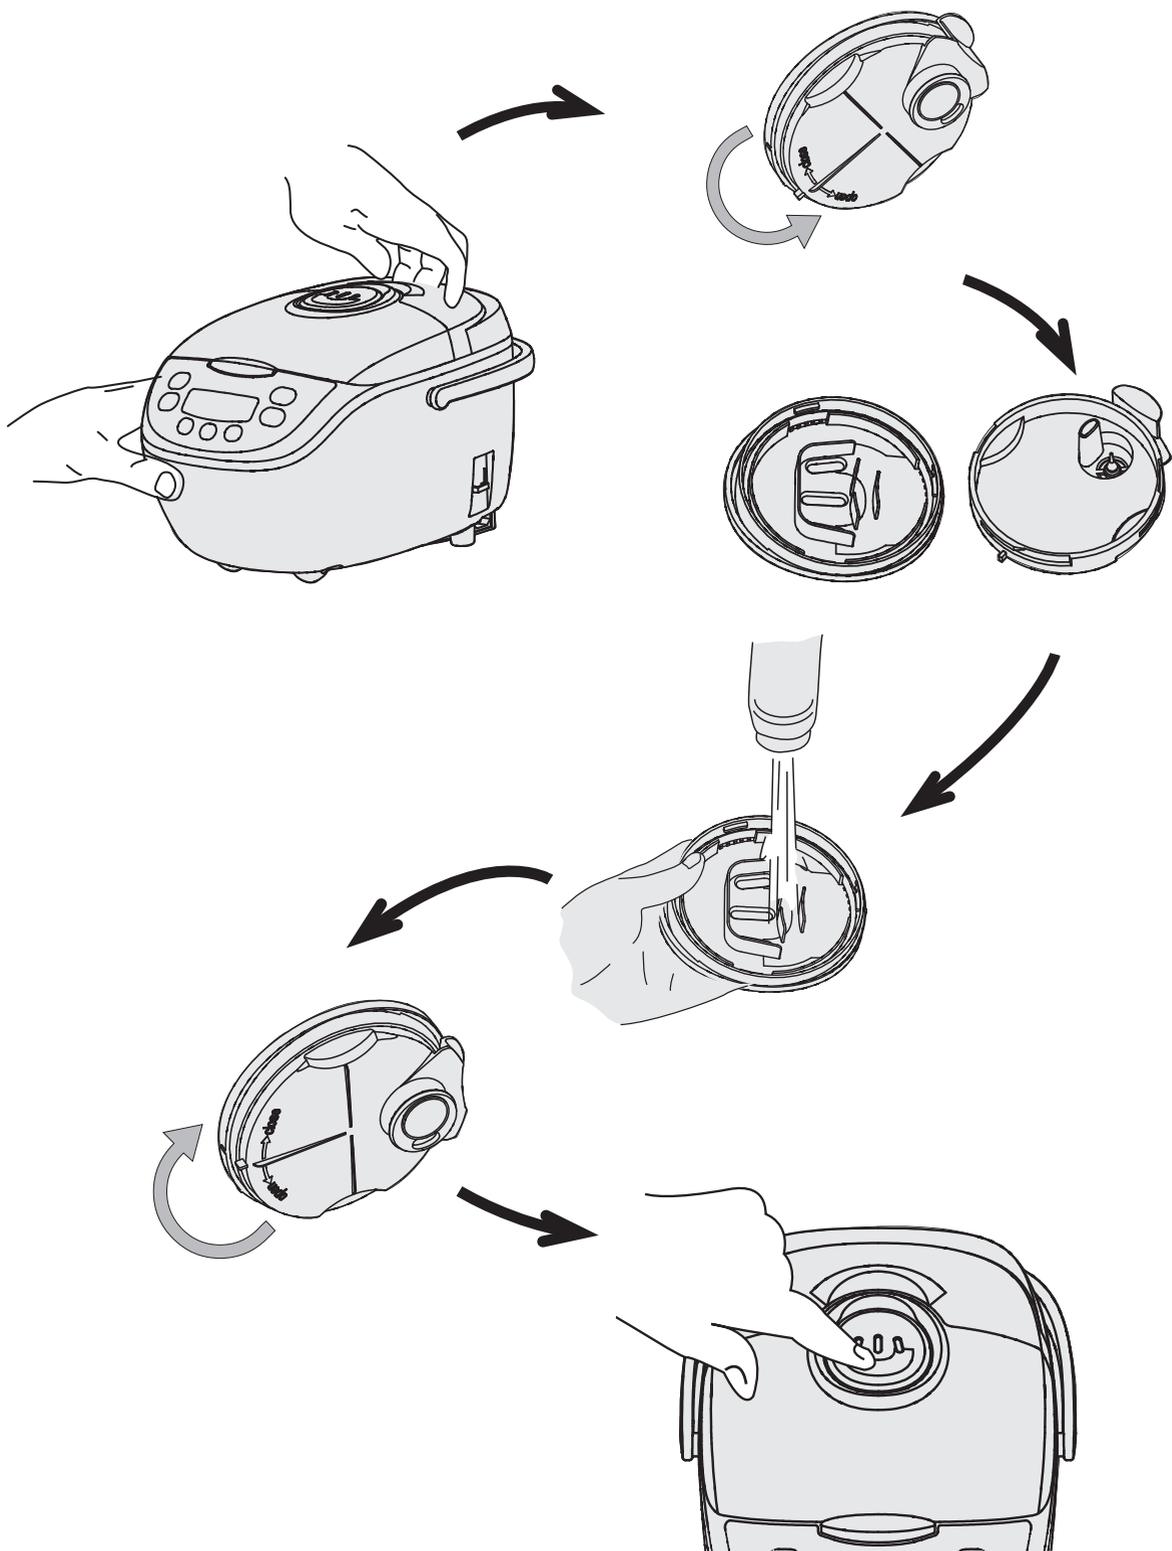

- Выньте кастрюлю и паровую чашу, вымойте с использованием мягкого моющего средства, промойте в проточной воде и вытрите насухо мягкой тканью.

* Во избежание повреждения антипригарного покрытия кастрюли не используйте для чистки ее внутренней поверхности щетки и др. жесткие предметы.

- Выньте контейнер для воды, слейте воду, промойте, установите контейнер на место.
- Зерна риса и частички других продуктов могут прилипать к нагревательному элементу мультиварки. Используйте щетку для мытья посуды, очистите нагревательный элемент, затем протрите его мягкой тканью.



Меры предосторожности

- 1 Используйте заземленную стенную розетку. Убедитесь, что контакты вилки шнура питания плотно вставляются в разъемы розетки. Не используйте многофункциональные розетки, не подключайте к сети сразу несколько устройств.
- 2 Если Вы не собираетесь использовать мультиварку в течение какого-то времени, отключите ее от сети питания.
- 3 Во избежание возгорания штепсельная вилка должна плотно вставляться в розетку.
- 4 Во избежание поломки устройства не устанавливайте его на неустойчивой, влажной поверхности, а также рядом с огнем и др. источниками тепла.
- 5 Во время работы устройства во избежание ожогов избегайте контакта с горячим паром, выходящим из выпускного отверстия устройства.
- 6 Во время работы устройства не открывайте крышку, чтобы скопившийся на крышке конденсат не попал в корпус устройства.
- 7 Во избежание повреждения изоляции устройства, запрещается мыть корпус и крышку устройства водой, а также погружать их в воду.
- 8 Если шнур питания поврежден, его должен заменить квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра производителя.
- 9 Во избежание несчастных случаев не оставляйте прибор в пределах досягаемости детьми.

Неполадки и способы их устранения

Неполадка		Причины	Устранение	
1	Индикатор не горит	Нагревательный элемент не нагревается	<ol style="list-style-type: none"> 1 Электросхема мультиварки не подключена к источнику питания. 2 Повреждения проводки. 3 Сброс при подключении электросхемы. 4 Главная панель электросхемы повреждена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Визуально проверьте исправность выключателя, штепсельной вилки и розетки, а также предохранителя и шнура питания. 2 Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Индикатор горит	Нагревательный элемент нагревается	<ol style="list-style-type: none"> 1 Главная панель электросхемы повреждена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2	Индикатор горит	Нагревательный элемент не нагревается	<ol style="list-style-type: none"> 1 Нагревательный элемент неисправен. 2 Частичное отключение электросхемы. 3 Повреждение силового контура. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
3		Рис сырой, или длительное время приготовления	<ol style="list-style-type: none"> 1 Недостаточная термическая изоляция. 2 Деформация нагревательного элемента. 3 Кастрюля мультиварки неровно установлена на нагревательном элементе. 4 Между кастрюлей мультиварки и нагревательным элементом есть посторонний предмет. 5 Деформация кастрюли мультиварки. 6 Главная панель электросхемы повреждена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдайте правила эксплуатации. 2. Обратитесь в сервисный центр. 3. Установите кастрюлю мультиварки правильным образом. 4. Почистите мягкой тканью. 5. Закажите кастрюлю в авторизованном сервисном центре. 6. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4		Рис подгорает, или режим «Подогрев» не включается автоматически	<ol style="list-style-type: none"> 1 Главная панель электросхемы повреждена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5		При приготовлении каши она переливается через край	<ol style="list-style-type: none"> 1 Главная панель электросхемы повреждена. 2 Посторонний предмет в паровом клапане. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 2 Почистите мягкой тканью
6		Рис или каша не приготавливаются в течение долгого периода времени	<ol style="list-style-type: none"> 1 Главная панель электросхемы повреждена. 2 Температурный датчик неисправен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Примечание:

Чтобы рис не затвердел и не пригорал ко дну кастрюли, не используйте режим Подогрев в течение долгого времени, т.к. в этом режиме рис теряет много влаги.

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

“С” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “С”

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта



“В” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “В”

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта



“А” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “А”

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта





Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера



Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера



Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера



Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон

ГАРАНТИЯ

Завод–изготовитель продукции марки “DAEWOO” гарантирует надежное качество своей продукции при условии соблюдения требований, указанных в данном оригинальном талоне “DAEWOO” и технических инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к каждому изделию. Производитель предоставляет гарантию сроком–1год на все бытовые товары марки “DAEWOO”, приобретенные и используемые потребителем–гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иные гарантийные сроки на товары марки “DAEWOO” не устанавливаются. Гарантийное обслуживание потребителя осуществляется уполномоченными сервисными мастерскими в течение 30 дней с момента обращения потребителя в мастерскую. Адрес и телефон ближайшей сервисной мастерской потребитель может узнать в магазине или найти на вкладыше к гарантийному талону. В связи с тем, что изделия марки “DAEWOO” являются технически сложными, то в случае ремонта уполномоченными лицами Завод–изготовитель предупреждает:

- а) изделие, отремонтированное уполномоченным лицом, может представлять опасность для Вашей жизни и имущества (например стать источником возгорания);
- б) ремонт, произведенный уполномоченным лицом, может оказаться некачественным и привести к возникновению в дальнейшем неустраняемых дефектов в изделии;
- в) не производите ремонт собственными силами, это может оказаться опасным для Вашей жизни и здоровья.

Гарантийный ремонт должен быть произведен только уполномоченными сервисными мастерскими.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только в том случае, если на оригинальном гарантийном талоне “DAEWOO” проставлены подписи покупателя, а также подписи и печать розничного продавца.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если потребитель нарушает правила пользования изделием, указанные в данной гарантии и технической инструкции;
- использования изделия в предпринимательской деятельности;
- при возникновении дефекта в результате ошибочных или умышленных действий;
- при возникновении дефекта в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
- при поломке изделия вследствие воздействия непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- при повреждении, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, скопления пыли;
- при механических повреждениях;
- при повреждениях, вызванных несоответствием Г осударственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных факторов.



Распространяется на товары, приобретенные на территории России

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Изделие	_____	Модель	_____
Дата продажи	_____	Серийный номер	_____
Фамилия покупателя	_____	Печать и телефон фирмы-продавца	_____
Адрес	_____		_____
Телефон	_____		_____

Консультационный Центр по требителям:

ЗАО <<ДЭРОС>>

Адрес: г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/121

по всем вопросам гарантийного ремонта и сервисного обслуживания: (495) 745-20-22

телефон "Горячей линии": 8-800-200-6622

www.deros.ru

info@deros.ru