

**Весы напольные электронные
POLARIS
Модель PWS 1514DG
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I. Общие указания по безопасности

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения тензодатчиков – не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Если на дисплее длительное время высвечивается ошибка, отключите питание примерно на 3 секунды, чтобы устранить незначительный дефект. Если это не приносит положительного эффекта, обратитесь в сервисный центр.

II. Эксплуатация прибора

- **Установка элементов питания.**
 - Откройте отсек для батареек.
 - Удалите защитную плёнку с контактов.
 - Вставьте батарейку в отсек так, чтобы она верхним концом зашла под электрод (См. Рис2)
 - Нажав на противоположный край батарейки, вставьте её в отсек (См.Рис3).

Внимание! При установке батареек соблюдайте полярность. Во избежание поломки электрода, а также снижения его жёсткости и ухудшения электрического контакта не следует при установке батареек подвергать его физическому воздействию.

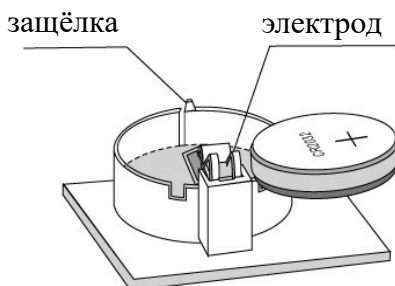


Рис.1

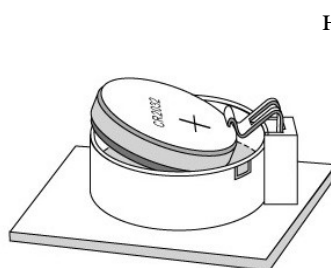


Рис.2


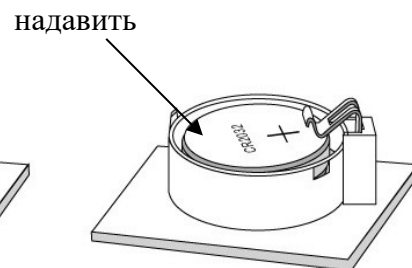


Рис.3

Батарейки не входят в комплект.

- **Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность.**

1. Для начала работы весов кратковременно коснитесь поверхности платформы. Через несколько секунд на дисплее должна высветиться следующая информация: «0.0». Весы готовы к работе.
2. Встаньте на весы, через несколько секунд на дисплее отразится Ваш вес.

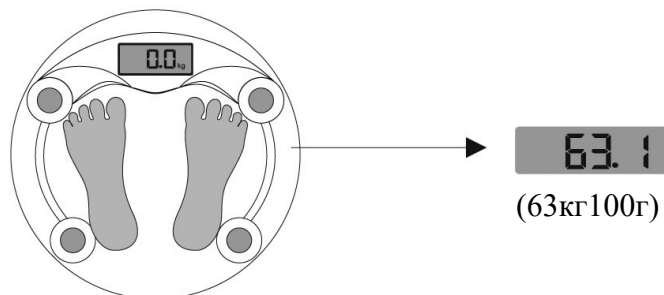

ВНИМАНИЕ!

*Не становитесь на весы до появления на дисплее информации «0.0», т.к. весы не готовы к работе. (На дисплее появится сообщение **Err**). Еще раз выполните шаги 1, 2)*

3. После того, как Вы сойдете с весов, они автоматически отключатся через 6 секунд.
4. Когда весы перегружены (свыше 180кг), на дисплее появится предупреждение **Err**.
5. При необходимости замены батареек на новые на дисплее появится следующая информация **LO**. Откройте отсек и замените батарейки, соблюдая полярность.

III. Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

IV. Технические характеристики

Максимальный вес: 150 кг
Цена деления: 0,1 кг
Питание: 1 x Lithium 3 V (Батарейки в комплект не входят)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

V. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США