


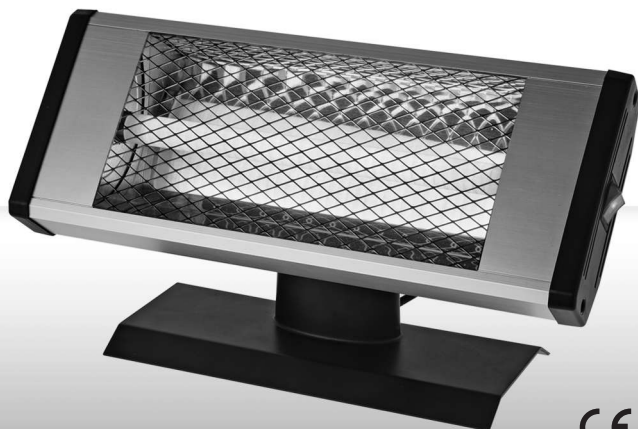

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ SFH 3310

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SINBO ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ SFH 3310

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Чтобы избежать поломки прибора по причине неправильной эксплуатации, перед тем, как начать использовать электроприбор, внимательно прочитайте данное руководство пользователя и сохраните его.

Предупреждение: Неправильная эксплуатация может вызвать причинение ущерба прибору и пользователю.

- 1. ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь нагревателем в вертикальном положении.
- 2.** Убедитесь, что напряжение в месте, где вы используете прибор, соответствует напряжению, указанному на ярлыке прибора.
- 3.** Данный электроприбор предназначен для использования с заземленной вилкой, чтобы избежать удара током. Убедитесь, что розетка установлена надежно.
- 4.** Чтобы не повредить сетевой кабель, не сгибайте его и не придавливайте его. Если поврежден основной кабель, во избежание удара электрическим током он должен быть заменен квалифицированным специалистом. Не пытайтесь заменить кабель самостоятельно.
- 5.** Держите силовой кабель подальше от горячих поверхностей.
- 6.** Не пытайтесь разбирать часть прибора, содержащую электрические детали.
- 7.** Прибор не предназначен для использования детьми. Не оставляйте работающий прибор без присмотра в присутствии детей.
- 8.** Не просовывайте какие-либо предметы (бумагу, карандаши, проволоку и т.д.), а также пальцы между прутьями предохранительной решетки, когда прибор работает.
- 9.** Не следует использовать прибор для прикуривания сигарет и подобных целей.
- 10.** Не кладите предметы одежды сушиться на нагревателе, в противном случае они могут загореться.
- 11.** Не закрывайте верхнюю часть прибора.
- 12.** Проверьте, чтобы напряжение в сети было 220 ± 10 В (AC), а электрическая цепь запитывалась через соответствующий предохранитель.
- 13.** Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора и когда он не используется.
- 14.** Не подключайте прибор к той же розетке или к тому же удлинителю, что и другие приборы.

Предупреждение: Поломки, связанные с нарушением требований руководства пользователя или неправильной эксплуатацией, не подпадают под действие гарантии. Технические характеристики прибора или руководство пользователя могут быть изменены без предварительного предупреждения.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

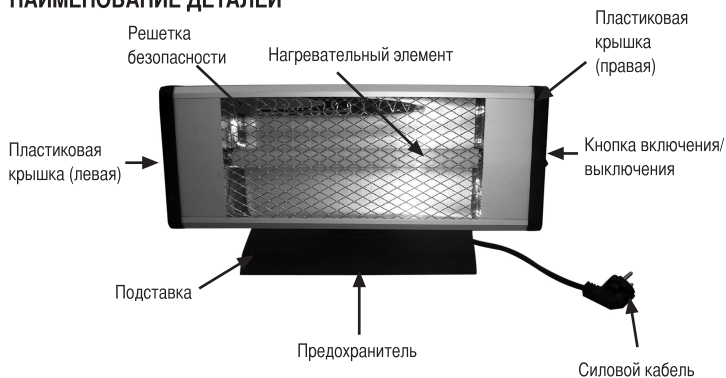

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	: 230 В
Частота	: 50 Гц
Потребляемая мощность	: 1200 Вт
Размеры	: 430х140х230 мм
Вес	: 1,87 кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Примечание: В связи с тем, что у прибора есть предохранитель, он не будет работать, если установлен на неровной поверхности.

* Вытащите прибор из коробки.

* Проверьте, чтобы напряжение в сети было 220 ± 10 В (AC), а электрическая цепь запитывалась через соответствующий предохранитель.

* Для включения прибора воткните вилку в розетку и переведите кнопку включения/выключения в положение "I".

* Для выключения прибора переведите кнопку включения/выключения в положение "0".

Примечание: Во время первого применения из нагревательного элемента может пойти дым. Это нормально.

ФУНКЦИИ

* Электронагреватель является экологичным и экономичным прибором с длительным сроком службы.

* Быстро нагревает окружающее пространство.

* Не вызывает головной боли, поскольку не потребляет кислород.

* Не сушит воздух; не вызывает появления неприятного запаха, поскольку не сжигает частицы

вещества на воздухе.

* Имеет предохранитель, отключающий его в случае переворачивания.

* За счет подставки может использоваться на полу и на столе.

ЧИСТКА И УХОД

Регулярно проводите чистку прибора.

* Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора.

* Снимите защитную решетку с помощью отвертки для болтов с плоской головкой, не повредив при этом корпус прибора.

* Почистите рефлектор с помощью мягкой хлопковой тряпочки или подходящей щетки.

* Не используйте моющих средств, которые могут повредить рефлектор.

* Установите на место защитную решетку с помощью отвертки для болтов с плоской головкой.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ

- не роняйте прибор;

- оберегайте прибор от ударов;

- оберегайте прибор от внешнего давления и сжатия;

- соблюдайте указаниям маркировки на упаковке прибора.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 2-3310-14072011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имаялт Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», : Турецкая Республика, Джихангир Мах, Гюверджин Джад, № 4, Авджылар, Стамбул.

Импортер : Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус", РФ 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещении I, комнаты № 106-114, Офис 513

Страна Производитель: Турция