


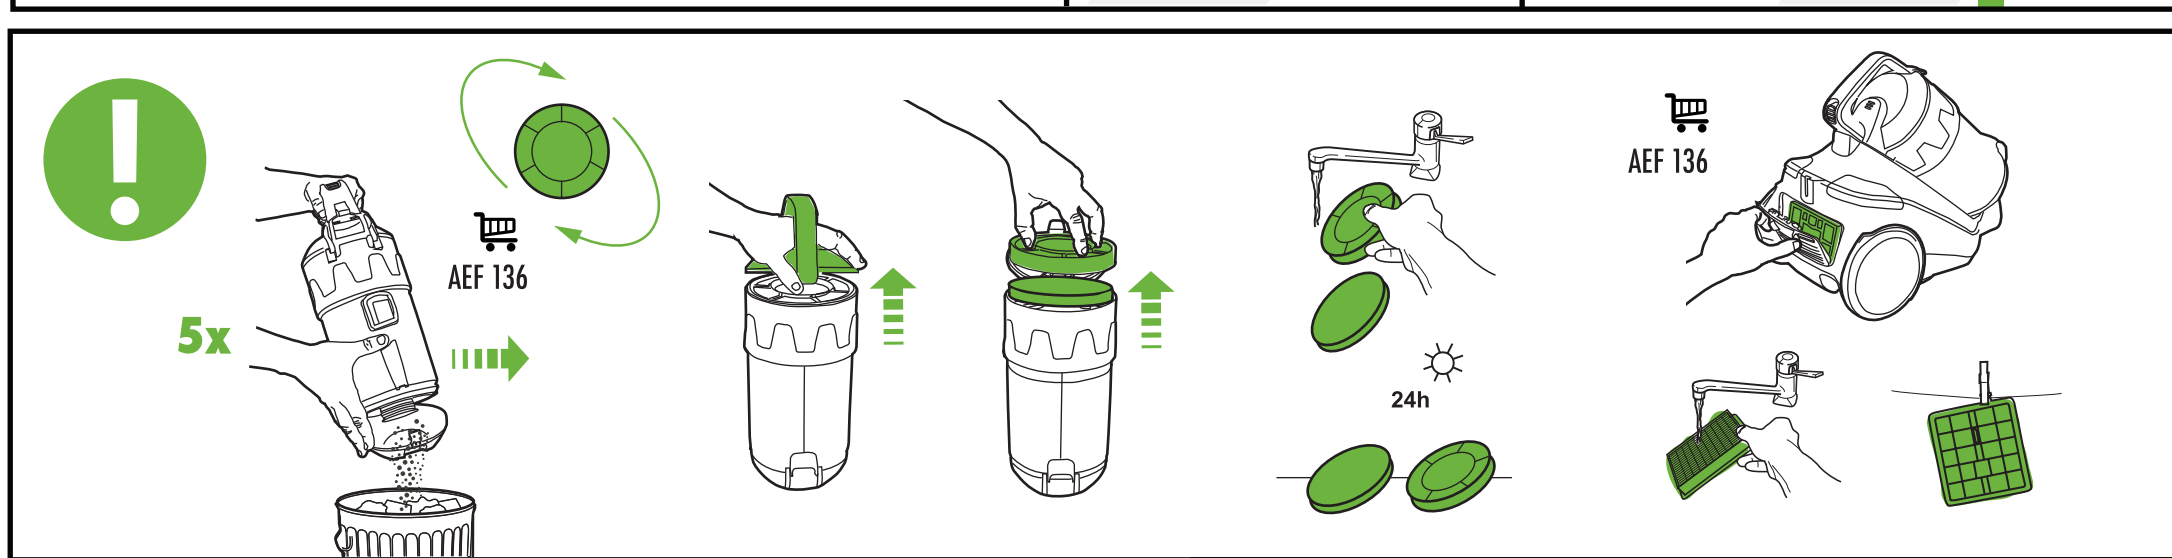
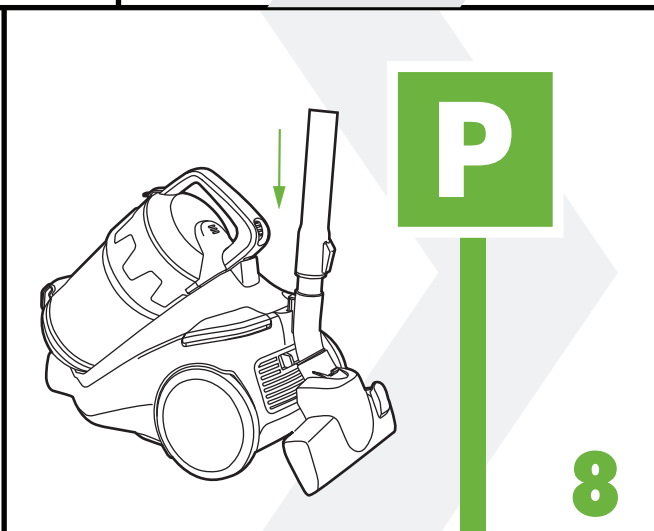
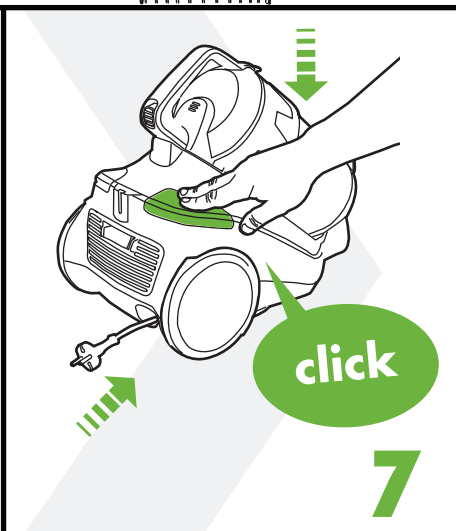
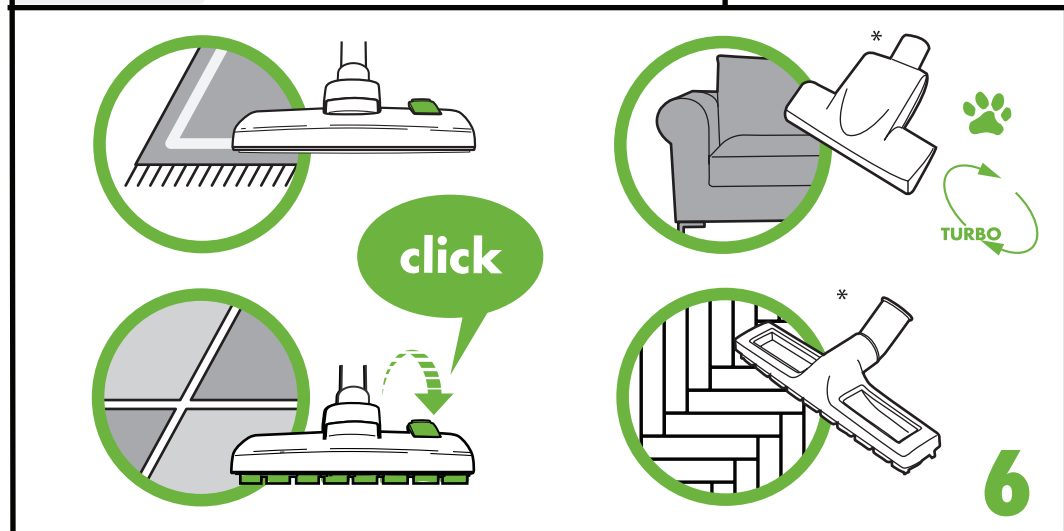
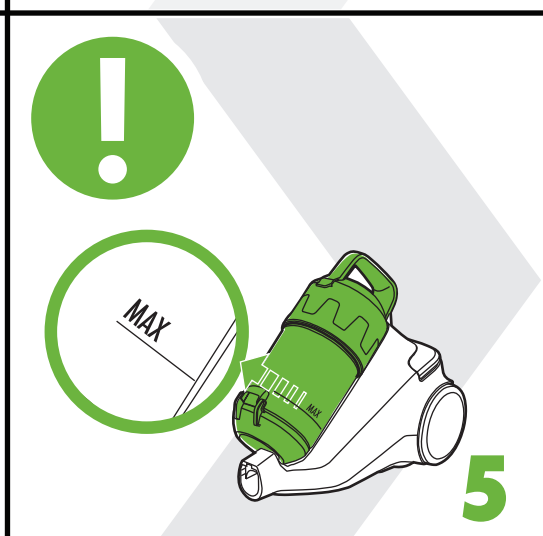
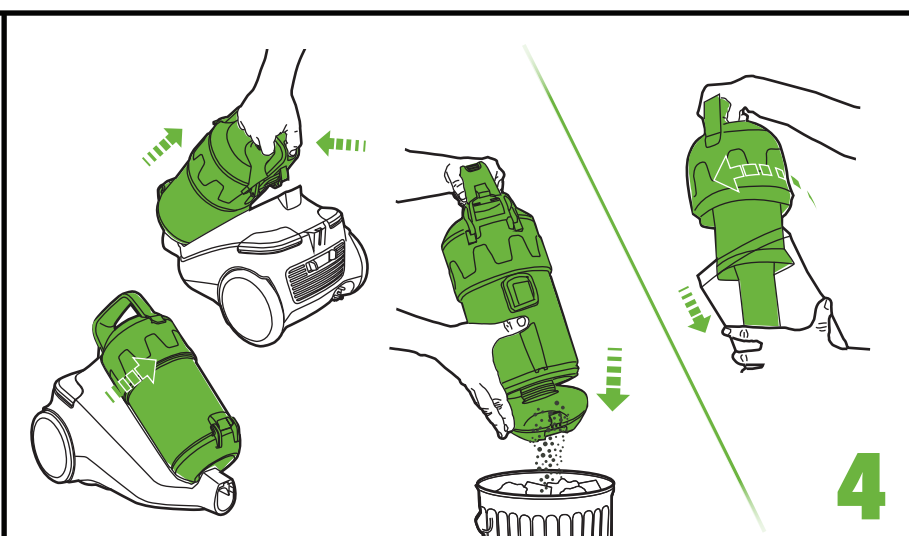


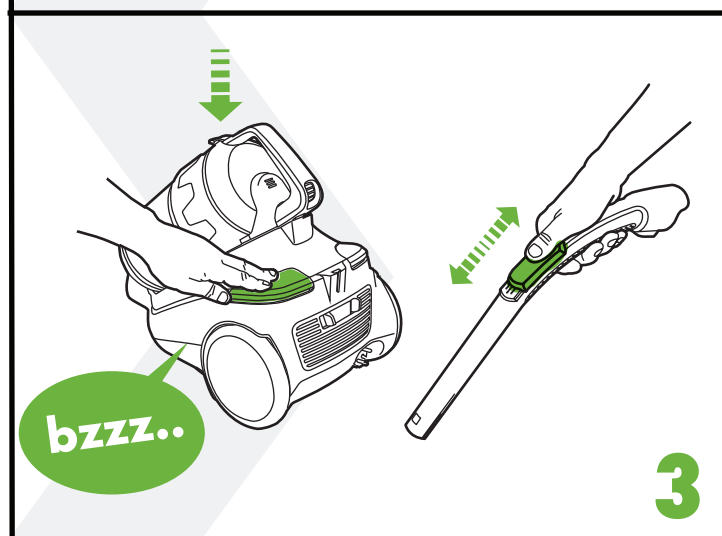

AEG

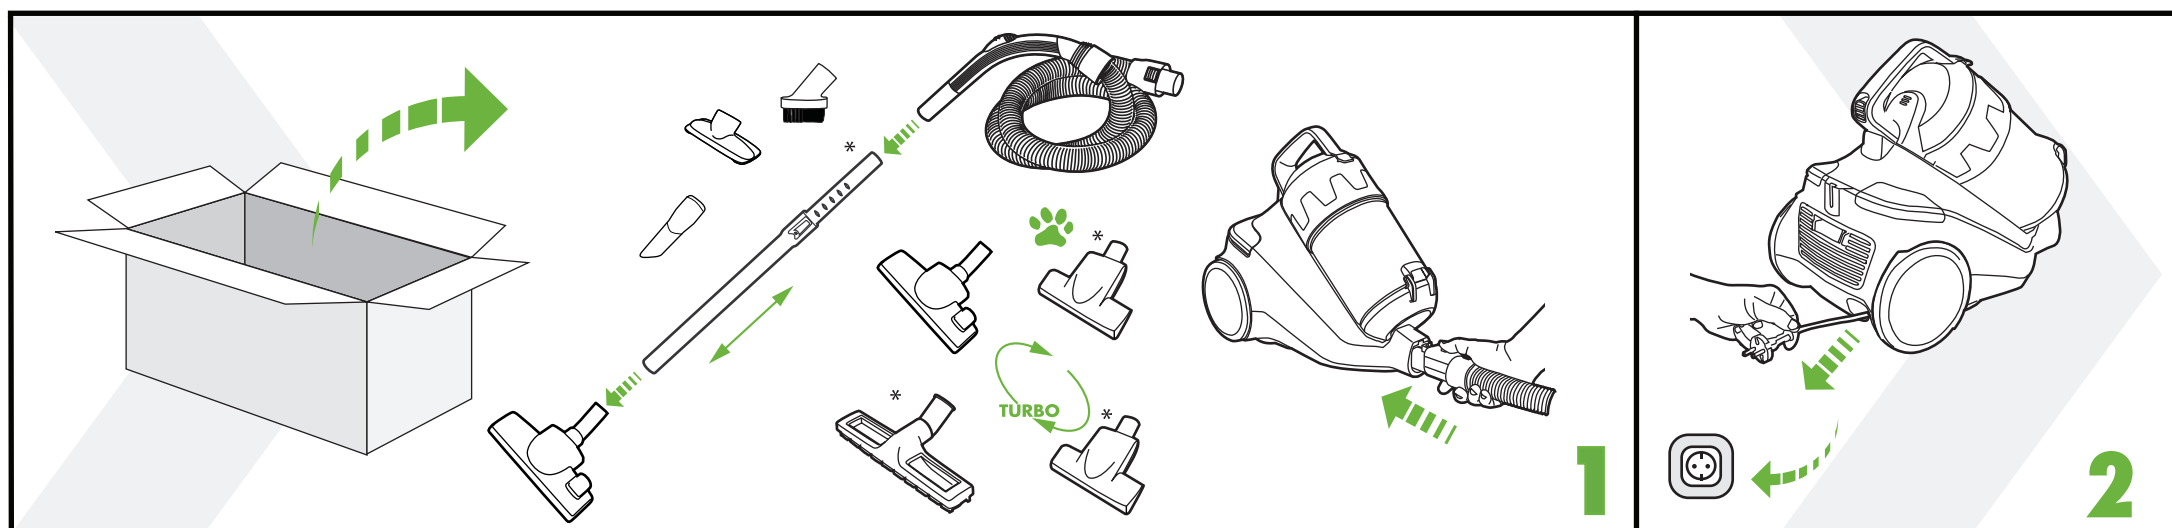

www.aeg.de

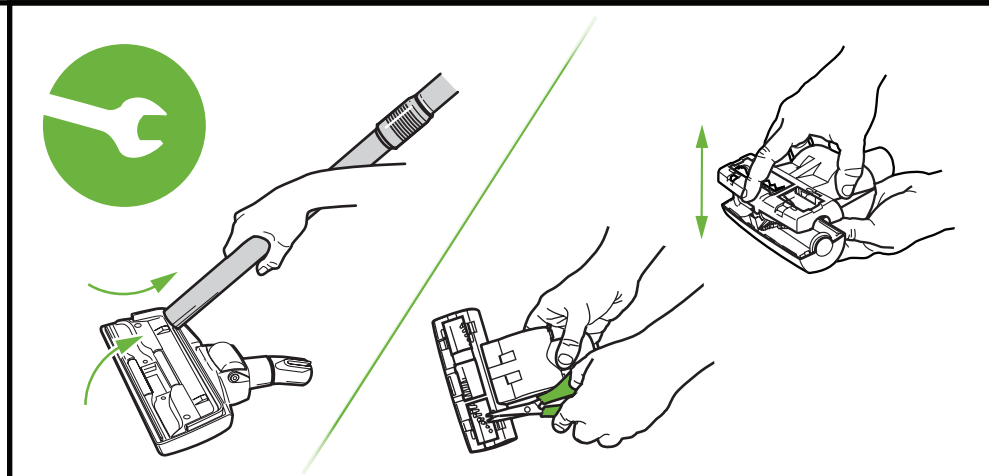

Saugumo priemonės

Šis prietaisas nesukrias naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie pasižymi sumažėjusiais fiziniais, jutimo arba protiniais gebėjimais, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba apmokomi naudotis prietaisu asmenų, atsakingo už jų saugumą. Dujų siurblys turi dvejopą elektros izoliaciją, todėl jo žeminti nereikia. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaisų su prietaisu.

Niekada nesubūdite:

- Dėgiose vietose.
 - Šalia leigvagių užsidėgančių dujų, ir pan.
 - Bez pūkelių maišytuv / kasetinis filtras (tas var sąsąjėti pūkeliųsočių). Ir leduvėlia drošības ierīce, kas nelauj aizvērt vāku, ja nav ievietots pūkēļu maišītis / kasetinis filtras. Nebaudykite dangtelio uždaryti įrga.
 - Asčių daktų.
 - Šviesų (škyščiai gali smarkiai apgadinoti prietaisą).
 - Karštų ar šaltų pelenų, degančių nuordų ir pan.
 - Smulkių dūlių, pvz., tinko, betono, miltų ar pelenų.
- Nesilaikant aukščiau išvardintų reikalavimų galima stipriai apgadinoti variklį. Šių gedimų atveju garantija netaikoma.

Saugus elektros laidų naudojimas:

- Jei pažaistas elektros maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas pataršios kvalifikacijos asmuo.
- Siurblio laido pzaaidimų garantija nebus netaikoma.
- Niekada netaukite ir neekikite dūlių siurblio už laido.
- Pries valydam siurbį ar atlikdami techninės priežiūros darbus ištraukite laidą iš tinklo.
- Reguliuotai tikrinti, ar laidas nepažeistas. Niekada nesinaudokite dūlių siurbliu, jei jo laidas pažeistas.
- Visi techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami įgaliojajame "Electrolux" techninės priežiūros centre. Dujų siurbį visada laikykite sausoje vietoje.

Informacija vartotojams:

"Electrolux" atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią ne pagal paskirtį arba netinkamai naudojant šį prietaisą. Gaminy sukurtais rūbinantis mus supandia aplinka. Visas plastikines dalis galima per-dyti. Dėl visų klausimų ar pasiabų apie dūlių siurbį kreipkitės telefonu +370 52 780607 (darbo dienomis 8.00-12.00, 12.45-17.00 val.) Taip pat galite mums rašyti elektroniniu paštu, adresu info@electrolux.lt.

Šis ant produkto arba jo  pakuočės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima eglis kaip su buitiniems šukškimis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktiui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neįpramo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali sukelti neįtikamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išneimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, būtinų šukščių išneimo taisyklę arba parauduvę, kurioje priklaide šį produktą.

Biztonsáđi eldírások

Csokkent ténaka, mentais vagy értekelési késségű személy továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működetheti, ha egy megfelelő személy útmutatásával látta el vagy gondoskodik a felügyeletől, és felel a biztonságáért. A porszívó kétds szűrésű, ezért nem szükséges földelni. Gyermeknek a készüléket csak felügyelt mellett használhatják, és ügyelni kell arra, hogy ne játszadozzon fel.

Soha ne porszívózzon fel

- Nehezes területeken.
- Gyűlékory órázok stb. közelében.
- Porzsák / HEPA filter nélkül (ez a porszívó károsodást okozhatja). Külön biztonsági elem akadályozza meg, hogy a fedélet porzsák / HEPA filter beépítésébe nekihdi be leessen zsalni. Ne próbálja meg erővel bezsalni a fedélet.
- Éles tárgyakat.
- Folyadékok (ez az eszközök komoly károsodást okozhatja).
- Izzó vagy kiadott parazsak, égő csigavetvégeket stb.
- Finom port, amely peldául vakolatból, betonból, lisztből, hamuból származik.
- Az emlíett esetek a motor komoly károsodást okozhatják, amely kára nem térjed ki a garancia.

Az elektromos tápkábelről kapcsolatos előírások

- Ha a tápkábel megsérült, a vezeték elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártói szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kcsatolni.
- A készülék kábelének károsodására nem térjed ki a garancia.
- Soha ne húzza vagy emelje a porszívót a tápkábelnél fogva.
- A porszívó tisztítása vagy karbantatása előtt húzza ki a kábel csatlakozóját a fal aljzatból.
- Remszárasen ellenőrizze, hogy nem sédül-e meg a kábel. Ne használja a porszívót, ha a kábel sérült.
- A karbantatást és javítást mindkák csak a kijelölt Electrolux márkaszervizben végezhetik el.
- A porszívót száraz helyen kell tartolni.

Ügyfél-tájékoztatás

Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárral kapcsolatban, amely a készülék helytelen használata vagy annak bármiféle megváltoztatása miatt következik be. A termék tervezésekor és gyártásakor figyelembe vettük a környezetvédelmi szempontokat is. Az összes műanyag alkatrészben jelölés látható az újrahasznosítás elősegítéséhez. A részleteket megtalálja webhelyünkön: www.electrolux.com

A  szimbólum amely a termékben vagy a csomagolásban látható azt jelzi, hogy a termék nem kezelendő háztartási hulladékként. Elveheti a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása szakszolgálat segítségével vagy/és a helyi önkormányzat, hogy gondoskodjon ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetet és az ember egészségre gyakorolt potenciális károsítóitlen környezetben, amelyek ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkézelése okozhatja. Ha részletekbe látékoztatása van szükség a termék újrahasznosítása vonatkozásban, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzatával, a házartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей прилад не призначений для користування дітьми або іншими особами, які неволодіють свого фізичного, сенсорного чи психічного стану або недостатнього досвіду та знань не можуть користуватися приладом самостійно, а тільки під наглядом або вказівками особи, яка відповідає за їхню безпеку. Дану модель пілвосмоктувача оснащено подвійною ізоляцією, тому прилад не потребує заземлення. Пильнуйте, щоб діти не гралися з приладом.

Ніколи не застосовуйте пілвосмоктувач:

- для прибирання вологих ділянок;
- поблизу горючих газів тощо.
- без пілвозбірника / картриджного фільтра (це може пошкодити пілвосмоктувач). Прилад оснащено засобом запобігання застрягванню кришки без пілвозбірника / картриджного фільтра. Не намагайтеся застрягти кришку синоміць.
- для прибирання гострих предметів.
- для збирання рідин (це може серйозно пошкодити прилад);
- для збирання гарячого або холодног пожеви, недопалок тощо.
- для збирання дрібного пилу від шпательри, бетону або зопи.

Зазначене вище може серйозно пошкодити двигун – пошкодження такого типу не підлягають гарантійному обслуговуванню.

Застереження під час застосування електричного кабелю:

- У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його сервісна служба чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно. Умови гарантії не розповсюджуються на ремонт пошкодженого кабелю чищення.
- Ніколи не тягніть та не піднімайте пілвосмоктувач за кабель.
- Виміть штепсель із розетки, перш ніж почистити пілвосмоктувач.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджено кабель. Ніколи не користуйтеся пілвосмоктувачем, якщо кабель пошкоджено.
- Усі ремонтні роботи повинні виконуватися в авторизованому сервісному центрі компанії Electrolux. Пілвосмоктувач повинен постійно зберігатися в сухому місці.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПАЧА

Electrolux не несе жодної відповідальності за всі пошкодження, причинюю жих є неправильне користування приладом або у випадках зловживання приладом. У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його сервісна служба чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно. Цей продукт створено з турботою про довкілля. Всі пластикові деталі мають позначки про можливість повторного застосування. Додатніша інформація на сайті: www.electrolux.com Якщо ви бажаєте залишити коментар щодо пілвосмоктувача або інформації користування, надішліть нам електронного листа за адресою: feedback@electrolux.com Якщо ви шукате аксесуар для вашого пілвосмоктувача Electrolux, запрошуємо відвідати наш сайт www.electrolux.co.uk або зателефонувати за номером 08706 055 055.

Символ  на виробі або на упаковці означає, що цей виріб не підлягає утилізації разом із побутовими відходами. Натомість його слід зати на відповідний пункт приймання електронного та електричного устаткування для подальшої утилізації. Дотримуючись, правильно утилізувати виріб, ви допоможете запобігти нанесенню потенційної шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей, що може статися у разі неправильного поводження з таким відходом. За більш докладною інформацією про утилізацію цього виробу, просимо звертатися до місцевих органів влади, служби вивезення та утилізації відходів або в магазині, у якого придбано цей виріб.