

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Manual instruction / Guarantee



PKS 0521DL

Весы кухонные электронные
Терези кухонні електронні
Electronic kitchen scales

Весы кухонные электронные POLARIS Модель PKS 0521DL

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Сфера использования	2
Описание	3
Комплектация	3
Подготовка к работе и использование.....	3
Чистка и уход.....	8
Технические характеристики.....	9
Информация о сертификации.....	9
Гарантийное обязательство.....	10

Общие указания по безопасности

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. **Использованные батареи должны быть утилизированы.**

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора



Комплектация


1. Прибор
2. Мерный стакан для взвешивания
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

Подготовка к работе и использование


Установка и замена батареек

- Извлеките использованные батарейки.
- Установите новые батарейки, приложив ее одним концом к пружине отсека, затем нажмите на другую часть батарейки. (Батарейки в комплекте не прилагаются)


Внимание! Соблюдайте полярность при установке батареек.

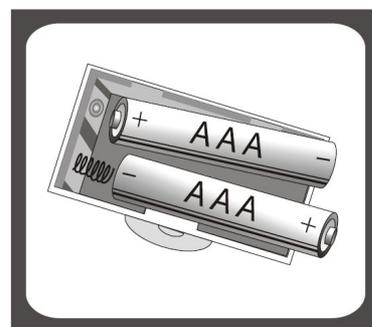

Функции кнопок

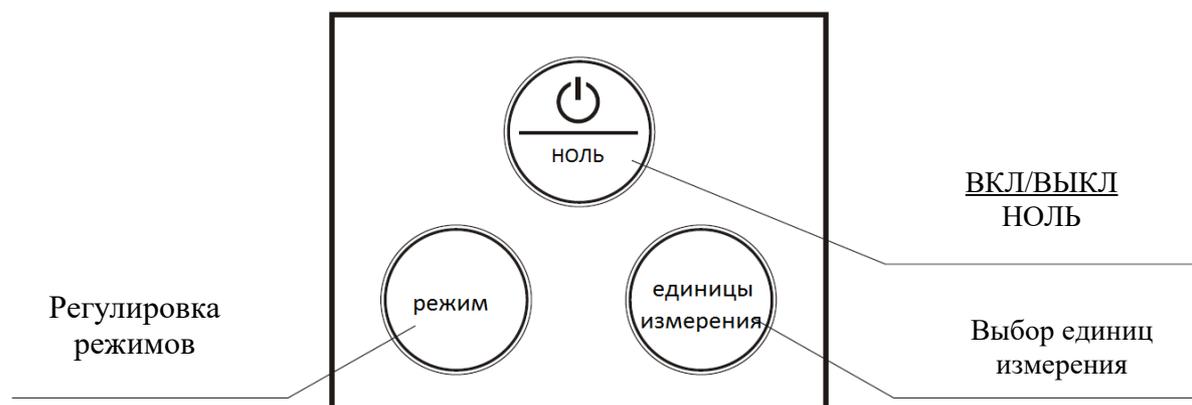


LCD-дисплей

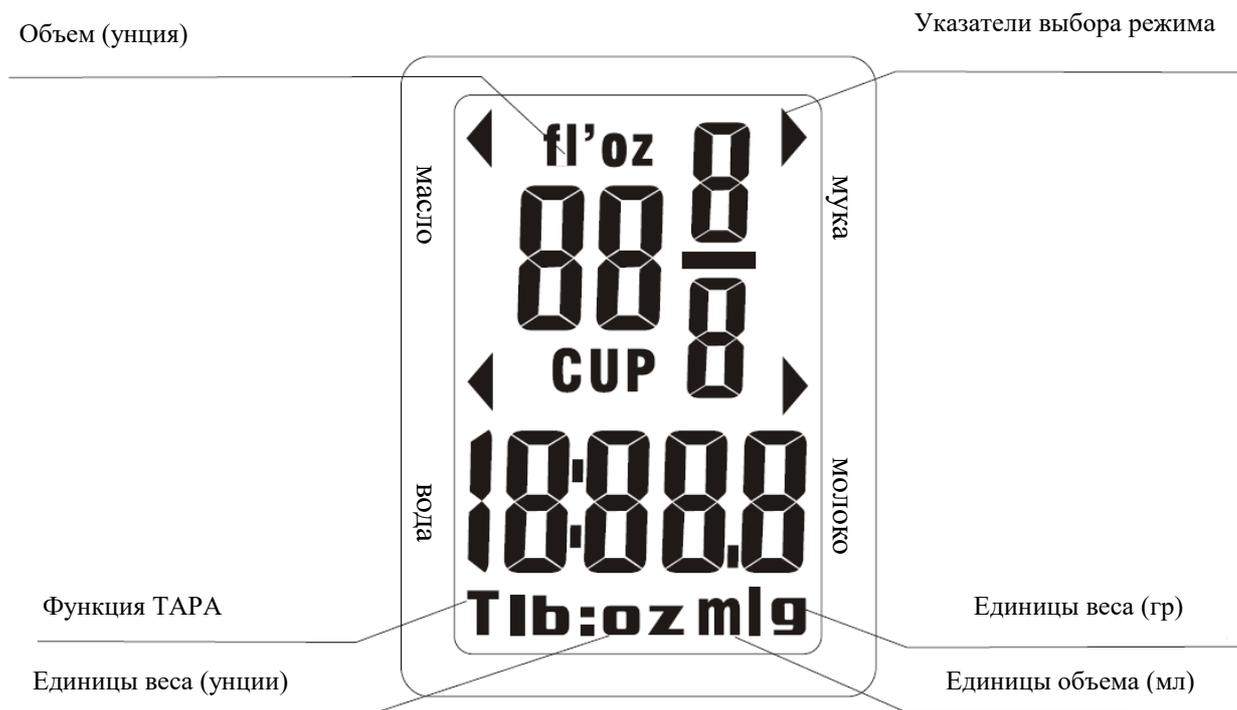

Регулировка режимов

1. Нажмите кнопку  **НОЛЬ** для включения весов.
2. Нажмите «режим» для выбора необходимого режима (взвешивание, измерение объема воды, молока, масла или муки).
3. Нажатием кнопки «единицы измерения» выберите необходимую меру взвешивания (фунт/унция, кг/гр).

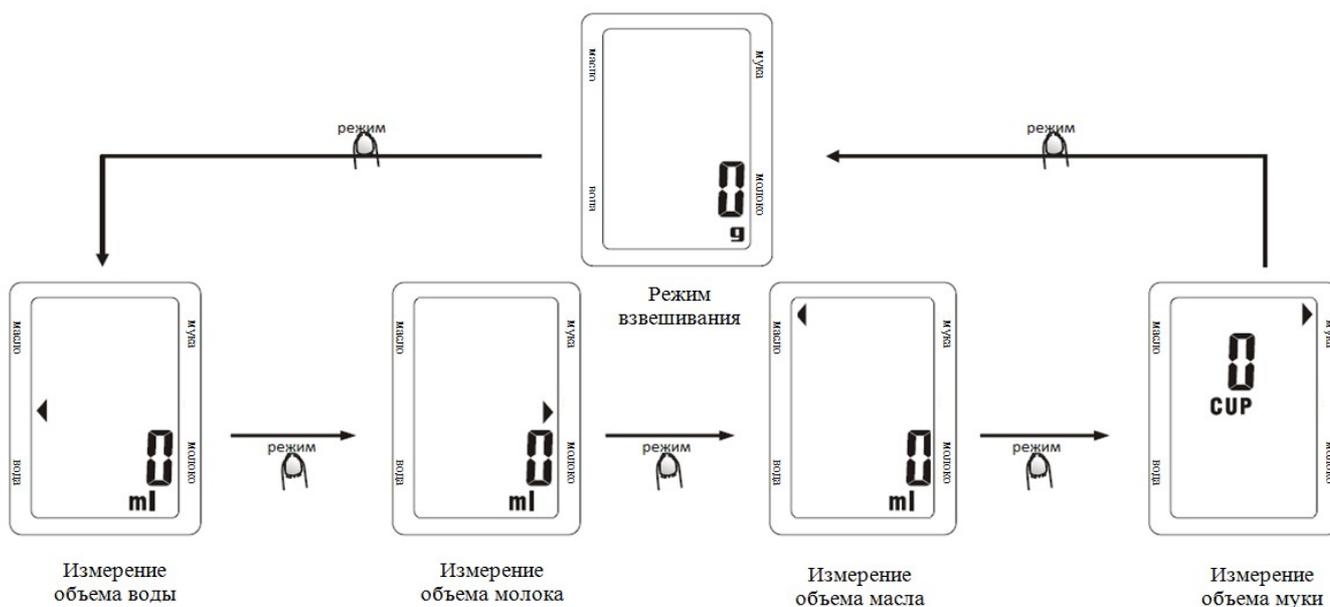


Выбор единиц измерения

Вы можете взвешивать продукты как в метрической (кг/гр), так и в английской (фунт/унция) системе измерения. Также вы можете узнать объем муки, воды, молока, масла в стаканах, в метрической (мл) и в английской системе мер (фунт, унции).


Измерение веса

Для выбора единиц измерения веса нажмите «единицы измерения».

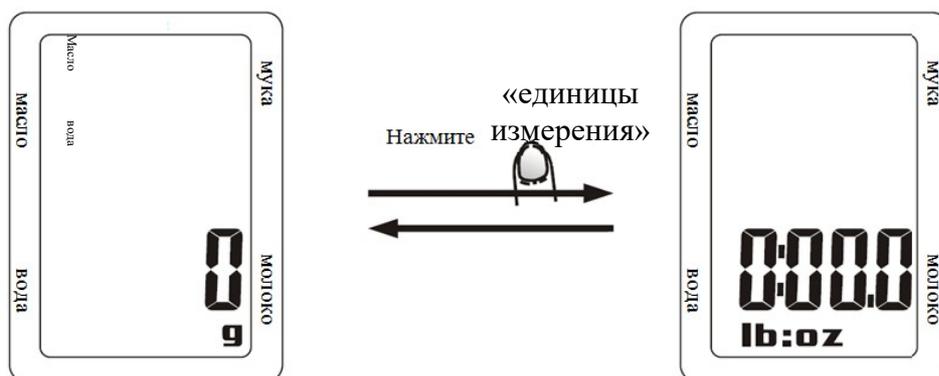


Измерение объема

Для выбора единиц измерения объема нажмите «режим».

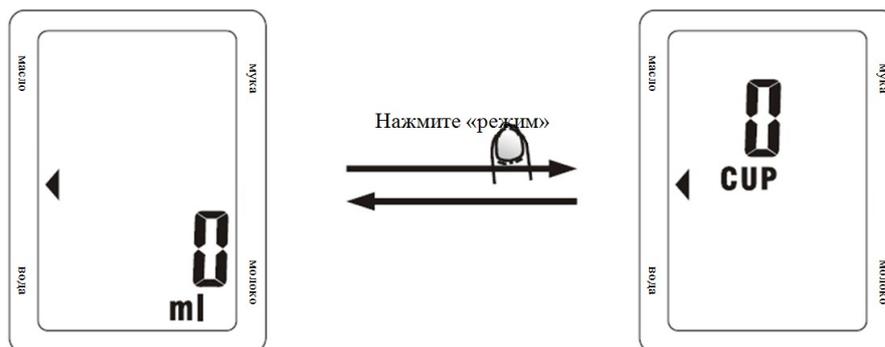

Взвешивание

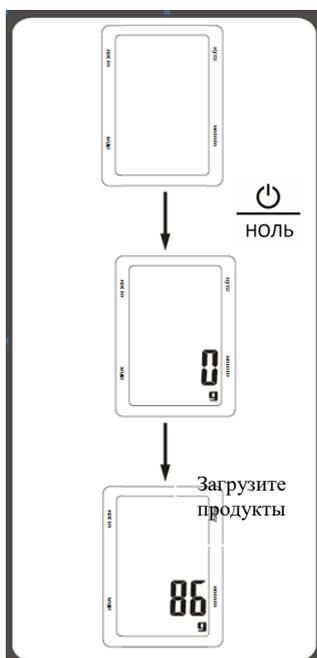

Режим измерения веса

1. Установите весы на твердую и ровную поверхность.
2. При необходимости установите мерный стакан для взвешивания в базу до включения весов.
3. Нажмите  .
4. Дождитесь пока на экране загорится «0».
5. Загрузите продукты в стакан, на дисплее отобразится вес.

Режим измерения объема (мл)

1. Поставьте весы на твердую ровную поверхность.
2. Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ .
НОЛЬ
3. Дождитесь, пока на дисплее загорится «0».
4. С помощью кнопки РЕЖИМ выберите режим «Вода».
5. Залейте воду в мерный стакан. На дисплее отобразится объем залитой воды в мл.



Режим измерения объема (стаканы)

Схема слева описывает измерение объема молока в стаканах.

1. Поставьте весы на твердую ровную поверхность.
2. Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ .
НОЛЬ
3. Дождитесь, пока на дисплее загорится «0».
4. С помощью кнопки «режим» выберите режим «Молоко».
5. Нажмите «единицы измерения» для выбора единицы измерения объема «стакан» (CUP).
6. Залейте молоко в мерный стакан.
7. На дисплее отобразится объем залитого молока.

Функция НОЛЬ/ТАРА

Данная функция предназначена для взвешивания нескольких последовательных загрузок.


1. Загрузите первую партию продуктов на весы.
2. Дождитесь пока на дисплее отобразится вес.
3. Нажмите  **НОЛЬ** для перезагрузки данных на дисплее. На весах будет отображаться цифра «0».

При необходимости эту процедуру можно повторять несколько раз.

Функция ТАРА

Функция тара сбрасывает вес чаши или служит для взвешивания следующего ингредиента. Данная функция применяется, для обнуления весов в ноль, при этом весы взвешивают вес продукта без учета веса тары.


При любом нажатии на  **НОЛЬ** дисплее будет отображаться знак «-----», а затем «0g». Необходимо подождать. Одновременное отображение в нижнем левом углу дисплея значков «0g» и «Т» обозначает, что функция ТАРА активна, и весы установились на нулевое показание. «0g»

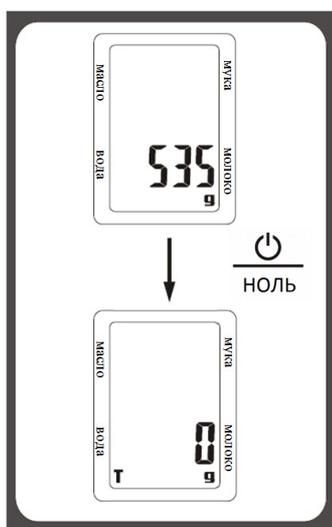

Функция НОЛЬ


Данная функция применяется при индикации отрицательных значений веса на дисплее.

При любом нажатии  **НОЛЬ** на дисплее будет отображаться знак «-----», а затем «0g». Знак «-----» обозначает перезагрузку весов в ноль. Необходимо подождать. Показание «0g» означает, что весы установились на нулевое значение.

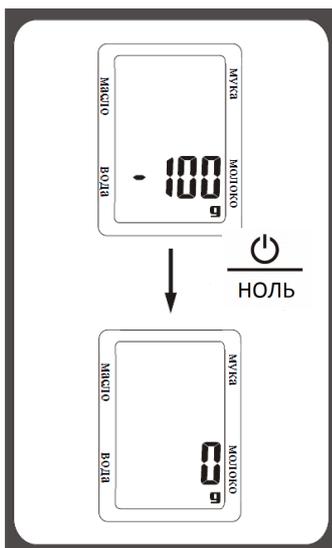


Отключение

Автоотключение

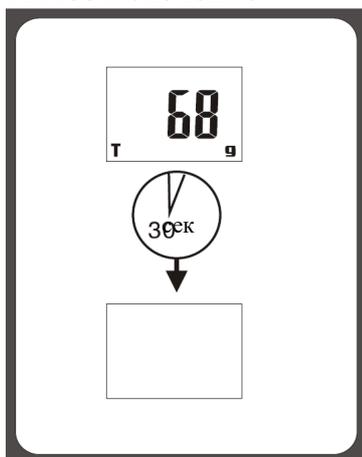

При отображении на дисплее «0» либо веса более 30 сек. весы отключаются автоматически.


Отключение вручную

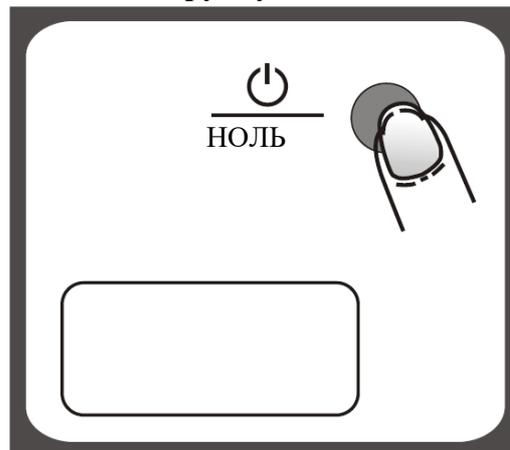

Для поддержания длительного срока службы батареек, отключайте весы после каждого

использования нажатием на  **НОЛЬ** в течение 3 сек.

Предупреждающие значки

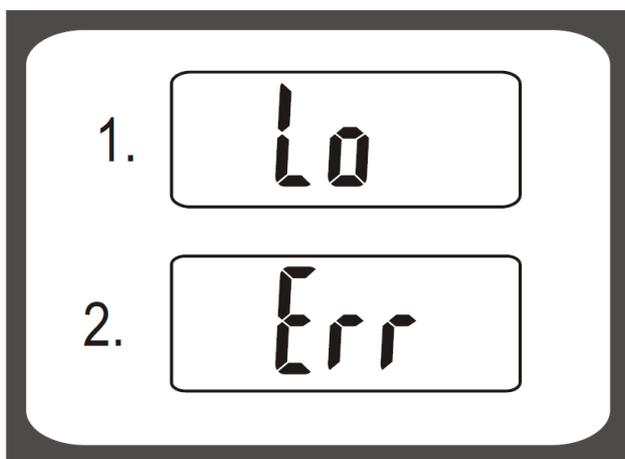

1. Необходимо заменить батарейки.
2. Перегрузка весов. Необходимо убрать с весов продукты, превышающие максимальный вес.
Максимальный вес: 5 кг.

Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для чистки весов. Протирайте весы влажной салфеткой.
- Храните весы в сухом прохладном месте на ровной горизонтальной поверхности.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Технические характеристики

- Максимальный допустимый вес: 5 кг.
- Цена деления: 1 г
- Питание: 2x1,5V AAA (батарейки в комплекте не поставляются)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Весы кухонные электронные**

Модель: **PKS 0521DL**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru