

Стиральная машина

HW60-12266AS

HW60-10266A



Haier

Безопасное обращение.....	3-4
Описание изделия.....	5
Панель управления.....	6-8
Программы.....	9
Параметры расхода.....	10
Повседневное использование.....	11-14
Уход и очистка.....	15-17
Поиск и устранение неисправностей.....	18-20
Установка.....	21-23
Технические данные	24

Спасибо за покупку продукции компании Haier

Пожалуйста, перед началом использования техники внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В ней содержится важная информация, которая позволит вам максимально эффективно использовать изделие, а также обеспечить безопасную и правильную установку, эксплуатацию, уход и очистку изделия.

Храните эту инструкцию в удобном месте, чтобы ей всегда можно было воспользоваться для получения информации о безопасном и правильном использовании изделия.

Если вы решите продать свое изделие, приложите к нему инструкцию или передайте ее новому владельцу, чтобы он смог ознакомиться с особенностями и правилами безопасного обращения с изделием.

Условные обозначения



Правильно



Неправильно



Общая информация и советы




Внимание! Важная информация о безопасном обращении!




Экологическая безопасность

Утилизация

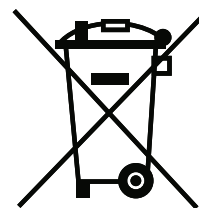


Присутствие этого символа на изделии, аксессуарах или материалах указывает на то, что в конце периода использования бытового устройства или его электронных аксессуаров (например, кабеля или шланга Aqua Stop) не следует утилизировать их вместе с другими хозяйственно-бытовыми отходами. Во избежание возможной угрозы для окружающей среды или здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов необходимо отделить такие компоненты от других видов отходов и направить их на переработку. Таким образом, вы сделаете вклад в экологически безопасное повторное использование материалов. Чтобы узнать, каким образом можно отправить продукт на экологически безопасную переработку, бытовым потребителям следует обратиться в точку продаж, в которой было приобретено изделие, или к соответствующим местным органам власти. Корпоративные потребители могут обратиться к поставщику и уточнить условия приобретения продукта. Данное изделие и его электронные аксессуары не следует утилизировать вместе с другими промышленными отходами.

Перед первым использованием стиральной машины...

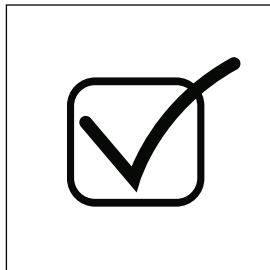

- ...извлеките все транспортировочные болты.
- ...убедитесь, что шнур питания не зажат под машиной, не поврежден и нет риска его повреждения.
- ...подключите машину к отдельной заземленной розетке.
- ...обеспечьте доступ к штепселю.
- ...при отключении питания держитесь за штепсель (не за шнур питания).
- ...проверьте надежность подключения шлангов, для чего откройте кран и убедитесь в отсутствии протечек.
- ...не включайте машину, пока установка всех элементов не будет выполнена полностью и правильно!

Не следует...

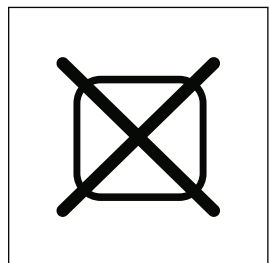


- ...позволять детям или ослабленным людям играть с машиной или упаковочными материалами.
- ...устанавливать машину вне помещения в условиях высокой влажности или в местах, подверженных протечкам — например, под раковиной или рядом с ней. Если произошла протечка, отключите питание и дождитесь естественного высыхания машины.
- ...подвергать машину воздействию низкой или высокой температуры или прямых солнечных лучей.
- ...прикасаться или использовать машину босиком или с влажными руками или ногами.
- ...использовать горючее моющее средство или средство для сухой чистки.
- ...пользоваться огнеопасными аэрозолями поблизости от машины.
- ...вынимать или вставлять штепсель питания в присутствии огнеопасного газа.
- ...ставить машину на ковер, а также в непосредственной близости от стен и мебели.

При повседневном использовании стиральной машины...

...следите за детьми.




Не позволяйте им играть с машиной и ее упаковкой.

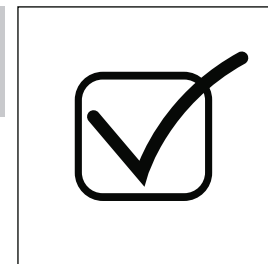


- ...не допускайте, чтобы машиной пользовались лица с ослабленными физическими, чувственными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний.
- ...застегивайте молнии, закрепляйте свободно висящие нити и мелкие элементы во избежание запутывания вещей. При необходимости используйте специальный мешок или сетку для стирки.
- ...по окончании программы стирки всегда отключайте машину от розетки в целях экономии энергии и обеспечения безопасности.
- ...держите нижнюю часть люка в чистоте; во избежание появления неприятного запаха оставляйте дверцу и контейнер для моющих средств открытыми, когда машина не используется.
- ...если шнур питания поврежден, его замена должна осуществляться только изготовителем, его агентом по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.

Не следует:

- ...прикасаться к дверце во время стирки — она может быть горячей.
- ...ставить тяжелые предметы или источники тепла или влаги на машину.
- ...производить горячую мойку резиновыми или поролоновыми материалами.
- ...открывать контейнер для моющих средств в процессе стирки.
- ...открывать дверцу с применением силы — она снабжена автоматическим замком и открывается спустя короткое время после окончания цикла стирки.
- ...открывать дверцу, если в люке виден уровень воды.
- ...накрывать или упаковывать машину в процессе или после работы — конденсат и влага должны испаряться.

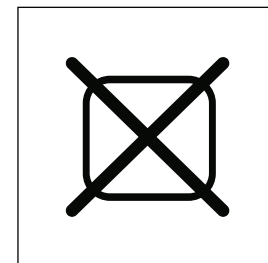

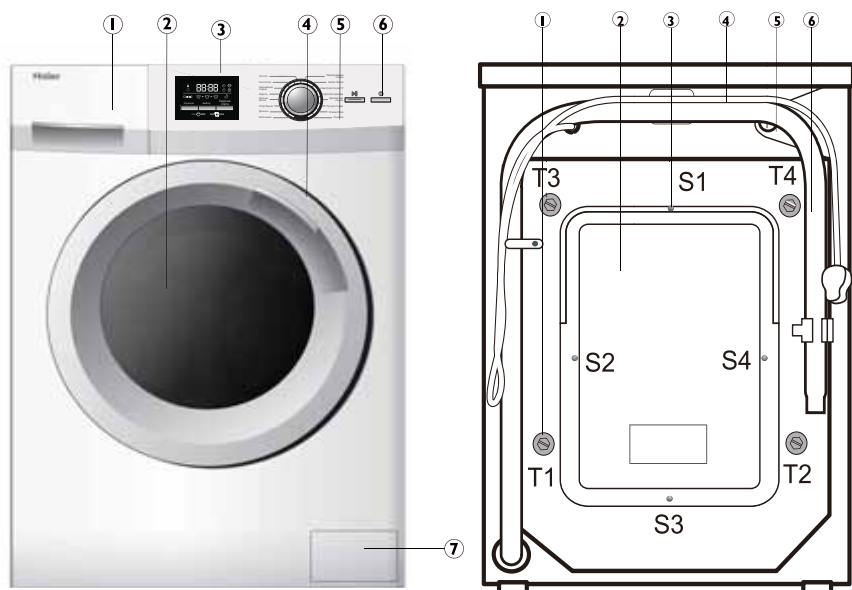

Данная схема может немного отличаться от внешнего вида приобретенной вами стиральной машины.

1 Контейнер для моющего средства/
кондиционера для белья

2 Дверца

3 Верхняя крышка

4 Ручка дверцы

5 Панель управления

6 Кнопка "Вкл./Выкл."

7 Сервисный лючок

1 Транспортировочные болты (T1-T4)

2 Задняя крышка

3 Винты задней крышки (S1-S4)

4 Шнур питания

5 Клапан подачи воды

6 Сливной шланг

Аксессуары


Проверьте комплектность аксессуаров и документов по списку.



1x заливной шланг
в сборе



4x заглушки

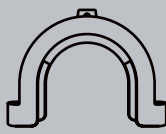

1x кронштейн
сливного шланга



1x руководство
пользователя



1 Контейнер для моющего средства

2 Дисплей

3 Селектор программ

4 Кнопка "Старт/Пауза"

5 Кнопка "Вкл./Выкл."

6 Кнопки функций

a Функция

b Выбор


c Задержка старта
(окончания стирки)

Контейнер для моющего средства

Отсек 1: заливать только воду не использовать моющие средства.

Отсек 2: Для моющих средств основной (быстрой) стирки, кроме программ Отжим/Слив

Отсек 3: предназначено для средств по уходу за бельем (крахмалящих, смягчающих, ароматизирующих и т. д.)

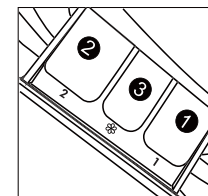

Рекомендации по типу моющего средства, соответствующего определенной температуре стирки, смотрите в руководстве по использованию моющего средства.

Дисплей

При включении машины на дисплей выводится информация о текущем состоянии, разделенная на шесть областей (см. ниже). В процессе работы дисплей через некоторое время гаснет (переходит в режим экономии энергии) до любого поворота селектора программ.

Селектор программ

Выбор одной из 16 программ производится путем поворота ручки; при выборе программы загорается соответствующий ей светодиод, и на дисплее появляются настройки по умолчанию.


Кнопка "Старт/Пауза"

Нажмите эту кнопку для запуска или приостановки текущей программы, отображаемой на дисплее. В процессе выполнения программы ее символ горит постоянно, если программа приостановлена — символ мигает.

Кнопка "Вкл./Выкл."

Нажмите эту кнопку для включения машины. При включении загорается дисплей. Для выключения нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд. Если через некоторое время после включения не будет активирован ни один элемент панели или программа, машина автоматически выключается.

Компания Haier разработала для каждой программы оптимальные настройки по умолчанию, позволяющие получить наилучшие результаты. Если нет каких-либо специфических требований, рекомендуется использовать настройки по умолчанию. Многие заводские параметры программ и дополнительных функций можно изменять индивидуально (см. раздел "Программы" и описание кнопок функций).

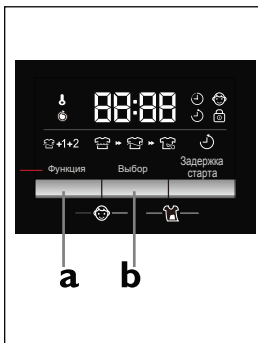

"Функция" (кнопка a)

Коснитесь этой кнопки для выбора функций и настроек путем последовательного перебора. При этом загораются соответствующие им символы.

"Выбор" (кнопка b)

Коснитесь этой кнопки для перехода к текущей выбранной функции, соответствующий символ начнет мигать. Одновременно загорается символ "галочка", символ "1"/"2" или один из символов типа загрязнения. Выбранная функция активируется через 3 секунды или по нажатию кнопки "Функция".


"Защита от детей" — функция блокировки панели управления (кнопки a + b)

Эта функция предназначена для блокировки всех элементов управления на панели во избежание случайного использования. После запуска, одновременно нажмите и удерживайте кнопки "Функция" + "Выбор" в течение 3 секунд. Появится символ блокировки панели. Для снятия блокировки выполните это действие еще раз.

"Задержка старта" — Задержка окончания стирки (кнопка c)

После прикосновения к этой кнопке на дисплее загорается соответствующий символ и отображается время завершения текущей программы. Запуск цикла стирки откладывается на время, зависящее от установок программы. Время окончания стирки увеличивается при каждом повороте селектора программ на 30 минут (0,5-24 часа). Например, индикация "6:30" означает, что цикл будет завершен через 6 ч. 30 мин. Использовать этот режим для программы "Отжим/Слив" невозможно.

Примечание: время окончания стирки всегда должно быть больше времени выполнения программы. В противном случае процесс запускается сразу, несмотря на то, что обеспечить требуемое время окончания невозможно.

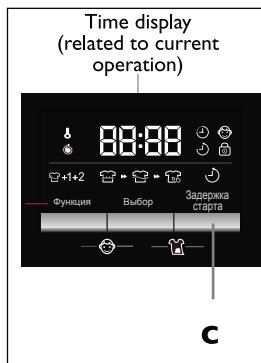

Общая информация и советы:


Для отмены любой установленной настройки переключите программу или удерживайте кнопку "Вкл./Выкл." в течение 3 секунд. Для остановки выполняемой программы нажмите кнопку "Старт/Пауза", а затем удерживайте кнопку "Вкл./Выкл." в течение 3 секунд.

Таблица программ

1: 

2: Для моющих средств основной (быстрой) стирки, кроме программ Отжим/Слив.

3: предназначено для средств по уходу за бельем (крахмалящих, смягчающих, ароматизирующих и т. д.)

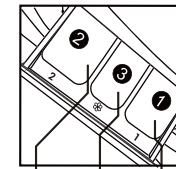

Программа	Макс. темпер.	Исх. установка	2	3	1	Тип волокна	Исх. уст. скорость отжима
1 Кипячение	--	95°C	☒	☐	☒	Хлопок/Синтетика	1000 об/мин
2 Джинсы	0-60 °C	40°C	☒	☐	☒	Джинсы	1000 об/мин
3 Спортивная	0-40 °C	30°C	☒	☐	☒	Спортивная	1000 об/мин
4 Нижнее бельё	0-60 °C	40°C	☒	☐	☒	Нижнее бельё	1000 об/мин
5 Шерсть	0-40 °C	--	☒	☒	☒	Шерстяные ткан	600 об/мин
6 Смешанная стирка	0-60 °C	40°C	☒	☐	☒	Хлопок/Синтетика	1000 об/мин
7 Синтетика	0-60 °C	30°C	☒	☐	☒	Ткань из хим волокна	1000 об/мин
8 Хлопок	0-90 °C	30°C	☒	☐	☒	Хлопок/Синтетика	1200 об/мин
9 Повседневная стирка	0-40 °C	30°C	☒	☐	☒	Ткани из хлопка	1000 об/мин
10 Белое бельё	0-60 °C	40°C	☒	☐	☒	Хлопок/Синтетика	1000 об/мин
11 Быстрая стирка 15'	0-30 °C	20°C	☒	☐	☒	Хлопок/Синтетика	800 об/мин
12 Детская одежда	0-90 °C	60°C	☒	☒	☒	Хлопок/Синтетика	1000 об/мин
13 Деликатная стирка	0-40 °C	30°C	☒	☐	☒	Шелк или шерст	800 об/мин
14 Ручная стирка	0-40 °C	30°C	☒	☐	☒	Ткани из хлопка	1000 об/мин
15 Отжим/Слив	--	--	☒	☒	☒	---	1200 об/мин
16 Очистка	--	90°C	☒	☒	☒	---	1000 об/мин

☒ Да ☐ Дополнительно ☒ Нет

Параметры расхода

12

Приведенные значения расхода могут варьироваться в зависимости от местных условий.

HW60-12266AS
HW60-10266A

Программа	Макс. загрузка кг	Электричество кВт.ч	Вода л	Темп. °C	Время стирки ч:мин	Эффективность отжима %
Кипячение	2	2,00	36,0	95	2:41	---
Джинсы	4	0,56	40,0	40	1:36	---
Спортивная	2	0,26	35,0	30	0:43	---
Нижнее бельё	4	0,50	40,0	40	1:33	---
Шерсть	1	0,10	50,0	--	0:47	---
Смешанная стирка	4	0,56	34,0	40	1:28	---
Синтетика	4	0,25	46,0	30	1:18	---
Хлопок 40°C*	3	0,52	32,1	40	2:28	<53/<63
Хлопок 60°C*	3	0,74	32,8	60	2:48	<53/<63
Хлопок 60°C*	6	0,73	43,3	60	2:48	<53/<63
Повседневная стирка	4	0,58	46,0	40	1:47	---
Белое бельё	2	0,60	45,0	40	1:35	---
Быстрая стирка 15'	1	0,20	20,0	20	0:15	---
Детская одежда	4	2,00	67,5	90	1:15	---
Деликатная стирка	1	0,25	50,0	30	0:46	---
Ручная стирка	2	0,25	36,0	30	0:53	---
Отжим/Слив	6	0,10	---	--	0:10	---
Очистка	---	1,80	15,0	90	1:34	---

* Общая информация и советы:



Стандартная программа для класса энергопотребления согласно стандарту 2010/30EU:

Хлопок 60°C/40°C при макс. установленной скорости отжима и активной функции интенсивной стирки (уровень 3)(заливать только воду не использовать моющие средства).

Стандартные программы для хлопка при температуре 60°C и 40°C достаточны для стирки хлопкового белья с нормальным загрязнением. Эти программы наиболее эффективны с точки зрения баланса расхода электроэнергии и воды при стирке хлопкового белья. Фактическая температура воды в рабочем цикле может несколько отличаться от заявленной.


13

Повседневное использование

Машина предназначена только для бытового использования внутри помещения. В случае коммерческого, промышленного и любого другого нецелевого использования гарантийные обязательства компании Haier аннулируются. Всегда обращайтесь внимание на бирку каждой вещи и стирайте в машине только подходящие для этого предметы.


Питание

Подключите стиральную машину к электросети (220-240 В пер. тока, 50 Гц).

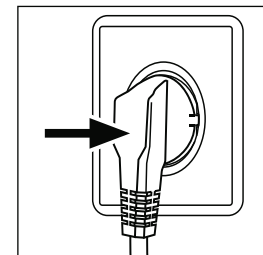

Подключение подачи воды

Откройте кран. Вода должна быть чистой и прозрачной.

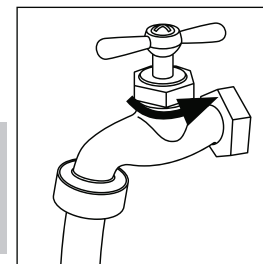

Внимание!




Перед использованием откройте кран и удостоверьтесь в отсутствии протечек.

Подготовка белья

Рассортируйте вещи по типу волокон ткани (хлопок, синтетика, шерсть, шелк) и степени загрязнений. Отделите белые вещи от цветных. Цветные ткани вначале следует постирать вручную и проверить, могут ли они полинять или испортиться при стирке.

Детали одежды без подрубки, деликатные ткани и ткани тонкого плетения, например тонкие занавески, следует помещать в специальный мешок для стирки для более бережной обработки (оптимальной будет ручная стирка или сухая чистка). Застегните молнии и крючки, убедитесь, что пуговицы пришиты прочно; поместите мелкие предметы, такие как носки, пояса, бюстгалтеры и т.д. в мешок для стирки.


Большие вещи, такие как простыни, покрывала и т.д., перед загрузкой необходимо развернуть. Одежду следует вывернуть наизнанку. Выньте из карманов мелкие предметы (ключи, монеты и т.д.) и снимите твердые украшения (например, броши).

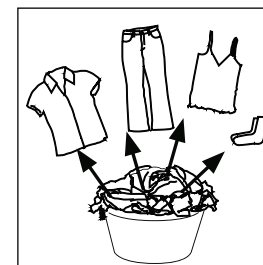

Внимание!



Нетканые элементы, а также мелкие, непрочные закрепленные и острые предметы могут привести к неисправности и повреждению одежды и машины.

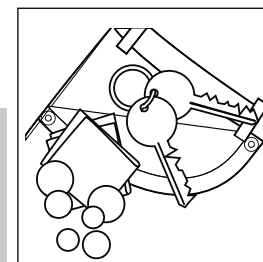




Загрузка машины

Откройте дверцу и загрузите белье по одному предмету. Не допускайте перегрузки. Убедитесь, что поверх загруженного белья можно просунуть руку. Аккуратно закройте дверцу.



Общая информация и советы:

После установки или долгого простоя вначале запустите программу "Очистка" без загрузки и с моющим средством в отсеке для моющего средства (2) для удаления возможных отложений.

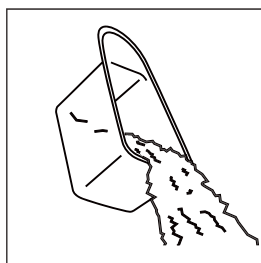


Выбор моющего средства

Эффективность и качество стирки зависят от качества применяемого моющего средства. Пользуйтесь только моющими средствами, предназначенными для стиральных машин, а в особых случаях — специальными средствами, например, для синтетических и шерстяных тканей. Всегда выполняйте рекомендации изготовителя моющего средства.



Общая информация и советы:

Перед следующим циклом стирки следует удалить остатки моющего средства. Следуйте рекомендациям по дозировке моющего средства, приведенным на его упаковке.

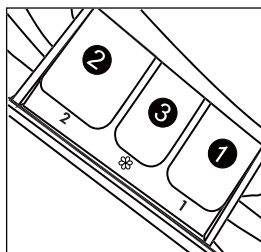

Добавление моющего средств

Выведите лоток и добавьте моющее средство, а также крахмалющее, смягчающее или ароматизирующее средство в соответствующие отделения. Аккуратно задвиньте лоток.


Важно: Для программы предварительной стирки моющее средство необходимо добавить в отделения 1 и 3. Для других программ добавления моющего средства в отделение 3 не требуется.

Используйте жидкое моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке. Не используйте жидкое моющее средство, если выбран режим предварительной стирки или режим «Задержки старта».

Не добавляйте слишком много смягчающего средства, иначе это может повредить вещи с искусственными волокнами.

Выберите программу

Для получения наилучших результатов стирки выберите программу, наиболее подходящую по степени загрязнения и типу белья. Поверните ручку селектора программ для выбора требуемой программы.

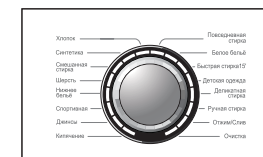


Выберите опции

Выберите требуемые опции (см. раздел "Панель управления").




Запустите программу стирки

Коснитесь кнопки "Старт/Пауза" для запуска. Машина начинает работу согласно установленным опциям. Внести изменений возможно только после отмены программы стирки. По окончании цикла выполнения программы на дисплей выводится "End" ("Конец"), после чего машина автоматически выключается.

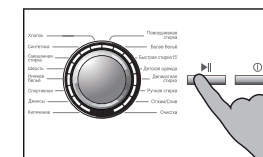

Прерывание — отмена программы стирки

Для приостановки работающей программы нажмите кнопку "Старт/Пауза". Для возобновления работы нажмите эту кнопку еще раз. Для отмены работающей программы и всех ее индивидуальных настроек нажмите кнопку "Старт/Пауза", затем нажмите кнопку "Вкл./Выкл." и удерживайте ее в течение 3 секунд.

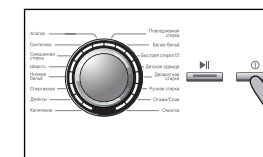


Общая информация и советы:

Внимательно выбирайте настройки программы, сверяясь с обозначениями на каждой бирке вещи и "Схемой ухода".

По окончании цикла вынимайте белье осторожно, не сминая его.

После стирки

Отключите подачу воды и вытащите штепсель питания из розетки. Откройте дверцу во избежание образования конденсата и запаха. В период, когда машина не используется, оставляйте ее открытой.

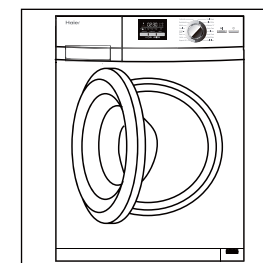

Инструкции по стирке на фабричном ярлыке изделий

Стирка

Максимальная температура стирки 95°C — обычный процесс	Максимальная температура стирки 60°C — обычный процесс	Максимальная температура стирки 60°C — бережный процесс
Максимальная температура стирки 40°C — обычный процесс	Максимальная температура стирки 40°C — бережный процесс	Максимальная температура стирки 40°C — особо бережный процесс
Максимальная температура стирки 30°C — обычный процесс	Максимальная температура стирки 30°C — бережный процесс	Максимальная температура стирки 30°C — особо бережный процесс
Ручная стирка макс. темп. 40° C	Не стирать	

Отбеливание

Любой отбеливатель можно отбеливать	Только кислородный / без хлора	Не отбеливать
-------------------------------------	--------------------------------	---------------

Сушка в барабане

Возможна сушка в барабане обычная температура	Возможна сушка в барабане пониженная температура	Не сушить в барабане
Сушка на веревке	Сушка на поверхности	

Глажка


Глажка при макс. температуре утюга 200°C	Глажка при макс. температуре утюга 150°C	Глажка при макс. температуре утюга 110°C без пара (глажка с паром может привести к необратимому повреждению изделия)
Не гладить		

Профессиональный уход за тканью

Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене	Профессиональная сухая чистка в углеводородах	Не подлежит сухой чистке
Профессиональная влажная чистка	Не подлежит профессиональной влажной чистке	


Очистка контейнера для моющих средств

Регулярно очищайте контейнер от остатков моющих средств. Вытяните контейнер до упора (1) и извлеките его, нажав кнопку фиксатора (2). После этого промойте контейнер водой до удаления всех остатков и вставьте его обратно в машину.

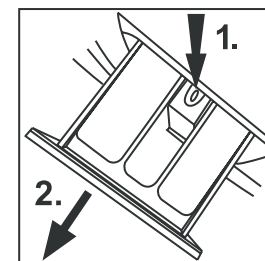

Очистка машины

Перед очисткой и обслуживанием машины отключите кабель питания. Для очистки корпуса машины и резиновых частей используйте мягкую ткань и мыльный раствор. Не пользуйтесь органическими химикатами и агрессивными растворителями.

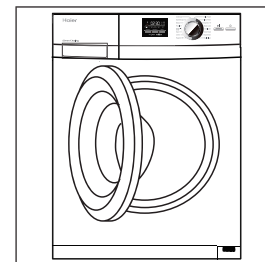

Общая информация и советы:



После установки или долгого простоя вначале запустите программу "Очистка" без загрузки и с моющим средством в отсеке для моющего средства (2) для удаления возможных отложений.

Экологическая безопасность


Для оптимального потребления электроэнергии, воды, моющего средства и времени следует обеспечивать максимальную рекомендуемую загрузку.


Не превышайте указанные дозы химикатов.

Выбирайте самую низкую из возможных температур стирки. Современные моющие средства обеспечивают эффективную стирку при температурах ниже 60°C.

Использовать высокие значения следует только при сильных загрязнениях.

После стирки рекомендуется использовать сушку при максимальной скорости.

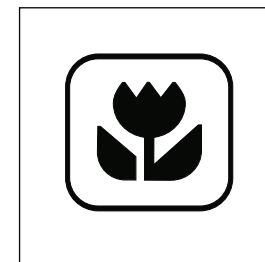

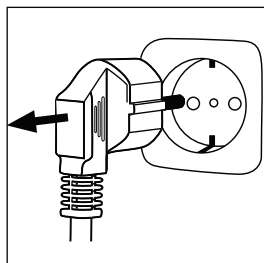

Фильтр насоса





Регулярно проверяйте фильтр насоса; если машина

- не сливает воду,
- не вращает барабан,
- издает необычный шум при работе.

Внимание!



Опасность ожога! Вода в фильтре насоса может быть очень горячей! Перед выполнением любых действий убедитесь, что вода остыла.

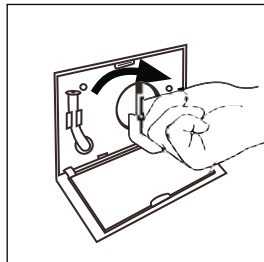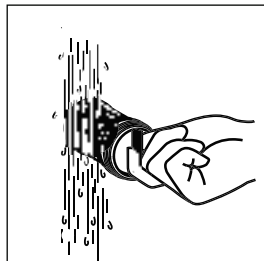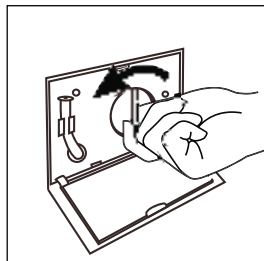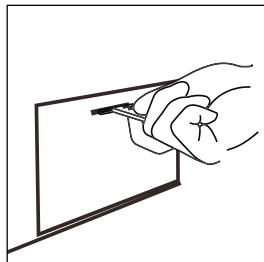

1. Выключите машину и отключите ее от электросети.
2. Откройте сервисный лючок. Его можно поддеть монетой или отверткой.
3. Подставьте под него какой-либо плоский контейнер для слива остатков воды. Ее может быть много!
4. Вытяните наружу сливной патрубок и держите его конец над контейнером.
5. Вытащите из сливного патрубка заглушку.
6. После полного слива воды отверните и снимите фильтр насоса, вращая его против часовой стрелки.
7. Удалите посторонние предметы и грязь.
8. Тщательно очистите фильтр насоса, например под проточной водой.
9. Установите фильтр обратно.
10. Закройте сливной патрубок и уберите его обратно в машину.
11. Закройте сервисный лючок


Внимание!



Крышка фильтра насоса должна быть чистой и неповрежденной. Если она не будет тщательно затянута, возможна протечка воды.



Клапан подачи воды и фильтр подачи воды

Во избежание блокирования подачи воды посторонними частицами следует регулярно очищать фильтр подачи воды.

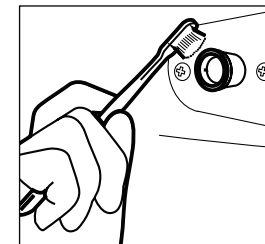

Период простоя

Если машина длительное время не используется, вытащите электрический штепсель (1) и отключите подачу воды (2). Откройте дверцу во избежание образования конденсата и запаха. На время простоя оставьте дверцу открытой.

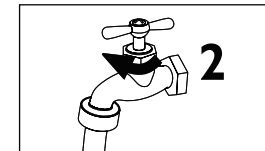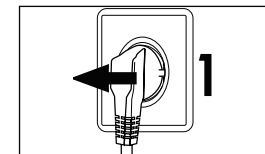

Перед следующим использованием внимательно проверьте шнур питания, шланг подачи воды и сливной шланг. Убедитесь, что они правильно смонтированы и не имеют протечек.

Код на дисплее


Код	Причина	Решение
1:25	Оставшееся время цикла стирки.	См. дополнительные символы.
19:30	Оставшееся время цикла стирки.	Скорее всего, активирована задержка старта — см. соответствующий символ.
Lock	Дверца не может быть открыта из-за высокого уровня или высокой температуры воды в барабане.	Дождитесь окончания программы, или отмените её выполнение и запустите программу слива воды. Если вода внутри бака горячая, то, во избежание ожогов, запустите на несколько минут программу ручная стирка, затем программу слива воды..
End	Окончание программы.	
E1	Ошибка слива, вода не удалена.	Очистите фильтр насоса. Проверьте чистоту и правильность монтажа сливного шланга.
E2	Ошибка блокировки.	Тщательно закройте дверцу.
E4	Вода не набирается в течение 8 минут.	Проверьте наличие подачи и давление воды. Вода сливается через сливной шланг вследствие сифонного эффекта.
E8	Ошибка защиты по уровню воды.	Ауто выпустили, в противном случае обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
F3	Ошибка датчика температуры.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
F4	Ошибка нагрева (появляется в конце цикла).	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
F7	Ошибка двигателя.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
FA	Ошибка датчика уровня воды.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
Unb	Несбалансированная загрузка, отжим невозможен	Распределите бельё более равномерно, или удалите из бака часть белья, если загрузка слишком велика, затем запустите программу отжима.

В случае отсутствия питания

Текущая программа и ее настройки сохраняются лишь в течение короткого времени. Возможно, потребуется заново выбрать программу и ее настройки.

При отключении питания во время работы программы дверца механически блокируется. Открыть дверцу можно только тогда, когда в люке не наблюдается уровень воды — во избежание ожогов!

Уровень воды необходимо понизить способом, описанным в разделе "Фильтр насоса". После этого можно потянуть за рычаг под сервисным лючком, и дверца откроется с тихим щелчком. Затем необходимо установить все компоненты на место.

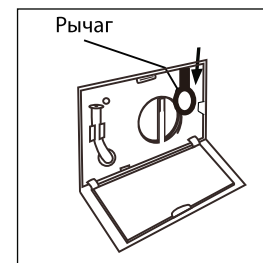

Поиск и устранение неисправностей при отсутствии кода на дисплее

Проблема	Причина	Решение
Стиральная машина не работает.	Программа не запущена. Дверца неплотно закрыта. Машина не включена. Отсутствует питание.	Нажмите кнопку "Старт/Пауза". Плотно закройте дверцу. Включите машину. Проверьте наличие питания.
Стиральная машина не наполняется водой.	Не выбрана программа. Закрыта подача воды. Пережат шланг подачи воды. Засорен фильтр шланга подачи воды. Давление воды ниже 0,03 МПа. Отсутствует подача воды.	Выберите программу и запустите ее. Проверьте кран подачи воды. Проверьте шланг подачи воды. Очистите фильтр шланга подачи воды. Проверьте давление воды. Проверьте подачу воды.
Вода сливается из машины при наполнении	Конец сливного шланга на высоте менее 80 см. Конец сливного шланга может достать до воды.	Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно.

Проблема	Причина	Решение
Не работает слив.	Засор фильтра насоса. Конец сливного шланга находится более чем на 100 см выше пола. Заблокирован сливной шланг.	Очистите фильтр насоса. Убедитесь, что сливной шланг смонтирован правильно. Устраните блокировку сливного шланга.
Сильные вибрации при вращении.	Недопустимая загрузка машины. Стиральная машина установлена на неровной поверхности или не отрегулировано ее положение. Не извлечены транспортные болты.	Измените количество белья соответствующим образом. Установите стиральную машину на ровный пол и отрегулируйте ее положение. Извлеките все транспортировочные болты.
Процесс останавливается до завершения цикла стирки.	Нет подачи воды или электропитания.	Проверьте подачу воды и электропитания.
Процесс останавливается на некоторое время.	На дисплее отображается код ошибки? Это происходит в рамках цикла замачивания? Прерывание программы.	Активируйте дисплей — см. раздел "Дисплей". Коснитесь кнопки "Старт/Пауза" для возобновления процесса. При необходимости остановите работу машины.
В барабане и/или контейнере для моющих средств образуется много пены.	Неподходящее моющее средство. Чрезмерное количество моющего средства.	Проверьте рекомендации по использованию моющего средства. Уменьшите количество моющего средства.
Автоматическая коррекция времени стирки.	В процессе работы возможна автоматическая коррекция длительности программы.	Это нормально и не оказывает влияния на функционирование.
Не выполняется отжим.	Неравномерное распределение белья.	Проверьте загрузку машины и белья, затем запустите программу отжима заново.

Общая информация и советы:



Если в процессе отжима наблюдается появление большого количества пены, двигатель останавливается, и на 90 секунд включается сливной насос. Если устранить пену таким образом не удается за 3 попытки, программа завершается без выполнения отжима.

Подготовка

Удалите все упаковочные материалы, в том числе пенопластовую подставку. При вскрытии упаковки можно заметить наличие капель воды на пластиковом мешке и люке. Это нормально и является результатом заводских испытаний на герметичность.

Выверните транспортировочные болты.

Эти транспортировочные болты предназначены для крепления антивибрационных компонентов внутри машины в процессе транспортировки.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Выверните болты на задней стороне и извлеките пластмассовые разделители из машины.

Общая информация и советы:










Поместите транспортировочные болты в надежное место на случай последующего использования.
Если машину потребуется перевезти в другое место, во избежание повреждений установите транспортировочные болты в обратном порядке.


3. Установите заднюю крышку обратно, вставив ее в два паза выпуклой стороной наружу.

4. Закройте отверстия заглушками.

Регулировка ножек

Отрегулируйте ножки до получения устойчивого положения. Это позволит минимизировать вибрации, и, как следствие, шум при работе. Кроме того, это снижает износ. Рекомендуется выставить положение с помощью строительного уровня. Устанавливать машину следует на максимально ровный и плоский пол.

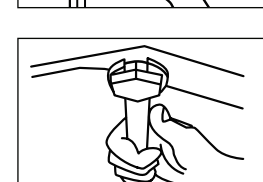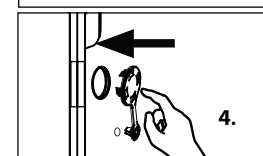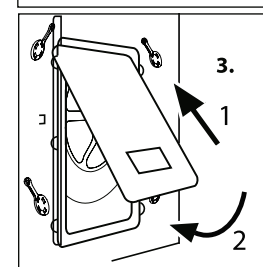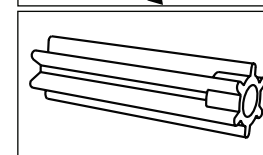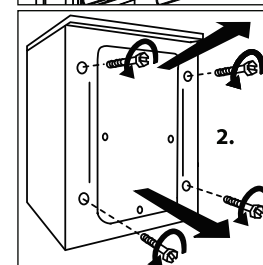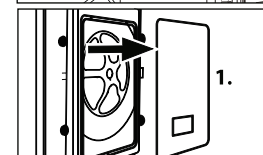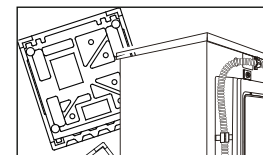


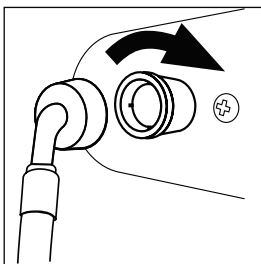

Шланг подачи воды — Система контроля воды

Шланг подачи воды Aqua Stop — важный элемент защиты, обеспечивающий безопасность и общий контроль. Установленные в нем клапаны контролируют подачу воды и автоматически перекрываются при появлении протечки.

1. Наверните гайку на шланге подачи воды на водяной клапан.

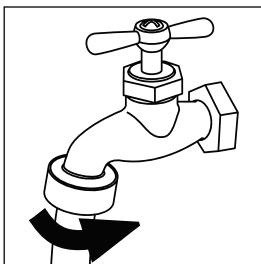

2. Присоедините шланг подачи воды к крану.


Внимание!



Машина рассчитана на подачу только холодной воды! Используйте набор шлангов из прилагаемого к машине комплекта. Не следует использовать старые шланги.


Сливной шланг

Сливной шланг можно смонтировать несколькими способами. Однако в любом случае высота установки шланга должна достигать 80-100 см. хотя бы в одной точке. По возможности шланг следует закрепить на задней стенке машины.

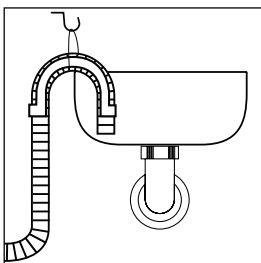

1. Сливной шланг к раковине

Закрепите конец сливного шланга с помощью специального кронштейна таким образом, чтобы он не был погружен в воду. Надежно закрепите кронштейн во избежание падения при движениях в процессе работы.

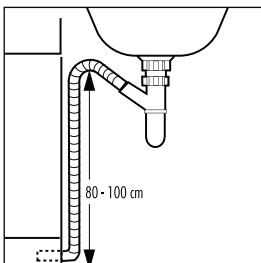


2. Сливной шланг к сливному сифону

Соединение должно быть надежно загерметизировано и зафиксировано на соответствующем переходнике над сифоном!

3. Сливной шланг к сливной трубе

Закрепите конец сливного шланга с помощью специального кронштейна. Надежно закрепите кронштейн во избежание его падения при движении в процессе работы.

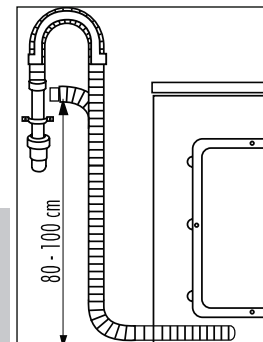

Внимание!




Сливной шланг не должен быть погружен в воду; его следует надежно закрепить и обеспечить отсутствие протечек. Если сливной шланг окажется на полу или труба будет находиться на высоте менее 80 см, вода будет выливаться из стиральной машины во время ее заполнения (эффект сифона). Удлинение сливного шланга не допускается. При необходимости обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Подключение питания

Перед подключением убедитесь в следующем:

- розетка соответствует максимальной мощности, потребляемой
- напряжение соответствует требованиям.
- стандарт розетки соответствует штепселю питания машины.
- розетка имеет заземление.

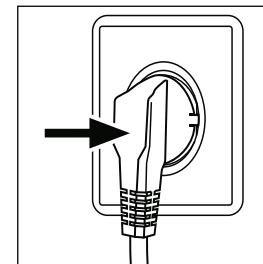

Основные технические параметры изделия

HW60-10266A
HW60-12266AS

Питание	220-240 В пер. тока, 50 Гц
Макс. рабочий ток (А)	10
Давление воды (МПа)	0,03≤P≤1
Номинальная загрузка (кг)	6
Скорость вращения (об/мин)	1000/1200
Кол-во программ стирки	16
Макс. потребляемая мощность (Вт)	2000
Размеры (ВхГхШ мм)	850 x450 x 595
Масса нетто (кг)	64
Энергопотребление в выключенном состоянии (Вт)	0,48
Энергопотребление во включенном состоянии (Вт)	0,48