

Изначально в заводских условиях плита настроена на работу на природном газе – номинальное давление 1300Па.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие указания .....                                | 2  |
| 2. Требования безопасности.....                        | 2  |
| 3. Технические данные .....                            | 4  |
| 4. Комплектность .....                                 | 6  |
| 5. Устройство плиты .....                              | 6  |
| 6. Установка, подсоединение, подготовка к работе ..... | 9  |
| 7. Порядок работы.....                                 | 12 |
| 8. Практические советы .....                           | 15 |
| 9. Уход за плитой .....                                | 16 |
| 10. Техническое обслуживание .....                     | 16 |
| 11. Хранение и перевозка.....                          | 18 |
| 12. Утилизация .....                                   | 18 |
| 13. Способы устранения неисправностей .....            | 19 |
| 14. Гарантийные обязательства .....                    | 21 |
| 15. Цена .....                                         | 21 |
| 16. Свидетельство о приемке .....                      | 23 |
| 17. Свидетельство продажи.....                         | 24 |
| 18. Талон установки.....                               | 24 |
| Список организаций торгующих запчастями к плитам ..... | 25 |
| Перечень региональных сервисных центров .....          | 26 |

**ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»  
353730, ст. Каневская, Краснодарского края,  
промзона, (86164) 7-30-11, 7-06-41, 7-04-06**

Наши плиты постоянно совершенствуются, улучшаются их характеристики, обновляется дизайн, поэтому приобретенная Вами плита может, несколько отличаться рисунками и обозначениями от указанных в данном Руководстве по эксплуатации.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Плита газовая бытовая четырехгорелочная, двухгорелочная (далее – «плита») предназначена для приготовления пищи в домашних условиях.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

1.3. Изначально в заводских условиях плита настроена на работу на природном газе – номинальное давление 1300Па.

1.4. Плита должна быть подключена только специалистом организации, имеющей лицензию на право установки и обслуживания газовых плит. Необходимо обращаться в сервисный центр по обслуживанию бытовой техники, который будет осуществлять гарантийное обслуживание Вашей плиты (адрес вносится в свидетельство продажи и гарантийные талоны при покупке). Последующие ремонты и обслуживание могут выполнять специалисты уполномоченных организаций.

1.5. Перед подключением требуйте проверки соответствия вида и давления газа в сети настройке плиты, параметры которой указаны в настоящем руководстве по эксплуатации.

1.6. При подключении плиты должен быть заполнен талон установки.

1.7. Самовольно и неправильно подключенная плита, несоблюдение правил техники безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожару, поражению электрическим током.

Внимательно прочтите данное руководство, где есть вся информация по установке, правильному и безопасному использованию и обслуживанию плиты.

1.8. Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.

1.9. Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с неправильной установкой, ремонтом и неправильным использованием плиты.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми приборами и внимательно изучить данное руководство.

Плита не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

2.2. Плита предназначена для использования только в домашних условиях. При этом внутренний объем помещения кухни должен быть не менее:

- для газовой плиты с 4 горелками - 15 м<sup>3</sup>;
- для газовой плиты с 2 горелками - 8 м<sup>3</sup>.

2.3. Запрещается пользоваться плитой, если давление газа в сети не соответствует давлению, указанному в руководстве по эксплуатации и на табличке плиты.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»  
353730, ст. Каневская, Краснодарского края,  
промзона, (86164) 7-30-11, 7-06-41, 7-04-06**

**ТАЛОН № \_\_\_\_\_ на гарантийный ремонт  
(техническое обслуживание)**

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
дата изготовления изделия

Заводской № \_\_\_\_\_

Продажа магазином № \_\_\_\_\_

наименование торгового предприятия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
личная подпись

ВЛАДЕЛЕЦ и его адрес \_\_\_\_\_

личная подпись

**Выполнены работы по устранению неисправностей:**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии владельца. Претензии к работе механика отсутствуют.**

Мастер \_\_\_\_\_  
личная подпись

Владелец \_\_\_\_\_  
личная подпись

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель \_\_\_\_\_

наименование ремонтной службы

Штамп \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

личная подпись

Примечание:

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ \_\_\_\_\_  
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) \_\_\_\_\_  
Корешок талона № \_\_\_\_\_  
Изыят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(наименование изделия)  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Мастер \_\_\_\_\_  
Линия ОТРЕЗА (фамилия, личная подпись)

Перед подключением проверить, соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление газа) настройке прибора.

Прибор не следует присоединять к дымоходу.

2.4. Размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке плиты на сжиженный газ должно осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03, р.111).

2.5. Общий кран подачи газа должен находиться на видном легкодоступном месте.

2.6. Использование прибора (плиты) для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

2.7. При появлении в помещении запаха газа необходимо перекрыть общий кран подачи газа, закрыть все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение.

До устранения утечек газа не производить никаких операций связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

Для устранения утечки газа необходимо немедленно вызвать аварийную службу Горгаза или организации, выполняющую аналогичную функцию.

2.8. При отравлении угарным газом, признаками чего являются общая слабость, головокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить, не давая уснуть, вызвать врача.

Одновременно вызвать представителя газового хозяйства для выяснения причин отравления и своевременного их устранения.

**ВНИМАНИЕ! ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ГАСНЕТ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА СВЫШЕ 2,4 М/С!**

**2.9. Во избежание возникновения пожара и отравления категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- пользоваться неисправной плитой;
- устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т.п. поверхностям);
- оставлять работающую плиту без присмотра;
- сушить над плитой белье;
- класть на плиту, хранить возле плиты и в хозяйственном отделении легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки, аэрозоли, горючие вещества и т.д.);
- допускать детей к работающей плите;
- использовать плиту для обогрева помещения.

2.10. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Отключить плиту от электрической сети необходимо в случаях:

- уборки плиты;
- замены лампочки;
- мытья полов вблизи плиты и под ней;
- выполнения любых других работ, связанных с обслуживанием плиты.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** одновременно прикасаться к включенной в электросеть плите и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные краны и т.д.)

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** эксплуатация плиты в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них хотя бы одного из следующих условий:

- особой сырости (помещения в которых относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении покрыты влагой);

токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.п.).

2.11. Духовка при прогреве должна быть пустой. Наличие в ней жаровни, форм для выпечки и т.п. – недопустимо.

2.12. Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания и гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, следы плавлений, затверждение материала) немедленно обращайтесь в газовую службу для их замены.

2.13. Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира и масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

**ЗНАЙТЕ!** Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой. Посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

2.14. Во время работы нагревательные элементы стола и духовки, а также стекло дверцы и некоторые части лицевой панели сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним и особо предупредите детей, - возможны ожоги.

2.15. Если рядом с плитой находятся бытовые электроприборы, подключенные к сети (электрозажигалки, тостеры, кофемолки, и т.п.), следите, чтобы их провод не попал в зону пламени горелок или не был зажат горячей дверцей духовки.

2.16. Параметры настройки прибора приведены в маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Если Ваша плита имеет стеклянную крышку, помните, что при нагревании она может лопнуть. Перед закрыванием прибора крышкой выключить все горелки.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- Зажигать горелки стола при закрытой крышке.

- Опускать крышку при горящих или еще не остывших горелках.

- Ставить на крышку посуду.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.1. Категория плиты .....                                    | П <sub>2НЗ+В/Р</sub> |
| 3.2. Класс плиты .....                                        | 1                    |
| 3.3. Количество горелок стола, шт (4-х горелочная плита)..... | 4                    |
| Количество горелок стола, шт (2-х горелочная плита).....      | 2                    |
| в том числе:                                                  |                      |
| - нормальной тепловой мощности (4-х горелочная плита).....    | 3                    |
| - нормальной тепловой мощности (2-х горелочная плита).....    | 1                    |
| 3.4. КПД горелок стола, %, не менее.....                      | 52                   |
| 3.5. Минимальная температура в духовке °С,<br>не более .....  | 165                  |
| 3.6. Максимальная температура в духовке, °С,<br>не менее..... | 270                  |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»  
353730, ст. Каневская, Краснодарского края,  
промзона, (86164) 7-30-11, 7-06-41, 7-04-06

ТАЛОН № \_\_\_\_\_ на гарантийный ремонт  
(техническое обслуживание) \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
дата изготовления изделия

Заводской № \_\_\_\_\_  
Продажа магазином № \_\_\_\_\_

наименование торгового предприятия \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
личная подпись

ВЛАДЕЛЕЦ и его адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

личная подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии владельца. Претензии к работе механика отсутствуют.

Мастер \_\_\_\_\_

личная подпись

Владелец \_\_\_\_\_

личная подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование ремонтной службы

\_\_\_\_\_

Штамп \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

личная подпись

Примечание: \_\_\_\_\_

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ _____      | КРЕШОК ТАЛОНА № _____ |
| (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) _____ |                       |
| Изыят « _____ » _____ 20 ____ г. |                       |
| Сервисный центр _____            |                       |
| Мастер _____                     |                       |
| ЛИНИЯ ОТРЕЗА _____               |                       |
| (фамилия, личная подпись)        |                       |

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.7. Полезный объем духовки, дм <sup>3</sup> (4-х горелочная плита), не менее..... | 50         |
| Полезный объем духовки, дм <sup>3</sup> (2-х горелочная плита), не менее.....      | 30         |
| 3.8. Номинальное напряжение электрической сети, В .....                            | 220        |
| 3.9. Вид тока .....                                                                | переменный |
| 3.10. Частота тока, Гц .....                                                       | 50         |
| 3.11. Класс электробезопасности.....                                               | I          |
| 3.12. Присоединительная резьба газопровода.....                                    | G1/2"      |
| 3.13. Потребляемая мощность устройства освещения духовки, Вт.....                  | 15         |
| 3.14. Габаритные размеры плиты, мм (4-х горелочная плита):                         |            |
| - высота (до верхней плоскости стола).....                                         | 850±5      |
| - глубина (от панели до задней кромки стола).....                                  | 580±5      |
| - ширина (по кромкам боковых стенок).....                                          | 500±5      |
| Габаритные размеры плиты, мм (2-х горелочная плита):                               |            |
| - высота (до верхней плоскости стола).....                                         | 850±5      |
| - глубина (от панели до задней кромки стола).....                                  | 350±5      |
| - ширина (по кромкам боковых стенок).....                                          | 500±5      |
| 3.15. Масса плиты (нетто) кг, (4-х горелочная плита), не более .....               | 32         |
| Масса плиты (нетто) кг, (2-х горелочная плита), не более .....                     | 27         |

Плита в зависимости от настройки может работать на природном газе по ГОСТ 5542-87 номинальным давлением 1300 Па и 2000 Па или на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 номинальным давлением 3000 Па.

Перенастройка плиты производится заменой сопел горелок в соответствии с табл. I.

Таблица 1

| Горелка                           | Природный газ          |                        |            |     |            |     | Сжиженный газ |     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----|------------|-----|---------------|-----|
|                                   | N <sub>nom</sub> , кВт | N <sub>min</sub> , кВт | 1300 Па    |     | 2000 Па    |     | 3000 Па       |     |
|                                   |                        |                        | Сопло      | ВМП | Сопло      | ВМП | Сопло         | ВМП |
| Повышенная                        | 2,1                    | 0,44                   | 130        | 65  | 130        | 65  | 85            | 36  |
| Нормальная                        | 1,3                    | 0,32                   | 102        | 49  | 102        | 49  | 65            | 29  |
| Горелка духовки                   |                        |                        |            |     |            |     |               |     |
| 4-х горелочная плита              | 2,4                    | 0,44                   | 135        | 65  | 135        | 65  | 95            | 36  |
| 2-х горелочная плита              | 2,1                    | 0,44                   | 102        | 65  | 102        | 65  | 85            | 36  |
| Максимальный расход газа на плите |                        |                        |            |     |            |     |               |     |
| 4-х горелочная плита              |                        |                        | 784, 6 л/ч |     | 956 л/ч    |     | 667,7 л/ч     |     |
| 2-х горелочная плита              |                        |                        | 524,63 л/ч |     | 644,02 л/ч |     | 456 гр/ч      |     |

Суммарная номинальная мощность горелок плиты:

для 4-х горелочной плиты –8,4кВт.

для 2-х горелочной плиты –5,5кВт.

\*СПБТ – сжиженный газ «пропан-бутан» по ГОСТ 20448-90 (высшая теплота сгорания Н – 98,4МДж/м<sup>3</sup> 50,28 МДж/кг)).

Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 °С и атмосферном давлении – 101,3кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005).

Сменные сопла и ВМП вводятся в комплект плиты по согласованию с заказчиком (при их отсутствии в сервисных центрах).

Критерий предельного состояния плиты, при котором эксплуатация недопустима:

- прогар духовки
- дефекты шнура питания и гибкого шланга подвода газа.

Срок службы плиты – 10 лет, по истечении которого, во избежание непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности дальнейшей эксплуатации плиты или необходимости ее замены.

#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 1. Плита, шт.                                                 | – 1; |
| 2. Решетка стола, шт.                                         | – 1; |
| 3. Амортизатор резиновый (для профильной решетки стола), шт.  | – 4; |
| 4. Жаровня, шт.                                               | – 1; |
| 5. Решетка духовки, шт.                                       | – 1; |
| 6. Горелочная группа, к-т                                     | – 1; |
| 7. Опора или регулируемые ножки (по требованию заказчика) шт. | – 4; |
| 8. Фильтр газовый, шт.                                        | – 1; |
| 9. Руководство по эксплуатации, экз.                          | – 1; |
| 10. Упаковка, шт.                                             | – 1; |

Комплектация соплами для сжиженного газа и маркировочной табличкой, в которой указано на какой газ настроен прибор, осуществляется по требованию заказчика.

В зависимости от модели плиты может быть другая комплектация.

#### 5. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

В руководстве дается описание всех моделей плит, поэтому в нем могут упоминаться функции, которых нет в вашей плите.

**Плиты RG 24015, FG 2409** – газ/контроль стола и духовки.

5.1. Общий вид плиты с указанием основных частей показан на рис.1,2.

5.2. Стол 4-х горелочной плиты имеет четыре горелки, одну повышенной тепловой мощности и три нормальной тепловой мощности. Стол 2-х горелочной плиты имеет одну повышенной тепловой мощности и одну нормальной тепловой мощности горелку.

5.3. На столе плиты расположена решетка для установки посуды.

5.4. Духовка оборудована освещением (некоторые модели плит), включение лампочки духовки осуществляется кнопкой подсветки, расположенной на панели управления.

5.5. Плита оснащена крышкой или щитком (по требованию заказчика).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»  
353730, ст. Каневская, Краснодарского края,  
промзона, (86164) 7-30-11, 7-06-41, 7-04-06**

**ТАЛОН № \_\_\_\_\_ на гарантийный ремонт  
(техническое обслуживание)**

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
дата изготовления изделия

Заводской № \_\_\_\_\_

Продажа магазином № \_\_\_\_\_

наименование торгового предприятия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
личная подпись

ВЛАДЕЛЕЦ и его адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

личная подпись

**Выполнены работы по устранению неисправностей:**

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии владельца. Претензии к работе механика отсутствуют.

Мастер \_\_\_\_\_

личная подпись

Владелец \_\_\_\_\_

личная подпись

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель \_\_\_\_\_

наименование ремонтной службы

Штамп « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

личная подпись

Примечание:

|                            |                                  |                        |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ      | Изыят « _____ » _____ 20 ____ г. | (наименование изделия) |
| (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) | Сервисный центр _____            | Линия ОТРЕЗА           |
| Мастер _____               | (фамилия, личная подпись)        |                        |

КОРЕШОК ТАЛОНА № \_\_\_\_\_

# ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

| Город                              | Наименование организации          | Адрес организации              | Код             | Телефон, факс         |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| г. Аксай                           | ООО «Диана Сервис»                | ул. Ленина                     | 8632            | 55-1-58               |
| г. Брянск                          | ООО «Рембыттехника»               | пр-т. Ленина, 67-227           | 4832            | 64-96-35              |
| г. Брянск                          | ООО «Строй Технология»            | пр-т. Дмитрова, 72             | 4832            | 58-00-03              |
| г. Волгоград                       | ИП Басамыгин                      | ул. Алексеевская, 19-38        | 8442            | 46-71-26              |
| г. Волгоград                       | ООО ТехноКласс»                   | пр-т. Metallургов, 29          | 8442            | 72-53-33              |
| г. Екатеринбург                    | ИП Зенков                         | ул. Первомайская, 91           | 8 902 26 50 440 |                       |
| г. Екатеринбург                    | ООО «Газкомплектсервис-Урал»      | ул. Альпинистов, 77-302        | 434             | 259-27-15             |
| г. Красноярск                      | СЦ «ВВК-Сервис»                   | ул. Свердловская, 47-36        | 3912            | 53-82-80              |
| г. Киров                           | ООО «Вятка-Евро-Газ»              | ул. Базовая, д.8               | 8332            | 56-84-86              |
| г. Липецк                          | ООО «Полус-Сервис»                | ул. Универсальный проезд, 14   | 4742            | 31-08-07              |
| г. Нефтеюганск                     | ЧП Якимов Е.А.                    | ул. Аржанова, 12мкр, 47д       | 3463            | 252-242               |
| г. Н. Новгород                     | ИП Грешнихин                      | ул. Заярская, 18               | 8312            | 41-63-151             |
| г. Омск                            | ООО «Бытовая техника»             | пр-т. Космический, 99/2        | 3812            | 57-95-40              |
| Г. Лианы, Орловская область        | ООО «Белая техника плюс»          | ул. Гайдара, д.2г              | 48677           | 7-31-88               |
| г. Пермь                           | АСЦ «Мария-М»                     | ул. Лебедева, 8                | 342             | 263-03-27             |
| г. Березники, Пермский край        | ООО «ТАИС»                        | ул. О. Кошевого, 12-27         | 34242           | 6-66-60               |
| г. Пермь                           | ООО «Фирма ПриборГаз Сервис»      | ул. М. Рыбалко, 99Б            | 3422            | 255-13-13             |
| г. Чернушка, Пермский край         | ИП Карионов                       | ул. Парковая, д 6 кв. 7        | 834261          | 4-66-24               |
| г. Ростов-на-Дону                  | ЗАО «Лебединский ТД»              | ул. Зорге, 58а/8               | 863             | 244-57-48             |
| г. С-Петербург                     | ОАО «Ленгаз-Эксплуатация»         | ул. Люботанский пр, д.2-4      | 812             | 579-36-79             |
| г. С-Петербург                     | ООО «Балтийская газовая компания» | ул. Проф. Качалова, 30         | 812             | 321-09-09             |
| г. С-Петербург                     | ООО «Вятка-Сервис»                | а/я 72, Московское шоссе, д. 5 | 812             | 371-24-64             |
| г. Самара                          | ООО «Универсалпроект»             | ул. Дыбенко, 120               | 846             | 229-78-73             |
| г. Великий Устюг, Вологодская обл. | ООО «Устюггаз»                    | ул. Красная гора, 5            | 81738           | 2-23-54               |
| г. Чайковский                      | ИП. Наборщиков А.В.               | ул. Ленина, 44-10              | 34241           | 4-26-00               |
| г. Ярославль                       | ЗАО фирма «ТАУ»                   | ул. Свободы, 101/6             | 4852            | 79-66-79              |
| г. Чебоксары, Чувашская Респ.      | ООО «Термотехника»                | ул. Петрова, 6/3               | 8352            | 61-32-44;<br>62-76-39 |
| г. Михайловск, Ставропольский кр.  | ООО «Айова-Сервис»                | ул. Коллективная, 1            | 86553           | 5-93-79               |

Изменения об информации сервисных центров см. на сайтах  
[www.flama-group.ru](http://www.flama-group.ru)    [www.gazprom-bs.ru](http://www.gazprom-bs.ru)

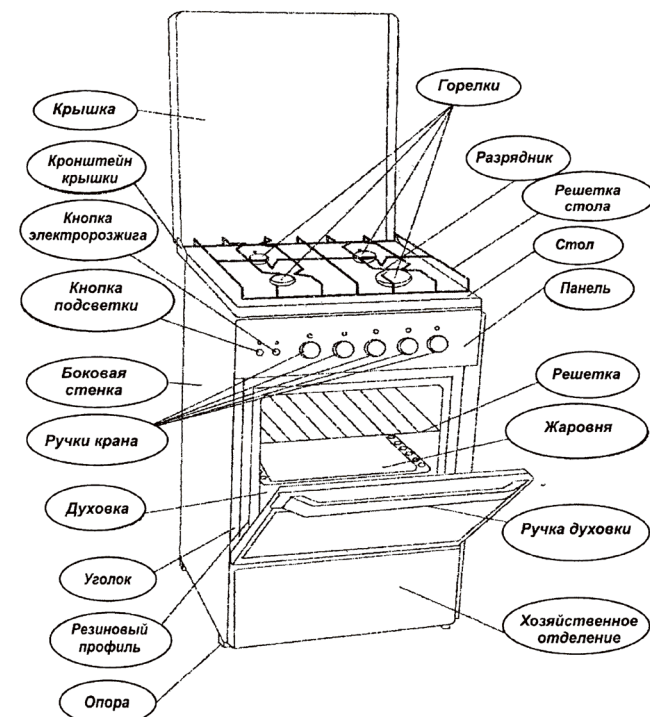


Рис. 1 Газовая плита с 4 горелками

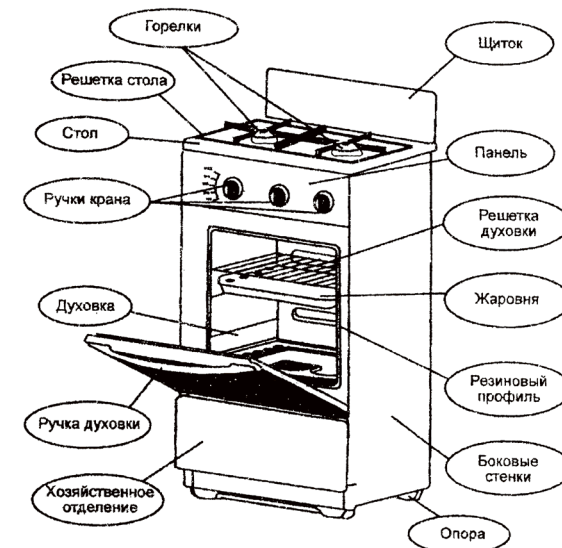


Рис. 2 Газовая плита с 2 горелками

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (4-х горелочная плита)

Панель плиты с обычным краном духовки

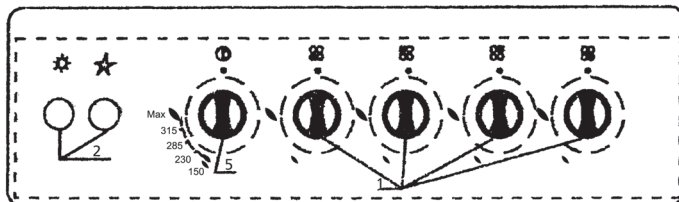


Рис. 3

Панель плиты с терморегулятором и устройством предохранительным горелки духовки

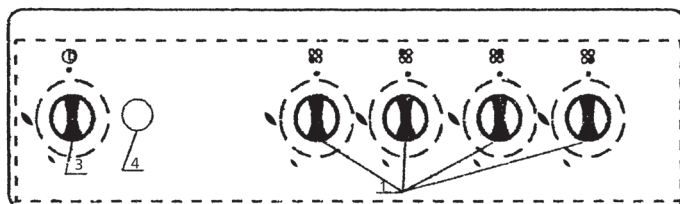


Рис. 3а

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2-х горелочная плита)

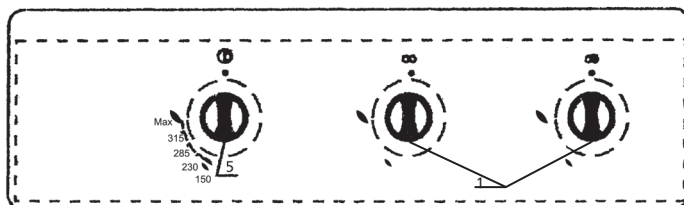


Рис. 3б

### Описание:

1. Ручки крана горелки стола.
2. Кнопки: электророзжига, включения подсветки духовки.
3. Ручка ТУПа горелки духовки.
4. Кнопка предохранительного устройства ТУПа (в некоторых исполнениях – отсутствует).
5. Ручка крана горелки духовки

### ГОРЕЛКИ СТОЛА

Положение горелок на столе схематично изображено возле каждого крана на панели управления.



Кран закрыт

Максимальное пламя

Малое пламя

Все краны имеют фиксированное положение «малое пламя».

## СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГУЮЩИХ ЗАПЧАСТЯМИ К ПЛИТАМ

| Город                                       | Наименование организации  | Адрес организации                          | Код      | Телефон, факс                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Краснодарский край, ст. Стародеревянковская | ЧП Кудлай Н В             | ул. Октябрьская, 31                        | 928      | 268-30-80                      |
| г. Пенза                                    | ООО «Перспектива»         | ул. Гоголя, д. 4.                          | (341-2)  | 38-1338; 38-38-05              |
| г. Москва                                   | ООО «Тандем»              | пер. Псдохнашй, д21, ар. 3.                | 495      | 586-51-56                      |
| г. Усмань, Липецкая область                 | ООО «Дельтабытгаз сервис» | ул.Ленина, 116                             | (474-72) | 2-17-32; 2-23-33               |
| г. Прохладный                               | ПБОЮЛ Остроушко Л.В.      | ул. Маяковского, 17                        | (879-3)  | 31-96-67; 31-9668              |
| г. Михайловск, Ставропольский кр.           | ООО «Айова»               | ул.Коллективная, д.1                       | (865-2)  | 95-39-03; 95-39-04<br>95-39-05 |
| г.Воронеж                                   | ООО «Прешкомплект»        | ул.Героев Сибиряков, 33/2                  | (4732)   | 39-14-59; 72-53-75             |
| г. Брянск                                   | ЧП Герасимов А.А.         | пр-т. Московский, д. 99                    | (483-2)  | 63-54-86                       |
| г. Брянск                                   | ООО «Торг Оптима»         | пр-т. Московский, д. 83                    | (433-2)  | 63-73-14; 63-73-48             |
| г. Брянск                                   | ООО «Техно-дом»           | ул. Харьковская, д. 14а/46                 | (483-2)  | 79-82--22;68-71-71             |
| г. С-Петербург                              | ЗАО «Электротехника»      | пос. Металлострой а/я 23                   | 812      | 464-52-32; 464-68-36           |
| г. Аксай, Ростовская область                | ООО «Терминал»            | ул.Ленина, 49                              | (863-50) | 5-11-44; 5-51-58               |
| ст. Каневская                               | ПБОЮЛ Галишников АА.      | ул.Свердянского, 116                       | (86164)  | 7-45-05                        |
| г. Москва                                   | ООО «Глория»              | Петровско-Разумовский проезд, д. 5. кор. 1 | 495      | 232-12-38                      |
| г. Краснодар                                | ООО «Юлас»                | ул. Аэропортная, д. 168                    | (861)    | 215-21-20                      |
| г. Краснодар                                | ООО «Зори Кубани»         | ул. Индустриальная, д.12                   | (861)    | 267-03-96; 268-92-20           |
| г. Махачкала, Республика Дагестан           | ООО «Арго»                | ул.Акушинского, 1                          | (872-2)  | 60-74-91; 60-88-82             |
| г. Ростов-на-Дону                           | ООО «Витэкс»              | ул.Геологическая, д.7                      | (863)    | 223-80-08                      |
| г. Н.Новгород                               | ООО «Грейс-Регион»        | ул. Федосеенко, д.57                       | (8314)1  | 17-97-97                       |
| г. Самара                                   | ООО «Универсал-Проект»    | ул. Дыбенко, д.120                         | (8462)   | 297-874                        |
| г. Курск                                    | ИП Щавлева Н М.           | ул. Шигровская, д.27                       | (4712)   | 34-21-79                       |
| г. Тула                                     | ЗАО «Тулагоргаз»          | ул.М. Тореца, д.5                          | (4872)   | 36-02-97; 36-43-02             |
| г. Волгоград                                | ООО «БТ»                  | ул. Армавирская, д.2                       | (8442)   | 45-14-02; 45-01-63             |
| г. Дзержинск, Нижегородская область         | ООО «Верес»               | ул. Красноармейская, д.19                  | (8313)   | 36-70-33                       |
| г. Темрюк                                   | ИП Ходарченко В В.        | ул. Славянская, д.8                        | (8918)   | 44-14-663                      |
| г. Батайск, Ростовская область              | ООО «Трансбыт»            | ул. Балашова, д.26а                        | (863-54) | 99-307                         |

## 17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Плита продана \_\_\_\_\_  
(наименование и адрес торгового предприятия)

комплектно \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
(дата, подпись и штамп торгового предприятия)

Наименование и адрес сервисной службы \_\_\_\_\_  
(заполняется торговым предприятием)

## 18. ТАЛОН УСТАНОВКИ

Плита установлена в \_\_\_\_\_

ул. \_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_

и подключена механиком \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Механик \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

«Плита укомплектована и работоспособна. С руководством по эксплуатации, правилами пользования и гарантийными обязательствами ознакомлен».

Владелец \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

## 6. УСТАНОВКА, ПОДСОЕДИНЕНИЕ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Перед установкой необходимо проверить соответствие сопел применяемому виду газа и в случае необходимости произвести их замену согласно таблицы 1.

6.2. Плитку следует устанавливать согласно указаниям «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором России и Строительных Норм и Правил, утвержденным Госстроем на газоснабжение внутренних и наружных устройств.

6.3. Установка и настройка плиты производится только работниками газового хозяйства или специалистами организации, имеющей лицензию на право установки и обслуживания газовых плит.

6.4. Монтаж плит должен производиться после окончания строительных и отделочных работ.

6.5. При подключении плиты должен быть заполнен талон установки.

6.6. Плита предназначена для установки на полу. Установка плиты на подставку не допускается. Задняя стенка плиты должна отступать от поверхности стены не менее чем на 50 мм.

Расстояния, которые необходимо выдерживать при установке 2-х и 4-х горелочных плит, показаны на рис. 4

**При подключении плиты**, для создания герметичности следует между рампой и подводкой для газа установить паронитовую прокладку.

**Перед присоединением** к газовой сети, установить газовый фильтр во внутреннюю полость трубы, согласно рис. 5

**Перед подсоединением плиты с помощью гибкого шланга** уточните в вашей газовой службе, разрешен ли по местным стандартам такой вид подключения и необходимый тип шланга.

Должны быть соблюдены следующие требования:

- выбранный шланг должен иметь документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены;

- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;

- шланг не должен пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия;

- шланг должен быть длиной не менее 1,5 м;

- если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим.

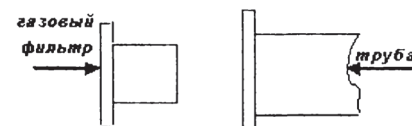


Рис. 5

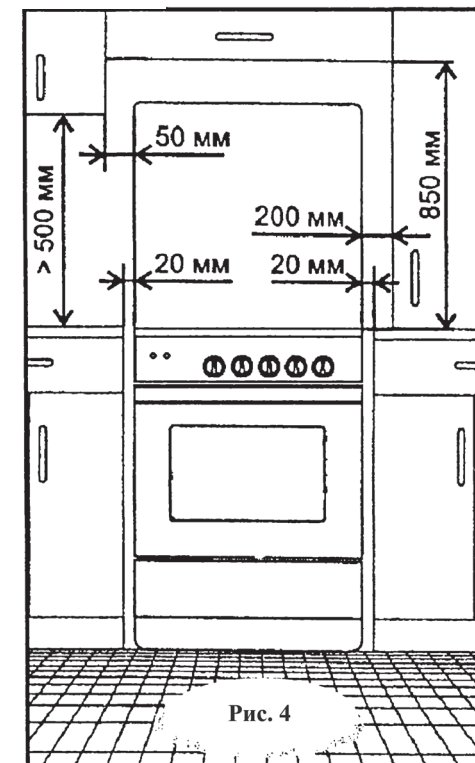


Рис. 4

Плита подключается к электрической сети 220В(50Гц). Розетка должна находиться в легкодоступном месте и не должна закрываться плитой.

### ПОМНИТЕ!

Запрещено проверять герметичность соединения и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня.

После установки плиты, обязательно проверьте положение гибкого шланга подвода газа и шнура питания (рис. 6). Они не должны проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты, так как во время работы духовки там возникает большая температура, которая может их повредить.

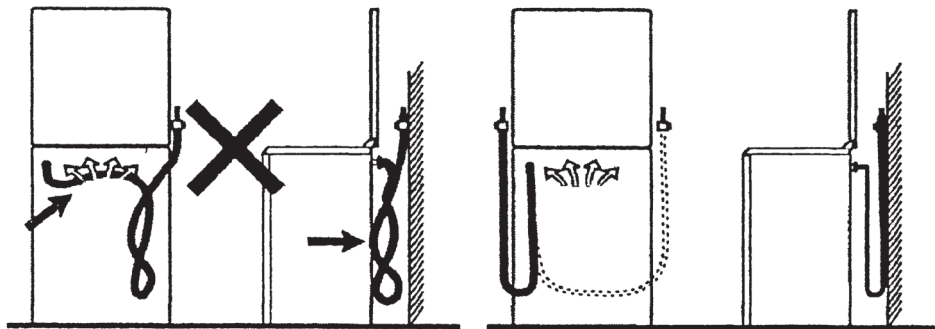


Рис. 6

### Сборка компенсационных опор

Установить капроновые опоры в отверстия передней и задней стенки плиты (рис. 7).

### Сборка регулируемых ножек

Установить регулируемые ножки в кронштейны, расположенные в нижней части плиты. Вращением опор добиться горизонтального положения плиты (рис. 7а). Для удобства вращения чуть приподнимите край плиты со стороны регулировки.

Установить плиту на предназначенное место.

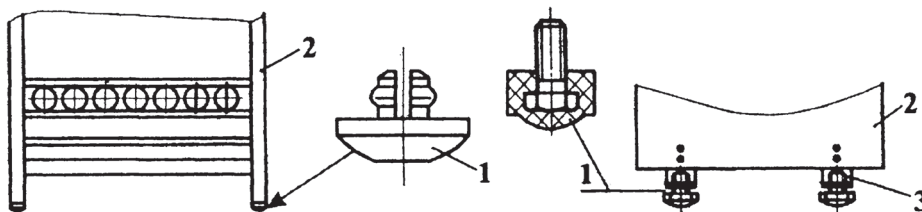


Рис. 7

- 1 - капроновая опора
- 2- стенка плиты
- 3- транспортный болт

Рис. 7а

## 16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Плита газовая бытовая четырехгорелочная ПГ4 1465 соответствует ТУ 4858-001/1-21782886-2011 и признана годной для эксплуатации.


Плита газовая бытовая двухгорелочная ПГ2 1267 соответствует ТУ 4858-001/1-21782886-2011 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

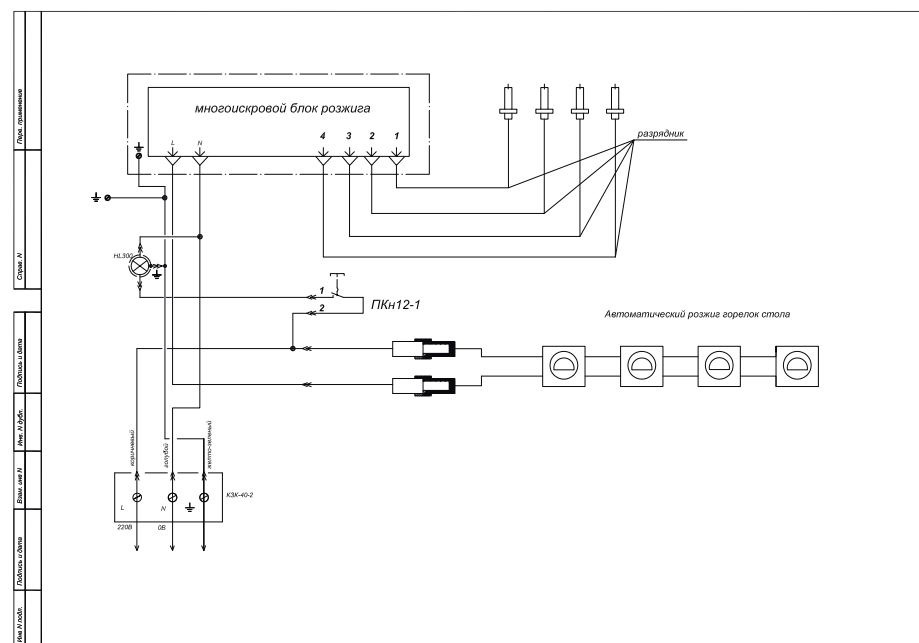

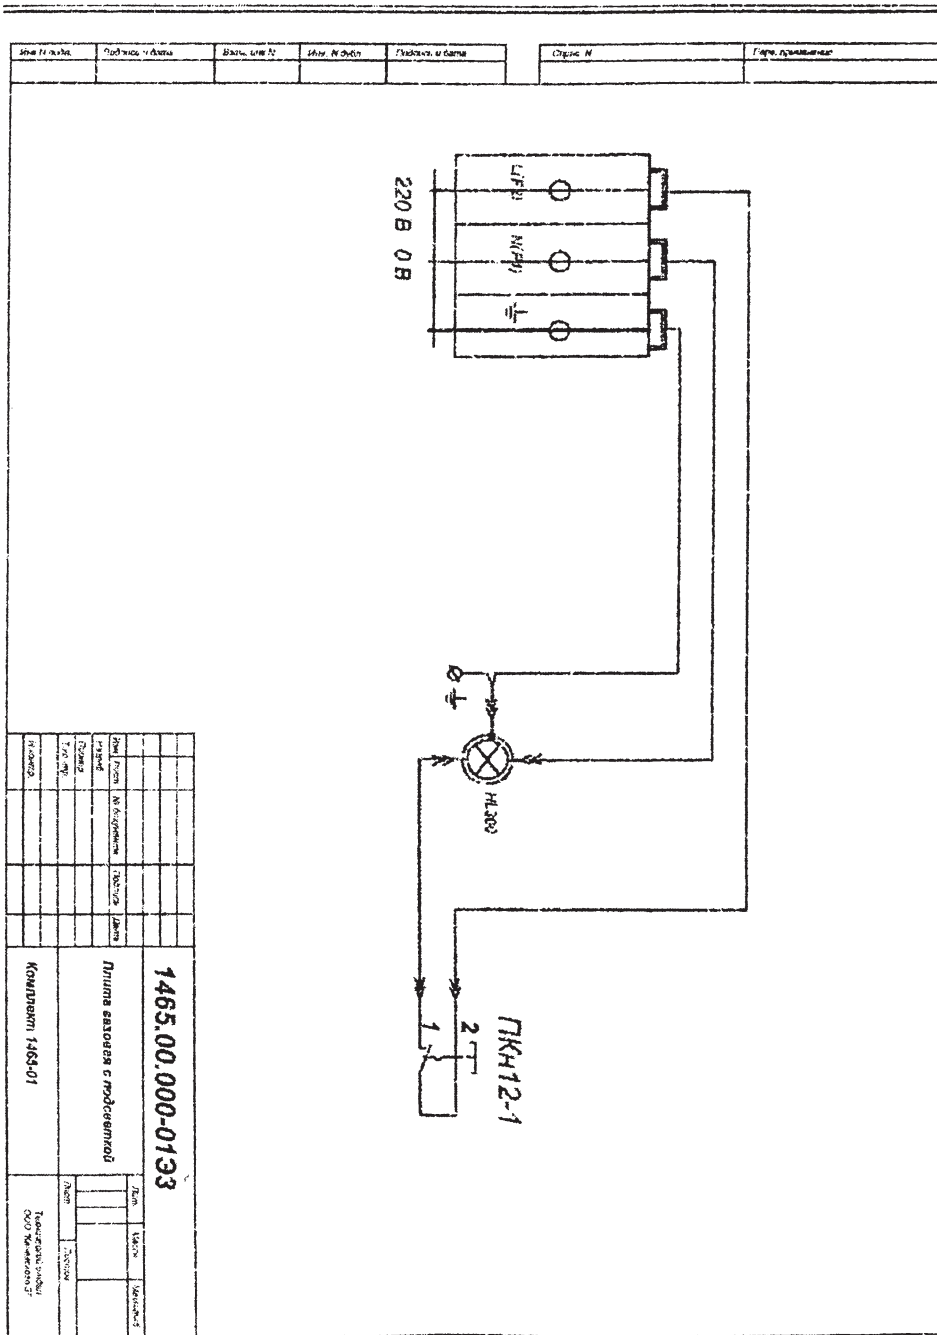

**Установка решетки стола.** Снять решетку с задней стенки плиты, протереть от пыли и грязи и установить на стол. Для фиксации решетки в столе имеются отверстия (для плит с проволоочной решеткой). Для плит укомплектованных профильной решеткой стола, - надеть на решетку резиновые амортизаторы (по 2 шт. на переднюю и заднюю сторону рамки).

**Проверка электропроводки.** Проверить визуально правильность электромонтажных соединений на плите. В случае разъединения штекеров соединить согласно приведенной схеме (рис.8).

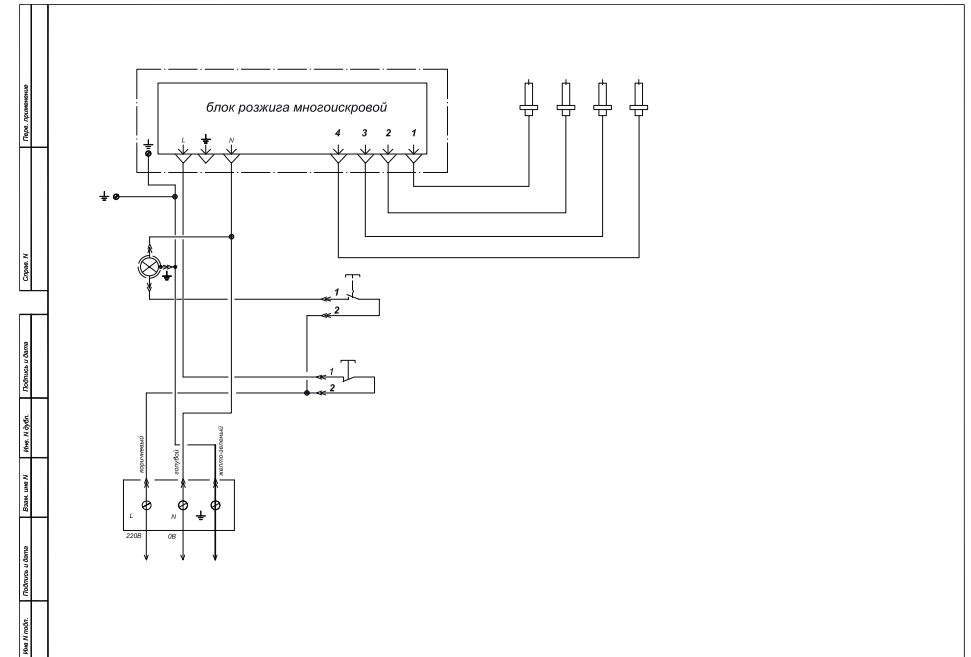


Рис. 8. Схема электрическая принципиальная



Рис. 9.

### Проверка регулировки термопары духовки

Открыть дверцу духового шкафа и вынуть дно духовки. Проверить и при необходимости затянуть гайку крепления термопары. Проверить положение термопары относительно горелки, зазор не должен превышать 2 мм. Если зазор больше, то подгибкой кронштейна восстановить его (Рис.9).

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 7.1.Чтобы разжечь горелку стола, следует:

1.Зажечь спичку, нажать и повернуть ручку крана против хода часовой стрелки до метки со знаком на панели, означающем, что кран открыт максимально; зажечь газ.

2. Для плит с розжигом:

- нажать и повернуть ручку крана, без промедления нажать и отпустить кнопку электророзжига (см. рис.1). При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра. Разжигается горелка, на которую подается газ. Если газ не загорелся, необходимо повторно нажать и отпустить кнопку.

Когда в сети большое давление, горелка зажигается легче при меньшей подаче газа (положение ручки между максимальным и малым пламенем).

**ВНИМАНИЕ:** Не рекомендуется включать электророзжиг при снятой хотя бы одной горелке. Это может привести к преждевременному его износу.

3. Для плит с краном, оснащенным устройством контроля пламени горелок. Устройство контроля пламени горелок предназначено для отключения газа в случае погасания пламени:

- нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки до совмещения метки на ручке крана со знаком на панели управления, обозначающим, что кран открыт максимально (большой факел).

**ВНИМАНИЕ! Ручку удерживать в нажатом состоянии.**

- без промедления поднести спичку и зажечь газ.

- после воспламенения горелки необходимо удерживать ручку в нажатом положении не более: 10 с – для горелок стола;

- отпустите ручку и убедитесь, что горелка горит.

Если горелка по истечении указанного времени не зажглась, повторить попытку необходимо не ранее, чем через 1 мин. При погасании пламени горелки (по любой причине), необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее чем через 1 мин.

Регулировку интенсивности горения следует производить дальнейшим поворотом ручки против хода часовой стрелки, при повороте до упора ручка будет работать в режиме «малое пламя».

4. Для плит с автоматическим "интегрированным" розжигом горелок стола:

- нажать и удерживая нажатой, повернуть ручку крана в положение розжига\*;

- после появления пламени перевести ручку крана в зону между положениями "большое пламя" и "маленькое пламя", если горелка не зажглась вернуть ручку крана в положение "закрыто" и повторить розжиг снова;

- установить ручку крана в нужное вам положение.

- окисление контактов термопары – отвернуть и зачистить контакт;
- неисправна термопара (поломка) – заменить;
- недовключение крана (недожатие при включении) – отрегулировать.

## 14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1. Гарантийный срок эксплуатации плит – 1 год с момента подключения у потребителя и не более трех лет с момента изготовления плиты.

14.2. При покупке плиты покупатель должен:

получить руководство по эксплуатации с отметкой магазином даты продажи и проверить в нем наличие отрывного талона на гарантийный ремонт (техническое обслуживание);

проверить комплектность плиты;

обследовать плиту на возможные механические повреждения.

14.3. При отсутствии на отрывном талоне печати магазина с отметкой даты продажи или монтажа плиты, гарантийный срок исчисляется со дня ее выпуска заводом.

14.4. В течение гарантийного срока все неисправности плиты комплексно устраняются персоналом территориальных газовых хозяйств с поставкой требуемых запчастей за счет завода изготовителя на основании заключенного с заводом договора, а при его отсутствии – заводом-изготовителем при условии обязательной высылки на завод вышедших из строя узлов и деталей. Высылаемые части должны сопровождаться правильно заполненным гарантийным талоном. Гарантийный и послегарантийный ремонт плиты должен производиться соответствующими ремонтными организациями.

**Гарантийные обязательства не выполняются в случае:**

- несоблюдения правил транспортировки и хранения;
- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- разборки и ремонта плиты лицами, не имеющими на это право.

14.5. Завод-изготовитель не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям плиты после ее монтажа или продажи.

14.6. Завод-изготовитель принимает претензии к продукции с указанием заводского номера плиты, даты ее изготовления и фамилии комплектовщика (для торгующих организаций), при наличии заполненного гарантийного талона (для индивидуального потребителя).

14.7. Гарантия не распространяется на лампу освещения. По вопросу ее приобретения следует обращаться в магазины торговой сети.

14.8. Отсутствие отметки в свидетельстве об установке плиты лишает права на гарантийный ремонт.

## 15. ЦЕНА

Цена плиты – свободная, отпускная, без стоимости установки плиты.

## ЗАМЕНА СОПЛА ГОРЕЛКИ СТОЛА:

### I вариант

- снять решетку и горелки;
- специальным ключом ( $S = 7$  или  $8$  мм) выкрутить и заменить сопло;
- герметичность соединений газопроводящего пространства обеспечить с помощью металлического уплотнения или уплотнительного соединения (уплотнительная шайба или кольцо), в комплект поставки не входит;
- сборку произвести в обратной последовательности.

#### Замена сопла горелки духовки:

- открыть дверцу духовки;
  - вытащить дно духовки;
  - вывернуть саморез (или отвернуть усик) и снять горелку духовки;
  - выкрутить сопло из корпуса сопла ключом гаечным торцовым ( $S=7$ мм) и заменить его.
- Не допускать проворачивания корпуса сопла, придерживая его ключом гаечным ( $S=19$ мм);
- герметичность соединений газопроводящего пространства обеспечить с помощью металлического уплотнения или уплотнительного соединения (уплотнительная шайба или кольцо), в комплект поставки не входит.
  - сборку произвести в обратной последовательности.

#### Примечание:

Перевод ручки крана в режим «малое пламя» производится с предварительным нажатием на ручку крана и дальнейшим поворотом до упора против часовой стрелки.

Регулировка установки термопар и контроль работоспособности устройства контроля пламени горелок стола и духовки произведена на заводе-изготовителе. В процессе транспортировки, предпродажной подготовки, возможно смещение термопар от исходного положения.

#### В таких случаях:

При несрабатывании устройства контроля пламени горелок стола и духовки произвести регулировку установки термопар:

- термопара должна быть установлена на минимально возможном расстоянии от огневых отверстий горелок и находиться напротив них.

**Возможные неисправности при несрабатывании крана «газ-контроль» (кран с устройством контроля пламени):**

- конец термопары не находится в пламени горелки – отрегулировать;

## 7.2. Духовка

Духовка предназначена для выпечки кондитерских изделий, приготовления мяса, птицы, рыбы и т.п.

**Жаровня** служит для сбора жира и сока, выделяющихся при приготовлении мясных блюд на решетке, а также для приготовления мясных, рыбных, картофельных и овощных блюд. **Жаровня не предназначена для выпечки.**

**Решетка духовки** используется как полка для установки форм для выпечки на различных уровнях. На ней можно непосредственно готовить мясо, птицу, шашлык и т.д.

Максимально допустимая нагрузка металлической решетки и жаровни, для 4-х горелочных плит –  $8$  кг, для 2-х горелочных –  $5,6$  кг.

**ВНИМАНИЕ! Доступные части духовки могут нагреваться во время эксплуатации. Не допускайте близко детей.**

### 7.2.1. Включение горелки духовки.

Перед первичным использованием духовкой ее и весь комплект (жаровню, решетку) необходимо вымыть теплым мыльным или содовым раствором, протереть начисто и просушить.

- Рекомендуется прогреть пустую духовку в течении  $30$  мин. при температуре  $250^\circ\text{C}$  для удаления консервационных материалов. При этом может появиться запах от их выгорания. Он безвреден, откройте форточку и все быстро выветрится.

- Перед приготовлением проверьте, чтобы дно духовки было задвинуто до упора, а форма для выпечки установлена посередине решетки, не упираясь в заднюю или боковую стенки. В духовке не должно быть никаких лишних предметов (сковородок, кастрюль и т.п.).

Несоблюдение этих правил приведет к нарушению тепловых потоков и испортит выпечку.

**а) Для разжигания духовки (плита с обычным краном духовки без устройства контроля пламени) необходимо:**

- нажать и повернуть ручку крана против хода часовой стрелки до совмещения метки со знаком на панели, означающим, что кран открыт максимально;

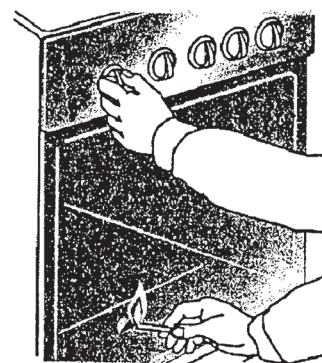


Рис. 10.

**Не рекомендуется** устанавливать ручку в диапазоне от положения «закрыто» до «тах», пламя в котором нестабильно и может погаснуть.

- одновременно, с поворотом ручки крана поднести горящую спичку к запальному отверстию (рис.10);
- убедиться визуально через отверстия в дне духовки, что горелка зажжена. Если горелка не зажглась, повторить розжиг.

Терморегулятор с устройством предохранительным (ТУП) духовки

ТУП – это кран, который задает необходимый режим, автоматически поддерживает заданную температуру при работе горелки и прекращает подачу газа в случае погасания горелки.

**б) Духовка управляется:**

- ТУПом без кнопки ПУ или
- краном с устройством контроля пламени горелки духовки

### 13. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 4

| Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки  | Вероятная причина                                                                                                                                                                                                    | Способ устранения                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не горит или плохо горит горелка                                         | - слишком малое давление в сети;<br>- в каналы горелки попала грязь или влага;<br>- горелка установлена с переко- сом;<br>- засорилось сопло                                                                         | - обратиться в газоснабжающую службу;<br>- прочистить и просушить горел- ку;<br>- правильно установить горелку;<br>- тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло      |
| Горелка горит с отрывами пламени                                         | - слишком большое давление газа в сети                                                                                                                                                                               | - обратиться в газоснабжающую службу;<br>- уменьшить ручкой подачу газа до стабилизации горения;                                                                         |
| Не зажигается горелка духов- ки через запальник                          | Неправильно установлен запаль- ник                                                                                                                                                                                   | *- Установить так, чтобы струя газа попадала в запальник                                                                                                                 |
| При нагревании клинит ручку                                              | -выработалась смазка крана.                                                                                                                                                                                          | *- пересмазать кран (пересмазка крана не реже 1 раза в 3 года.)                                                                                                          |
| Не работает все электрооборудо- вание                                    | - плита не подключена к сети;<br>- обрыв шнура питания                                                                                                                                                               | - подключить плиту;<br>*-заменить шнур питания                                                                                                                           |
| Не работает электророзжиг:<br>- нет искры<br>-есть искра, но не зажигает | - повреждена проводка к разряд- нику;<br>- сломан фарфоровый корпус раз- рядника;<br>- сильно загрязнен или залит раз- рядник;<br>- слишком большое давление в сети;<br>- большой зазор между горелкой и разрядником | *- заменить разрядник;<br><br>- прочистить и просушить раз- рядник;<br>- зажигать при меньшей подаче газа;<br>*- отрегулировать зазор между горелкой и разрядником рис.6 |
| Не работает автоматический розжиг                                        | - отсутствует контакт;<br>- вышел из строя                                                                                                                                                                           | - обратиться в монтажную организацию;<br>*- заменить                                                                                                                     |
| Не горит лампочка подсветки духовки                                      | - перегорела лампочка                                                                                                                                                                                                | - заменить лампочку                                                                                                                                                      |
| Не срабатывает кнопка ТУПа (кран с устройством контроля пламени)         | - конец термопары неправильно выставлен в пламени;<br>- нет контакта в месте присоеди- нения термопары к ТУПу;<br>- неисправна термопара;<br>- не исправен электромагнитный клапан                                   | *- выставить положение термо- пары<br>*-подтянуть крепежные гайки термопары;<br><br>*-заменить термопару;<br>*-заменить эл./магнитный клапан                             |
| *- работы выполняются сервисной службой                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |

**Примечание:** (Рекомендации ремонтным службам):

При переводе плиты на другой вид газа необходимо произвести замену сопел. Сопла имеют обозначение и устанавливаются согласно таблицы 1.

Зажигание горелки:

Нажмите и поверните ручку крана с автоматикой контроля пламени (крана горелки духовки) против часовой стрелки в положение тах.

- Поднесите спичку к запальнику и одновременно нажмите ручку крана горелки ду- ховки до упора. После того, как горелка загорится, ручку необходимо держать нажатой 15 сек для срабатывания предохранительного устройства.

- Плавнo отпустите ручку и убедитесь, что пламя не погасло. Для стабилизации пла- мени рекомендуется дать поработать духовке 2-3 мин. с открытой дверцей.

- Если горелка погасла (по любой причине), необходимо закрыть устройство на- стройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее, чем через 1 мин. Перед каждой последующей попыткой зажигания необходимо открыть дверцу духовки.

**в) Духовка управляется ТУПом с кнопкой ПУ.**

Зажигание горелки:

Открыв дверцу, нажмите и поверните ручку ТУПа в положение тах.

Поднесите зажженную спичку к окну запальника и одновременно нажмите до упо- ра кнопку ПУ. Для срабатывания устройства кнопку необходимо удерживать в течение не более 15сек.

- Отпустите кнопку и убедитесь, что пламя не погасло, горение устойчивое.
- Оставьте дверцу духовки на 2-3 мин. открытой, после чего аккуратно закройте. Если горелка погасла, поверните ручку в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторите зажигание.

В некоторых плитах кнопка отсутствует, она совмещена с ручкой ТУПа.

#### 7.3. Подсветка духовки

Для визуального наблюдения за выпечкой и жареньем, при закрытой дверце духовки, следует пользоваться подсветкой духовки (некоторые модели плит).

Включение и выключение лампы духовки осуществляется кнопкой подсветки, рас- положенной на панели управления.

Для замены лампы освещения, необходимо:

- отключить плиту от сети;
- открыть дверцу духовки (духовка должна быть холодной);
- отвернуть стеклянный колпачок лампы подсветки, расположенный в верхнем левом углу духового шкафа (вращением против часовой стрелки);

- выкрутить сгоревшую лампу и заменить ее (мощность лампы – 15Вт);

- подключить плиту к сети.

#### 7.4. Хозшкафчик

В нижней части плиты расположен шкафчик (Рис.11), предназначенный для хранения кухонной посуды и при- надлежностей.

Чтобы открыть дверцу, ее нужно приподнять вверх и наклонить на себя.

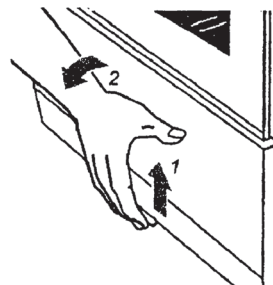


Рис. 11.

## 11. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

- До установки плиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке, в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80%, и отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

- Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Складирование плит в упаковке должно производиться не более чем в три яруса по высоте.

- Доставка плит к месту монтажа должна производиться согласно схем расположенных на упаковке.

- Распаковка плит должна производиться только на месте установки.

- Запрещается переносить плиту за ручку дверцы духовки и трубу коллектора.

Рекомендуется при перемещении плиты поддерживать ее за верхнюю часть духовки, при открытой дверце.

Плиты со стеклянной крышкой допускается складировать и транспортировать в один ярус, или последним ярусом из допустимых (2, 3).

## 12. УТИЛИЗАЦИЯ

- Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию.

В случае если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может стать причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной (обрежьте шнур питания и снимите имеющиеся электроузлы).

## 8. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

### 8.1. По использованию горелок стола

- Размеры посуды (см. табл. 1а) и режим работы горелок нужно выбирать таким образом, чтобы пламя не выходило за края и не «лизало» боковые стенки;

- Не рекомендуется использовать посуду с выпуклым или вогнутым дном;

- Пользуйтесь посудой с крышками – это значительно сократит время приготовления;

- Доведя жидкость до кипения, установите такой минимальный режим, при котором не придется снимать или сдвигать крышку.

Таблица 1а

| Газовая горелка        | Нормальной мощности | Повышенной мощности |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Диаметр кастрюли, (мм) | 120-220             | 220-260             |

### 8.2. По приготовлению пирогов

- Перед выпечкой духовку необходимо прогреть в течение 10-15 минут, после чего производить выпечку. Тесто должно быть плотной консистенции, чтобы выпечка не затягивалась на выпаривание лишней влаги.

- Пирог получится лучше, если перед выпечкой тесту дать выстояться на противне в течение 30 мин.

- Для образования румяной корочки верх пирога перед установкой в духовку нужно смазать взбитым яичным желтком.

- Устанавливая блюдо, не держите долго дверцу открытой, чтобы не растерять тепло.

- Не открывайте дверцу во время выпечки. Следите за приготовлением через смотровое окно, включив подсветку.

- Изделия из теста выпекают на противне или форме для выпечки, установленной на второй-третьей полке духовки сверху.

- Если в процессе выпечки передняя или задняя часть выпекаемого изделия зарумянивается сильнее, то через некоторое время нужно развернуть противень, поменяв местами переднюю и заднюю часть.

- Температура в духовке регулируется ручкой крана, расположенной на панели управления. Значения температуры:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Вертикальное положение ручки крана | 0°С       |
| 1 положение против часовой стрелки | 330°С     |
| 2 положение против часовой стрелки | 315 ±20°С |
| 3 положение против часовой стрелки | 285 ±20°С |
| 4 положение против часовой стрелки | 230 ±20°С |
| 5 положение против часовой стрелки | 180 ±20°С |

**Примечание.** При возникновении проблем с качеством выпечки кондитерских изделий (подгорание нижней части изделия) допускается укладка на дно духовки листа пищевой фольги.

**На заметку!** Опросы покупателей и информация сервисных служб показали, что давление в сети и калорийность газа в различных регионах колеблются в весьма больших пределах, выходя иногда за допустимые нормы. Поэтому все советы и данные таблиц в

нестандартных ситуациях могут носить лишь рекомендательный характер. Ваш собственный опыт и оценка конкретной ситуации, возможно, внесут необходимые коррективы.

#### Общие правила:

- Если пирог подгорает сверху. Поставьте его на одну полку ниже и уменьшите температуру.
- Если пирог подгорает снизу. Поставьте его на полку выше и уменьшите температуру выпечки.
- Пирог не пропекается внутри. В следующий раз при замешивании теста добавляйте меньше жидкости и выпекайте пирог при более низкой температуре, но дольше.
- Если пирог «осел». Опять же, в тесте много влаги и температура выбрана большая.
- Если пирог сильно высушивается. Установите температуру на 10 °С выше и попробуйте уменьшить время выпекания.

Как проверить готовность пирога? Приблизительно за 10 минут до окончания выпекания проткните пирог в самом толстом месте деревянной шпилькой. Если на ней не остается следов теста – пирог готов. Чтобы использовать остаточное тепло духовки, выключите ее, и оставьте пирог доходить еще минут 5.

- Если пирог не достается из формы. Попробуйте сначала аккуратно отделить края пирога от формы с помощью ножа. Пирог будет легче извлекаться, если форму поставить на холодное мокрое полотенце, а при следующей выпечке обильней смажьте форму маслом и присыпать панировочными сухарями, овсяными хлопьями, или ореховой крошкой.

## 9. УХОД ЗА ПЛИТОЙ

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МЫТЬЕМ ПЛИТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.**

- Эмалированные, стеклянные, пластмассовые поверхности плиты следует мыть мыльной водой и протирать сухой, мягкой тканью.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять для чистки порошки абразивного действия.
- **НЕ СЛЕДУЕТ** оставлять на эмалированной поверхности кислотосодержащие жидкости (лимонный сок, уксус и т.д.).
- Пятна от пищи необходимо удалять до высыхания.
- Крышки горелок и решетку стола можно аккуратно почистить металлической мочалкой или тряпкой с мелким абразивным чистящим порошком. Газовые каналы горелок удобно чистить жесткой щеткой, после чего их нужно промыть и хорошо высушить.
- Загрязненные и мокрые разрядники электророзжига могут не работать. Будьте аккуратны при чистке стола и керамических разрядников. Сломанный разрядник не подлежит ремонту, его нужно заменить.
- Когда моете духовку, будьте аккуратны – не повредите резиновый профиль.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание газового оборудования жилых домов и общественных зданий осуществляется в соответствии с требованиями Положения о техническом обслуживании газового оборудования в жилых домах и общественных зданиях.

Проверка на герметичность газового оборудования жилых и общественных зданий, проводится в сроки, определяемые предприятиями газового хозяйства.

По истечении установленного изготовителем срока службы газоиспользующего оборудования техническое обслуживание этого оборудования (в период до его замены) должно производиться не реже одного раза в год в жилых зданиях и не реже одного раза в шесть месяцев в общественных зданиях (помещениях).

Первое техническое обслуживание ВДГО планируется не ранее шести месяцев после окончания гарантийного срока плиты.

Поставка требуемых запасных частей после окончания гарантийного срока плиты за счет средств завода изготовителя не производится.

Периодичность технического обслуживания ВДГО в жилых домах и общественных зданиях устанавливается предприятиями газового хозяйства и потребителем газа с учетом технического состояния ВДГО и конкретных условий эксплуатации.

Выявленные дефекты и неисправности плиты в сроки между техническим обслуживанием устраняются газовыми службами по заявкам абонентов. Перед вводом прибора в эксплуатацию, с потребителями газа проводится инструктаж по правилам безопасности пользования газом и эксплуатации приборов. Потребители газа должны быть предупреждены о необходимости своевременно сообщать, об обнаруженных неисправностях плиты в эксплуатационные службы газового хозяйства.

Отключение и включение плиты после устранения неисправности должны быть оформлены актом.

**Работы, выполняемые при техническом обслуживании газовой плиты:**

1. Проверить нормативные размеры.
2. Проверить герметичность соединений.
3. Проверить работоспособность и герметичность кранов.
4. Проверить соответствие диаметра сопел виду и давлению газа.
5. Провести регулировку горения газовых горелок.
6. Проверить, визуально по виду пламени - процесс сжигания газа (отсутствие желтых язычков) и устойчивость пламени
7. При необходимости провести профилактические работы (прочистить сопла, газовые каналы горелок).
8. Проверить состояние гибкого шланга подвода газа (не реже одного раза в полгода).
9. Провести инструктаж абонента.

Техническое обслуживание, наладка, замена сопел при переводе плиты на другой вид газа плиты проводится работниками предприятий газового хозяйства.

Владельцу плиты **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** самостоятельно подключать плиту к газовой сети или баллону, производить замену сопел, а также производить любые виды ее ремонта и смазки.

Трущиеся поверхности крана периодически один раз в три года подлежат смазке согласно таблицы 3.

Таблица 3

| Наименование сборочной единицы | Наименование марки ГСМ                                             | Масса ГСМ (гр.) | Способ нанесения                             | Номера позиций заправки смазки на схеме                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Кран                           | Основная ЛЗ ГАЗ 41<br>ТУ 38 101644-76<br>Дублир.<br>Герметон (ПНП) | 0,00002         | Смазку наносить шпателем один раз в три года | Поверхность пробивки, стержень, фланец (трущиеся поверхности), кольцо уплотнитель |