













BRAUN



Multiquick / Minipimer



www.braunhousehold.com

MQ 40
Hand blender
accessory

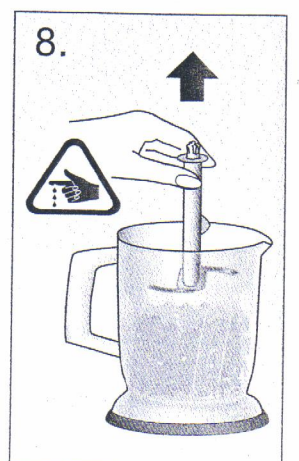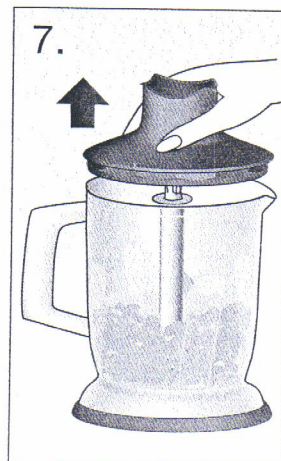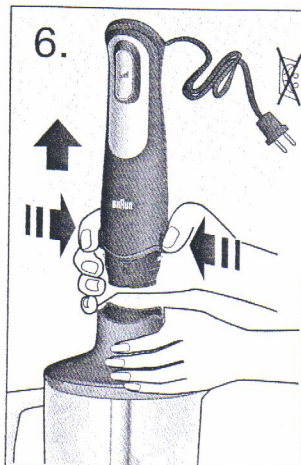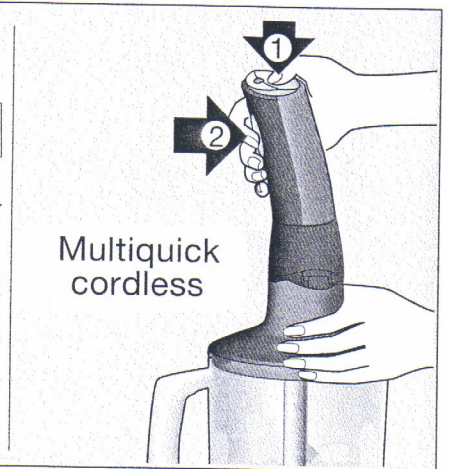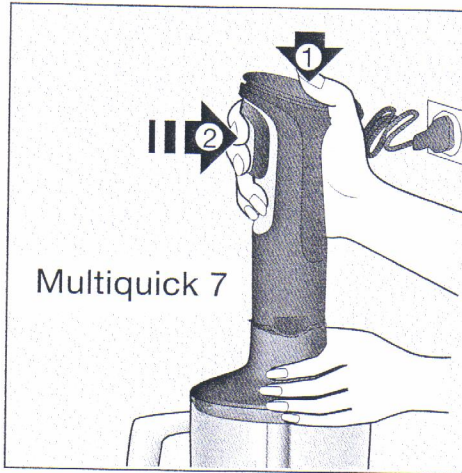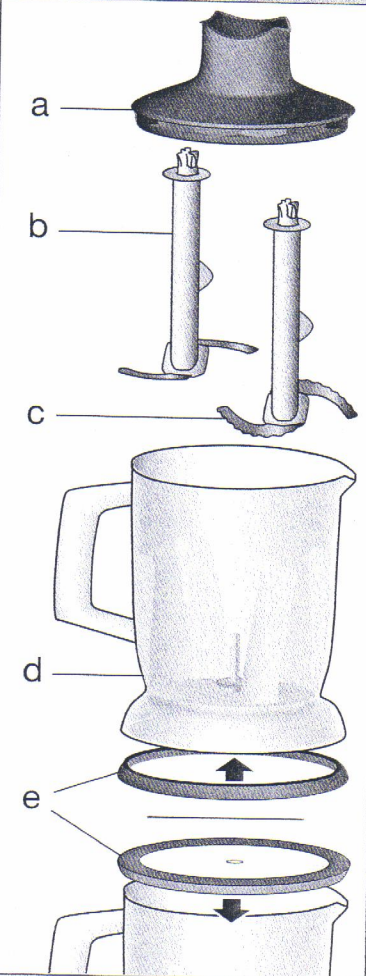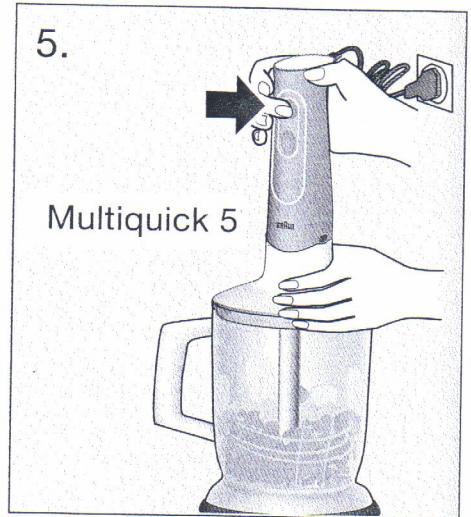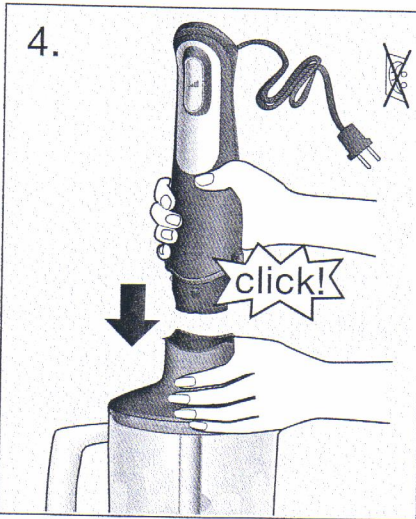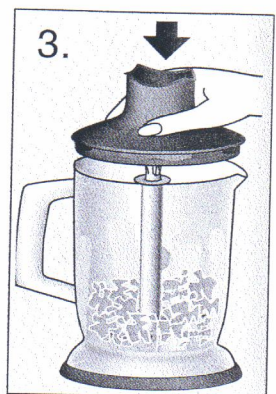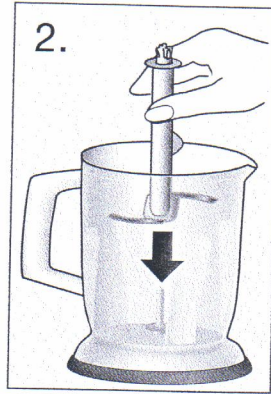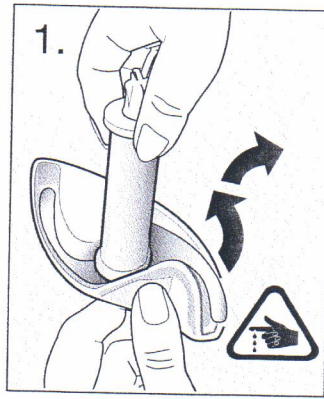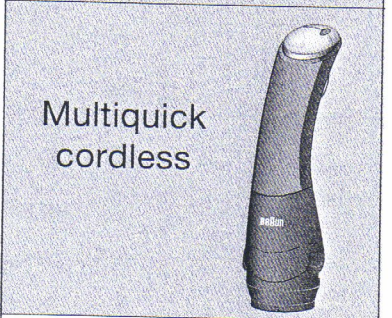

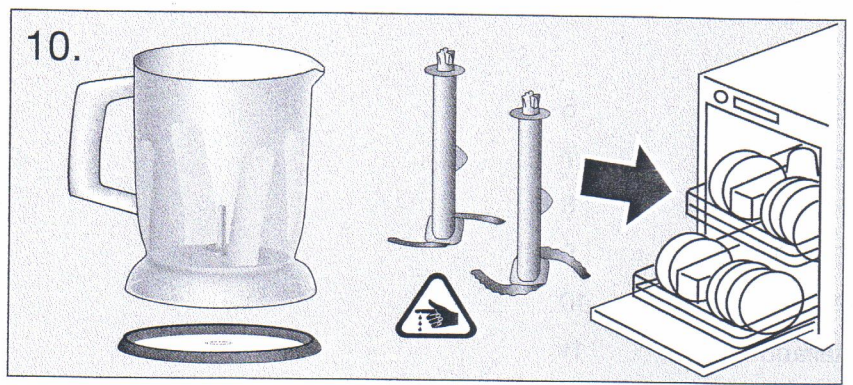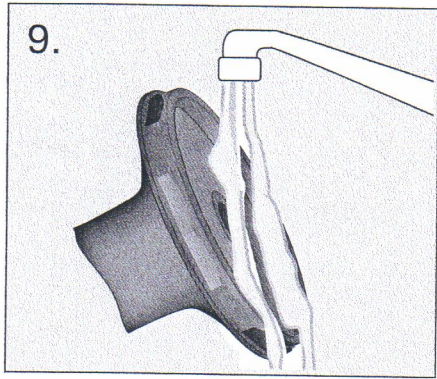

	max.	400g	200g	30g	150 g + 700 ml	250g	30g	250g	350g	400g
Multiquick 5 	speed									
	sec.	30	20-30	15	60 + 15	15	15	15	15	15
Multiquick 7 	speed									
	sec.	30	20-30	15	60 + 15	15	15	15	15	15

	max.	250g	200g	30g	150 g + 700 ml	200g	30g	250g	350g	400g
Multiquick cordless 	sec.	30	45	15	60 + 15	15	15	5	15	15

Шығарылған жылы

Шығарылған жылын белгілеу үшін бұйым тақтасындағы 5-сандық шығарушы кодын қараңыз. Шығарушы кодының бірінші саны шығарған жылдың соңғы санын білдіреді. Келесі 2 сандар шығарылған жылдың күнтізбелік апта санын білдіреді. Ал соңғы 2 сандар 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептелген басып шығару мерзімін білдіреді.

Мысалы: 30421 – Бұйым 2013 жылының 4 аптасында шығарылған.

Польшада жасалған үшін
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ
Германия Заңды өндіруші:
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ
Карл-Улрих-Штрассе ң
63263 Ной-Изенбург

Бұйымды іске пайдалану нұсқаулығына сәйкес өз мақсатында пайдалану керек. Бұйымның қызмет мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Импортер: «Делонги» ААҚ,
Ресей, 127055, Москва қаласы, Суцёвская
көшесі, 27/3-үй
(27-үй, 3-құрылым)
Тел. +7 (495) 781-26-76

Русский

MQ 40 / Компактный измельчитель для моделей ручных бледеров Braun

Multiquick/Minipimer 5 (Тип 4165)

Multiquick/Minipimer 7 (Тип 4199)

Multiquick/Minipimer беспроводной (Тип 4130)

В сочетании с моторной частью «Multiquick» (не входит в комплект) Вы можете использовать эту насадку, как чашу для измельчения и для колки льда.

Данная насадка идеально подходит для нарезки мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и пр. Она также подходит для измельчения твердых продуктов, таких как сыр пармезан или шоколад. Измельчитель может применяться для целого ряда других операций, таких как приготовление фруктово-овощных муссов и напитков, пюре, жидкого теста и колотого льда.

Перед использованием

Перед использованием электроприбора внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

Внимание

- Лезвия и детали очень острые! Во избежание травм, пожалуйста, обращайтесь с лезвиями очень осторожно.
- Держите устройство в недоступных для детей местах.
- Прибор рассчитан на обработку небольших объемов продуктов, типичных для домашнего хозяйства.
- Не измельчайте очень твердые продукты, например, мускатный орех, зерна кофе, крупу.

Описание и комплектность

- a Крышка (с редуктором)
- b Нож
- c Нож для льда
- d Чаша
- e База Анти-скольжения / крышка для хранения

Перед измельчением ...

- предварительно нарежьте мясо, сыр, лук, чеснок, морковь
- удалите стебли зелени, скорлупу с орехов
- удалите кости, жилы и хрящи из мяса

- Убедитесь, в наличии База Анти-скольжения / крышка (е) на чаше измельчителя.

Как пользоваться прибором

Измельчение

Внимание: Очень острый нож! Всегда держите его за верхнюю пластиковую часть и обращайтесь с ним осторожно.

1. Осторожно снимите защитный чехол с ножа.
2. Установите нож на центральный стержень чаши измельчителя (d). Нажмите и поверните до фиксации.
3. Поместите продукты в измельчитель и наденьте крышку (а).
4. Присоедините моторную часть к крышке.
5. Для начала работы измельчителя включите прибор.
Во время работы держите моторную часть одной рукой, а чашу измельчителя другой.
6. После использования отключите прибор от сети и нажмите кнопки фиксации и, чтобы отсоединить моторную часть.
7. Снимите крышку.
8. Осторожно вытащите нож перед тем, как вынимать измельченные продукты.
Для снятия ножа слегка поверните и приподнимите его.

Тесто для блинов

Налейте 375 мл молока в чашу, добавьте 250 г муки и 2 яйца. На полной скорости месите тесто до готовности.

Измельчение кубиков льда

- Плотно установите нож для льда (с) на центральный стержень чаши до фиксации.
- Насыпьте в чашу не более 7 кубиков льда. Накройте крышкой, присоедините моторную часть и включите на полную скорость.
- После использования отключите прибор от сети и отсоедините моторную часть нажав кнопки фиксации, снимите крышку и нож для льда.
- Удалите из чаши измельченный лед или просто налейте приготовленный напиток прямо в чашу и подавайте к столу

Уход

Крышку измельчителя (а) можно мыть только под проточной водой. Не мойте в посудомоечной машине.

Все другие части можно мыть в посудомоечной машине.

Возможны модификации без предварительного уведомления.

Дата изготовления

Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на пятизначный код продукта (возле таблички с обозначением серии). Первая цифра обозначает последнюю цифру года изготовления. Две следующие цифры – это календарная неделя. А последние две указывают издание (автоматически подсчитывается с 1992 года). Пример: 30421 – изделие было выпущено в 2013 году (в 4 неделю).

Изготовлено в Польше для
Де'Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Германия
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии потребителей: ООО «Делонги», Россия, 127055, Москва, ул. Суцеская, д. 27, стр. 3.
Тел. +7 (495) 781-26-76