

REMINGTON | REVEAL™

FACIAL CLEANSING BRUSH AND
HEATED EYELASH CURLER



FC1000GP

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – для СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 4 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 5 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 6 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 7 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 9 Не допускайте контакта зарядного устройства с водой и нагретыми поверхностями.
- 10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 11 Используйте только по назначению.
- 12 Данная щетка для чистки предназначена для работы во влажной среде и может быть использована в душе. НЕ погружайте прибор в воду полностью. 
- 13 После использования прибор следует очистить, чтобы избежать накопления жира и прочих остатков.
- 14 Данное устройство следует заряжать с помощью утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС) или PA-0510U (для Великобритании) с выходом 5,0 В постоянного тока, 1 А.

ЗНАКОМСТВО СО ЩЕТКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА REVEAL

- Щетка для чистки REVEAL разработана для чистки лица и шеи.
- Вращающиеся (и вибрирующие) щетины обеспечивают аккуратную глубокую чистку, удаляют макияж и загрязнения, оставляя на коже ощущение чистоты и свежести.
- Щетка для чистки REVEAL имеет 3 головки для различных потребностей:
- ОБЫЧНАЯ: ежедневное глубокое очищение; подходит для всех типов кожи.
- Насадка СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ: удлиненная, очень мягкая щетина идеально подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи.
- Насадка ЛЮКС: мягкое и роскошное очищение, идеально подходит для ухода за кожей.
- ★ Совет. Если вы используете щетку с настройками высокой скорости, головка щетки ЛЮКС взбивает очищающее средство в густую мыльную пену для более эффективного очищения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ★ Перед началом использования щетки для чистки REVEAL прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности, чтобы убедиться, что данный прибор вам подходит.
- 1 НЕ используйте на нежной коже вокруг глаз.
 - 2 НЕ применяйте щетку для чистки на одном и том же участке кожи чаще, чем дважды в день.
 - 3 НЕ используйте щетку для чистки на участках кожи, где есть открытые раны, ожоги, трещины или раздражения.
 - 4 НЕ используйте щетку при наличии кожных заболеваний или раздражений, таких как тяжелая/активная форма угревой сыпи или кожные инфекции.
 - 5 НЕ используйте щетку, если вы принимаете стероидные препараты.
 - 6 НЕ используйте щетку с очищающими средствами, содержащими агрессивные химические вещества или грубые частицы.
 - 7 Если прибор будут использовать несколько лиц, обязательно меняйте головки щетки. Не рекомендуется использование одной головки щетки несколькими лицами одновременно.
 - 8 Если вы испытываете боль или дискомфорт, прекратите использование прибора и обратитесь к своему врачу.

👁️ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ★ **Щетка электрическая для чистки лица**
- 1 Головка щетки для нормальной кожи
- 2 Светодиодный индикатор
- 3 Переключатель Вкл./Выкл. и выбора скорости
- 4 Рукоятка щетки для чистки
- 5 Зарядное устройство
- 6 Головка щетки с насадкой Сверхчувствительная
- 7 Головка щетки с насадкой Люкс
- 8 Косметичка
- 9 Косметическая повязка на голову
- 10 Переходник (На рисунке не показано)

👁️ НАЧАЛО РАБОТЫ

Возможно, при первом использовании щетки для чистки лица REVEAL вам потребуется некоторое время, чтобы полностью ознакомиться с ее функциями.

⚠️ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- 1 Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, щетка для чистки и сетевой адаптер сухие.
- 2 Перед первым использованием щетки рекомендуется полностью зарядить ее. Полный цикл зарядки займет 6 часов.
- 3 Убедитесь, что прибор выключен.
- 4 Вставьте зарядный переходник в зарядное устройство. Рис. 1.

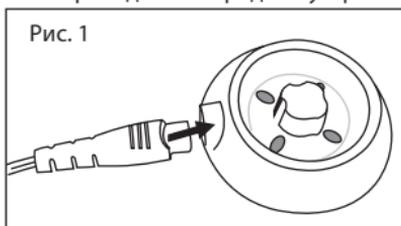

- 5 Включите переходник в розетку.
- 6 Поместите щетку для чистки лица в зарядное устройство.
- 7 Во время зарядки щетки индикаторы зарядки будут светиться по кругу.


- 8 Когда щетка для чистки лица будет полностью заряжена, все световые индикаторы будут светиться в течение 5 минут, а затем погаснут.
- 9 Полный цикл зарядки займет 6 часов.
- 10 Полный цикл зарядки позволяет использовать прибор в беспроводном режиме до 30 минут (30 x 1 мин. использования.).
- ✦ **ПРИМЕЧАНИЕ.** При низком уровне зарядки все три светодиодных индикатора станут мигать во время использования прибора.

✦ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

- Щетка для чистки имеет также функцию быстрой подзарядки.
- Для использования этой функции заряжайте щетку в течение 30 минут.
- Это даст возможность использовать прибор приблизительно 4-6 раз.

⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Данный прибор подходит для работы во влажной среде и может быть использован в душе.
 - НЕ погружайте прибор полностью в воду.
 - Нельзя использовать зарядное устройство и переходник в ванной или душе.
 - Щетка для чистки имеет три режима скорости и поставляется с тремя головками.
 - Выбирайте режим скорости и головку щетки, которые наиболее подойдут вашему типу кожи.
 - ✦ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если у вас чувствительная кожа, для нескольких первых использований мы рекомендуем скорость 1. Если на коже не возникло раздражения и других реакций, можно выбрать скорости 2 и 3.
 - Щетка для чистки также оснащена таймером на одну минуту, который помогает обеспечить тщательное очищение всего лица. Рекомендуем выделить 3 участка: зона Т (1), правая сторона (2) и левая сторона (3).
- Рис. 2.

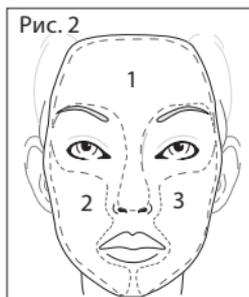

- Щетка для чистки будет слегка останавливаться каждые 20 секунд, указывая, когда переходить к следующему участку.
- Щетка автоматически отключится через 60 секунд, указывая на окончание отведенного на чистку времени.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** При смене скорости во время чистки таймер обнулится, и отсчет начнется заново.

❗ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Выберите головку щетки, которая подходит для вашего типа кожи и потребностей. Аккуратно вставьте головку на рукоятку щетки до щелчка. Рис. 3.
- 2 Смочите щетину под проточной водой.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте щетку для чистки полностью сухой, поскольку это может вызвать раздражение кожи.
- 3 Увлажните кожу водой и нанесите на нее очищающее средство. Или же нанесите очищающее средство непосредственно на щетку.
- 4 Поместите щетку для чистки на кожу.
- 5 Включите щетку при помощи кнопки Вкл./Выкл.
- 6 Выберите скорость.

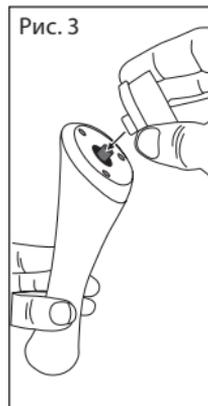


Рис. 3

- Щетка автоматически начинает работать на скорости 1.
- Повторное нажатие на кнопку включает скорость 2.
- Повторное нажатие на кнопку дважды включает скорость 3.
- ✳ **СОВЕТ:** при смене головок попробуйте каждую головку на разных скоростях, чтобы определить наиболее удобный для вас вариант.
- 7 Плавно перемещайте щетку по коже круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Рис. 4. Когда почувствуете паузу, переходите к следующему участку.


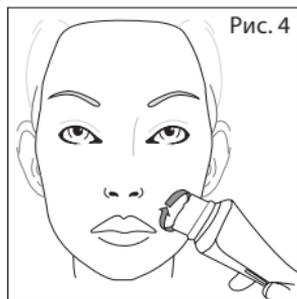



Рис. 4

- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Постарайтесь не прилагать слишком большое давление на щетку, когда она соприкасается с кожей. Иначе щетка автоматически остановит свой цикл и выключится. Это абсолютно нормально, так как помогает обеспечить комфортное очищение. Щетку для чистки можно включить снова, нажав на Вкл.
- Если вы хотите завершить цикл чистки раньше, нажмите кнопку Вкл./Выкл., как указано ниже.
- При использовании скорости 1 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 3 раза.
- При использовании скорости 2 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 2 раза.
- При использовании скорости 3 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 1 раз.
- Если щетка не используется, храните ее насадки с защитными колпачками. Рис. 5.
- Перед тем, как надеть защитную крышку, убедитесь, что щетина сухая.

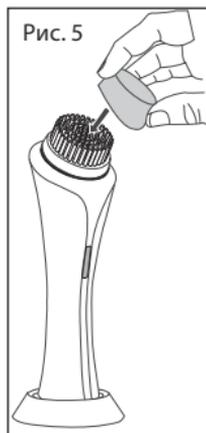

👁 ЗАМЕНА ГОЛОВОК ЩЕТКИ

- ✳ **Снятие головки щетки.**
- Держите рукоятку щетки одной рукой.
- Другой рукой аккуратно потяните головку щетки вверх, чтобы снять ее. Рис. 6.
- Для замены головки щетки аккуратно установите ее до щелчка. Рис. 7.

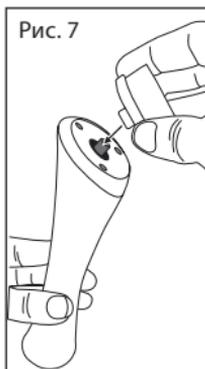

- Для получения оптимального результата рекомендуем заменять все головки щетки приблизительно каждые 3 месяца.
- Головки щеток для замены:
- Для нормальной кожи: SP-FC1
- Для чувствительной кожи: SP-FC2
- Отшелушивающая: SP-FC3
- Массажная: SP-FC4
- Люкс: SP-FC10
- Сверхчувствительная: SP-FC11
- Для получения более подробной информации свяжитесь со своим ближайшим сервисным центром Remington.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения длительной службы щетки для чистки следует регулярно чистить головку и рукоятку щетки.
- Следите, чтобы во время чистки щетка была выключена.
- НЕ пытайтесь чистить какие-либо части этого прибора в посудомоечной машине.
- НЕ погружайте рукоятку или зарядное устройство в воду.
- Головка щетки: после каждого использования споласкивайте головку и щетину щетки.
- Рукоятка щетки: для очистки рукоятки протрите ее влажной тканью.
- Зарядное устройство: протрите влажной тканью.
- ★ **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как включить зарядное устройство в розетку, убедитесь, что все его части сухие.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ


- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Чтобы извлечь аккумуляторную батарею:
- Дайте щетке поработать до полной остановки мотора.
- Снимите головку щетки.
- Выньте два винта в основании рукоятки.
- Маленькой отверткой подденьте верхнюю крышку на рукоятке.
- Извлеките батарею из устройства.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.



Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



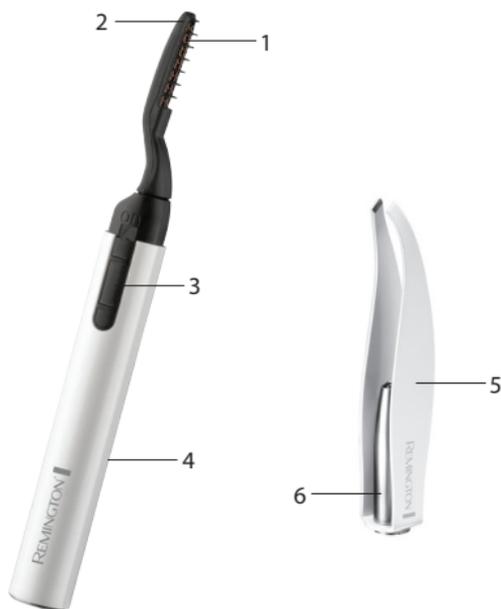

KEY FEATURES

Eyelash Curler:

- 1 Heated comb
- 2 Temperature indicator
- 3 On/off switch
- 4 Battery compartment

Tweezers:

- 5 On/off switch
- 6 Battery compartment

GETTING STARTED

Inserting Batteries: Eyelash Curler

- Your eyelash curler requires 1 'AAA' alkaline battery (included). We recommend that you use Varta® batteries.
- Ensure the product is switched off.

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

⚠ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 3 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 4 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 5 Данное устройство работает только от батареек.
- 6 В данном изделии используются щелочные батарейки. В конце срока службы батареек их необходимо извлечь из устройства и утилизировать надлежащим образом в соответствии с государственными и местными требованиями.
- 7 Не кладите батарейки в огонь и не деформируйте их при утилизации, поскольку они могут треснуть и выделять токсичные материалы.
- 8 Не допускайте короткого замыкания, поскольку это может привести к ожогам.
- 9 Выключайте устройство при очистке.
- 10 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений.
- 11 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.



⚠ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАТАРЕЯМИ

- ★ Примечание. Если вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени, извлеките из него батареи.
- 1 Неперезаряжаемые батареи не подлежат повторной зарядке.
- 2 Перезаряжаемые батареи следует достать из прибора и утилизировать безопасным способом.

- 3 Не смешивайте батареи различных типов, новые и использованные батареи.
- 4 Не допускайте короткого замыкания контактов батареи.
- 5 По окончании срока службы батарей их необходимо достать из прибора и утилизировать либо отдать на переработку безопасным для окружающей среды способом (см. раздел «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор для завивки ресниц:

- 1 Насадка с нагревом
- 2 Индикатор нагрева
- 3 Выключатель
- 4 Батарейный отсек

Щипцы:

- 5 Выключатель
- 6 Батарейный отсек

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставка батареек: Прибор для завивки ресниц

- Для работы триммера необходима 1 щелочная батарейка типа AAA (в комплекте). Мы рекомендуем использовать батарейки VARTA®.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Удерживайте верхнюю часть прибора для завивки ресниц и аккуратно сдвиньте нижнюю часть.
- Вставьте 1 щелочную батарейку типа AAA положительным концом вниз.
- Наденьте нижнюю часть обратно на корпус устройства, убедившись, что выемка наделась на переключатель Вкл/Выкл (On/Off).

Извлечение батареи: Прибор для завивки ресниц




- Удерживайте верхнюю часть прибора для завивки ресниц и аккуратно сдвиньте нижнюю часть.
- Извлеките отработанные батарейки.

Вставка батареек: Щипцы

- Для работы щипцов требуются 3 батарейки AG3 (входят в комплект).

✦ Для замены батареек:

- Отвинтите отсек для батареек, вращая его против часовой стрелки (рис. 1).
- Из отсека для батареек извлеките отработанные батарейки.
- Установите новые батарейки положительным полюсом вверх (рис. 2).
- Завинтите отсек для батареек, вращая его по часовой стрелке (рис. 3).

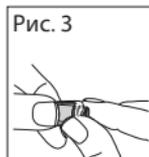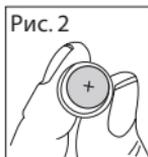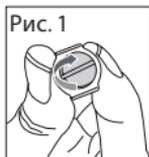

◆ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если вы испытываете проблемы с глазами или испытывали их раньше, проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора.
- Не допускайте соприкосновения нагретой насадки с кожей или поверхностью глаза.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включите прибор, переместив переключатель вкл./выкл. вверх.
- Когда будет достигнута оптимальная температура и прибор станет готов к использованию, индикатор температуры на задней поверхности насадки изменит цвет на красный.

✦ Примечание: если индикатор не становится красным по истечении 5 минут, пришло время заменить батарею.

✦ Завивка ресниц

- Начинать с центральных ресниц, а затем переходите к ресницам с внутреннего и наружного краев глаза.
- Удерживая нагретую насадку на ресницах, перемещайте ее вверх медленными плавными движениями продолжительностью примерно 5 с рис. 2.
- Достигнув кончиков ресниц, аккуратно отодвиньте ресницы назад и удерживайте прибор для завивки в таком положении еще 5 с рис. 3.

✦ ВНИМАНИЕ! Не задерживайте прибор для завивки в одном месте более 10 с.

- Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет достигнута желаемая завивка.

- ★ **СОВЕТ:** для достижения оптимального результата завивайте ресницы перед нанесением туши.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Данное изделие не подлежит промывке.
- Для очистки данного изделия:
- Дождитесь, пока изделие охладится.
- Убедитесь, что оно отключено, а батарея извлечена.
- С помощью влажной ткани протрите наружную часть ручки и аккуратно протрите насадку, чтобы убрать тушь или волосы.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No FC1000GP

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

220-240В~50/60Гц 0.2А

16/INT/ FC1000GP Version 07 /16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.