

ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ**UGS-126**

**Благодарим Вас за покупку изделия фирмы
UNIT!**

Внимание! При покупке изделия фирмы UNIT Вы должны получить от продавца заполненный гарантийный талон. Только при его наличии Вы сможете воспользоваться гарантией производителя во всех сервисных центрах бытовой техники UNIT.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА ВСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Назначение прибора:

для ухода за изделиями из ткани - одеждой, шторами и т. п., их разглаживания, отпаривания, чистки.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 6 |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА..... | 7 |
| СБОРКА ПРИБОРА..... | 7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ..... | 9 |
| АКСЕССУАРЫ..... | 10 |
| УХОД И ЧИСТКА..... | 10 |
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПРИБОРА И ИХ РЕШЕНИЯ..... | 11 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 11 |

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании данного прибора необходимо руководствоваться техникой безопасности и правилами, включенными в данную инструкцию.

- Прочитайте все указания и рекомендации данной инструкции.
- Распаковав прибор, убедитесь в его исправности, в отсутствии следов повреждения, вызванного транспортировкой. При обнаружении неисправностей не используйте прибор и свяжитесь с продавцом.
- Чтобы избежать удара током или пожара, не помещайте прибор в воду или иную жидкость, либо в то место, где вода или иная жидкость может пролиться на прибор.
- Особо пристальное внимание требуется в случае, если рядом с прибором находятся дети и другие недееспособные лица.
- Когда прибор не используется, отсоедините его от сети.
- Перед чисткой или перемещением, добавлением и сливом воды из резервуара прибора отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур, если прибор падал или были обнаружены неполадки в работе прибора.
- Не используйте вне дома, прибор предназначен только для домашнего использования.
- Поддерживайте прибор в чистом состоянии.
- Не включайте прибор, не наполнив резервуар водой, проверяйте наличие воды в резервуаре перед и во время использования.
- Не кладите шланг на пол, не скручивайте его; он должен быть закреплен на стойке в расправленном состоянии.
- Будьте аккуратны при использовании прибора, не касайтесь нагретых металлических поверхностей незащищенными частями тела.
- Не использовать для чистки металлические щетки и мочалки, агрессивные очистители.
- Не добавляйте чистящие средства в резервуар для воды. Рекомендуем использовать дистиллированную воду.
- Не позволяйте сетевому шнуру соприкасаться с горячими поверхностями, например, плитой. Не протягивайте сетевой шнур под коврами, не накрывайте его чем-либо.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не используйте удлинитель сетевого шнура с данным прибором.


- Закончив работу с прибором, отключите его с помощью кнопки и отсоедините прибор от сети, дайте прибору остыть в течение 30 минут, слейте воду.
- Передвигайте прибор, держась за телескопическую стойку. Не применяйте силу при блокировке колесиков. Слейте воду перед осмотром колес.
- Отсоединяя от сети, держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не используйте прибор для других целей, кроме той, что заявлена в данной инструкции.
- В случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в сервисный центр.
- При механических и тепловых повреждениях устройства и шнура, наличии следов самостоятельной разборки прибора гарантийный ремонт не может быть предоставлен.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Держатель парового утюжка на стойке
2. Паровой утюжок
3. Складная вешалка для одежды
4. Зажимы для брюк
5. Телескопическая стойка
6. Гибкий шланг
7. Место присоединения стойки
8. Резервуар для воды
9. Место присоединения шланга
10. Кнопка включения/регулировки интенсивности пара (2 степени)/отключения со световым индикатором
11. Щетка для ворсинок
12. Щетка для чистки
13. Зажим для стрелок на брюках
14. Защитная варежка
15. Форма для обработки деталей одежды

СБОРКА ПРИБОРА

Перед первым использованием снимите с прибора упаковочный материал. Распаковав прибор, убедитесь в его исправности, в отсутствии следов повреждения, вызванного транспортировкой. При обнаружении неисправностей не используйте прибор и свяжитесь с продавцом. Проверьте значение напряжения сети, оно должно соответствовать значению, указанному на приборе.




1. Расположите держатель парового утюжка на верхнюю часть стойки.
2. Ослабьте основание стойки, повернув его против часовой стрелки. Вставьте стойку в основание:




3. Поверните основание стойки по часовой стрелке до упора.


4. Ослабьте зажимы на стойке, чтобы выдвинуть секции стойки до полного увеличения длины стойки. Закрепите зажимы.



5. Вставьте шланг в основание и закрутите по часовой стрелке до упора. Закручивайте аккуратно, не перетяните.

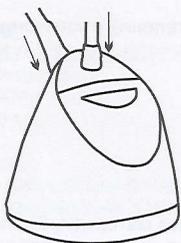


6. Повесьте паровой утюжок на держатель



Внимание:

1. Всегда располагайте паровой утюжок на держателе, если не держите его в руках.
2. При работе прибора стойка должна быть раздвинута полностью для свободного выброса пара и предотвращения образования складок на шланге.
3. Не тяните за шланг для перемещения прибора, для этого используйте стойку.


Присоединение щетки (зажима для стрелок на брюках)

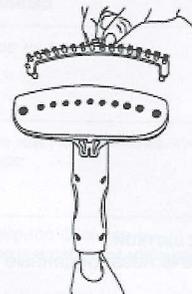


1. Перед сменой насадок нужно отключить прибор от сети и подождать, пока из парового утюжка выйдет весь пар.
2. Совместите выступы на насадке с отверстиями парового утюжка и соедините насадку с утюжком до щелчка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Проверьте, выключатель должен быть в позиции **ВЫКЛЮЧЕНО**, прибор отсоединен от сети. Достаньте резервуар для воды, переверните его и открутите колпачок, расположенный в дне.

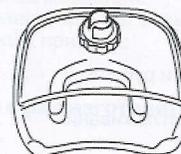

Наполните резервуар холодной водой, закрутите колпачок. Не используйте горячую воду. Для продления срока службы используйте дистиллированную и деминерализованную воду. Поместите резервуар для воды обратно в отсек, убедитесь, что он установлен правильно. Не используйте прибор без воды!

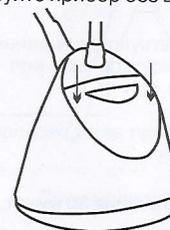

Подключите прибор к сети. Включите прибор с помощью кнопки включения, при этом загорится индикаторная лампочка.

Подача пара должна начаться через 45 секунд.

Выберите нужный режим подачи пара в зависимости от толщины ткани, нажимая на кнопку включения – с помощью повторного нажатия кнопки включения.

Чтобы обработать паром одежду, поместите ее на вешалку, а вешалку на крючок держателя.

Возьмите утюжок за ручку и начните отпаривать одежду снизу вверх. Водите по ткани вертикальными движениями. Не допускайте перегибов шланга.

Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая с карниза.

Плотные ткани могут потребовать дополнительного отглаживания.



Для плохо разглаживаемых тканей попробуйте использовать утюжок с щеткой.
Внимание: при работе прибора будьте осторожны — пар может обжечь незащищенные участки тела.

По окончании работы выключите прибор кнопкой отключения. Отсоедините прибор от сети. Перед чистой или перемещением дайте прибору остыть.


АКСЕССУАРЫ

В набор аксессуаров входят:

- Вешалка
- Варешка защитная
- Зажимы для одежды
- Насадка для стрелок на брюках
- Форма для обработки деталей одежды
- Щетка для удаления ворсинок
- Щетка для чистки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зажим для стрелок на брюках поможет отгладить складки на брюках и рубашках
Вешалка фиксирует одежду для более удобного отглаживания
Захват и зажимы закрепят одежду для более свободного и легкого отглаживания
Варешка предотвратит попадание пара на руки
Приспособление для отпаривания воротника и карманов - помогает зафиксировать и распрямить ткань на некоторых деталях одежды, таких как воротнички и карманы.

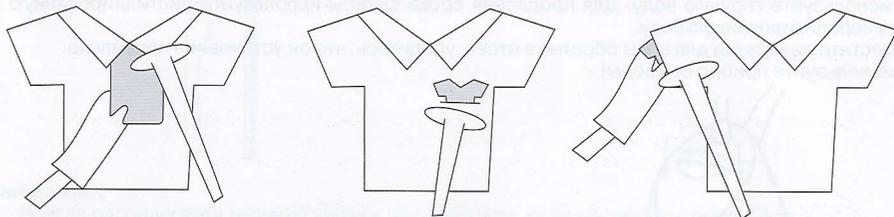

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется выполнять процедуру по чистке раз в неделю.

1. Перед чистой отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
2. Отсоедините шланг и сложите стойку.
3. Достаньте резервуар, наполните его свежей водой.
4. Установите резервуар обратно в отсек. Далее удалите резервуар.
5. Слейте воду из прибора через отверстие в месте присоединения шланга. Накипь должна быть удалена вместе с вытекающей водой. Повторить 2-3 раза.
6. Не применяйте для чистки жесткие химические и механические очистители, мочалки, щетки.
7. Храните прибор в сухом прохладном чистом месте, недоступном для детей и других недееспособных лиц.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПРИБОРА И ИХ РЕШЕНИЯ

| Проблема | Причина возникновения | Решение |
|--|---|--|
| Прибор не работает | Прибор не подключен к сети | Подключите прибор к сети |
| | Общее отключение света/авария или выбило пробки | Проверьте сеть питания, устраните проблемы с сетью |
| Пар не идет при включенном приборе | Засорение прибора накипью | Следуйте инструкции по очистке прибора от накипи |
| | Резервуар для воды пуст | Наполните резервуар водой |
| Чрезмерное бульканье в шланге и паровом утюжке | В шланге образовался конденсат | Бульканье нормально для работы прибора. При чрезмерном бульканье расположите шланг вертикально, чтобы конденсат стек в резервуар |
| Прибор работает неравномерно | Засорение прибора накипью | Периодическая остановка работы отпаривателя на несколько секунд является нормальной. При длительных перебоих в работе следуйте инструкции по очистке прибора от накипи |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В, 50 Гц
Номинальная мощность: 1800 Вт
Объем резервуара для воды: 1,5 л
Срок службы прибора: 700 часов
покупателем

Главный офис изготовителя:

«ЮНИТ Хандельс ГмбХ» Австрия,
Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131

Экспортер:

«ЮНИТ Электроникс (ГК) Лимитед»
3905 Площадь Ту Эксчейндж,
Коннот Плейс 8, Центральный, Гонконг

Произведено в КНР

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Дату производства прибора смотрите на наклейке на корпусе прибора; либо печать на коробке. Формат даты: ММГГ (месяц;год).

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован

www.unit.ru