

ВИДЕОНЯНЯ SAMSUNG SEW-3042WP

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплектация

1. Монитор. 2. Камера. 3. Два адаптера питания. 4. Винты для настенного крепления, гарантийный талон.

Описание и предназначение устройства

Видеоняня является электронным устройством, которое состоит из двух блоков: родительского и детского. Предназначена для удалённого наблюдения взрослыми за ребёнком с рождения.

Требования безопасности, эксплуатация и уход


Располагать устройство на расстоянии не менее одного метра от детской кроватки, в зоне не доступной для детей. Использовать в домашних условиях. Не мочить, не трясти, не ронять устройство. Протирать мягкой, сухой тканью, не оставляющей ворс.

Индикаторы на экране




1. Индикатор уровня связи между блоками. 2. Часы. 3. Номер камеры. 4. Уровень громкости камеры. 5. Режим приближения. 6. Ночное видение. 7. Включен режим VOX (активация при обнаружении плача). 8. Динамик монитора выключен. 9. Уровень заряда аккумулятора. Внимание! При слишком низком заряде аккумулятора изображение и звук могут ухудшаться. 10. Аккумулятор заряжается. 11. Двухсторонняя связь (удерживать и говорить). Предупреждение об отсутствии связи между блоками – **Out of Range**. Следует сократить расстояние или проверить питание камеры.

Монитор

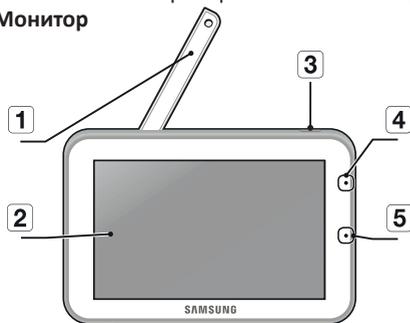

1. Антенна.
2. Экран.
3. Кнопка вкл. / выкл.
4. Индикатор питания.
5. Микрофон.


Камера

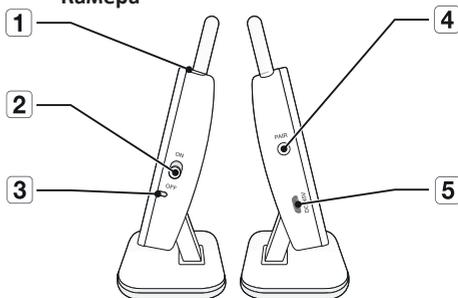

1. Датчик освещения.
2. Переключатель (вкл. / выкл.).
3. Индикатор питания.
4. Кнопка связывания блоков.
5. Гнездо для адаптера питания.

Меню

Для входа в Меню слегка нажмите на экран.

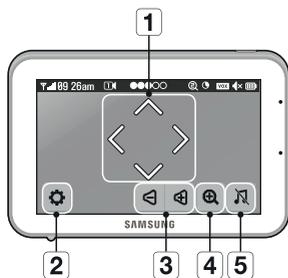


Меню «Управление»

1. Передвижение изображения в режиме приближения.
2. Установки камеры и монитора.
3. Громкость монитора.
4. Приближение.
5. Колыбельные мелодии (вкл./выкл.).



Меню «Настройки»

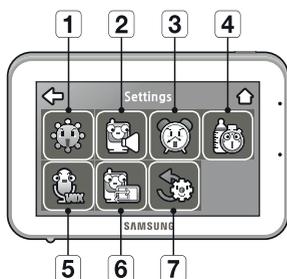

1. Яркость.
2. Громкость камеры.
3. Установка времени (стрелки вверх/вниз).
4. Таймер кормления (стрелки вверх/вниз).
5. Чувствительность микрофона камеры (настройка VOX). “Low Sound Detection” - монитор включается при относительно тихом звуке возле камеры. “High Sound Detection” - монитор включается при громком звуке. В этом режиме для сохранения энергии, монитор выключается при отсутствии звука возле камеры.
6. Связывание камеры с монитором (требуется нажать кнопку PAIR на камере).
7. Возврат к заводским настройкам.



Изготовитель: Тианджин Самсунг Техвин Опто-электроникс: Китай, 300385, Микро электроникс индастриал парк, Вей 6, Джинган роад, д. 11. Страна производства: Китай.

Импортер: ООО «Эковис Интернешнл», РФ, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 19, оф. 27.

Официальный дистрибьютор: ООО «ЦФО-Групп», РФ, 125167, Ленинградский пр., д. 37к9.

Тел. +7 (499) 391-00-89.

Для обращения по вопросам гарантийного обслуживания.

Компания «ТиЭсСи Сервис», Адрес: 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 9.

Тел.: +7 (495) 240-91-33, +7 (985) 281-57-06. Отдел выездного ремонта: доб. 300, 302. Отдел стационарного ремонта: доб. 318, 325, 326.

Гарантия. 12 месяцев со дня покупки изделия. Пожалуйста, используйте гарантийный талон, который входит в комплект.