

AS-1301 КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР

СОДЕРЖИМОЕ

- 1 шт Триммер
- 1 шт Электровизивка для ресниц

ОСОБЕННОСТИ

Формирует Ваш брови и заводит ресницы одновременно, чтобы Вы были очаровательной и притягательной.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Включите элетктронный ТРИММЕР, удалите ненужные волосы около бровей, используйте насадки для лучшей срезы, чтобы получить четкие и аккуратные брови.
2. Предварительно разогреть зажимку для ресниц, аккуратно поместите прибор на середину ресниц, так чтобы подходить по контуру ресниц, но не прикасаться к векам. Держите зажимку немного надавливая на ресницы, затем подвигайте вверх в течение 8-10 секунд, а затем медленно переверните голову до кончиков ресниц, повторите по мере необходимости для устранения завитка.
3. При желании используйте тушь после завивки.

ЭЛЕКТРОВИЗИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ

УСТРОЙСТВО

ОСОБЕННОСТИ

1. Нагревается за несколько секунд.
2. Создает завитку красивые ресницы легко и быстро.
3. Наличие индикатора температуры.
4. Компактный и практичный, электровизивка легко помещается в косметичку.
5. Питание 1 батареей типа AAA (не входит в комплект).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Подходит для всех, а также применяется для любого типа ресниц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Как установить батареи:

Сдвиньте вниз нижнюю алюминиевую трубку и вставьте 1 батарею типа AAA, как показано на рисунке. Закрыйте трубку. (Батареи не входят в комплект)

• Как пользоваться:

1. Снимите крышку.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для предварительного нагрева. Следите за индикатором нагрева температуры. Индикатор светит свет зеленого на желтый, когда зажимка будет готова к использованию.
3. Осторожно поместите голову у основания ресниц, но не прикасайтесь к веку. Держите голову, аккуратно надавливая на середину ресниц, потяните вверх в течение 8-10 секунд, а затем медленно переверните голову до кончиков ресниц, повторите по мере необходимости для устранения завитка.
4. Используйте тушь при желании.
5. Когда закончите, сдвиньте переключатель вниз, чтобы отключить прибор.

• Как чистить:

1. Очищайте прибор влажной тканью или салфеткой после использования.
2. Не мойте прибор под водой.

ВНИМАНИЕ:


1. Если прибор поврежден, скопался, прекратите его использование для безопасности.
2. Удалите батареи, если ПРИБОР не используется в течение длительного периода времени.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТАНОВКА НЕИСПРАВНОСТИ

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно. Низкий заряд батарей	Установите батареи правильно. Замените батареи на новые.
Нет удовлетворительных результатов	Низкая температура Прибор используется недостаточно по времени	Включите прибор, действуя по инструкции. При использовании прибором следуйте инструкции.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

ЭЛЕКТРОВИЗИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ
Material: ABS

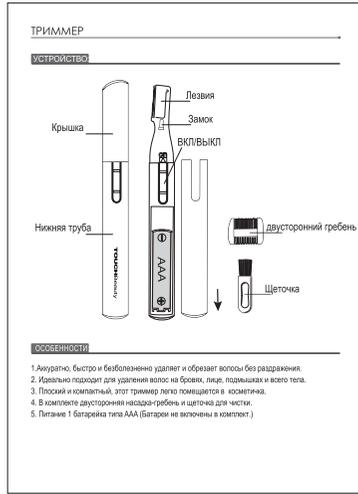

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Как установить батареи:

Сдвиньте вниз нижнюю алюминиевую трубку и вставьте 1 Батарею типа AAA, как указано на рисунке. Задвижьте трубку на место. (Батареи не включены в комплект)

- Как пользоваться:

1. Снимите крышку перед использованием.
2. Сдвиньте вверх выключатель питания в положение ВКЛ, чтобы включить устройство.
3. Поместите лезвие в ваш тон и удалите ненужные волосы в направлении противоположном направлению роста волос.
4. Проверьте корпус или диаметр стороны рубца и лезвие для волос для возможности обрести волосы равной длины.
5. Сдвиньте вниз переключатель питания в положение ВЫКЛ, чтобы выключить устройство после каждого использования.

- Как чистить:

1. Используйте щетку, чтобы удалить волосы, который накопился на лезвие.
2. При необходимости для чистки лезвия, крышка лезвия может быть удалена путем сдвига защитной вилки.
3. В случае появления грязи в основном корпусе или защитной крышке, очистите на влажной сухой салфеткой.
4. Этот продукт не является водонепроницаемым. Не мойте его водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Удалите батареи, если ПРИБОР не используется в течение длительного периода времени.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТАНОВКА НЕИСПРАВНОСТИ

Характер	Причина	Метод устранения
Не эффективное удаление волос	Лезвие повреждено или деформированы Лезвие затупилось	Замените лезвие на новые.
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно Низкий заряд батарей	Установите батареи правильно. Замените батареи на новые.
Лезвие болтается	Головка с лезвием не закреплена .	Закрепите лезвие.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

ТРИММЕР
Material: ABS, Stainless steel

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
Модель: AS-1301
Material: ABS, LED, Glass
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书		业务包材设计		
尺寸	360*123MM		订单号	国外说明书	
材质	80g书写纸	型号	AS-1301	编号	附件
工艺	单黑双面		单位	日期	2013-8-29
其它	风琴3折后90*123mm(成品)		毫米	设计	周苏辉