DANSK

Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA10 fra Bosch.
Dette strygejern er fremstillet efter økologiske kriterier, der har med holdbar udvikling at gøre, og dets livscyklus er blevet analyseret - fra materialevalg til dets senere genanvendelse eller genbrug - ligesom mulighederne for forbedring er blevet evalueret ud fra et teknisk, økonomisk eller miljømæssigt synspunkt.
Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen til udstyret, og opbevar den til fremtidig reference.

Generelle ikkerhedsforskrifter

- Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når det er tændt.
- Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatetmed vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
- Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.
- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.
- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller køler ned.
- ⚠ FORSIGTIG! Varm overflade. Overfladen bliver varm under brug.

- Berør ikke apparatet med våde hænder, når det er tændt.
- **Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrektjordforbindelse i stikkontakter i Danmark skalapparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere)kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).**
- Kontroller, at spændingsangivelsen svarer tilden, der er angivet på strygejernet, før dettilsluttes lysnettet.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.
- For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0.26Ω. Om nødvendigt kan brugeren sperge det offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved grænsefladepunktet
- Placer aldrig apparatet under vandhanen for at fylde det med vand.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der er mistanke om fejl og altid efter hver anvendelse.
- El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten ved at hive i ledningen.
- Nedsænk aldrig strygejernet eller damptanken i vand eller anden væske.
- Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol, frost osv.).

Før strygejernet bruges første gang

Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra bundpladen

1. Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand fra vandhanen og indstille temperaturen til "max"
2. Tilslut apparatet stramforsyningen. Når dampstrygejernet har nået den ønskede temperatur (styrelyset slukkes), kan du starte dampning ved at indstille damgreguladoren til "2" og trykke gentagne gange på knappen ⚠.

Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i damphovedet.
Rengør om nødvendigt bundpladen med en tør, foldet bomuldsklud.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern lugte og udsende en smule røg, hvilket er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.

Sådan fyldes vandbeholderen 1

⚠ *Fjern strygejernets stik fra stikkontakten!*
Placer strygejernet i en vinkel på 45° eller derover med spidsen pegende opad.
1. Åbn låget over påfyldningsåbningen.

Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen ikke overstiges.

2. Luk låget til vandindtløbet.

- Brug kun rent vand fra hanen. Bland ikke noget i vandet. Hvis der tilføjes andre væsker (medmindre Bosch anbefaler andet), f.eks. parfume, tager apparatet skade.

Skader, der forårsages af brugen af fernævnte produkter, dækkes ikke af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionsystemer eller lignende. Dette apparat er konstrueret til brug med almindeligt vand.
For at forlænge den optimale dampfunktion kan du blande vand fra vandhanen med destilleret vand 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande vandet med destilleret vand 1:2.
Du kan spørge din lokale vandforsyning om vandets hårdhed.

Temperaturindstilling

Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på mærkningen.
1. Indstil temperaturvælgeren til den korrekte position, så den flugter med temperaturindekset på strygejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Uld
•••	Bomuld
max	Linned

Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet stiger og falder. Når strygejernet er varmt, kan der stryges, også selv om strygejernet opvarmer.
Tips:
- Sortér dit tøj efter vaskeanvisningerne, og start altid med det tøj, der skal stryges ved den laveste temperatur.
- Hvis du er i tvivl om, hvilket materiale tøjet er lavet af, skal du starte med at stryge ved den laveste temperatur og derefter om nødvendigt øge den. Hvis tøjet er fremstillet af blandede materialer, skal du vælge temperaturen ud fra det mest følsomme materiale.
- Silke, uld og kunststoffer stryges på bagsiden for at undgå blanke pletter. Brug ikke spray-funktionen for at undgå pletter.

Strygning uden damp 2

1. Stil dampregulatoren på "0".

Strygning med damp 3

Temperaturindstilling	Anbefalet dampregulatorindstilling
••	1
••• til "max"	2

Vigtigt :
Der kan kun anvendes damp, hvis temperaturvælgeren er sat ved dampsymbolet 💧 - 💧 mellem "••" og "max". Afhængigt af temperaturen reguler
Tip: Lav de sidste strøg uden damp for at tørre stoffet. Det giver et bedre resultat.

Extra steam

For at lette strygning af meget krellet tøj eller tykke stoffer kan dampmængden øges kortvarigt. For at opnå dette stilles temperaturregulatoren i "max" stilling. Få ekstra damp ved at trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.

Spray 4

Brug ikke sprayfunktionen på silke.

Dampstråler 5

1. Indstil temperaturvælgeren på "max".
2. Tryk flere gange på tasten 💧, med pauser på mindst 5 sekunder.

Lodret damp 6

⚠ **Stryg ikke tøj, mens du har det på!**
⚠ **Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!**

1. Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen "•••".
2. Hæng strygetøjet på en bøjle.
3. Før strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk flere gange på tasten 💧, i pauser på mindst 5 sekunder.

Flerdelt afkalkningssystem 7

Afhængigt af model er denne serie udstyret med afkalkningssystemet "AntiCalc" (=komponent 1 + 2 + 3).

A. anti-calc
Hver gang du trykker på dampregulatoren, renser "self-clean"-systemet (selvrens) kalkaflejringsmekanismen.

B. Calc'nClean.
Funktionen "Calc'nClean" hjælper med at fjerne kalkpartikler fra dampkammeret.
Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og fyld vandbeholderen med vand.
2. Indstil temperaturvælgeren på "max", og slut strygejernet til.
3. Tag strygejernets stik ud efter den nødvendige opvarmningsperiode.
4. Hold strygejernet over en vask, ta ut dampregulatoren ved å dreie den til "calc", og fortsikts ut fjæren rundt nålen.
5. Hell langsomt på vann (ca. 150 ml) i dampregulatorhullet.
6. Rist strygejernet forsiktig. Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall. Når strygejernet stopper å dryppe, setter du tilbake dampregulatoren ved å sette den i "calc" med pekeren, trykke den inn og vri den til "0".
7. Varm opp strykejernet igjen til det gjenværende vannet har fordampet.
8. Hvis nålen på dampregulatoren er skitten, må du fjerne eventuelle rester fra tuppen med eddik og skylle den med rent vann.

C. anti-calc
'anti-calc'-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.

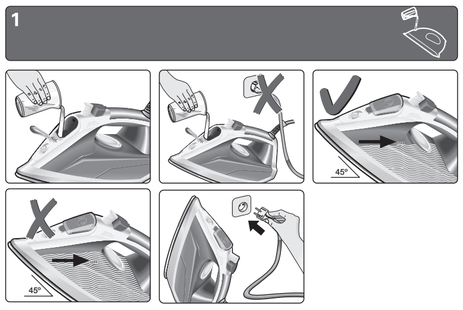

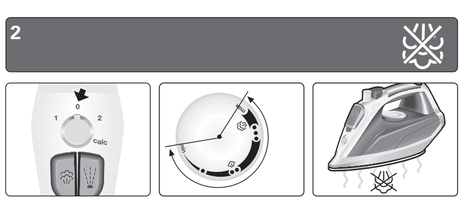

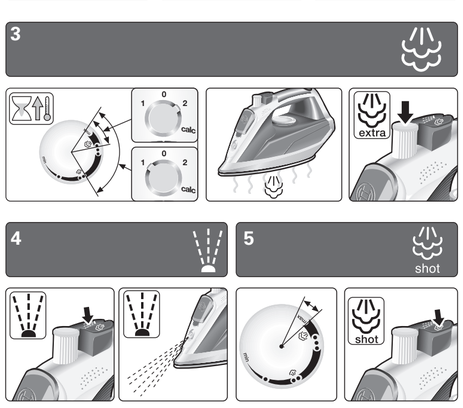

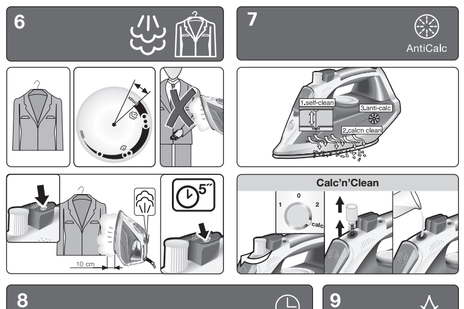

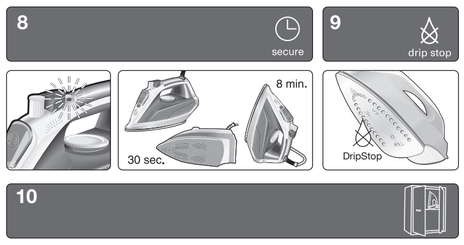

Tørste strygejernet bruges for første gang 1

⚠ *Fjern strygejernets stik fra stikkontakten!*
Sæt strygejernet i en vinkel på 45° eller mer, med prikken vendt opp.
1. Åpne lokket til påfyllingsåpningen.

Fyll vannbeholderen. Pass på at du ikke fyller på over nivåmerket.

2. Lukk vannintaksdekselet.
Bruk kun rent vann fra springen uten å blande noe i det. Tilsetning av andre væsker (med mindre de er anbefalt av Bosch) som parfyme, skader apparatet.

Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil opphøre garanti.

Bruk ikke kondensvann fra tørketromler, air condition-anlegg eller lignende. Dette apparatet er konstruert for å bruke vanlig vann fra springen.
For å forlenge en optimal dampfunksjon, bland vann fra springen med destillert vann 1:1. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland vann fra springen med destillert vann 1:2.
Du kan spørre om vannhardheten hos din lokale vannleverandør.

Regulering av temperaturen

Sjekk tilrådet stryketemperatur på merkelappen.
1. Sett termostatknappen til tilsvarende posisjon ved å sammenligne med temperaturindeksen på strykejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Ull
•••	Bomuld
max	Linned

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.
Tips:
- Sorter plaggene etter pleieanvisningene. Start alltid med klær som må strykes på laveste temperatur.
- Hvis du er usikker på hva slags materiale plagget er laget av, begynn å stryke på den laveste temperaturinnstillingen og øk etter hvert. Hvis plagget er laget av blandede tekstiler, stiller du temperaturen etter det mest ømfintlige materialet.
- For silke, ull eller syntetiske materialer stryker du på vrangen av stoffet for å unngå blanke flekker. Unngå å bruke spray, for å hindre flekker.

Stryking uten damp 2

1. Sett dampregeluringen på "0".

Stryking med damp 3

Temperaturinnstilling	Anbefalt innstilling av dampregulatoren
••	1
••• til "max"	2

Viktig:
Dampen er bare tilgjengelig hvis temperaturkontrollen er satt til dampsymbolene 💧 - 💧 mellom "••" og "max".
Tips: For bedre strykeresultater stryker du til slutt noen ganger uten damp for å tørke plagget.

Extra steam

For å lette stryknigen av sterkt krillete eller svært tykke stoffer kan dampmengden økes kortvarig. Ved bruk av dampskudd settes temperaturvelgeren i posisjon "max". Få ekstra damp ved å trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.

Spray 4

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

"Ekstra damp" 5

1. Still temperaturvelgeren på «max».
2. Trykk tasten 💧 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Vertikal damp 6

⚠ **Ikke stryk klær som noen har på seg!**
⚠ **Ikke rett dampen mot personer eller dyr!**

1. Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••".
2. Heng klærne på en bøyle.
3. Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten 💧 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Multippelt avkalkningssystem 7

Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med avkalkningssystemene "AntiCalc" (=komponent 1 + 2 + 3).

A. anti-calc
Hver gang du trykker på dampregulatoren rengjør "self-clean"-systemet (selvrensing) mekanismen for kalkavleiringer.

B. Calc'nClean
"Calc'nClean"-funksjonen fjerner kalkpartikler fra dampkammeret.
Bruk denne funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i området er veldig hardt.

1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturvelgeren på «max», og sett støpselet i stikkontakten.
3. Trekk ut kontakten etter den nødvendige oppvarmingsperioden.
4. Hold strykejernet over en vask, ta ut dampregulatoren ved å dreie den til "calc", og ta forsiktig ut fjæren rundt nålen.
5. Hell langsomt på vann (ca. 150 ml) i dampregulatorhullet.
6. Rist strykejernet forsiktig. Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall. Når strykejernet stopper å dryppe, setter du tilbake dampregulatoren ved å sette den i "calc" med pekeren, trykke den inn og vri den til "0".
7. Varm opp strykejernet igjen til det gjenværende vannet har fordampet.
8. Hvis nålen på dampregulatoren er skitten, må du fjerne eventuelle rester fra tuppen med eddik og skylle den med rent vann.

C. anti-calc
'anti-calc'-patronen er blitt laget med henblikk på å redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.

Tørste strygejernet bruges for første gang

Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelsesdæksler fra bundpladen

1. Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand fra vandhanen og indstille temperaturen til "max"
2. Tilslut apparatet stramforsyningen. Når dampstrygejernet har nået den ønskede temperatur (styrelyset slukkes), kan du starte dampning ved at indstille damgreguladoren til "2" og trykke gentagne gange på knappen 💧.

Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i damphovedet.
Rengør om nødvendigt bundpladen med en tør, foldet bomuldsklud.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern lugte og udsende en smule røg, hvilket er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.

Sådan fyldes vandbeholderen 1

⚠ *Fjern strygejernets stik fra stikkontakten!*
Placer strygejernet i en vinkel på 45° eller derover med spidsen pegende opad.
1. Åbn låget over påfyldningsåbningen.

Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen ikke overstiges.

2. Luk låget til vandindtløbet.

- Brug kun rent vand fra hanen. Bland ikke noget i vandet. Hvis der tilføjes andre væsker (medmindre Bosch anbefaler andet), f.eks. parfume, tager apparatet skade.

Skader, der forårsages af brugen af fernævnte produkter, dækkes ikke af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørketromler, air condition-anlegg eller lignende. Dette apparat er konstruert for å bruke vanlig vann fra springen.
For å forlenge en optimal dampfunksjon, bland vann fra springen med destillert vann 1:1. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland vann fra springen med destillert vann 1:2.
Du kan spørre om vannhardheten hos din lokale vannleverandør.

Regulering av temperaturen

Sjekk tilrådet stryketemperatur på merkelappen.
1. Sett termostatknappen til tilsvarende posisjon ved å sammenlinge med temperaturindeksen på strykejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Ull
•••	Bomuld
max	Linned

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.
Tips:
- Sorter plaggene etter pleieanvisningene. Start alltid med klær som må strykes på laveste temperatur.
- Hvis du er usikker på hva slags materiale plagget er laget av, begynn å stryke på den laveste temperaturinnstillingen og øk etter hvert. Hvis plagget er laget av blandede tekstiler, stiller du temperaturen etter det mest ømfintlige materialet.
- For silke, ull eller syntetiske materialer stryker du på vrangen av stoffet for å unngå blanke flekker. Unngå å bruke spray, for å hindre flekker.

Stryking uten damp 2

1. Sett dampregulatoren på "0".

Stryking med damp 3

Temperaturinnstilling	Anbefalt innstilling av dampregulatoren
••	1
••• til "max"	2

Viktig:
Dampen er bare tilgjengelig hvis temperaturkontrollen er satt til dampsymbolene 💧 - 💧 mellom "••" og "max".
Tips: For bedre strykeresultater stryker du til slutt noen ganger uten damp for å tørke plagget.

Extra steam

For å lette stryknigen av sterkt krillete eller svært tykke stoffer kan dampmengden økes kortvarig. Ved bruk av dampskudd settes temperaturvelgeren i posisjon "max". Få ekstra damp ved å trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.

Spray 4

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

"Ekstra damp" 5

1. Still temperaturvelgeren på «max».
2. Trykk tasten 💧 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Vertikal damp 6

⚠ **Ikke stryk klær som noen har på seg!**
⚠ **Ikke rett dampen mot personer eller dyr!**

1. Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••".
2. Heng klærne på en bøyle.
3. Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten 💧 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Multippelt avkalkningssystem 7

Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med avkalkningssystemene "AntiCalc" (=komponent 1 + 2 + 3).

A. anti-calc
Hver gang du trykker på dampregulatoren rengjør "self-clean"-systemet (selvrensing) mekanismen for kalkavleiringer.

B. Calc'nClean
"Calc'nClean"-funksjonen fjerner kalkpartikler fra dampkammeret.
Bruk denne funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i området er veldig hardt.

1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturvelgeren på «max», og sett støpselet i stikkontakten.
3. Trekk ut kontakten etter den nødvendige oppvarmingsperioden.
4. Hold strykejernet over en vask, ta ut dampregulatoren ved å dreie den til "calc", og fortsikts ut fjæren rundt nålen.
5. Hell langsomt på vann (ca. 150 ml) i dampregulatorhullet.
6. Rist strykejernet forsiktig. Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall. Når strykejernet stopper å dryppe, setter du tilbake dampregulatoren ved å sette den i "calc" med pekeren, trykke den inn og vri den til "0".
7. Varm opp strykejernet igjen til det gjenværende vannet har fordampet.
8. Hvis nålen på dampregulatoren er skitten, må du fjerne eventuelle rester fra tuppen med eddik og skylle den med rent vann.

C. anti-calc
'anti-calc'-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Sensixx'x **DA10**

BOSCH

da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl Instrukcja obsługi
ru Инструкци по эксплуатации
uk Інструкція з використання
hu Használati utasítások
ro Instrucţiuni de folosire
ar إرشادات التشغيل

M-2

002 TDA 10../09/13
da, no, sv, fi, pl, ru, uk, hu, ro, ar

NORSK

Takk for at du valgte et TDA10 dampstrykejern fra Bosch.
Dette strykejernet er designet i henhold til økologiske kriterier, forbundet med den stadige utviklingen, analysert i hele dens livssyklus, fra materialvalg til den skal bortskaffes eller resirkulering - evaluering av forbedrings muligheter, fra den tekniske, økonomiske og miljøvennlige side av saken.
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller apparatet med vann eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk.
- Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabilt underlag.
- Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at denne står på en stabil flate.
- Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet, om det viser ytre tegn på skade,eller om det lekker vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert servicesenter førdet brukes på nytt.
- For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Serviceсenter.
- Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.
- Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.
- ⚠ FORSIKTIG! Varm overflate. Overflaten blir varm under bruk.

- Ta aldri på apparatet med våte hender når du bruker det.
- Før du setter på strykejernet, må du forsikredeg om at spenningen på nettverketsamsvarer med den som står indikert på registreringsplaten på strykejernet.
- Strykejernet må kobles til en jordet kontakt.Dersom du bruker skjøteledning, må du forsikre deg om at den har en jordet,topplet 16 A stikkontakt.
- For å unngå at, under ugunstige forhold, fenomener som transiente spenningsfall eller fluktuasjoner forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett, med en impedans på maksimum 0.26Ω.Om nødvendig, kan brukeren sperre strømleverandøren om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet
- Still ikke apparatet under kranen for å fylletanken med vann.
- Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etterbruk og hvis du har mistanke om feil.
- Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten.
- Før ikke strykejernet eller vanntanken ned i vann, eller annen flytende væske.
- Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstigeværforhold (regn, sol, frost, etc.).

Før strykejernet brukes for første gang

Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra strykesålen.

1. Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til "max" mens apparatet er frakoblet.
2. Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket temperatur (indikatorlampen slår seg av), start dampingen ved å sette dampregulatoren til "2" og trykke på knappen 💧 gjentatte ganger.

Ikke bruk dampfunksjonen på skittentøyet første gangen den benyttes, da det fremdeles kan være smuss i dampdispenseren.
Om nødvendig rengjøres sålen med en tørr, brettet bomullsklut.
Når du slår på strykejernet for første gang, kan det komme ut lukt og litt røyk. Dette er normalt og skjer ikke igjen senere.

Fylle på vanntanken 1

⚠ *Trekk ut støpselet fra stikkontakten!*
Sett strykejernet i en vinkel på 45° eller mer, med prikken vendt opp.
1. Åpne lokket til påfyllingsåpningen.

Fyll vannbeholderen. Pass på at du ikke fyller på over nivåmerket.

2. Lukk vannintaksdekselet.
Bruk kun rent vann fra springen uten å blande noe i det. Tilsetning av andre væsker (med mindre de er anbefalt av Bosch) som parfyme, skader apparatet.

Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil opphøre garanti.

Bruk ikke kondensvann fra tørketromler, air condition-anlegg eller lignende. Dette apparatet er konstruert for å bruke vanlig vann fra springen.
For å forlenge en optimal dampfunksjon, bland vann fra springen med destillert vann 1:1. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland vann fra springen med destillert vann 1:2.
Du kan spørre om vannhardheten hos din lokale vannleverandør.

Regulering av temperaturen

Sjekk tilrådet strykeтemperatur på merkelappen.
1. Sett termostatknappen til tilsvarende posisjon ved å sammenlinge med temperaturindeksen på strykejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Ull
•••	Bomull
max	Linned

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.
Tips:
- Sorter plaggene etter pleieanvisningene. Start alltid med klær som må strykes på laveste temperatur.
- Hvis du er usikker på hva slags materiale plagget er laget av, begynn å stryke på den laveste temperaturinnstillingen og øk etter hvert. Hvis plagget er laget av blandede tekstiler, stiller du temperaturen etter det mest ømfintlige materialet.
- For silke, ull eller syntetiske materialer stryker du på vrangen av stoffet for å unngå blanke flekker. Unngå å bruke spray, for å hindre flekker.

Stryking uten damp 2

1. Sett dampregulatoren på "0".

Stryking med damp 3

Temperaturinnstilling	Anbefalt innstilling av dampregulatoren
••	1
••• til "max"	2

Viktig:
Dampen er bare tilgjengelig hvis temperaturkontrollen er satt til dampsymbolene 💧 - 💧 mellom "••" og "max".
Tips: For bedre strykeresultater stryker du til slutt noen ganger uten damp for å tørke plagget.

Extra steam

For å lette stryknigen av sterkt krillete eller svært tykke stoffer kan dampmengden økes kortvarig. Ved bruk av dampskudd settes temperaturvelgeren i posisjon "max". Få ekstra damp ved å trykke på dampregulatoren i maksimalt 2 sekunder.

Spray 4

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

"Ekstra damp" 5

1. Still temperaturvelgeren på «max».
2. Trykk tasten 💧 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Vertikal damp 6

⚠ **Ikke stryk klær som noen har på seg!**
⚠ **Ikke rett dampen mot personer eller dyr!**

1. Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••".
2. Heng klærne på en bøyle.
3. Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk flere ganger på tasten 💧, i pauser på mindst 5 sekunder.

Multippelt avkalkningssystem 7

Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med avkalkningssystemene "AntiCalc" (=komponent 1 + 2 + 3).

A. anti-calc
Hver gang du trykker på dampregulatoren rengjør "self-clean"-systemet (selvrensing) mekanismen for kalkavleiringer.

B. Calc'nClean
"Calc'nClean"-funksjonen fjerner kalkpartikler fra dampkammeret.
Bruk denne funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i området er veldig hardt.

1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og fyll vanntanken med vann.
2. Still temperaturvelgeren på «max», og sett støpselet i stikkontakten.
3. Trekk ut kontakten etter den nødvendige oppvarmingsperioden.
4. Hold strykejernet over en vask, ta ut dampregulatoren ved å dreie den til "calc", og fortsikts ut fjæren rundt nålen.
5. Hell langsomt på vann (ca. 150 ml) i dampregulatorhullet.
6. Rist strykejernet forsiktig. Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall. Når strykejernet stopper å dryppe, setter du tilbake dampregulatoren ved å sette den i "calc" med pekeren, trykke den inn og vri den til "0".
7. Varm opp strykejernet igjen til det gjenværende vannet har fordampet.
8. Hvis nålen på dampregulatoren er skitten, må du fjerne eventuelle rester fra tuppen med eddik og skylle den med rent vann.

C. anti-calc
'anti-calc'-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes naturlig over tid.

Tørste strygejernet bruges for første gang

Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelsesdæksler fra bundpladen

1. Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand fra vandhanen og indstille temperaturen til "max"
2. Tilslut apparatet stramforsyningen. Når dampstrygejernet har nået den ønskede temperatur (styrelyset slukkes), kan du starte dampning ved at indstille damgreguladoren til "2" og trykke gentagne gange på knappen 💧.

Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i damphovedet.
Rengør om nødvendigt bundpladen med en tør, foldet bomuldsklud.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern lugte og udsende en smule røg, hvilket er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.

Sådan fyldes vandbeholderen 1

⚠ *Fjern strygejernets stik fra stikkontakten!*
Placer strygejernet i en vinkel på 45° eller derover med spidsen pegende opad.
1. Åbn låget over påfyldningsåbningen.

Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen ikke overstiges.

2. Luk låget til vandindtløbet.

- Brug kun rent vand fra hanen. Bland ikke noget i vandet. Hvis der tilføjes andre væsker (medmindre Bosch anbefaler andet), f.eks. parfume, tager apparatet skade.

Skader, der forårsages af brugen af fernævnte produkter, dækkes ikke af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionsystemer eller lignende. Dette apparat er konstrueret til brug med almindeligt vand.
For at forlænge den optimale dampfunktion kan du blande vand fra vandhanen med destilleret vand 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande vandet med destilleret vand 1:2.
Du kan spørge din lokale vandforsyning om vandets hårdhed.

Temperaturindstilling

Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på mærkningen.
1. Indstil temperaturvælgeren til den korrekte position, så den flugter med temperaturindekset på strygejernet.

•	Syntetisk
••	Silke – Uld
•••	Bomuld
max	Linned

Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet stiger og falder. Når strygejernet er varmt, kan der stryges, også selv om strygejernet opvarmer.
Tips:
- Sortér dit tøj efter vaskeanvisningerne, og start altid med det tøj, der skal stryges ved den laveste temperatur.
- Hvis du er i tvivl om, hvilket materiale tøjet er lavet af, skal du starte med at stryge ved den laveste temperatur og derefter om nødvendigt øge den. Hvis tøjet er fremstillet af blandede materialer, skal du vælge temperaturen ud fra det mest følsomme materiale.
- Silke, uld og kunststoffer stryges på bagsiden for at undgå blanke pletter. Brug ikke spray-funktionen for at undgå pletter.

Strygning uden damp 2

1. Stil dampregulatoren på "0".

Strygning med damp 3

Temperaturindstilling	Anbefalt dampregulatorindstilling
••	1
••• til "max"	2

Vigtigt :
Der kan kun anvendes damp, hvis temperaturvælgeren er sat ved dampsymbolet 💧 - 💧 mellem "••" og "max". Afhængigt af temperaturen reguler
Tip: Lav de sidste strøg uden damp for at tørre stoffet. Det giver et bedre resultat.

Extra steam

For at lette strygning af meget krellet tøj eller tykke stoffer kan dampmængden øges kortvarigt. For at opnå dette stilles temperaturregulatoren i "max" stilling. Få ekstra damp ved at trykke på dampregulato

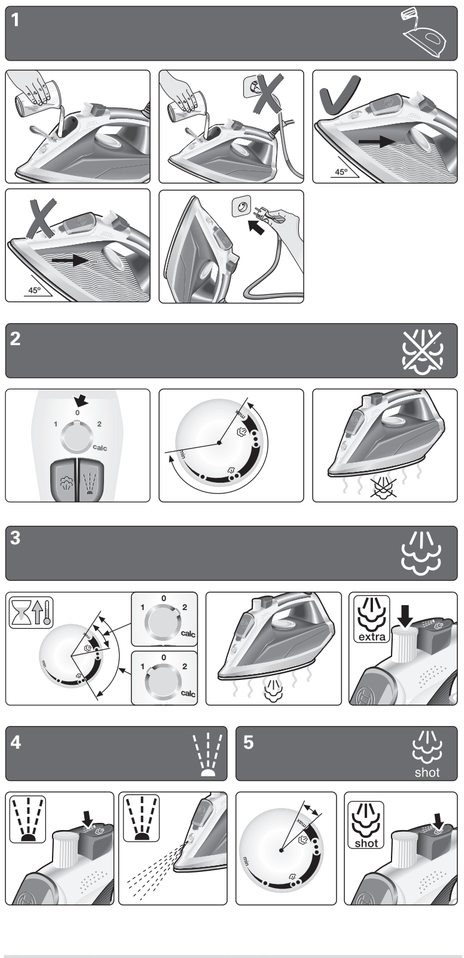

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Podczas podłączania żelazka po raz pierwszy z urządzenia wydostaje się dym.	• Oliwienie niektórych części wewnątrz urządzenia.	• Objaw jest normalny, dym przestanie się wydobywać po kilku minutach.
Przez otwory na stopie żelazka wydostają się zlogi zanieczyszczeń	• Z komory parowej wydostają się drobinki kamienia kotłowego.	• Włączyć cykl czyszczący (patrz: część "Calc'nClean").

(Zależnie od modelu)
Jeśli powyższe porady nie pomagają usunąćproblemu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.

Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Bosch.

РУССКИЙ

Благодарим вас за приобретение парового утюга TDA10 марки Bosch.
Этот утюг является компактным парогенератором. Вода подается в камеру парообразования под давлением при помощи специального насоса. При глажении выделяется больше пара, чем в обычных утюгах, поэтому глажение с паром является намного более эффективным. Обычно рекомендуется использовать утюг с режимом eco.
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его на будущее.

Общие инструкции по безопасности

- Не оставляйте утюг без присмотра, пока онвключен в сеть.
- Перед тем, как наполнить прибор водой или вылить остатки воды после его использования, вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Прибор должен использоваться илпомещаться на устойчивой поверхности.
- При помещении прибора на его подставку убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.
- Не пользуйтесь утюгом, если он упал, если на нем видны явные следы повреждения или если он пропускает воду. Перед возобновлением использования прибора его необходимо будет проверить в авторизованном центре технического обслуживания.
- Шнур питания этого прибора не должен заменяться пользователем. Если шнур питания поврежден или нуждается в замене, это должно делаться только в авторизованном центре технического обслуживания.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями либо лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, при условии получения ими предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации прибора и понимания связанной с его использованием опасности или под присмотром ответственных лиц. Не разрешайте детям играть с электроприбором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за прибором детьми без присмотра взрослых.
- Утюг и шнур должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования.
- ОСТОРОЖНО. Горячая поверхность. В процессе использования поверхность может нагреваться.

- Не касайтесь работающего прибора мокрыми руками.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками прибора.
- Этот прибор должен включаться в заземленную розетку. При использовании удлинителя убедитесь, что он снабжен биполярной розеткой 16 А с заземлением.
- Во избежание возможного падения напряжения или мерцания осветительных приборов при неблагоприятных условиях работы сети, рекомендуется подключать утюг к электросети с максимальным сопротивлением 0,26 Ω. При необходимости пользователь может получить информацию о сопротивлении в точке соединения, обратившись в энергоснабжающую компанию.
- Прибор никогда не должен помещаться под водопроводный кран для его наполнения водой.
- При подозрении на неисправность сразу отключите прибор от сети. Также всегда отключайте его от сети после каждого использования.
- Вилка прибора не должна выдергиваться из розетки рывком шнура питания.
- Никогда не погружайте утюг или паровой резервуар в воду или любую иную жидкость.
- Не оставляйте прибор под воздействием погодных условий (дождя, солнечных лучей, мороза и т. д.).

Перед первым использованием

Снимите с подошвы утюга его защитную упаковку и наклейки.
1. Перед тем как включить утюг в сеть, наполните емкость для воды водой из крана и установите регулятор температуры на отметку «max».
2. Включите прибор в сеть и, когда утюг нагреется до выбранной температуры (световой индикатор погаснет), дайте воде испариться, установив парорегулятор на отметку «2» и несколько раз нажав на кнопку .

При использовании пара в первый раз не направляйте его на одежду, так как в паровом отсеке могут находиться остатки загрязнений.
При необходимости осторожно вытрите подошву утюга сухой хлопчатобумажной тканью, сложенной в несколько слоев.
Во время первого использования от утюга может исходить дым и специфический запах, которые прекратятся в течение нескольких минут. Это не является неполадкой или повторном использовании утюга не возобновляется.

Наполнение емкости для воды 11

Выньте штепсельную вилку из розетки!
Установите утюг под углом не менее 45° таким образом, чтобы нос утюга был обращен наверх.
1. Откройте крышку заливного отверстия.
Используйте только чистую воду из крана и ничего в нее не добавляйте. Добавление других жидкостей (если они не рекомендованы компанией Bosch), например отдушек, приведет к повреждению прибора.

Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.
Не используйте водяной конденсат из сушильных барабанов, систем кондиционирования воздуха и других подобных устройств. Данный прибор предназначен для использования обычной воды из крана.
Чтобы обеспечить длительную и эффективную работу системы подачи пара, смешивайте воду из крана с дистиллированной водой в соотношении 1:1. Если вода из крана в вашем районе очень жесткая, смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2.
Узнать жесткость воды можно у местной водоснабжающей компании.

Регулирование температуры

Для регулирования температуры подошвы утюга используется терморегулятор.
Проверьте на ярлыке одежды рекомендованную температуру глажения.
1. Установите терморегулятор на соответствующую отметку указателя температуры на утюге.

•	Синтетика
••	Шелк и шерсть
•••	Хлопок
max	Лен

При нагревании утюга горит контрольная лампа: как только достигается установленная температура, лампа гаснет. Если утюг уже горячий, то продолжать глажение можно и при его нагревании.

Советы:
- Сортируйте одежду в соответствии с рекомендациями ярлыков. Всегда начинайте глажение с одежды, которую нужно гладить при самой низкой температуре.
- Если вы не уверены, из какого материала сделана одежда, начните глажение с самого низкого температурного режима и повышайте температуру по мере необходимости. Если одежда сделана из смешанной ткани, выберите температуру, подходящую для наиболее деликатного материала.
- При работе с шелковыми, шерстяными и синтетическими материалами гладьте ткань с обратной стороны, чтобы избежать появления блестящих пятен. Не используйте функцию распыления воды, чтобы избежать появления пятен.

Глажение без пара 2

1. Установить регулятор пари на позначку «0».

Глажение с паром 3

Температурный режим	Рекомендуемый режим подачи пара
••	1
••• - max	2

Важно:
Пар будет выходить только, если терморегулятор установлен между символами пара (-), между отметками •• и max.
Совет: для получения оптимального результата перед окончанием глажения отключите пар и несколько раз проведите по ткани утюгом без увлажнения, чтобы хорошо высушить ее.

Extra steam

Интенсивность выхода пара может быть на короткое время увеличена с целью глаженья сильно помятого или тяжёлого материала.
Для этого необходимо перевести переключатель температуры в положение «max». Вы можете получить экстра-пар нажав на парорегулятор максимум в течение 2 секунд.

Распыление воды (спрей) 4

Не используйте распыление воды при глажении шелковых тканей.

Паровой удар 5

1. Установите терморегулятор на отметку max.
2. Многократно нажимайте на кнопку , с интервалами минимум в 5 секунд.

Вертикальная подача пара 6

На направляйте струю пара на одежду, надетую на человека!
Никогда не направляйте пар на людей и животных!
1. Установите терморегулятор, как минимум, на отметку •••.
2. Повесьте одежду на плечики.
3. Держа утюг на расстоянии 10 см от одежды, перемещайте его по вертикали, многократно нажимайте на кнопку , с интервалами минимум в 5 секунд.

Многокомпонентная система удаления накипи 7

В зависимости от модели, утюги этой серии оборудованы системой для удаления накипи «AntiCalc» («компоненты 1 + 2 + 3).

A. Система самоочистки «self-clean»
Каждый раз, когда вы нажимаете парорегулятор, система автоматической очистки self-clean очищает устройство от отложений накипи.

B. Функция «Calc'nClean»
Функция Calc'nClean помогает удалить мелкие частицы накипи из камеры парообразования.
Если вода в вашем регионе очень жесткая, то эту функцию следует использовать приблизительно раз в две недели.
1. Отключите утюг от электросети и наполните емкость для воды.
2. Установите регулятор температуры на отметку max и подключите утюг к электросети.
3. Дождитесь окончания периода нагревания и выключите утюг из розетки.
4. Поднимите утюг над раковиной и извлеките парорегулятор, установив его в положение calc. Затем осторожно извлеките пружину, надетую на иглу.
5. Медленно налейте воду (около 150 мл) в отверстие парорегулятора.
6. Осторожно встряхните утюг. Из подошвы попьется кипяток и начнёт выходить пар, удаляя имеющиеся частички накипи и отложений. Когда из утюга перестанет капать вода, снова установите парорегулятор: вставьте его на место так, чтобы отметка «calc» совпала с индикатором, затем надавите на парорегулятор и поверните его на отметку 0.
7. Снова нагрейте утюг до полного испарения оставшейся воды.
8. Если игла парорегулятора засорилась, удалите с нее отложения с помощью уксуса и ополосните чистой водой.

C. Картридж «anti-calc»
Картридж для защиты от накипи предназначен для сокращения образования накипи, происходящего в процессе глажения с парорувлажнением, и продления срока службы Вашего утюга. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что картридж для защиты от накипи не может полностью препятствовать естественному процессу образования.

Система автоматического отключения 8

(В зависимости от модели)
Функция автоматического отключения «Secure» отключает утюг, когда он долгое время не используется, что повышает безопасность данного прибора и способствует экономии электроэнергии.
При первичном подключении утюга система автоматического отключения активируется только спустя 2 минуты, для того чтобы дать прибору достичь выбранной температуры.
По истечении этого времени, если утюг находится в вертикальном положении, на пятке, и не движется в течение 8 минут или находится в горизонтальном положении, на подошве или на боку, и не движется в течение 30 секунд, система безопасности автоматически отключает утюг, и световой индикатор начинает мигать.

Система «Капля-стоп» 9

(В зависимости от модели)
Данная система предотвращает скапывание воды с подошвы при низких температурах.
При этом иногда можно услышать щелчок.

После каждого глажения 10

1. Выньте штепсельную вилку утюга из розетки.
2. Поверните утюг носиком вниз и слегка потрясите его, пока емкость для воды не опорожнится.
3. Поставьте утюг в вертикальное положение для охлаждения.
4. Перед хранением неплотно намотайте шнур питания на нижнюю часть утюга. В некоторых моделях шнур питания может фиксироваться в креплении на задней части утюга.
5. Установить регулятор пари на позначку «0».

Храните утюг в вертикальном положении.

Очистка 11

Внимание! Существует опасность ожога!
Перед проведением любых работ по очистке или техническому обслуживанию всегда вынимайте штепсельную вилку прибора из розетки.

Инструкции по устранению мелких неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Утюг не нагревается.	1. Терморегулятор установлен на минимальную отметку. 2. Отсутствует питание. 3. Активирована система «Secure». Утюг перешелся в режим ожидания.	1. Установите терморегулятор на более высокую отметку. 2. Проверьте наличие питания при помощи другого прибора или подключите утюг к другой розетке. 3. Для повторного включения утюга достаточно легонько пошевелить им.
Мигает световой индикатор «Secure».	• Активирована система «Secure». Утюг перешел в режим ожидания.	• Для повторного включения утюга достаточно легонько пошевелить им.
Одежда прилипает.	• Слишком высокая температура.	• Установите терморегулятор на меньшую отметку и подождите, пока утюг охладится.
Вместе с паром из подошвы утюга просачивается вода.	1. Терморегулятор установлен на слишком низкую отметку. 2. Регулятор пара выставлен на слишком высокую отметку при низкой температурном режиме. 3. Вы несколько раз нажали на кнопку парового удара, не подождав 5 секунд между нажатиями.	1. Установите терморегулятор на более высокую отметку (между •• и max), если это позволяет ткань, и подождите, пока погаснет световой индикатор. 2. Установите регулятор пара на меньшую отметку. 3. Ждите 5 секунд между нажатиями на кнопку парового удара.
Пар не выходит.	1. Регулятор пара установлен на отметку «0». 2. В емкости нет воды. 3. Слишком низкая температура. Активирована противонакипная система.	1. Передвиньте парорегулятор на отметку выхода пара. 2. Наполните емкость. 3. Установите более высокую температуру, если она подходит для ткани.
Функция распыления воды не работает.	1. В емкости нет воды. 2. Механизм засорился.	1. Наполните емкость для воды. 2. Обратитесь в сервисный центр.
При первом включении из утюга выходит дым.	• Испаряется смазка некоторых внутренних деталей.	• Это нормальное явление, через несколько минут оно прекратится.
Из отверстий в подошве утюга выходит накипь.	• Из камеры парообразования выходит накипь.	• Выполните цикл очистки (см. раздел "Функция Calc'nClean»).

(В зависимости от модели)
Если это не помогает, обратитесь в авторизованный центр технического обслуживания.

Данное руководство можно скачать с веб-страницы Bosch для Вашей страны.

УКРАЇНСЬКА

Дякуємо за придбання парової праски моделі TDA10 марки Bosch.
Дана праска створена з урахуванням критеріїв охорони навколишнього середовища, спрямованих на забезпечення раціонального розвитку суспільства. Під час її створення було проведено аналіз повного життєвого циклу пристрою: від вибору сировини до утилізація або повторного використання праски, та оцінку можливостей вдосконалення пристрою з технічних, економічних та екологічних точки зору.
Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації даного пристрою та збережіть її на майбутнє.

Загальні правила техніки безпеки

- Не залишайте увімкнену у розетку праскубез нагляду.
- Відключіть пристрій від електромережіперед тим, як наповнити його водою абовилити залишки води після використанняпраски.
- Даний пристрій слід використовуватитарозмішувати на стійкій поверхні.
- Якщо Ви ставите його на підставку, перевірте, щоб поверхня, на якій стоїть підставка, буластійкою.
- Не користуйтеся праскою, якщо вонападала, якщо на ній є видимі ознакипошкоджень та якщо з неї тече вода.Перед повторним використанням праскуслід перевірити в авторизованому сервіс-центрі.
- Кабель живлення цього пристрою неможе бути замінений користувачем. Якщокабель пошкоджено або слід замінити,заміна повинна проводитися тільки вавторизованому сервіс-центрі.
- Даний пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи ментальними здібностями або особами, що не мають достатнього досвіду чи знань, за умови попереднього отримання інструктажу з безпечної експлуатації пристрою та розуміння пов'язаної з його використанням небезпеки або за умови нагляду з боку відповідальної особи. Не дозволяйте дітям гратися з електропристроєм. Не допускається проведення процедур з очищення та догляду за пристроєм дітьми без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб праска та шнур знаходилися у недосяжному для дітей молодше 8 років місці, коли пристрій підключений до електромережі або охолоджується.
- УВАГА. Гаряча поверхня. Під час використання поверхня може розігрітися.

- Не торкайтеся до увімкненого пристрою вологими або мокрими руками.
- Перед тим, як підключити пристрій доелектромережі, перевірте, щоб напругаструму відповідала напрузі, зазначеній на табличці з характеристиками.
- Даний пристрій слід підключати до заземленої розетки. У разі використання подовжувача, перевірте, що в ньому є двополюсна розетка на 16 А з заземленням.
- Щоб запобігти тимчасовому падінню напруги або блимаючо освітлювальних пристроїв у разі виникнення несприятливих умов в електромережі, приєднуйте праску до електромережі з максимальним опором 0,26 Ω.У разі потреби користувач може звернутися до енергопостачальної компанії за інформацією про опір мережі у місці з'єднання.
- Ніколи не тримайте пристрій під краном,щоб набрати в нього воду.
- Якщо Вам вдасться, що пристрій пошкоджений, негайно відключіть його від електромережі. Так само відключайте його від мережі щоразу після використання.
- Не можна витягувати штепсель з розеткиіншими засобами за шнур.
- Ніколи не занурюйте праску чиапаратнерегулятор у воду або в інші рідини.
- Не залишайте пристрій під дією несприятливих погодних умов (під дощем,на сонці, на морозі та ін.).

Перед першим використанням

Зніміть з подошви утюга його защитную упаковку и наклейки.
1. Не підключаючи праску до електромережі, наповніть її водопровідною водою до рекомендованої позначки. Не перенаповнюйте водою з краю та поверніть регулятор температури до позначки "max".
2. Підключіть пристрій до мережі та, коли він розігрівся до заданої температури (вимкнеться світовий індикатор), випарніть воду встановивши регулятор пари на позначку максимальної пари та кілька разів натиснувши на кнопку дозатора .

Під час першого використання пари не проводіть праскою по білизні, бо у парову камеру міг потрапити бруд.
У разі необхідності обережно протріть підошву сухою бавовняною тканиною, складеною декілька разів.
Під час першого використання праски з неї може йти дим та непрямий запах; крім того, з підошви праски можуть сипатися порошинки. Це нормально та припиниться за кілька хвилин.

Регулювання температури

Подивіться на етикетці білизни, при якій температурі її рекомендовано прасувати.
1. Установіть регулятор температури на відповідну позначку пожаочника температури на праску.

•	Синтетика
••	Шелк и шерсть
•••	Хлопок
max	Лен

При нагревании утюга горит контрольная лампа: как только достигается установленная температура, лампа гаснет. Если утюг уже горячий, то продолжать глажение можно и при его нагревании.

Поради:
- Розберіть білизну залежно від символів на етикетках та завжди починайте прасування з речей, що потребують найнижчої температури прасування.
- Якщо ви не можете визначити, з якого матеріалу виготовлений одяг, починайте прасувати з режиму найнижчої температури, збільшуючи її за необхідності. Якщо одяг виготовлений з різних типів тканини, встановіть температуру, що підходить для прасування більш делікатного матеріалу.
- Речі з шовку, вовни або синтетичної тканини необхідно прасувати зі зворотного боку, щоб запобігти появі блискучих плям. Не використовуйте функцію розпилювання води, щоб запобігти появі плям.

Прасування без пари 2

1. Установите регулятор подачи пара на «0».

Прасування з парою 3

Температурний режим	Рекомендований режим подачі пари
••	1
••• - max	2

Важливо:
Пара буде виходити, тільки якщо регулятор температури встановлено між символами пари (-), між позначками •• та max.
Порада: для отримання оптимальних результатів наприкінці прасування вимкніть пару та кілька разів проведіть праскою по тканині без зволоження, щоб добре просушити її.

Extra steam

Для прасування тканини зі складками або дуже товстов тканини можна ненадовго збільшити об'єм пару.
Для цього встановіть регулятор температури в положення "max". Надшвидку кількість пари (екстра-пару) можна отримати, якщо натиснути й утримувати регулятор пари вприродок 2 сек макс.

Спрей 4

Не користуйтеся спреєм під час прасування шовкових тканин.

Паровий удар 5

1. Установіть регулятор температури на максимальну позначку (max).
2. Многократно нажимайте на кнопку , с интервалами минимум в 5 секунд.

Вертикальна пара 6

Не обробляйте парою надягнутий одяг.
Не направляйте пару на людей чи тварин.
1. Встановіть регулятор температури на позначку "•••" або вище.
2. Повісьте одежду на плечики.
3. Держа утюг на расстоянии 10 см от одежды, перемещайте его по вертикали, многократно нажимайте на кнопку , с интервалами минимум в 5 секунд.

Багатоступенева система захисту від накипу 7

Залежно від моделі, дана серія устаткована системою видалення накипу "AntiCalc" (= компоненти 1 + 2 + 3)

A. anti-calc
Кожного разу при натисканні парорегулятору система самоочищення self-clean очищує механізм від залишків накипу.

B. Calc'nClean
Функція Calc'nClean допомагає видалити з парової камери решітки накипу.
Якщо вода в вашому регіоні дуже жорстка, використовуйте цю функцію приблизно кожні 2 тижні.
1. Вимкніть праску з електромережі та наповніть резервуар для води водою.
2. Установіть регулятор температури на максимальну позначку (max) та підключіть праску до електромережі.
3. Зачекайте, доки період нагрівання скінчиться, та вимкніть праску з розетки.
4. Підніміть праску над зливом у кухні та зніміть парорегулятор повернувши його у положення calc, а потім обережно витягуючи пружину, закручену навколо голки.
5. Повільно налийте воду (приблизно 150 мл) до отвору парорегулятора.
6. Обережно струсоніть праску. Накип та його залишки вийдуть з підошви разом з парою і водою та пором. Коли з праски припинить крапати вода, поставте парорегулятор на місце: установіть його так, щоб позначка «calc» співпадала з індикатором, потім натисніть на нього та обертайте на позначку 0.
7. Знову нагрійте праску, доки залишки води не випаряться.
8. Якщо голку парорегулятору забруднено, видаліть залишки накипу за допомогою оцту та промийте голку чистою водою.

C. anti-calc
Система захисту від накипу "anti-calc" створена для зменшення утворення накипу під час прасування з парою, що призводить до подовження терміну служби праски. Однак майте на увазі, що система "anti-calc" не може повністю перешкодити природному процесу утворення накипу.

Функція автоматичного вимикання "Secure" 8

(У деяких моделях)
Функція автоматичного вимикання "Secure" вимикає праску, коли нею не користуються, підвищує безпеку пристрою та сприяє заощадженню електроенергії.
Перші 2 хвилини після підключення праски дана функція не працює, що дозволяє швидкого досягнути рівня заданої температури.
По закінчення цього часу, якщо праска нерухомо стоїть вертикально протягом 8 хвилин або нерухомо стоїть на підошві чи лежить на боку протягом 30 секунд, система здійснює автоматично вимикає пристрій, і світовий індикатор почне блимати.
Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути нею.

Система "Крапля-стоп" 9

(У деяких моделях)
Ця система запобігає витіканню води з підошви, якщо праска працює на нижніх низькій температурі.
При этом иногда можно услышать щелчок.

После каждого глажения 10

1. Відключіть праску від електромережі.
2. Поверніть праску так, щоб носик був спрямований донизу, і злегка потрясіть її, поки резервуар для води не спорожниться.
3. Поставте праску у вертикальне положення для охолодження.
4. Перед зберіганням нещільно намотайте шнур живлення на нижню частину праски. У деяких моделях шнур можна закріпити у кріпленні, розташоване у нижній частині задньої кришки.
5. Установите регулятор подачи пара на «0».

Зберігайте праску у вертикальному положенні.

Очищення 11

Увага! Існує небезпека опіків!
Перед будь-якими заходами з очищення та догляду за пристроєм завжди вимикайте його з розетки.
1. Якщо праска влягла забруднилася, витягніть штепсель з розетки і дайте підошві охолонути. Протріть корпус і підошву вологою тканиною.

Якщо синтетична тканина розплавилася під впливом занадто високої температури підошви, відкрийте подачу пари й відразу ж зчистіть напилий матеріал за допомогою сухої бавовняної тканини, складеної декілька разів.
Щоб підтримувати поверхню підошви гладенькою, слід чинити рівномірний контакту з металевими предметами. У жодному разі не використовуйте для очищення підошви жорсткі губки для миття посуду й хімічні речовини.
Ніколи не видаляйте накип з резервуара для води за допомогою ниючих засобів або розчинників, інакше із праски під час прасування з парою буде просочуватися вода.

Поради щодо економії енергії й води

Більше всього енергії витрачається на утворення пари. Щоб заощадити електроенергію, дотримуйтесь наших порад.
- Починайте прасування з білизни, що потребує найнижчого температурного режиму.
Рекомендовану температуру прасування можна подивитися на ярликах речей.
- Регулюйте вихід пари відповідно до обраного температурного режиму, згідно з рекомендаціями даних інструкцій.
- Намагайтеся прасувати білизну, доки вона ще волога, встановлюючи парорегулятор на меншу позначку. Таким чином пара утворюватиметься в середині тканини, а не в праці. Якщо ви користуєтесь сушильною машиною, обирайте програму "під праску".

Рекомендації з утилізації

Наші товари постачаються у покращеній упаковці. Це означає, що для неї використовуються матеріали, що не викликають забруднення навколишнього середовища, які слід відвдати до місцевої служби утилізації відходів як вторинну сировину. У місцевій раді Вашого міста Ви зможете отримати інформацію про те, як слід утилізувати старі електропристрої.

Данний пристрій маркований відповідно до вимог Європейської директиви 2012/19/EU щодо використаних та електронних пристроїв, що вийшли з експлуатації (відходів від електричних та електронних пристроїв).

Інструкції з усунення дрібних несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Праска не нагрівається.	1. Регулятор температури встановлений на мінімальну позначку. 2. Відсутнє живлення. 3. Активована система Secure. Праска перейшла в режим очікування.	1. Установіть регулятор температури на більш високу позначку. 2. Перевірте наявність живлення за допомогою іншого пристрою або підключіть праску до іншої розетки. 3. Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути нею.
Індикатор «Secure» блимає".	• Активована система Secure. Праска перейшла в режим очікування.	• Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути нею.
Одяг прилипає	• Температура занадто висока.	• Установіть регулятор температури на меншу позначку и зачекайте, поки праска охолоне.
Разом з парою з підошви просочується вода.	1. Регулятор температури встановлений на занадто низьку позначку. 2. Регулятор пари встановлений на занадто високу позначку за умови низького температурного режиму. 3. Ви кілька разів натиснули на кнопку парового удару, не зачекавши 5 секунд між натисканнями.	1. Установіть регулятор на вищу температуру (між •• і max), якщо це не пошкодить тканину, та зачекайте, поки не згасне світовий індикатор. 2. Установіть регулятор пари на меншу позначку. 3. Зачекайте 5 секунд між натисканнями на кнопку парового удару.
Пара не виходить.	1. Регулятор пари встановлений на позначку "0". 2. У резервуарі немає води. 3. Занадто низька температура. Активована антинакипна система.	1. Пересуньте регулятор пари на одну з позначок виходу пари. 2. Наповніть резервуар. 3. Установіть більш високу температуру, якщо вона підходить до тканині, що прасується.
Функція розпилювання води не працює.	1. У резервуарі немає води. 2. Механізм засмічений.	1. Наповніть резервуар для води. 2. Зверніться до сервісного центру.
Під час першого включення до мережі із праски виходить дим.	• Випаровується змащення деяких внутрішніх деталей.	• Це нормальне явище, через кілька хвилин воно припиниться.
З отворів у підошві виходить накип	• З парової камери виходить накип.	• Виконайте цикл очищення (див. розділ "Функція Calc'nCleanэ»).

(Modeleltől függően)
Ha ezek segítségével sem oldják meg a problémát, forduljon a márkaszervizhez.

Ezt a használati utasítást letöltheti a Bosch hely internetes oldaláról.

- Якщо близька достатньо волога, парорегулятор можна взагалі вимкнути.
- Під час паузу у процесі прасування ставте праску вертикально. Якщо праска з увімкненим

Декларація про відповідність
Цим ми, BSH Hausgeräte GmbH, заявляємо, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність доступний за адресою www.bosch-home.com.

Даний пристрій маркований відповідно до вимог Європейської директиви 2012/19/EU щодо використаних та електронних пристроїв, що вийшли з експлуатації (відходів від електричних та електронних пристроїв).

Інструкції з усунення дрібних несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Праска не нагрівається.	1. Регулятор температури встановлений на мінімальну позначку. 2. Відсутнє живлення. 3. Активована система Secure. Праска перейшла в режим очікування.	1. Установіть регулятор температури на більш високу позначку. 2. Перевірте наявність живлення за допомогою іншого пристрою або підключіть праску до іншої розетки. 3. Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути нею.
Індикатор «Secure» блимає".	• Активована система Secure. Праска перейшла в режим очікування.	• Щоб знов увімкнути праску, достатньо трохи ворухнути нею.
Одяг прилипає	• Температура занадто висока.	• Установіть регулятор температури на меншу позначку и зачекайте, поки праска охолоне.
Разом з парою з підошви просочується вода.	1. Регулятор температури встановлений на занадто низьку позначку. 2. Регулятор пари встановлений на занадто високу позначку за умови низького температурного режиму. 3. Ви кілька разів натиснули на кнопку парового удару, не зачекавши 5 секунд між натисканнями.	1. Установіть регулятор на вищу температуру (між •• і max), якщо це не пошкодить тканину, та зачекайте, поки не згасне світовий індикатор. 2. Установіть регулятор пари на меншу позначку. 3. Зачекайте 5 секунд між натисканнями на кнопку парового удару.
Пара не виходить.	1. Регулятор пари встановлений на позначку "0". 2. У резервуарі немає води. 3. Занадто низька температура. Активована антинакипна система.	1. Пересуньте регулятор пари на одну з позначок виходу пари. 2. Наповніть резервуар. 3. Установіть більш високу температуру, якщо вона підходить до тканині, що прасується.
Функція розпилювання води не працює.	1. У резервуарі немає води. 2. Механізм засмічений.	1. Наповніть резервуар для води. 2. Зверніться до сервісного центру.
Під час першого включення до мережі із праски виходить дим.	• Випаровується змащення деяких внутрішніх деталей.	• Це нормальне явище, через кілька хвилин воно припиниться.
З отворів у підошві виходить накип	• З парової камери виходить накип.	• Виконайте цикл очищення (див. розділ "Функція Calc'nCleanэ»).

(Modelelső függően)
Ha ezek segítségével sem oldják meg a problémát, forduljon a márkaszervizhez.

Ezt a használati utasítást letöltheti a Bosch hely internetes oldaláról.

Általános biztonsági Előírások

- A csatlakoztatott vasalót ne hagyja felügyeletnélkül.
- Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, mielőttvizet töltene a készülékbe, vagy mielőtt ahasználat után kiöntené belőle a maradékvizet.
- A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
- Ha a készüléket a tartójára helyezi, ellenőrizze, hogy stabil a felület, amelyen ezt árolja.
- Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette,ha sérülésre utaló jelek láthatók rajta,vagy ha szivárog belőle a víz.Ellenőrizze a készülék ellenőrztetnie kell egy MűszakiSzervizközpontban.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárólag a kijelölt műszaki szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- Ne tartsa az áramforráshoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalót és annak tápkábelét 8 éven aluli gyermekek által elérhető helyen.
- VIGYÁZAT! Forró felület. A felület a használat során felforrósodhat.

Gőzölövet 5
1. Állítsa a hőfokszabályozót „max" állásra.
2. Nyomja meg többször a gombot úgy, hogy közben legalább 5 másodpercc hosszú szüneteket tart.

Függőleges gőzölés 6
Ne vasalja a ruhanemût viselés közben!
Ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé!
- Állítsa a hőfokszabályozó tárcsát minimum a „•••" pozícióba.
- A ruhadarabokat akassza fel egy vállfára.
- A vasalót függőlegesen 10 cm-es távolságban mozgatva, a billentyű 5 másodperces szüneteket többször nyomja le.

Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer 7
A termékcsalád egyes modelljei „AntiCalc" (= 1 + 2 + 3 komponens) vízkőmentesítő rendszerrel vannak felszerelve.

A. anti-calc
A „self-clean" (öntisztító) rendszer a gőzszabályozó minden használatakor megtisztítja a mechanikát a vízkőlerakódásoktól.

B. „Calc'nClean
A „Calc'nClean" funkció segít eltávolítani a vízkőrészecskéket a gőzrekeszből.
Ha a lakhelyén nagyon kemény a víz, használja ezt a funkciót nagyjából kéthetente.
1. Húzza ki a vasaló csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, és töltse fel vízzel a víztartályt.
2. Állítsa a hőfokszabályozót „max" állásra, és dugja be a vasaló csatlakozódugját.
3. Miután a vasaló kellően felmelegedett, húzza ki a vasalót.
4. Tartsa a vasalót a mosogató fölé, és „calc" pozícióba forgatva vegye ki a gőzszabályozót, majd óvatosan távolítsa el a tű köré illeszkedő rugót.
5. Lassan öntsön kb. 150 ml vizet a gőzszabályozó nyílásába.
6. Óvatosan rázza meg a vasalót. A vasalótalpból forrásban lévő víz és gőz, valamint ezekkel együtt vízkő és/vagy egyéb lerakódások távoznak. Amikor a vasalóból már nem csepeg víz, szerelje vissza a gőzszabályozót: helyezze be a gőzszabályozót, forgassa az állást „calc" a mutatóhoz, majd nyomja be és forgassa a szabályozót a "0" pozícióba.
7. Forrósítsa fel ismét a vasalót, amíg a maradék víz is elpárolog.
8. Ha a gőzszabályozó tűje szennyezett, távolítsa el a lerakódásokat a tűhegyről ecettel, majd öblítse le tiszta vízzel.

C. anti-calc
Az „anti-calc" patron úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a gőzölés vasalás során képződő vízkőlerakódásokat, ezzel is növelve a vasaló hasznos élettartamát. Azonban a vízkőlerakódást gátló patron nem képes eltávolítani az idővel természetes úton keletkező összes vízkövet.

„Secure" automatikus kikapcsolás funkció 8

(Modelltől függően)
A „Secure" automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a felügyelet nélkül hagyott vasalót, ezzel is növeli a biztonságot és energiát takarít meg.
A készülék hálózatra történő csatlakoztatását követő két percben ez a funkció inaktív, így a készülék el tudja érni a kívánt hőmérsékletet.
Ezt követően ha az álló helyzetben lévő vasalót nyolc percig, a talpán vagy oldalán fekvő vasalót pedig 30 másodpercig nem mozgatják, akkor a biztonsági áramkör automatikusan lekapcsolja a készüléket, a jelzőfény pedig villogni kezd.
Amennyiben újra működtetni szeretné a vasalót, fronman mozgassa meg.

Hőmérséklet beállítása

A termék címkéjén fel van tüntetve az ajánlott vasalási hőmérséklet.
1. A vasaló hőfokszabályozójával állítsa be a vasaló hőfokkijelzőjén a megfelelő hőfokot.

•	Szintetikus anyagok
••	Selyem – gyapjú
•••	Pamut
max	Vászon

Az üzemjelző lámpa a fűttés alatt végig világít, csak akkor alszik el, ha a vasaló elérte a beállított hőmérsékletet. Ha a vasaló gőzzel működik, akkor a gőzszabályozó akkor is folyik tovább lehet vasalni.

Tippek:
- Válogassa szét a textíliát a kezelési címke alapján. Mindig az alacsony hőfokon vasalandó ruhákat vegye előre.
- Ha nem tudja biztosan, hogy milyen anyagból készült a textília, akkor kezdje a vasalást a legalacsonyabb hőfokon, és fokozatosan növelje a hőmérsékletet. Kevert szálas textília esetén állítsa be a legfinomabb anyagnak megfelelő hőfokot.
- A selyem, gyapjú vagy szintetikus anyagú textíliát vasalja a visszájáról a kifényesedés megelőzése érdekében. A foltok megelőzése érdekében ne használja a vízpermetező funkciót.

Vasalás gőz nélkül 2

1. A gőzszabályozót állítsa "0" -ra.

Vasalás gőzzel 3

	Gőzszabályozó ajánlott beállítása
••	1
•••