

**PROFFI**  
**TRAVEL**

# УТЮГ ДОРОЖНОЙ PROFFI TRAVEL «Fusion»




Артикул: PH8814

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

### ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ АРТ. PH8814

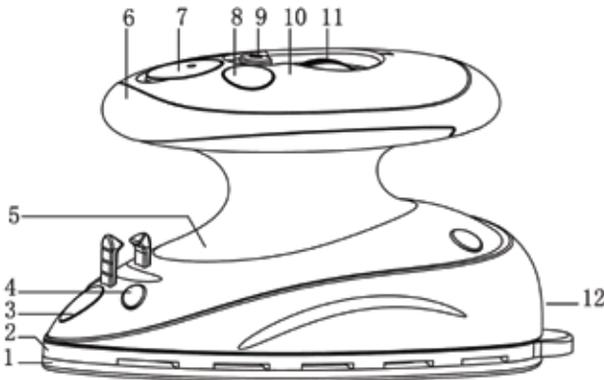

1. Подошва
2. Подол
3. Лампа
4. Винтовой блок
5. Корпус
6. Прорезиненное кольцо
7. Отверстие для наполнения водой
8. Ёмкость для воды
9. Кнопка пара
10. Верхний корпус
11. Регулятор температуры
12. Переключатель напряжения

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 100-127В/220-240В

Ёмкость для воды: 40мл

Рабочая частота: 50/60Гц

Масса: 0.42кг

Рабочая мощность: 260-420Вт/343-408Вт

Размер подошвы: 50см2

Температура: 65-230°C

Аксессуары: Один стакан

Мощный пар: При нажатии до 20 г/мин

Размер: 35\*76\*79мм

Длина шнура: 1,9 м

### ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не используйте прибор до прочтения данного руководства. Данный прибор предназначен для использования в помещении, в поездках и путешествиях, если следовать имеющейся инструкции.
- Во избежание ожогов не направляйте пар на людей или животных.
- Отключайте устройство, если оно не используется в данный момент или при установке или снятии частей, а также перед наполнением водой, или промывкой.
- Прибор может быть использован только по назначению в некоммерческих целях. Использование в других целях запрещено!
- Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием и сохраните ее, включая гарантию, чек, и если возможно, коробку с внутренней упаковкой.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Держите прибор вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влажности (никогда не опускайте прибор в воду) и острых углов. Не трогайте прибор мокрыми руками. Если он намок, немедленно отсоедините его от питания. Наполняйте ёмкость водой до отметки.
- Если Вы хотите очистить или убрать утюг, выключите его и выньте штекер из розетки (тяните за штекер, а не за шнур) и уберите прилагающиеся аксессуары.
- Не оставляйте утюг включенным без присмотра. Если Вам нужно отойти, всегда выключайте утюг и вынимайте штекер из розетки (тяните за штекер, а не за шнур).
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте состояние шнура. Не используйте утюг, если шнур или штекер повреждены.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор. В случае поломки обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не опускайте прибор в воду.
- Не допускайте попадания воды на электрические части прибора.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями, психическими отклонениями без присмотра ответственного за их жизнь и здоровье человека.
- Дети должны использовать утюг только под присмотром взрослых.
- Утюг должен использоваться и храниться на устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что поверхность, на которую Вы устанавливаете утюг во время использования, устойчива.
- Не используйте утюг после падения, при видимых поломках и при протекании.
- Тревел-утюги не предназначены для регулярного использования.
- **ВНИМАНИЕ!** Подошва утюга нагревается очень быстро и остывает очень медленно. Пожалуйста, не трогайте подошву утюга.

#### ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Наполните ёмкость для воды (8) через отверстие для наполнения водой (7) чистой водой. Если вода жесткая, используйте дистиллированную воду. Наполняйте ёмкость водой с помощью специального стаканчика с носиком.
- Наполняйте ёмкость водой аккуратно, старайтесь не пролить воду на корпус утюга.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

**ВНИМАНИЕ:** утюг должен использоваться только с теми аксессуарами, что идут в комплекте.

#### ГЛАЖКА БЕЗ ПАРА

1. Поместите утюг на устойчивую поверхность.
2. Электрическое подключение: убедитесь, что напряжение утюга совпадает с напряжением в розетке. Напряжение можно переключить с 220-240V/100-127V, используя переключатель напряжения (12) внизу утюга.
3. Распределите одежду по типам ткани, чтобы температура утюга соответствовала им. Начните с более низкой температуры, установите её на регуляторе температуры (11):
  - Синтетика, шёлк (низкая температура)
  - Шерсть (средняя температура)
  - Хлопок, лён (высокая температура)
4. Вставьте штекер в розетку.
5. Лампа (3-) загорится. Как только она погаснет, утюг нагреется до необходимой температуры (примерно 1-2 мин). Можете начинать гладить.
6. Всегда вынимайте штекер из розетки, когда прекращаете использовать утюг.

#### ПАРОВАЯ ГЛАЖКА:

Поверните кнопку пара (9) в положение "  ", чтобы начать паровую глажку.

"  " - ВЫКЛ; "  " - МАКСИМУМ.

#### После использования

- Дайте утюгу полностью остыть.
- Опустошите ёмкость для воды.
- Намотайте шнур на «шею» между корпусом и ручкой и зафиксируйте его с помощью клипсы на передней части корпуса. Не наматывайте шнур на корпус утюга.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для поддержания наилучшей производительности утюга необходимо регулярно очищать от отложений внутри емкости с водой. В связи с этим рекомендуется проводить техническое обслуживание не реже раза в месяц.

1. Пожалуйста, опорожните емкость для воды, когда закончите работу с прибором
2. Отключите питание и отсоедините прибор от сети. После полного остывания прибора можете приступить к техническому обслуживанию.
3. При удалении накипи и отложений, пожалуйста, убедитесь, что уровень воды в емкости выше минимальной отметки. Вылейте оставшуюся воду с загрязнениями.

Внимание: Пожалуйста, убедитесь, что вода остыла, прежде чем начать техническое обслуживание.

- Всегда отключайте утюг от питания перед очисткой!
- Очищайте корпус слегка намоченной тряпкой.
- Очищайте подошву слегка влажной тряпкой. Не используйте моющие средства для очистки!
- Чтобы очистить утюг и убрать загрязнения и накипь, смочите тряпку смесью из уксуса и воды.

Возможны технические изменения без предварительного уведомления!

## ГАРАНТИЯ

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ. По истечению гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Материалы, используемые при изготовлении изделия: пластик, металл.

Расчетный срок службы: 3 года

Дата производства: декабрь 2017.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня передачи покупателю.

Хранить с сухом проветриваемом помещении при температуре от -50С до +50°С.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделия позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление Вашего муниципального органа власти.

Произведено по заказу ООО «Панорама Групп» 123053, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр. 4. Тел. +7 (495) 229-29-07, [www.proffi.me](http://www.proffi.me).

Импортер: ООО «Панорама Групп» 123053, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр. 4. Тел. +7 (495) 229-29-07, [www.proffi.me](http://www.proffi.me).

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Панорама Групп» 123053, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр. 4. Тел. +7 (495) 229-29-07, [www.proffi.me](http://www.proffi.me).

Произведено: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Яли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай/ Sunflower Ltd A 13 Floor Yally Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong, China.

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



Сделано в Китае.