



Руководство по эксплуатации

**Кофейник электрический
PROFFI «Goose»
Артикул: PH8856**



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Инструкции по безопасности.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на случай возникновения вопросов. Не используйте прибор до прочтения данного Руководства. Данный прибор предназначен для подогрева/кипячения воды в некоммерческих целях.


1. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
2. Сохраните инструкцию, гарантийный талон, товарный чек и, если возможно, коробку с внутренней упаковкой.
3. Всегда отключайте кофейник от питания, когда не используете его. Вынимая штекер из розетки, не тяните за провод.
4. Регулярно проверяйте кофейник и провод питания на наличие повреждений. Не используйте поврежденный кофейник.
5. Не пытайтесь ремонтировать кофейник или провод питания самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. Держите электрический кофейник и провод питания вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых углов и т.п.
7. Используйте кофейник только с теми аксессуарами, что идут в комплекте.
8. Не наполняйте кофейник водой выше максимальной отметки. В противном случае во время кипения вода может выливаться.
9. Не окунайте кофейник в воду или любые другие жидкости. Не используйте кофейник, если у Вас мокрые руки.
10. Если кофейник стал влажным или намок, немедленно удалите штекер из розетки.
11. Не оставляйте детей с кофейником без присмотра. Держите кофейник в местах, недоступных для детей.

12. Не используйте данный прибор для других целей.

13. Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного за их жизнь и безопасность человека.

14. При первом использовании вылейте первую порцию вскипевшей воды, т.к. в ней может присутствовать запах. Если запах остается во второй порции, добавьте две чайные ложки пищевой соды, вскипятите воду и вылейте.

Описание:

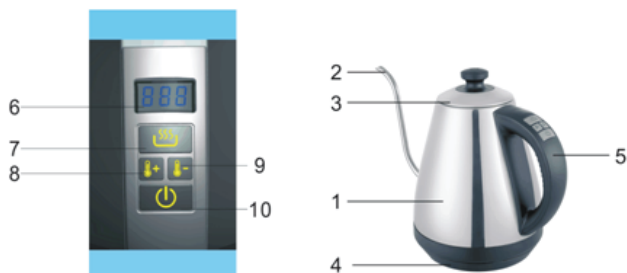

1. Корпус из нержавеющей стали
2. Носик из нержавеющей стали
3. Крышка
4. База с поворотом на 360°С
5. Ручка с электронным управлением
6. Дисплей
7. Кнопка функции поддержания температуры
8. Кнопка настройки температуры (выше)
9. Кнопка настройки температуры (ниже)
10. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Комплектация:

1. Кофейник
2. База
3. Короб
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон

Технические характеристики:

Наименование: Кофейник PROFFI «Goose»;

артикул: PH8856

Полный объем: 1.6 л

Максимальный рекомендованный объем: 1 л

Мощность: 1800 Вт

Напряжение тока: 220~240 В

Частота: 50-60 Гц

Артикул: PH8856

Материал: нержавеющая сталь, пластик

Особые указания по безопасности:

1. Перед первым использованием наполните кофейник водой до максимальной отметки, вскипятите её, вылейте и промойте кофейник. Повторите процедуру дважды без каких-либо моющих средств и добавок.
2. Кофейник выключается автоматически, когда вода вскипает. При необходимости Вы можете выключить его, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (10).
3. После того, как вода вскипела или как кофейник выключился, подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его.
4. Если Вы включите кофейник без воды, защита от перегрева автоматически выключит прибор. Оставьте кофейник остывать примерно на 15 минут, прежде чем снова его наполнить.

Первое использование прибора:

1. Прежде чем наполнить кофейник водой, снимите его с базы (4).
2. Откройте крышку (3) и наполните кофейник водой до желаемого уровня (между отметками «min» и «max»).

3. Закройте крышку и поместите кофейник на базу (4), последует звуковой сигнал, включится дисплей и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ загорится синим цветом. Под горизонтальной линией на дисплее Вы увидите температуру воды на данный момент времени. Кофейник выключится автоматически при отсутствии каких-либо действий.

4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (10), не настраивая другие функции. Кофейник включится и последует звуковой сигнал, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ загорится красным. Чайник нагревает воду от 40°C до 100°C, затем автоматически выключается, подав звуковой сигнал.

5. Если Вы просто хотите нагреть воду, используйте кнопки настройки температуры „+” или „-”. Нажмите один раз, чтобы изменить температуру. Настройки температуры будут показаны на дисплее. Если настроенная температура ниже температуры воды в кофейнике, кофейник выключится автоматически.

6. После того, как кофейник нагрел воду до заданной температуры, он выключится, подав три звуковых сигнала.

7. Если Вы хотите выбрать функцию поддержания тепла, нажмите кнопку (7) , символ поддержания температуры будет показан на дисплее. В данном режиме нажимайте кнопки „+” или „-”, чтобы задать желаемую температуру.

8. Чтобы выключить функцию сохранения тепла, снова нажмите кнопку (7) или кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (10), чтобы выключить кофейник. В ином случае температура воды будет держаться на заданном уровне. При отсутствии каких-либо действий в течение 30 минут в режиме сохранения температуры кофейник выключится автоматически.

Внимание!

Кофейник может использоваться только вместе с базой. Не открывайте крышку во время кипячения воды.

Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться функцией поддержания температуры.

Для разных продуктов существует разная идеальная температура приготовления:

40 -60°C – детские смеси

70°C – зеленый и белый чай

90°C – кофе

100°C – черный чай

Очистка:

Перед тем, как очистить кофейник, отсоедините его от питания и убедитесь в том, что он остыл.

Никогда не окунайте шнур питания, штекер, базу или сам кофейник в воду или в любую другую жидкость.

Внешняя сторона кофейника:

Протрите внешнюю сторону кофейника влажной тряпкой, а затем осушите сухой.

Не используйте сильные химикаты или чистящие средства, они могут повредить покрытие чайника.

Внутренняя часть кофейника:

С течением времени на дне кофейника может скапливаться накипь.

Для того, чтобы избавиться от накипи, Вы можете воспользоваться одним из предложенных способов:

Вариант №1

1. Наполните кофейник водой наполовину и добавьте лимонный сок.
2. Вскипятите воду и оставьте её на 15 минут, прежде чем вылить.
3. Повторите процедуру несколько раз. Используйте только холодную воду.

Вариант №2

1. Наполните кофейник смесью воды и уксуса или лимонного сока или используйте специальное средство от накипи.
2. Оставьте кофейник на 1 час, затем вскипятите воду.
3. Вылейте воду, затем тщательно промойте кофейник холодной водой.

4. При необходимости повторите процедуру 1-3 раза.
5. Чтобы избавиться от запаха уксуса, вскипятите воду и вылейте несколько раз.

Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по вашему месту жительства, обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.
Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.
Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7(495)229-29-07, www.proffi.me.
ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 3 года.

Гарантия: 1 год.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: декабрь 2017.

Сделано в Китае.