

PROFFI
HOME

Ультразвуковой увлажнитель воздуха, артикул: PH8753




*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Использование этого устройства позволит улучшить воздух в помещении, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие. Данный увлажнитель воздуха предназначен для увеличения уровня влажности в помещении. Оснащен функцией подсветки, поэтому может использоваться как ночник. Прибор предназначен исключительно для использования в быту. При эксплуатации данного электроприбора, следует обращать особое внимание на меры безопасности. Внимательно прочтите инструкцию перед началом работы. Во избежание травм или повреждений имущества, строго следуйте приведенным в данной инструкции рекомендациями.

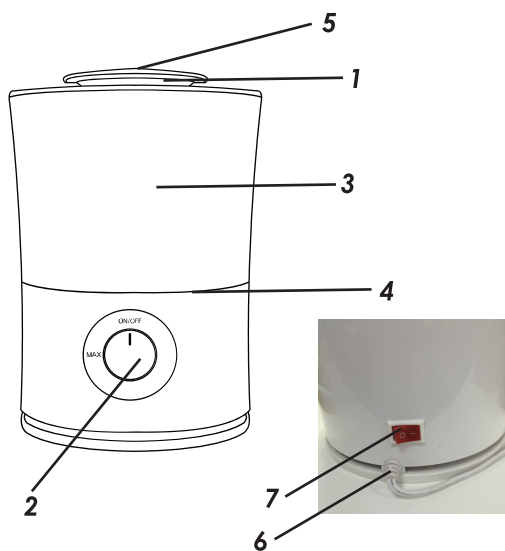

Описание устройства:

1. Крышка увлажнителя воздуха
2. Кнопка включения/выключения/регулятор уровня увлажнения
3. Резервуар для воды
4. Светодиодная подсветка
5. Отверстие для выпуска пара
6. Электрический шнур для подачи питания
7. Кнопка включения/выключения на задней стороне прибора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Ультразвуковой увлажнитель воздуха PROFFI
2. Напряжение: 100-240 В.
3. Частота: 50-60 Гц.
4. Мощность: 25 Вт.
5. Емкость: 3 литра.
6. Размер упаковки: 16,1 x 16,1 x 30 см.
7. Вес нетто: 0,76 кг.
8. Материал: пластик.
9. Эффективная площадь увлажнения - 35 м²
10. 6 цветов подсветки
11. Длина шнура - 1,2 м



Комплектация:

Ультразвуковой увлажнитель воздуха PROFFI - 1 шт.

Шнур электрический для подачи питания – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Коробка – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Всегда используйте прибор только с наполненной водой емкостью.
- Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадка). Не используйте горячую воду.



- Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
- Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если провод поврежден.
- Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.
- Держите провод вдали от нагреваемых поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.
- Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах и поверхностях может появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой в помещении, в котором используете прибор.
- При очистке внутренней области прибора, не допускайте попадания воды в отверстие для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда прибор выключен, избегая кнопки и провод.
- Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
- Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель 1% лимонной кислоты для очистки.

ВНИМАНИЕ:

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- При намокании прибора сразу отключите его от сети.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. При наличии повреждений прибора и/или сетевого фильтра ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
2. Не включайте и не подключайте прибор к сети во время наполнения прибора водой.
3. Прибор должен использоваться только по назначению.
4. Откройте крышку резервуара для воды, наполните холодной водой. Не заполняйте резервуар до краев!
5. Закройте крышку, убедитесь, что она плотно прилегает к резервуару для воды. Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
6. Подключите провод к электрической сети, напряжение 220 В.



7. Сзади прибора располагается красная кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Нажмите кнопку, чтобы перевести кнопку в положение "I".
8. Поверните кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/РЕГУЛЯТОР уровня увлажнения по часовой стрелке. При этом прибор должен включиться и заработать одновременно в режиме увлажнения и подсветки. Чем ближе Вы приближаетесь в отметке МАХ на регуляторе, тем выше уровень увлажнения.
9. Для завершения работы прибора поверните кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/РЕГУЛЯТОР уровня увлажнения против часовой стрелки до отметки OFF/ON.
10. Переведите красную кнопку сзади прибора в положение "O".

Проблема	Причина	Решение
Нет распыления	В резервуаре нет воды/провод не подключен к источнику питания/прибор не включен	Добавьте воды в резервуар/подключите провод к источнику питания/поместите переключатель в правильную позицию
Количество пара значительно уменьшилось	Недостаточно воды в резервуаре	Добавьте воды в резервуар
Посторонний запах во время работы	<ol style="list-style-type: none">1. Прибор используется первый раз2. В резервуаре грязная застоявшаяся вода3. Прибор не исправен	<ol style="list-style-type: none">1. Смените воду и вымойте резервуар для воды. Откройте прибор и проветрите не менее 12 часов.2. Смените воду в резервуаре.3. Обратитесь в сервисный центр.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

При использовании жесткой воды возможно образование белого налета, который может оседать на окружающих предметах и мебели.

Во избежание этого советуем:

- использовать фильтрованную или дистиллированную воду.
- чистить водный резервуар каждые 2-3 недели.
- чаще менять воду в резервуаре для воды.

Резервуар для воды рекомендуется чистить с добавлением 1% лимонной кислоты, после ополоснуть чистой водой и протереть мягкой салфеткой.

НЕ применяйте абразивные вещества, химический растворитель, керосин, бензин и пр. ВСЕГДА отключайте электроприбор от сети питания перед очисткой!

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите из резервуара и дайте ему полностью остыть.
- Наматывайте шнур питания вокруг основания утюга.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей во избежание деформации.
- Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут возникать различия.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении не допускайте столкновения с твердыми предметами.



Правила реализации:

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Яли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.

Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев

Гарантия: 12 месяцев

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию. После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: май 2018.

Сделано в Китае.



