


UNIT

VACUUM CLEANER
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

Instruction manual
Руководство по эксплуатации

UVC-5210

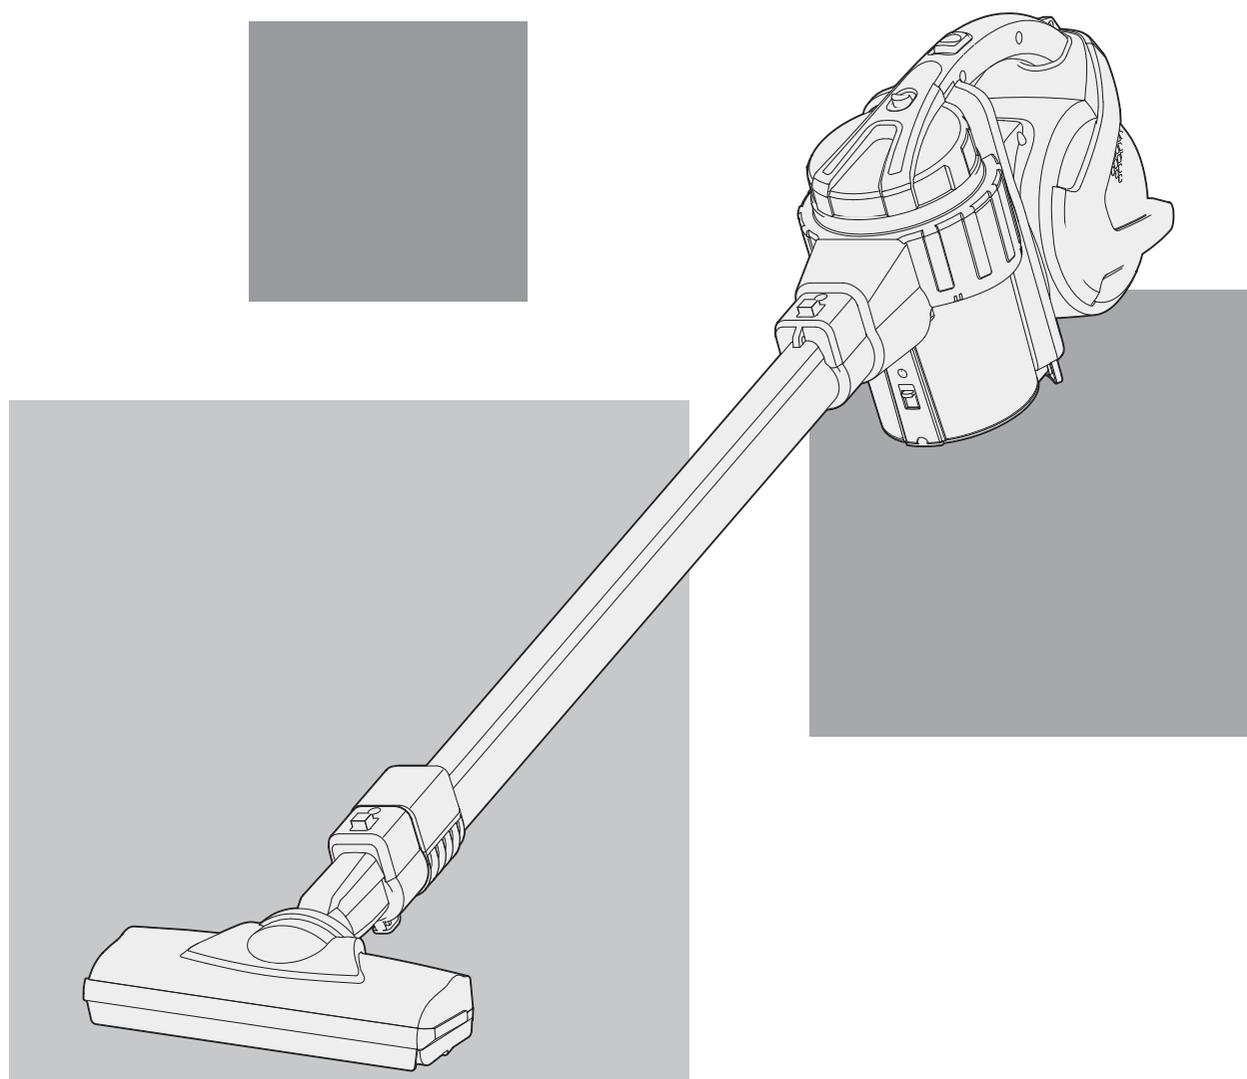



Contents

SAFETY MEASURE	2
DELIVERY SET	3
DEVICE DESCRIPTION	4
PREPARATION FOR WORK	5
OPERATION OF THE DEVICE	6
CLEANING AND MAINTENANCE	7
CLEANING THE TURBO BRUSH	10
SPECIFICATIONS	11

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	12
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	13
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА	14
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	16
ЧИСТКА И УХОД	17
ЧИСТКА ТУРБОЩЕТКИ	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21

SAFETY MEASURE


Please before operating the device, carefully read this manual. Save manual during the entire exploitation time of the device.

1. Use a vacuum cleaner in accordance with the instructions contained in this manual.
2. This vacuum cleaner intended for household use only.
3. Before connecting the cleaner to the mains, make sure the electrical parameters indicated on the label of the cleaner correspond to parameters of the power supply in your house.
4. Do not immerse the cleaner in water or other liquids and do not spill liquids inside the vacuum cleaner.
5. Do not carry the vacuum cleaner, holding for the power cord. When you disconnect the vacuum cleaner from the mains do not pull cord, grasp plug and gently pull.
6. To avoid electric shock, do not operate any appliance with a damaged power cord or plug. Upon detection of damage to the power cord, you must contact the authorized service center.
7. Do not disassemble the device yourself, it may cause electric shock.
8. Avoid using the device with children and persons with reduced physical, sensory and mental abilities.
9. Do not allow children to play with the vacuum cleaner.
10. Do not leave the vacuum cleaner running unattended near children.
11. At the end of operation or before cleaning always, unplug the vacuum cleaner from the mains.
12. Avoid bumps and falls of vacuum cleaner, it can cause his damage and breakage.





KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL!

DELIVERY SET

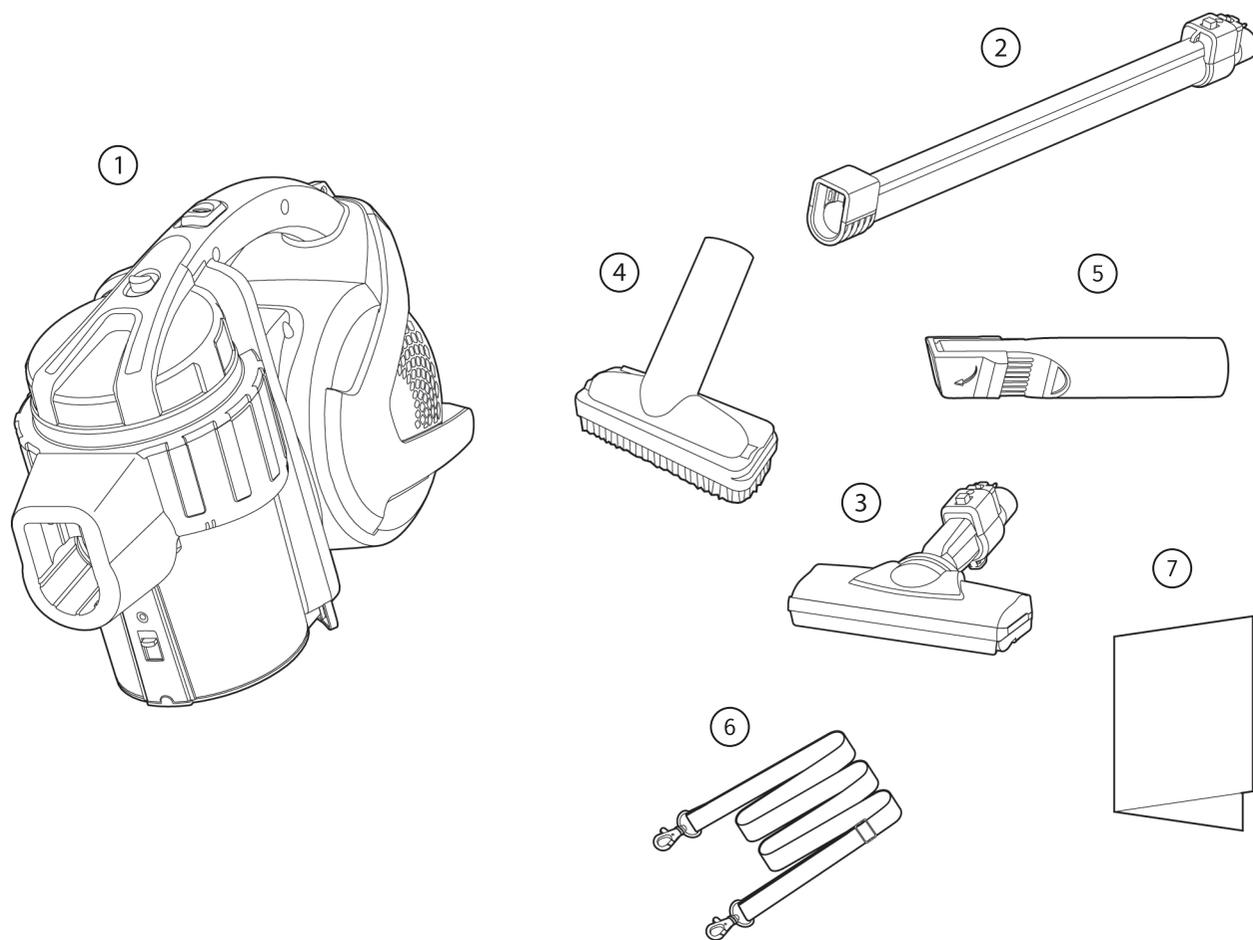

1. Vacuum cleaner
2. Extension tube
3. Turbo brush
4. Brush for furniture
5. Combined crevice nozzle
6. Strap
7. User manual


DEVICE DESCRIPTION

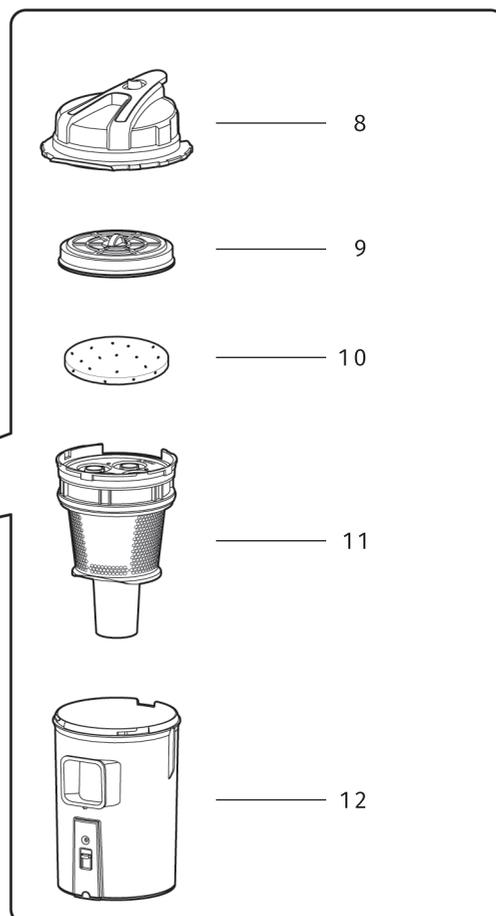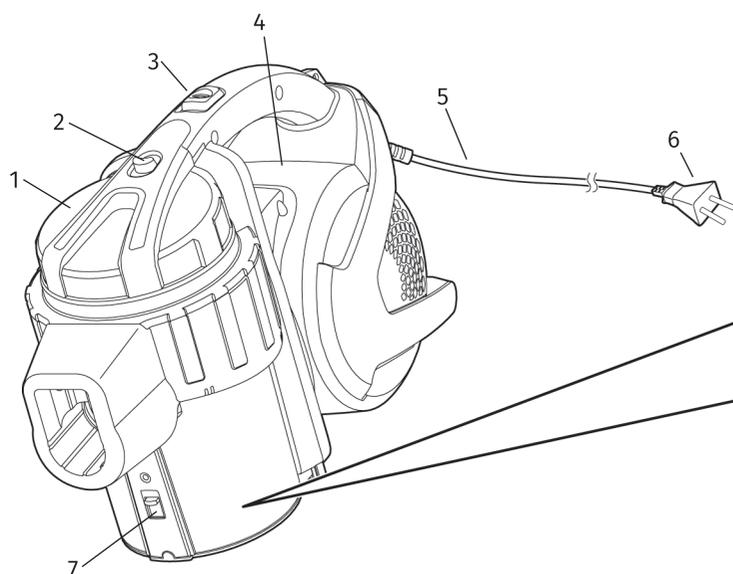


1. Dust collector
2. Latch of the dust collector
3. The power button
4. Body
5. Power cord
6. Plug
7. Cover lock dust collector
8. The cover of filters
9. The motor filter
10. Coarse filter
11. Cyclone filter
12. The body of the dust collector

PREPARATION FOR WORK


1. Tightly connect the extension tube to the housing of the vacuum cleaner.

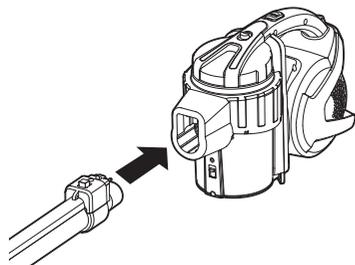


2. Set the turbo brush.

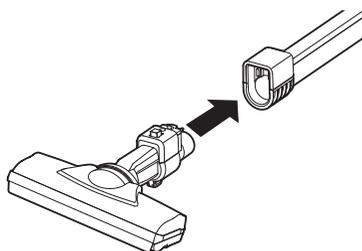

If necessary, removing the turbo brush, you can use the furniture brush or a combination nozzle. You can use turbo brush without extension tubes.

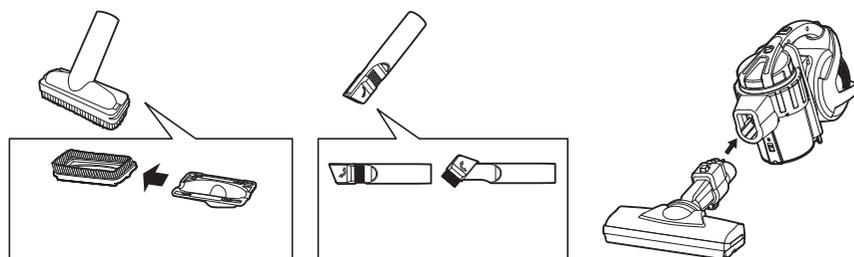


3. Connect shoulder strap to the housing of the vacuum cleaner as shown in the figure.

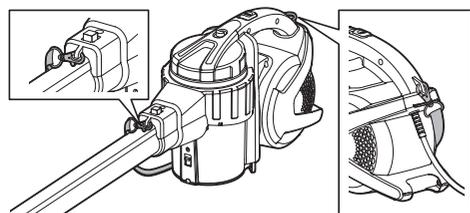

OPERATION OF THE DEVICE

1. Connect the vacuum cleaner to the mains
2. Switch the power button to "On"
3. After cleaning, switch the power button to the "Off" position
4. Disconnect the power cord of the vacuum cleaner from the mains

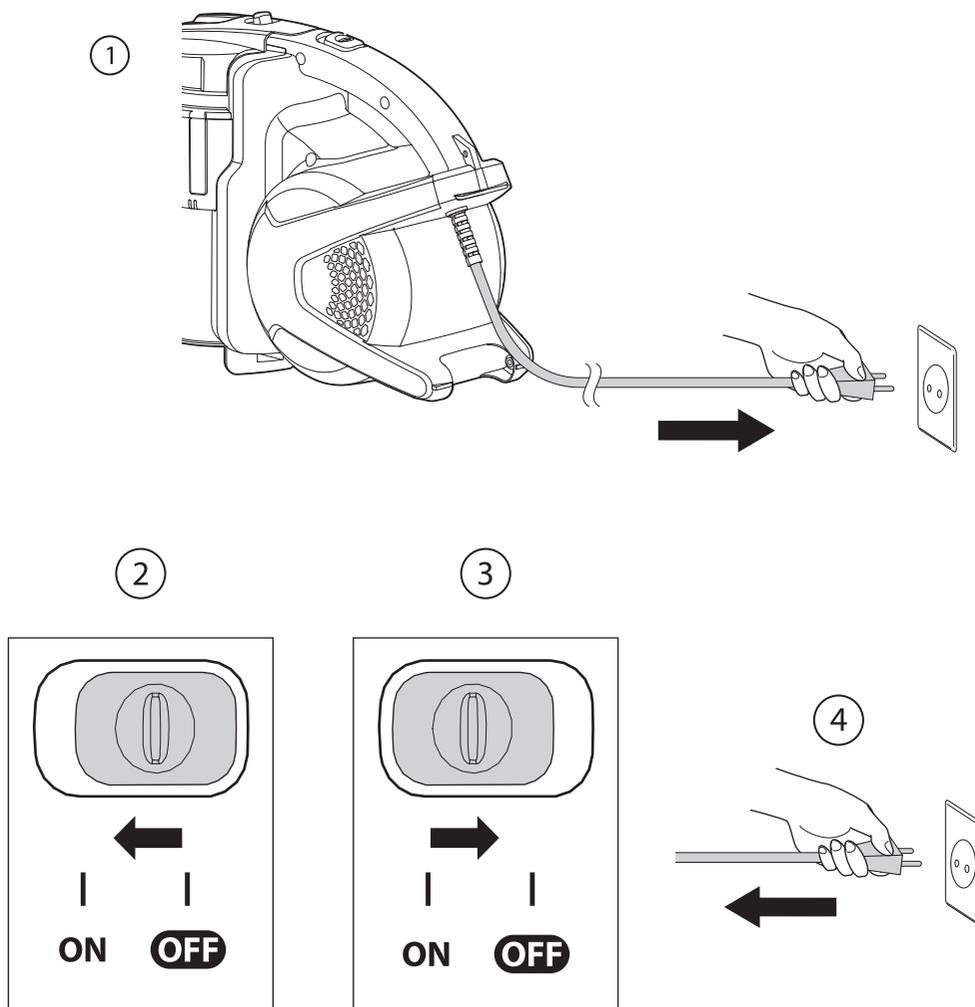


CLEANING AND MAINTENANCE


Control for the filling of the dust collector. As soon as the amount of debris in the container reaches the "Max" mark is required to carry out cleaning of the dust collector.




1. Turn off the vacuum cleaner and disconnect the mains.
2. Slide the release button of the dust collector in position "Open" and pushing up from the bottom of the dust collector; disconnect it from the vacuum cleaner.

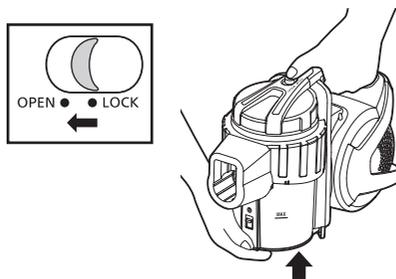


3. Press on the cover lock of dust collector. Open the dust collector. Remove the garbage.

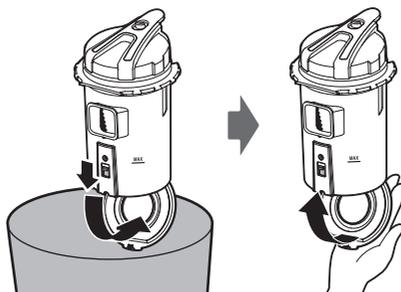



4. Turn the lid of the filters and align the color label on the lid marked "Open" on the body of the dust collector.

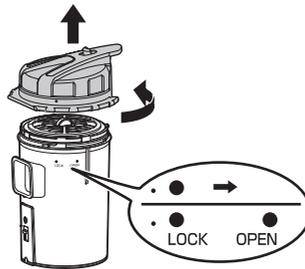

5. Open the dust collector and remove all filters.



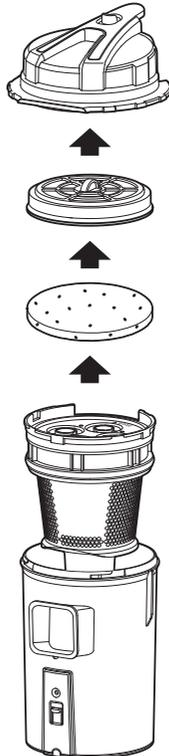


6. Rinse the filters and the housing of the dust collector under running water.

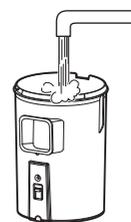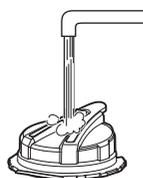


7. Wait until the body of the dust collector and the filter has fully dried and assemble the dust collector.

8. Install the lid of the filter housing of the dust collector and turn it until it stops by aligning the color label on it labeled "Lock" on the body of the dust collector.

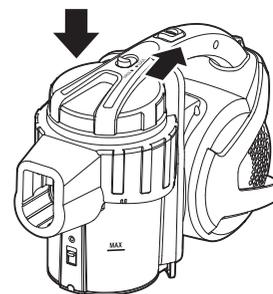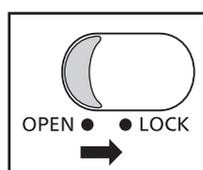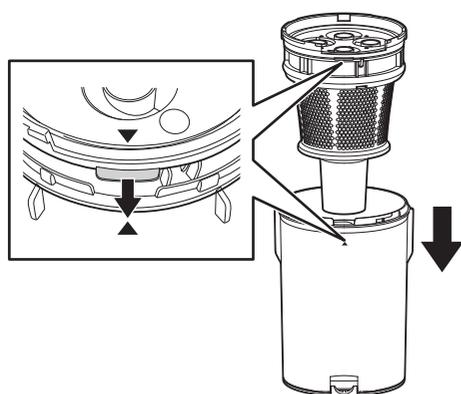


CLEANING THE TURBO BRUSH


1. Open the latch of the brush, as shown in the figure.

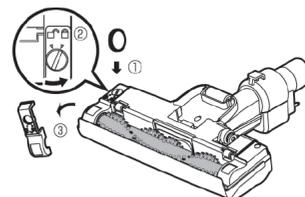



2. Remove the plastic bar, and then remove the brush.

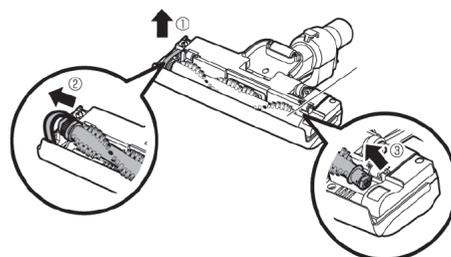

3. Remove the tangled on the brush hair, thread and other debris. Rinse the brush under running water and give it time to dry.

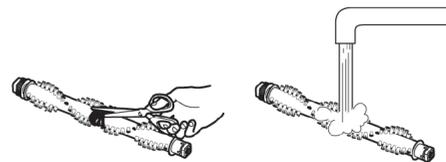

4. Install the brush into place and secure the latch.

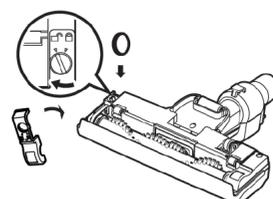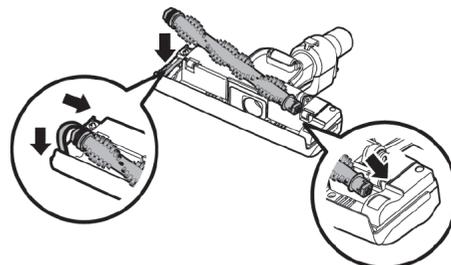

SPECIFICATIONS

SUPPLY VOLTAGE	230 V/60 Hz
MAX POWER	800 W
POWER	600 W
CAPACITY OF THE DUST COLLECTOR	0,8 L
CORD LENGTH	4,8 m
WEIGHT	3 kg
SIZE	126 x 333 x 215 mm

The head office of the manufacturer : «UNIT Handelsgesellschaft G.m.b.H.»
131, Gersthofer Str., A-1180, Vienna, Austria

Exported by: «UNIT Electronics (H. K.) Limited»
3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,
Central, Hong Kong

Made in People's Republic of China (P.R.C.)

This appliance is to be stored and used under the following conditions: temperature – not less than +5°C; relative humidity - not higher than 80%; aggressive impurities in the air: not allowable.

As the Manufacturer is constantly working on the improvement of its products, the design and technical specifications are subject to change without prior notice.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, перед началом эксплуатации устройства, внимательно прочитайте настоящее руководство. Сохраняйте инструкцию в течении всего времени эксплуатации устройства.

1. Используйте пылесос в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено только для домашнего использования.
3. Перед подключением пылесоса к электросети, убедитесь, что электрические параметры, указанные на наклейке пылесоса соответствуют параметрам вашей электросети.
4. Не погружайте пылесос в воду или другие жидкости и не допускайте попадания жидкости внутрь пылесоса.
5. Не переносите устройство, держась за сетевой шнур. При отключении устройства от сети не тяните за шнур, возьмитесь за вилку и слегка потяните.
6. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство с повреждённым сетевым шнуром или вилкой. При обнаружении повреждения сетевого шнура необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр.
7. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током.
8. Не допускайте использования устройства детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями.
9. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
10. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра рядом с детьми.
11. При завершении эксплуатации или перед чисткой всегда отключайте пылесос от электросети.
12. Не допускайте ударов и падения пылесоса, это может привести к его повреждению и поломке.





СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА!

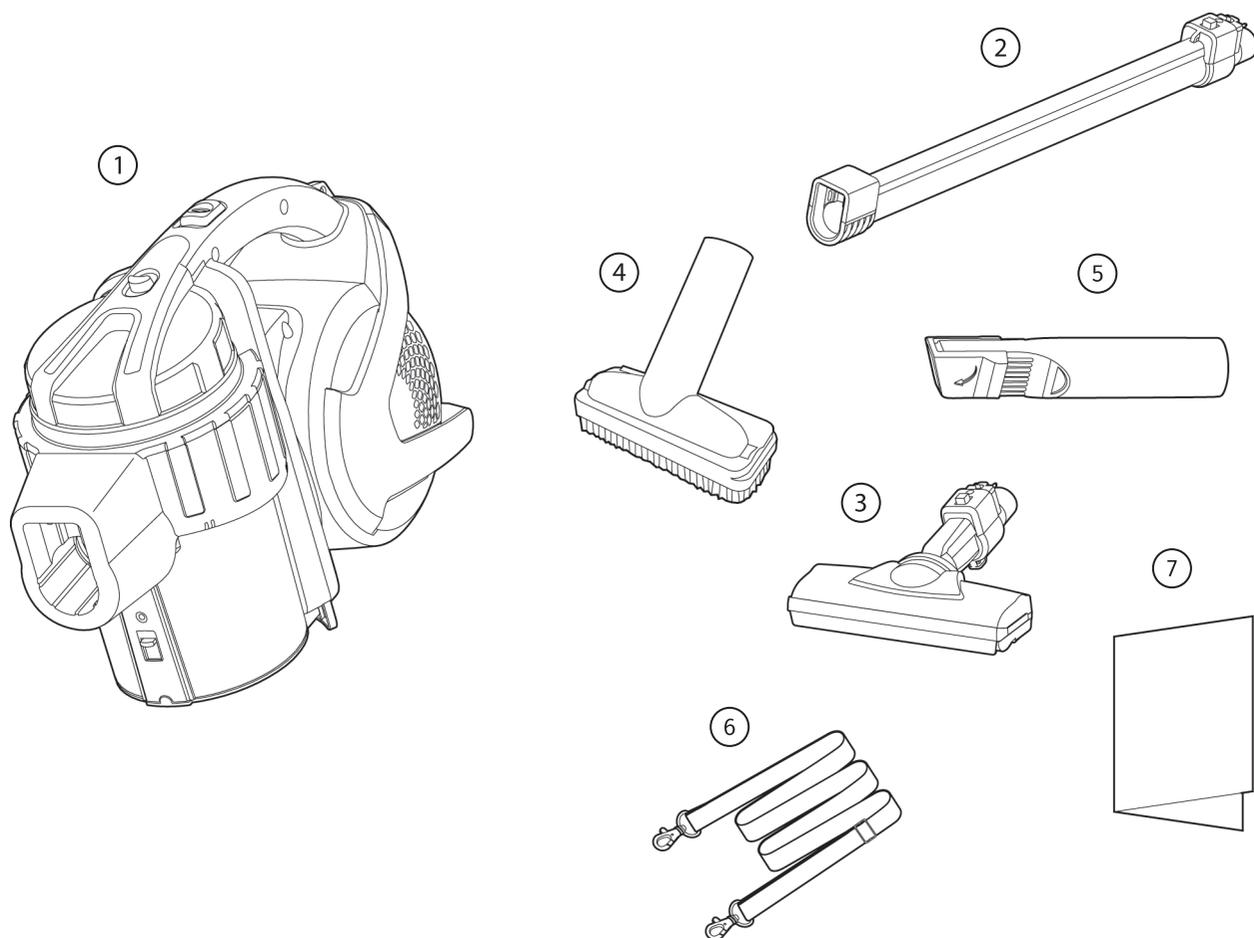КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пылесос
2. Удлинительная трубка
3. Турбощётка
4. Насадка для мебели
5. Комбинированная щелевая насадка
6. Плечевой ремень
7. Инструкция по эксплуатации


УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

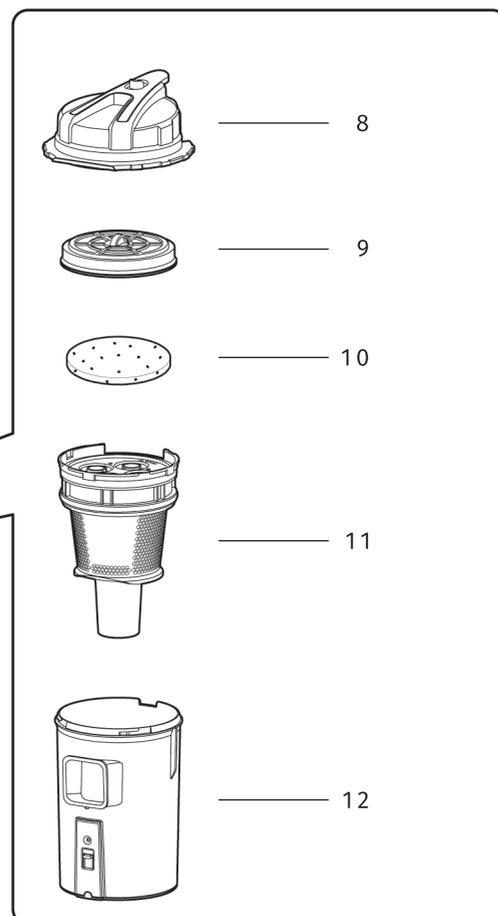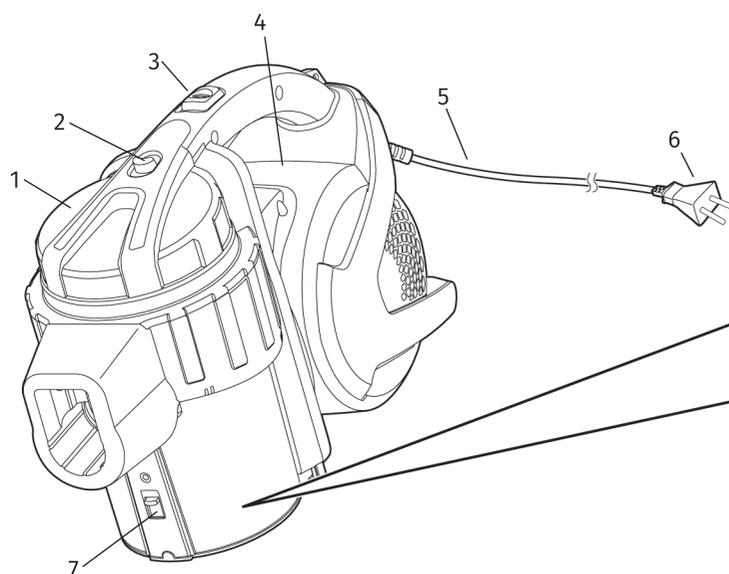


1. Пылесборник циклонного типа
2. Фиксатор пылесборника
3. Кнопка включения
4. Корпус пылесоса
5. Сетевой шнур
6. Сетевая вилка
7. Фиксатор крышки пылесборника
8. Крышка фильтров
9. Моторный фильтр
10. Фильтр грубой очистки
11. Циклонный фильтр
12. Корпус пылесборника

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Плотно соедините удлинительную трубу с корпусом пылесоса.

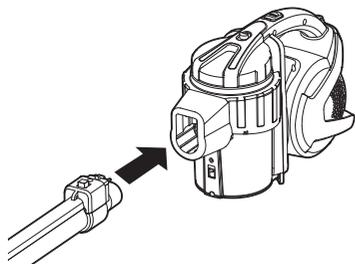


2. Установите турбощётку.

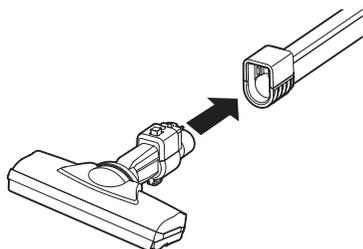

Сняв турбощётку, вы можете использовать насадку для мебели или комбинированную щелевую насадку. При необходимости, вы, можете использовать турбощётку без удлинительный трубы.

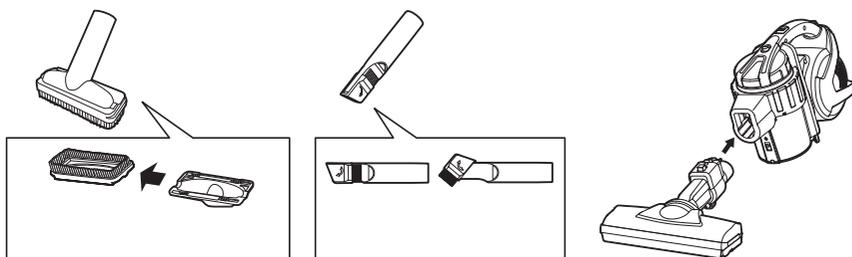


3. Соедините плечевой ремень с корпусом пылесоса как показано на рисунке.

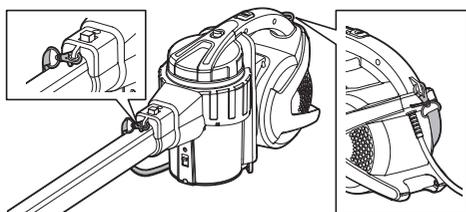

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Подключите пылесос к сети электропитания
2. Переведите кнопку включения в положение «On» (Включено)
3. После завершения уборки переведите кнопку включения в положение «Off» (Выключено)
4. Отсоедините сетевой шнур пылесоса от сети электропитания

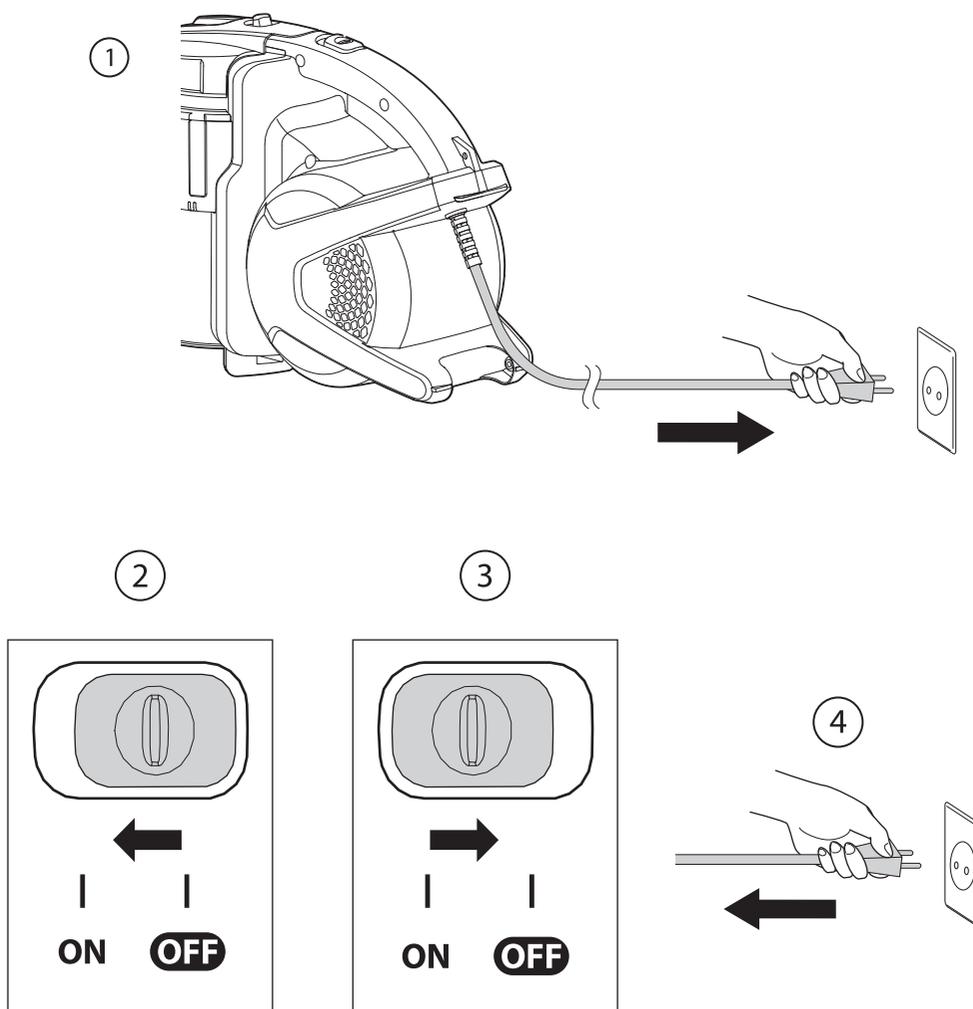


ЧИСТКА И УХОД


Следите за заполнением пылесборника. Как только количество мусора в контейнере достигнет отметки «Max» (Максимум) требуется провести чистку пылесборника.




1. Выключите пылесос и отключите его сети электропитания.
2. Переведите кнопку фиксации пылесборника в положение «Open» (Открыто) и, надавив снизу вверх на пылесборник, отсоедините его от корпуса пылесоса.

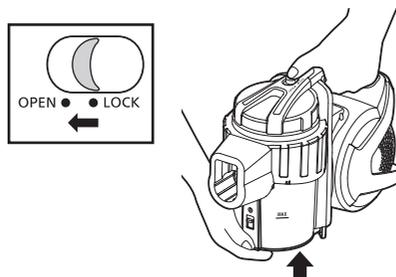


3. Нажав на фиксатор крышки пылесборника, откройте пылесборник и удалите из него мусор.

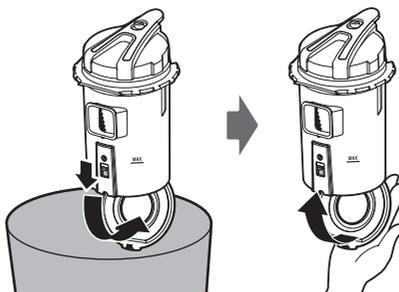


4. Поверните крышку фильтров и совместите цветовую метку на крышке с меткой «Open» (Открыто) на корпусе пылесборника.

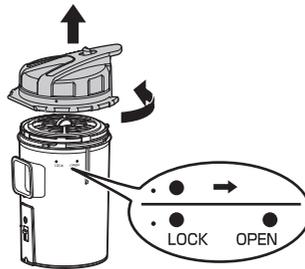

5. Откройте пылесборник и извлеките все фильтры.



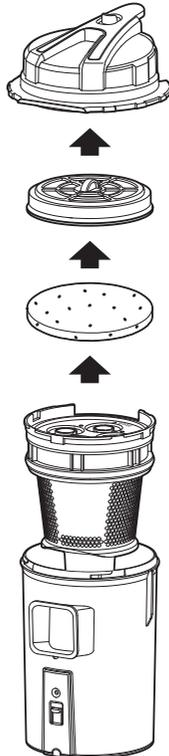


6. Промойте фильтры и корпус пылесборника проточной водой.

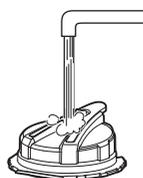


7. Дождавшись, когда корпус пылесборника и фильтры высохнут, соберите пылесборник.

8. Установите крышку фильтров на корпус пылесборника и поверните её до упора, совместив цветовую метку на ней с меткой «Lock» (Закрыто) на корпусе пылесборника.

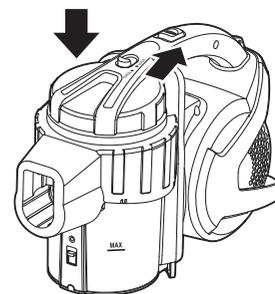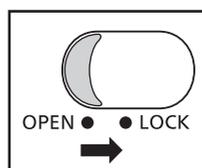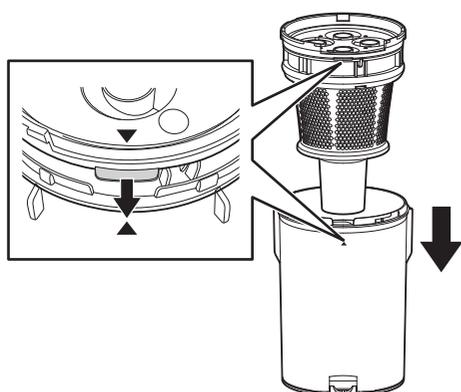


ЧИСТКА ТУРБОЩЁТКИ


1. Откройте фиксатор щётки, как показано на рисунке.

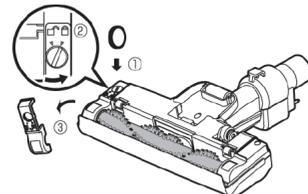



2. Сняв пластиковую планку, достаньте щётку.

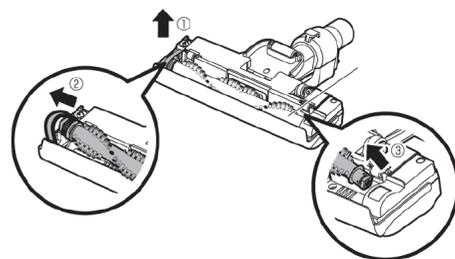

3. Удалите намотавшиеся на щётку волосы, нитки и прочий мусор. Промойте щётку проточной водой и дайте ей время просохнуть.

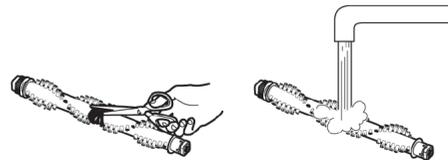

4. Установите щётку на место и закрепите фиксатор.

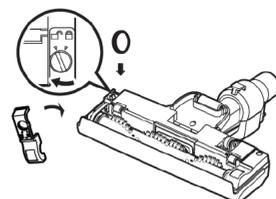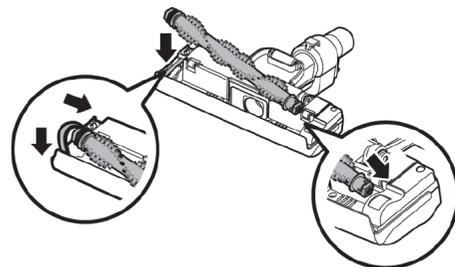

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	230 В/60 Гц
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	800 Вт
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	600 Вт
ЁМКОСТЬ ПЫЛЕСБОРНИКА	0,8 л
ДЛИНА ШНУРА	4,8 м
ВЕС	3 кг
ГАБАРИТЫ	126 x 333 x 215 мм

Главный офис изготовителя: «ЮНИТ Хандельс ГмбХ»

Австрия, Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131

Экспортер: «ЮНИТ Электроникс (ГК) Лимитед»

3905 Площадь Ту Эксчейндж, Коннот Плейс 8, Центральный, Гонконг

Произведено в КНР

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских согласно гарантийному талону.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.





UNIT 

www.unit.ru