



PROFFI
HOME

Турка электрическая PROFFI, артикул: PH9406




***Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!***



PROFFI
H O M E

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

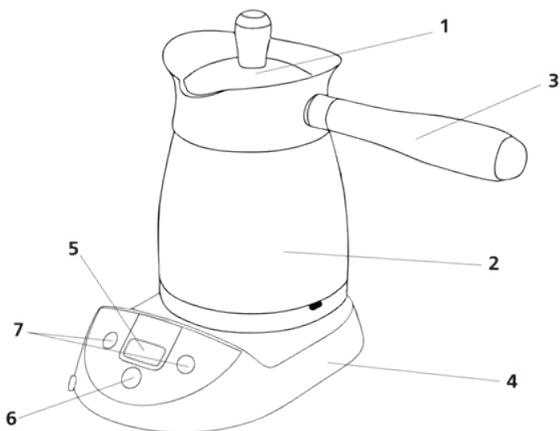

1. Крышка
2. Корпус
3. Ручка
4. База
5. LED дисплей с таймером
6. Кнопка питания
7. Кнопки управления таймером

Технические характеристики:

Мощность: 800 - 1000Вт
Напряжение: 220 - 240В
Частота: 50-60Гц
Объем: 250мл
Класс защиты: II

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держите рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Прибор не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания.



PROFFI
H O M E

- Не прикасайтесь к нагретому корпусу турки во избежание получения ожогов. При закипании воды избегайте контакта с паром.
- Никогда не включайте прибор без жидкости. Будьте осторожны при любом перемещении турки с горячими жидкостями, никогда не поднимайте ее за крышку.
- Не наполняйте турку выше максимального уровня, так как кипящая вода может выплёскиваться наружу.
- Не погружайте прибор в воду.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

ПОДГОТОВКА:

- Распакуйте изделие.
- Установите наполненный водой нагреватель воды на ровную горизонтальную поверхность, не менее 30 см от края рабочей поверхности, во избежание падения на пол прибора.
- При первом использовании прибора. Налейте воду до максимального уровня, установите таймер на 300 сек. Осторожно вылейте горячую воду и повторите то же самое еще раз.

РАБОТА:

- Установите прибор на сухую, твердую и ровную поверхность.

ВНИМАНИЕ: во избежание порчи прибора, не выключайте его, если в нем нет жидкости.

- Используйте только фильтрованную воду во избежание образования накипи.
- Положите необходимо количество кофе в турку (сахар и специи по вкусу), залейте фильтрованную воду до уровня между минимальным и максимальным, размешайте. Вставьте шнур питания в розетку, установите необходимое время приготовления, установите турку на базу.

БАЗА:

- База с LED дисплеем. Кнопками + или - необходимо установить время приготовления напитка (диапазон от 0 до 300секунд). По окончании работы прозвучит звуковой сигнал.

Ориентировочная таблица времени приготовления кофе:

230мл	300сек
120мл	150сек
60мл	75сек

ВНИМАНИЕ: Кофе- жидкость, подверженная легкому выкипанию. Никогда не оставляйте турку без присмотра. Это может угрожать вашей безопасности.

ВНИМАНИЕ: В ходе эксплуатации на нагревательном элементе возможно появление пятен, следов накипи и т.д. Это не является недостатком прибора и является следствием качества используемой воды.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

- Отключите прибор от электросети.

ОЧИСТКА И УХОД:

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Никогда не допускайте попадания воды в пазы и на контактную группу.
- Для поддержания внешнего вида турки протрите ее мягко тканью, смоченной в теплой воде.

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите из резервуара и дайте ему полностью остыть.
- Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.



PROFFI
H O M E



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Санфлауэр ЛТД Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: А, 13й этаж, Яли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай /Sunflower Ltd, A 13 Floor Yally Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong, China. Филиал изготовителя, адрес (местонахождения): No. 413 Винюнг Билдинг, No.8 Ист Дадао роуд, Ронгуй, Шунде, Фошань, Гуандонг, Китай /NO.413 Vinying Bulding, No. 8 East Rongqi Dadao road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.

Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4.

Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.ru.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев

Гарантия: 12 месяцев

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: июнь 2018.

Сделано в Китае.

