



**Увлажнитель с функцией светильника
и вентилятора 3 в 1,
артикул: PH9321**




*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для увлажнения и вентиляции воздуха в бытовых целях. Обладает функцией светильника, может использоваться как ночник.

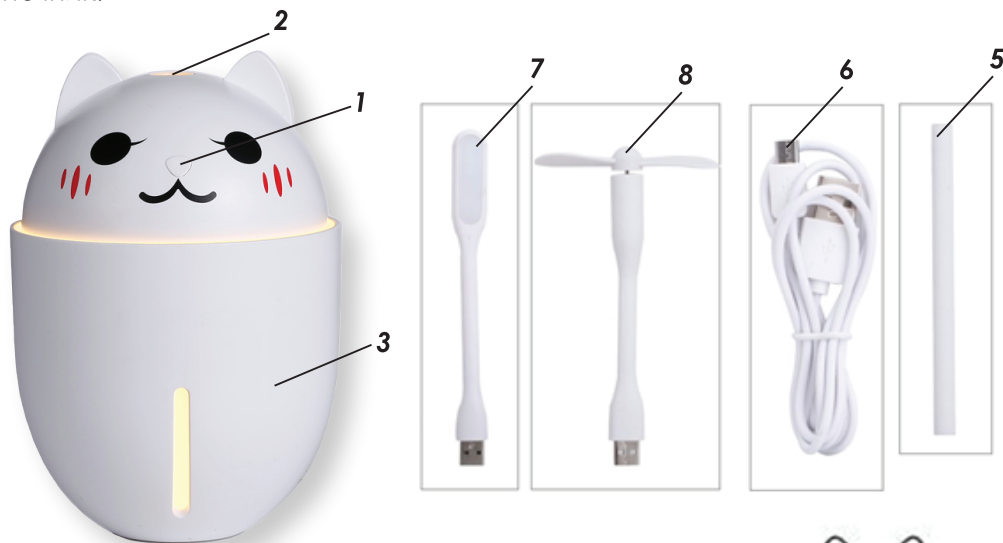

1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Распылитель
3. Резервуар для воды
4. Разъем для micro USB - USB провода
5. Запасной фильтр
6. Micro USB - USB провод
7. USB- светильник
8. USB- вентилятор
9. Разъем USB для светильника и вентилятора

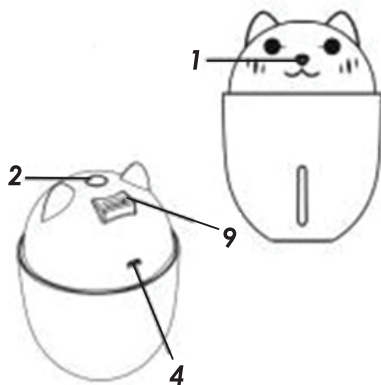

Комплектация:

Увлажнитель воздуха - 1 шт.
Запасной фильтр - 1 шт.
Кабель USB - 1 шт.



Руководство по эксплуатации - 1 шт.

USB- светильник - 1 шт.

USB- вентилятор - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизированный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизированный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.



- Всегда используйте прибор только с наполненной водой емкостью.
- Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадков). Не используйте горячую воду.
- Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
- Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если провод поврежден.
- Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.
- Держите провод вдали от нагревающих поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.
- Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах и поверхностях может появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой в помещении, в котором используете прибор.
- При очистке внутренней области прибора, не допускайте попадания воды в отверстие для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда прибор выключен, избегая кнопки и провод.
- Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
- Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель отбеливателя или белого уксуса с водой для очистки.

ВНИМАНИЕ:

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Мощность: 2 Вт
2. Напряжение: DC5В
3. Емкость: 320 мл
4. Размер: 13,4 см x 9,3 см x 9,3 см
5. Вес нетто: 155 гр
6. Материал: пластик АБС, полипропилен, полиэтилен, силикон
7. Производительность по увлажнению до 25-35 мл/час
8. Время работы: 10 ч

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Проверьте увлажнитель и провод на наличие повреждений.
2. Заполните резервуар для воды холодной водой. Не заполняйте резервуар до краев!
3. Закрутите крышку.
4. Подключите провод к любому подходящему источнику питания, имеющему USB-порт, и включите прибор.
5. Нажмите на кнопку для включения устройства.
6. Нажмите на кнопку для выключения устройства.

ФУНКЦИИ КНОПКИ ВКЛ/ВЫКЛ:

А) Управление функцией подсветки:

1. Нажмите и удерживайте кнопку для включения подсветки в течении 1,5 сек.
2. Нажмите и удерживайте кнопку для выключения подсветки в течении 1,5 сек.

Б) Управление функцией увлажнения:

- Кратковременное нажатие кнопки – включает/выключает функцию увлажнения устройства.
- Повторное нажатие переключает между стандартным режимом постоянного распыления и режимом (3 секунды распыление, 3 секунды пауза).

В) Использование дополнительных насадок:

В разъем USB-провода вставляется на выбор или вентилятор, или светильник.

Проблема	Причина	Решение
Нет распыления	В резервуаре нет воды/ провод не подключен к источнику питания/пе- рекключатель не повер- нуть на позицию ВКЛ/ гибкая трубка повреж- дена	Добавьте воды в ре- зервуар/подключите провод к источнику питания/поместите переключатель в пра- вильную позицию/ смените гибкую трубку
Количество пара значительно уменьшилось	Гибкая трубка слабо сидит/недостаточно воды в резервуаре	Вставьте гибкую трубку правильно/добавьте воды в резервуар

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите из резервуара воду.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной докумен-
тации означает, что использованные электрические и электронные из-
делия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными быто-
выми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты при-
ема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах
сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвра-
тить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние ок-
ружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного
обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твер-
дыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться
в соответствии с действующим законодательством РФ.



Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Sunflower Ltd. Место нахождения Китай, A 13 Floor Yally Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong, China. Место осуществления деятельности: Китай, Sunflower Ltd, NO.413 Vinying Buliding, No. 8 East Rongqi Dadao road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru.**

Импортёр: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru.**

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru.**

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: август 2018.

Сделано в Китае.



