




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ
ENDEVER SKYSTEAM - 715 | 716

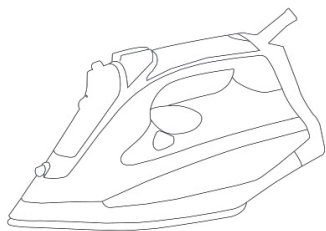

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2600 Вт
Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
Объем резервуара для воды: 400 мл
Постоянная подача пара: 40 г/мин
Мощный паровой удар: 140 г/мин
Габаритные размеры: 30*12*15 см
Вес: 1.2 кг
Цвет: белый/фиолетовый (715) | белый/оранжевый (716)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Противокапельная система
Регулировка температуры
Система защиты от накипи
Сухой и паровой режим глажения
Функция вертикального отпаривания
Удобная мягкая ручка
Мелкодисперсионное разбрызгивание
Индикация уровня воды
Система самоочистки
Стальная
Стальное покрытие подошвы (715)
Керамическое покрытие подошвы Super Glissade (716)

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение утюга Endever SkySteam - 715|716 (далее - утюг). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Утюг - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе утюга. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобная современная модель, благодаря которой Ваша одежда будет выглядеть аккуратно и опрятно. Утюг оснащен резервуаром для воды и способен выдавать паровую струю для более эффективного разглаживания различных тканей. Паровой удар с легкостью справиться даже с самыми капризными складками. Заостренный носик эффективно разглаживает ткань между пуговицами и швами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данным руководством. Он должен использоваться только внутри помещений.

Данный прибор может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.

Не включайте утюг в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с вилки сетевого шнура.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.

Перед началом работы наполните водой резервуар, затем включите утюг.

Во избежание деформации резервуара, не заливайте в него горячую воду. Воду нужно заливать перед применением и периодически проверять ее уровень, по необходимости добавляя воду в резервуар.

Не набирайте воду непосредственно из-под крана.

Не добавляйте очищающие средства в резервуар для воды.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Не допускайте самостоятельного включения и выключения утюга.

При работе подошва утюга сильно нагревается. Прикосновение к ней или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.

После работы отключите прибор от сети, подождите, пока он остынет, и только затем слейте остатки воды, просушите прибор и упакуйте его для хранения.

Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители, как бензин, спирт, амлацетат и т.п.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса. Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии местах.

В целях Вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

Перед тем как очистить и произвести ремонт прибора, необходимо отключить электропитание, отсоединить сетевую вилку и дать прибору остыть.


Перед включением или выключением устройства переведите регулятор температуры в положение «МИН».

Следите за тем, чтобы шнур не касался горячей подошвы утюга. Дайте утюгу полностью остыть, прежде чем намотать шнур на корпус для хранения.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении утюга.

Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

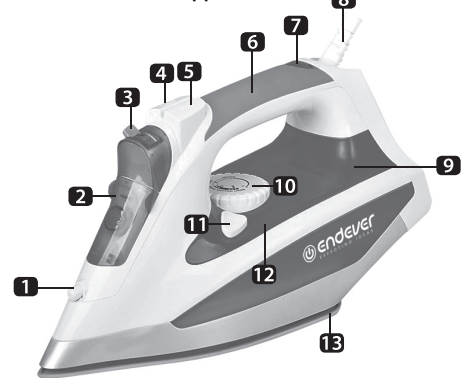

1. Отверстие распылителя воды
2. Крышка отверстия для залива воды
3. Регулятор мощности пара

4. Кнопка распылителя воды
5. Кнопка усиленного выброса пара
6. Ручка утюга
7. Сетевой индикатор нагрева
8. Дополнительная защита сетевого шнура от возможных изломов
9. Прозрачный резервуар для воды
10. Терморегулятор
11. Кнопка самоочистки SELF CLEAN
12. Отметка максимального уровня
13. Подошва

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием извлеките утюг из упаковки и произведите внешний осмотр с целью определения возможных механических повреждений корпуса, аксессуаров и сетевого шнура.

Использование утюга с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Установите утюг на ровную устойчивую поверхность.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Откройте крышку резервуара для воды.

Аккуратно, используя мерный стаканчик, залейте воду в резервуар. Не заливайте выше отметки максимального уровня.

Закройте крышку резервуара для воды.

Если в процессе глажения возникает необходимость добавить в резервуар воды, отключите утюг от сети и, не дожидаясь, пока он остынет, налейте её, затем снова включите и продолжите работу.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не набирайте воду непосредственно из-под крана.

Не добавляйте очищающие, химические или ароматические средства в резервуар для воды.

Наливаемая в бак вода должна быть холодной.

ВЫБОР ВОДЫ

Повышенное содержание минеральных солей в воде приводит к формированию накипи на нагревательном элементе. Это снижает, прерывает и даже полностью останавливает подачу пара. Кроме того, может вызвать поломку утюга. Поэтому рекомендуется использование только водопроводной питьевой воды, которая существенно продлевает срок службы и период между чистками прибора. Если вода в вашей местности очень жесткая, то перед заливом необходимо смешать её в соотношении 1:2 с дистиллированной водой или использовать только очищенную фильтрованную воду.

Перед первым применением утюга заполните резервуар водой и, нажимая на кнопку подачи пара, выпарите всю воду или прогладьте ненужный кусочек ткани, чтобы устранить возможные загрязнения, оставшиеся после процесса изготовления утюга. Ваш утюг готов к работе! Приятного использования!

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Установите утюг в вертикальное положение. Подключите утюг к сети.

Терморегулятором задайте рекомендуемую для данного вида ткани температуру для глажения.

При выборе температурного режима руководствуйтесь рекомендациями производителей, размещёнными на ярлыках изделия и данными таблицы, приведённой ниже.

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТКАНИ

Ярлык	Тип ткани	Температура
	Синтетика	Низкая
	Шелк/ Шерсть	Средняя
	Хлопок/Лен	Высокая
	Изделие нельзя гладить!	

Во время нагрева утюга загорается индикатор нагрева. При достижении заданной температуры, индикатор гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Паровое глажение может производиться только при высокой температуре разогрева утюга (в положении регулятора температуры «••», «•••» или «МАКС.»). Поэтому оно наиболее эффективно для изделий из хлопка, льна, джинсы, возможно с осторожностью для шерсти и трикотажа, не рекомендуется для деликатных синтетических и шелковых тканей.

ФУНКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТПАРИВАНИЯ

Вертикальное отпаривание необходимо для эффективного отглаживания (отпаривания) вещей (верхней одежды, изделий из деликатных тканей, гардин и др.) в вертикальном положении.

Заполните резервуар водой, как описано выше.

Установите терморегулятор на максимальном значении «•••» или «МАКС.». Установите прибор в вертикальном положении и включите в сеть, при этом загорится индикатор нагрева. Когда индикатор погаснет, приступайте к работе.

Во время работы держите утюг строго вертикально.

Направляя подошву на обрабатываемое изделие, нажимайте кнопку подачи пара и удерживайте её не дольше 5 секунд, чтобы избежать выделения воды из паровых отверстий.

ПАРОВОЙ УДАР

Для лёгкого и быстрого разглаживания глубоких складок и плотных тканей (лён, джинсы и др.), для вертикального отпаривания сильно помятых вещей мощность утюга позволяет производить направленный паровой удар (140г/мин). Для этого необходимо нажимать на кнопку подачи пара 3-4 раза подряд каждые 5 секунд, направляя подошву на особо трудное место.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Интенсивная подача пара возможна только при максимальной температуре нагрева подошвы утюга. Выделение капель воды из отверстий для выхода пара свидетельствует о недостаточном её разогреве.

ФУНКЦИЯ СУХОГО ГЛАЖЕНИЯ

В некоторых случаях, когда требуется погладить изделие без применения пара, Вы можете использовать функцию СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ. Для этого установите регулятор пара в положение. Выберите необходимую для глажения данного изделия температуру и приступайте к работе.

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Для облегчения обработки трудно разглаживаемых участков ткани, Вы можете дополнительно увлажнить ткань, нажав несколько раз на кнопку распылителя воды и направив отверстие для разбрызгивания воды на нужный участок. Эту функцию можно использовать как при сухом

глажении, так и при глажении с паром.

Перед началом работы убедитесь, что в резервуаре содержится достаточное количество воды, затем нажмите на кнопку распылителя.

При плавном нажатии происходит выход интенсивной струи воды, а при резком - выброс воды более распыленный.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во избежание возможного изменения цвета, не рекомендуется использовать эту функцию для деликатных тканей (шёлк, синтетика и др.).

ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Утюг имеет противокapельную систему, которая предотвращает протекание воды через отверстия для выхода пара в подошве утюга. Это необходимо, чтобы избежать выделения влаги при глажении до необходимого разогрева утюга (в течение 3-5 минут от начала работы), а также при глажении тонких деликатных тканей на низкой температуре.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

Утюг оснащён специальным противоизвестковым стержнем, который удаляет из воды избытки известки и солей и не требует замены в процессе эксплуатации устройства.

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

Встроенная система самоочистки позволяет при максимальном нагреве, вместе с выходом мощного пара из отверстий на подошве, избавиться от накипи, которая накапливается внутри резервуара для воды.

Таким образом предотвращается повреждение нагревательного элемента и значительно продлевается срок эксплуатации утюга.

УХОД ЗА КОРПУСОМ И ПОДОШВОЙ

Перед проведением любых работ по очистке корпуса и подошвы обязательно отключите утюг от электросети и дайте ему остыть.

Протрите пластиковый корпус мягкой слегка влажной тканью, затем вытрите его насухо.

Для устранения загрязнений на подошве, протрите её тканью, смоченной слабым уксусно-водным раствором, затем вытрите насухо и отполируйте сухой мягкой тканью.

Для очистки никогда не используйте химические, абразивные и другие чистящие средства, которые могут повредить корпус или подошву утюга.

Избегайте контакта подошвы с любыми металлическими частями или предметами, чтобы не поцарапать её.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать утюг на хранение, выключите подачу пара, установите регулятор температуры в положении «МИН», отключите прибор от электросети, дайте ему остыть, вылейте оставшуюся в резервуаре после глажения воду,

протрите поверхность утюга насухо, намотайте шнур на корпус.

Храните утюг в вертикальном положении в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если прибор применяется в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.SE, WWW.ENDEVER.SU, WWW.KROMAX.RU 8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриэвген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Прибор не работает или не горит световой индикатор	Отключено сетевое питание	Проверить надежность подключения к электрической сети
	Розетка неисправна	Проверить исправность розетки
Появление капель на поверхности подошвы	Процесс глажения начат до достижения максимальной температуры	Дождаться, когда индикатор нагрева погаснет
	Избыточный уровень воды в резервуаре	Налить воду до уровня максимальной отметки
Холодная поверхность подошвы утюга	Отключено сетевое питание или терморегулятор установлен на минимальном значении	Проверить надежность подключения к электрической сети или установить терморегулятор на нужном значении
Слишком горячая поверхность подошвы утюга	Терморегулятор установлен на значении выше необходимого	Задать верную температуру с помощью терморегулятора