



«Пылесос- робот» PROFFI, артикул: PH8964




*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для отчистки и уборки в бытовых целях.

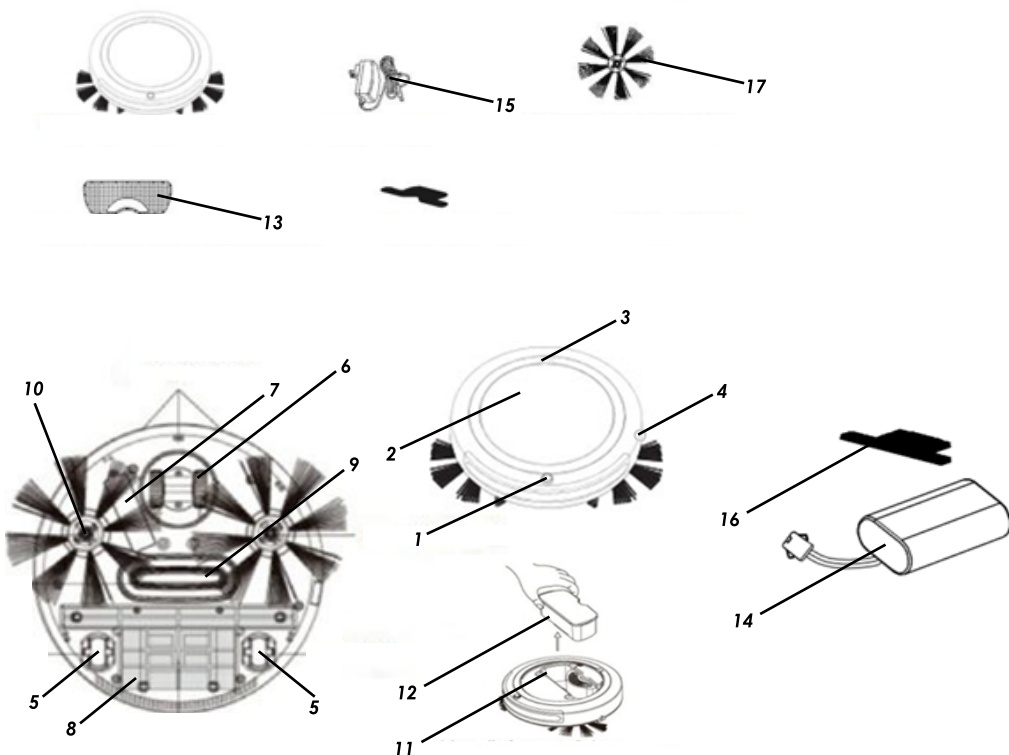

1. Кнопка вкл/выкл
2. Крышка
3. Кнопка открытия крышки
4. Гнездо питания
5. Задние колеса
6. Переднее колесо
7. Отсек для аккумулятора
8. Держатель для ткани
9. Отверстие для всасывания воздуха
10. Отверстия для щеток
11. Место для контейнера
12. Контейнер для сбора пыли
13. Фильтр
14. Аккумулятор
15. Адаптер
16. Ткань для влажной уборки
17. Боковые щетки



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Робот- пылесос – 1 шт.
2. Аккумулятор – 1 шт.
3. Адаптер – 1 шт.
4. Ткань для протирки пола – 2 шт.
5. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
6. Боковые щетки - 4 шт.
7. Фильтр – 1 шт.
8. Контейнер для сбора пыли – 1 шт.
9. Аккумулятор – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не включайте прибор без фильтра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
- Данное устройство необходимо использовать в диапазоне температур от +5 °С до +40 °С.
- Запрещается садиться или прикреплять какие-либо предметы на прибор.
- Не применяйте прибор для уборки горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин.
- Во время работы прибора все двери, ведущие на улицу, должны быть закрыты.
- Адаптер для зарядки аккумулятора предназначен для использования только в помещении.
- Запрещается заряжать аккумулятор если повреждены шнур адаптера или вилка.
- Не прикасайтесь влажными руками к вилке или шнуру адаптера.
- Аккумулятор необходимо утилизировать с соблюдением требований техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: DC7.4В
- Мощность: 7 Вт
- Уровень шума: 55 Дц
- Вместимость контейнера: 350 мл
- Класс защиты I
- Ёмкость батареи: Li-ion 1800 мАч
- Время зарядки батареи: до 4-5 часов
- Время работы: 60-90 минут
- Частота: 50-60 Гц
- Вес: 1,1 кг
- Максимальная площадь уборки: 90-120 кв.м



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

- Подключите один конец шнура адаптера к гнезду питания на пылесосе, а другой конец – к розетке.
- При разряде аккумулятора светодиодный индикатор загорается красным.
- Для продления срока эксплуатации аккумулятора, каждый раз после полной разрядки заряжайте устройство непрерывно в течение 4 часов.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- Прибор предназначен для чистки полов с различными видами покрытий (линолеум, керамическая плитка, паркет, ковры и др.).
- Прибор не подходит для чистки длинноворсовых ковров.
- Перед началом работы уберите с пола все предметы, которые могут попасть внутрь прибора или мешать его движению.
- Убедитесь, что на пути прибора не встретятся провода, кабели или кистей (занавесок, скатертей или ковровой бахромь), пакеты.
- Уберите все предметы, которые могут быть сбиты прибором (например, вазы, небольшие настольные лампы, декоративные элементы)
- Между двумя соседними объектами должно оставаться не менее 40см пространства, чтобы прибор смог пройти между ними.
- Прибор может застрять под предметами мебели, если они имеют низкую посадку. Заблокируйте ему путь, например, горшком с цветком.
- Расположите держатель с тканью под корпусом.
- Поместите щетки в отверстия на дне пылесоса.
- Затем надавите на них, чтобы зафиксировать. Чтобы снять щетки, потяните их вверх.


РАБОТА:

- После подготовки, описанной выше, убедитесь, что фильтр стоит на месте. Использование устройства без фильтра может привести к неисправности пылесоса.
- Установите пылесос в наиболее свободном месте комнаты.
- Нажмите кнопку включения, пылесос начнет двигаться автоматически.
- Для выключения пылесоса нажмите кнопку включения еще раз.

ЗАРЯДКА:

Перед зарядкой вы должны сначала отключить питание.

1. Чтобы зарядить прибор, пожалуйста, вставьте адаптер в разъем заряда батареи и подключите к розетке.
2. После того, как вы зарядили прибор в течение 4-6 часов, вы можете его использовать.

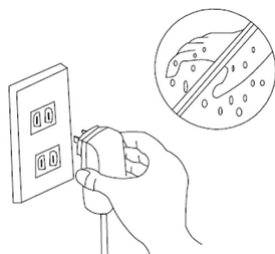

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА:

Процесс работы прибора	Синий индикатор горит
Прибор работает, но заряд близок к разрядке	Синий индикатор мигает
Процесс зарядки	Красный индикатор мигает
Батарея полностью заряжена	Красный индикатор горит


СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ УБОРКА:

СТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ НА ПРИБОР:

Сухая уборка производится с использованием боковых щеток.

Если необходимо произвести влажную уборку, снимите с прибора щетки и зафиксируйте влажную тряпку.

1. Возьмите прибор и установите щетки в отверстия.
2. Возьмите влажную тканевую тряпочку и положите аккуратно на клюющую часть снизу прибора.

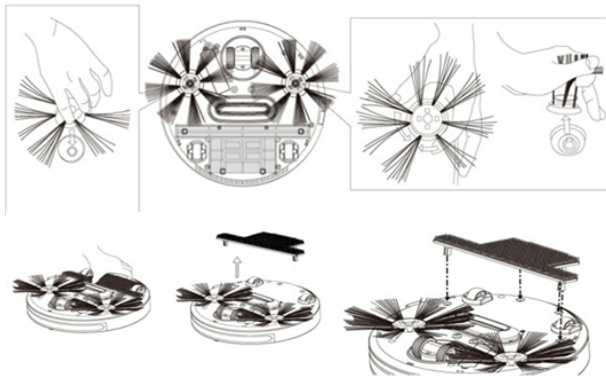


ЧИСТКА ФИЛЬТРА:

Перед установкой пылесборника в прибор просушите контейнер, так как вода или сырость приведут к повреждению машины.

Перед началом работы установите контейнер-пылесборник в прибор.

1. Снимите верхнюю крышку прибора.
2. Извлеките контейнер и очистите от мусора.
3. Промойте водой и протрите сухой тряпкой.
4. Установите контейнер обратно и закройте крышку.

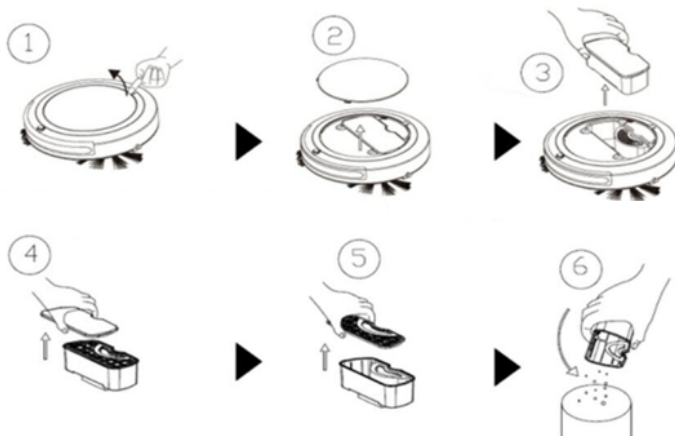



ОЧИСТКА И УХОД:

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ:

- Откройте крышку пылесоса.
- Извлеките контейнер из пылесоса.
- Откройте крышку контейнера.
- Достаньте фильтр.
- Извлеките мусор из контейнера для сбора пыли.
- Промойте контейнер для сбора пыли водопроводной водой. Не мойте контейнер в стиральной, посудомоечной машине или иных аналогичных устройствах.
- Периодически очищайте фильтр с помощью мягкой щеточкой.
- После просушки установите фильтр обратно и закройте крышку контейнера для сбора пыли.

ВНИМАНИЕ:

- При регулярном использовании пылесоса вокруг отверстия для всасывания воздуха может скапливаться пыль и грязь. Для обеспечения максимальной эффективности работы и равномерного всасывания воздуха периодически очищайте данное отверстие.
 - Обязательно очищайте контейнер после каждой уборки.
 - Никогда не включайте прибор без установленного фильтра, если фильтр поврежден или загрязнен. В противном случае пыль попадет в мотор и приведет к поломке устройства.
 - Не используйте прибор, если контейнер заполнен до отметки "MAX".
- При заполненном контейнере, грязный воздух забивает фильтр пылесоса, в результате чего, мотор перегревается и выходит из строя.
- Не используйте прибор для уборки строительного мусора (цемента, побелки, штукатурки, металлической стружки и т.д.). Данные частицы приводят к поломке двигателя.
 - Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине.

ХРАНЕНИЕ:

- Выполните все пункты раздела «ОЧИСТКА И УХОД».
- Храните прибор в сухом прохладном месте или в коробке.

НЕИСПРАВНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

- Если приведенные выше инструкции не помогают устранить неисправность, перезагрузите робот-пылесос длительным нажатием на кнопку включения

Неисправность	Возможная причина	Решение
После включения горит красный светодиодный индикатор	1. Низкий заряд аккумулятора 2. Прибор не стоит на ровной горизонтальной поверхности	1. Зарядите аккумулятор 2. Разместите робот-пылесос на ровной поверхности
Пылесос работает, но не всасывает пыль и грязь	1. Контейнер для сбора пыли заполнен 2. Фильтр установлен неправильно	1. Очистите контейнер 2. Повторно установите фильтр в правильное положение
После включения устройство едет назад	Закрыт / загрязнен датчик падения	Очистите датчик падения
После 4 часов заряда светодиодный индикатор мигает синим	Возможно, во время заряда было отключено питание	Робот-пылесос можно использовать, если аккумулятор был полностью заряжен (в течение 4 часов)
Боковые щетки согнулись, что затрудняет уборку.	Долгое использование	Если щетки согнулись, обдайте их горячей водой, для того, чтобы они приняли прежнюю форму
Устройство не включается.	1. Аккумулятор установлен неправильно 2. Низкий заряд аккумулятора 3. Робот-пылесос в статусе блокировки	1. Установите аккумулятор правильно 2. Полностью зарядите аккумулятор (предварительно выключите пылесос) 3. Повторно запустите робот-пылесос



PROFFI
H O M E



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: NINGBO GATES TRADING COMPANY LIMITED Ltd. Место осуществления деятельности: No.33, Nanlanjiang East Road, Yuyao city, Zhejiang, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр. 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр. 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр. 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: ноябрь 2018.

Сделано в Китае.

