



PROFFI
H O M E

Увлажнитель с функцией светильника PROFFI «STARRY SKY», артикул: PH9322



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*




PROFFI
H O M E

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для увлажнения воздуха в бытовых целях.

1. Кнопка вкл./выкл. функции увлажнения
2. Кнопка вкл./выкл. подсветки
3. Стеклоплафон «Звездное небо»
4. Внутренняя насадка
5. Насадка – крышка
6. Резервуар для воды
7. Разъем для адаптера
8. Отверстие для выпуска воздуха
9. Диффузор

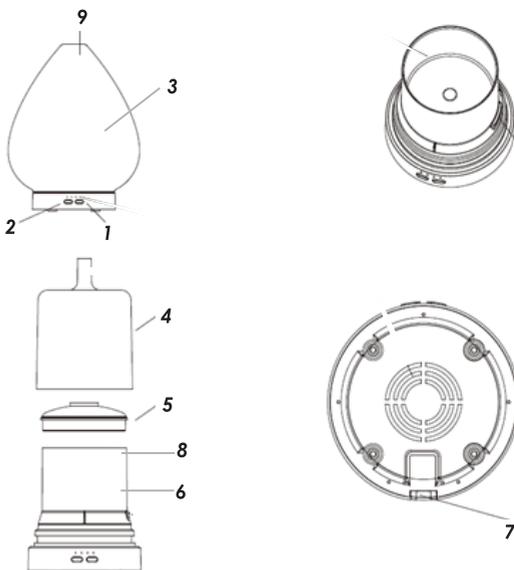

Комплектация:

Увлажнитель воздуха – 1 шт.

Адаптер – 1 шт.

Насадка – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держите его за ручку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизированный Сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.



PROFFI
H O M E

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный Сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Всегда используйте прибор только с наполненной водой емкостью.
- Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадков). Не используйте горячую воду.
- Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
- Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если провод поврежден.
- Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.
- Держите провод вдали от нагреваемых поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.
- Выключайте прибор, когда не используете его.
- Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах и поверхностях может появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой в помещении, в котором используете прибор.
- При очистке внутренней области прибора, не допускайте попадания воды в отверстие для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда прибор выключен, избегая кнопки и провод.
- Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
- Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель отбеливателя или белого уксуса с водой для очистки.

ВНИМАНИЕ:

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

Технические характеристики:

1. Напряжение: AC 100-240/DC24 В
2. Мощность: 9 Вт
3. Частота: 50-60Гц
4. Объем резервуара: 120 мл
5. Габариты: 15.5 см* 19.5 см
6. Режимы работы: CONT/10s/1h/2h
7. Вес: 640 гр
8. Производительность по увлажнению: 50 мл/ч
9. Материал: пластик АБС, полипропилен, полиэтилен
10. Длина провода: 150 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Проверьте увлажнитель и провод на наличие повреждений.
2. Установите комплектующие корректно, как показано на картинке ниже.



PROFFI
H O M E



3. Заполните резервуар холодной водой отметки MAX. Не заполняйте резервуар до краев!
4. Плотно закройте крышку.
5. Подключите адаптер к прибору, затем к электросети.
6. Нажатием кнопки MIST, включите прибор, пар будет выходить из диффузора.
7. Однократное нажатие кнопки LIGHT включает подсветку с плавным изменением цвета (7 цветов подсветки). Повторными нажатиями можно выбрать наиболее подходящий цвет для постоянного свечения. Удержание кнопки LIGHT в течение 2-х секунд выключает прибор.
8. Однократное нажатие на кнопку MIST включает функцию увлажнения с подсветкой («звездное небо»). Повторное нажатие на кнопку MIST включает режим (10 секунд работает, 10 секунд не работает, повтор.). Третье нажатие включает таймер на час. Четвертое нажатие включает таймер на 2 часа. Пятое нажатие выключает прибор.
9. **ВНИМАНИЕ:** в приборе есть в резервуар для воды можно добавлять аромаславо согласно инструкции к аромаславо (Аромаславо в комплект не входит).
10. Прибор может работать не только как увлажнитель, но и как ночник.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед выключением необходимо отключить прибор от электросети. Желательно, подождать 1-2 мин перед открытием крышки или заменой воды в ёмкости прибора во избежание разливания воды.

Проблема	Причина	Решение
Нет распыления	В резервуаре нет воды/провод не подключен к источнику питания/ переключатель не повернуть на позицию ВКЛ/гибкая трубка повреждена	Добавьте воды в резервуар/подключите провод к источнику питания/поместите переключатель в правильную позицию/смените гибкую трубку
Количество пара значительно уменьшилось	Гибкая трубка слабо сидит/ недостаточно воды в резервуаре	Вставьте гибкую трубку правильно/ добавьте воды в резервуар
Вытекает вода	Переизбыток воды в резервуаре	Не наливайте больше, чем отметка MAX на резервуаре



PROFFI
HOME

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: NINGBO GATES TRADING COMPANY LIMITED Ltd. Адрес производства: No.33, Nanlanjiang East Road, Yuyao city, Zhejiang, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: ноябрь 2018.

Сделано в Китае.



