



Пылесос-робот PROFFI «Ultra-Thin», артикул: PH8817







*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для отчистки и уборки в бытовых целях.

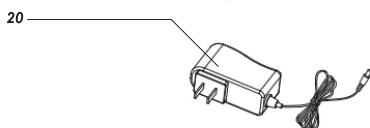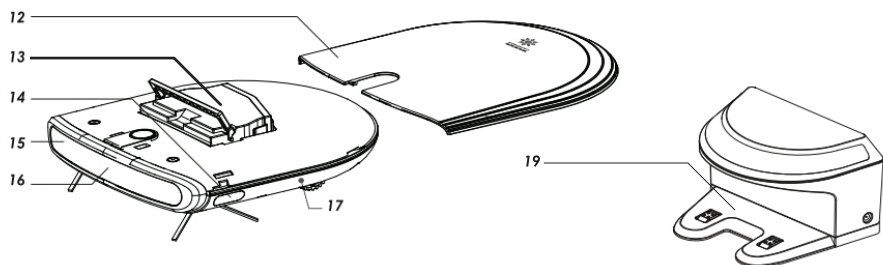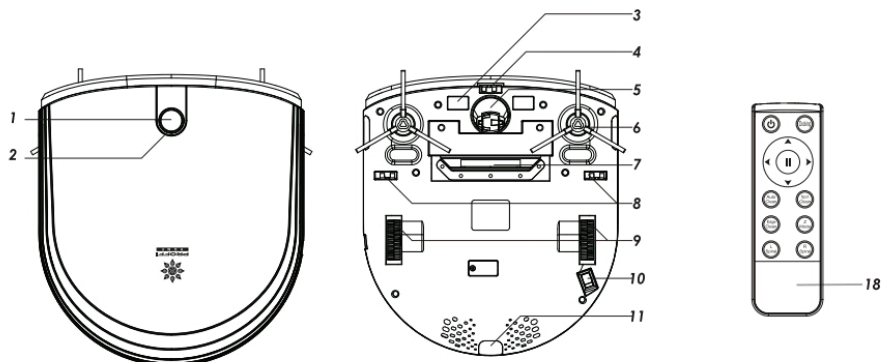

1. Кнопка «Пуск»
2. Индикатор питания
3. Зарядные контакты
4. Датчик обнаружения поверхности -детектор
5. Переднее колесо
6. Боковые щетки
7. Отверстие для всасывания
8. Датчики обнаружения поверхности
9. Основные колеса
10. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
11. Задний инфракрасный датчик
12. Верхняя крышка
13. Пылесборник
14. Боковые датчики
15. Переднее окошко сенсора
16. Передний инфракрасный датчик
17. Гнездо для зарядного устройства
18. Пульт дистанционного управления
19. Док-станция
20. Адаптер питания
21. Боковая щетка
22. Ткань для протирки пола.
23. Фильтр



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Пылесос- робот – 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления- 1 шт.
3. Сетевой адаптер питания – 1 шт.
4. Ткань для протирки пола - 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Боковые щетки- 4 шт.
7. Док-станция – 1 шт.
8. Гарантийный талон- 1 шт.
9. HEPA фильтр -2 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвержайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не включайте прибор без фильтра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
- Данное устройство необходимо использовать в диапазоне температур от +5 °C до +40 °C.
- Запрещается садиться или прикреплять какие-либо предметы на прибор.
- Не применяйте прибор для уборки горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин.
- Во время работы прибора все двери, ведущие на улицу, должны быть закрыты.
- Адаптер для зарядки аккумулятора предназначен для использования только в помещении.
- Запрещается заряжать аккумулятор если повреждены шнур адаптера или вилка.
- Не прикасайтесь влажными руками к вилке или шнуру адаптера.
- Аккумулятор необходимо утилизировать с соблюдением требований техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 11 В
- Мощность: 15 Вт
- Тип аккумулятора: Li-ion, ёмкость 2200 мАч
- Время зарядки батареи: 360 мин
- Время работы: до 120 мин
- Уровень шума: 45 дБ
- Вес: 2 кг
- Размеры: 33*33*6,3 см
- Пульт управления: Тип батареи CR2032, +3.0В
- Док - станция: (Входное напряжение DC 19В; Выходное напряжение DC 19В)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Компактность:

Одно из главных достоинств работы прибора — это компактность. При хранении он занимает гораздо меньше места, а во время работы благодаря своей маневренности может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение данного прибора оптимальным вариантом. Прибор хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

ЩЕТКИ:


Пылесос комплектуется щетками, которые помогают качественно провести очистку помещения. Также можно произвести влажную уборку, зафиксировав ткань для влажной уборки.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОК-СТАНЦИИ:


- Подключите один конец шнура адаптера к гнезду питания на пылесосе, а другой конец – к розетке.
- При заряде аккумулятора индикатор мигает зеленым.
- Для продления срока эксплуатации аккумулятора, каждый раз после полной разрядки заряжайте устройство непрерывно в течение 360 мин.
- При заряде базы индикатор горит красным, а когда зарядится то синим цветом.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОК-СТАНЦИИ:

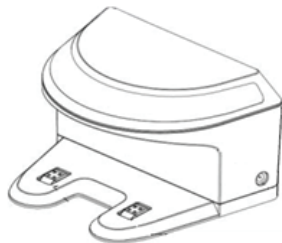

Поставьте Док-станцию на пол и подключите адаптер. Красный индикатор загорается, когда станция разряжена.

Примечание: установите станцию у стены. Никаких препятствий в 2 м от станции не должно быть, слева и справа по 0,5 м.
(См. картинку ниже):

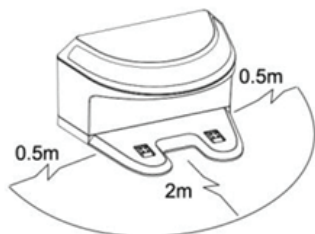

Существует 3 вида заряда прибора:

1. Автоматическое возвращение:

Если аккумулятор прибора имеет низкий заряд, то загорается оранжевый индикатор на самом приборе и происходит звуковое оповещение. Далее прибор автоматически возвращается на базу для заряда батареи, если она корректно установлена.

2. Пульт управления:

Если прибор находится в состоянии ожидания или работы, нажмите на пульте управления DOCKING. Прибор вернется на базу для заряда аккумулятора.

3. Ручной режим :

Поставьте прибор на Док-станцию. Обратите внимание, чтобы прибор был корректно установлен на базу.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- Прибор предназначен для чистки полов с различными видами покрытий (линолеум, керамическая плитка, паркет, ковры и др.).
- Прибор не подходит для чистки длинноворсовых ковров.
- Перед началом работы уберите с пола все предметы, которые могут попасть внутрь прибора или мешать его движению.
- Убедитесь, что на пути прибора не встретятся провода, кабели или кистей (занавесок, скатертей или ковровой бахромы), пакеты.
- Уберите все предметы, которые могут быть сбиты прибором (например, вазы, небольшие настольные лампы, декоративные элементы)
- Между двумя соседними объектами должно оставаться не менее 30см пространства, чтобы прибор смог пройти между ними.
- Прибор может застрять под предметами мебели. Если они имеют низкую посадку. Заблокируйте ему путь, например, горшком цветов.
- Поместите щетки в отверстия на дне пылесоса.
- Затем надавите на них, чтобы зафиксировать. Чтобы снять щетки, потяните их вверх.

Примечание:

Прибор нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью и вне помещений!

РАБОТА:

- После подготовки, описанной выше, убедитесь, что фильтр стоит на месте. Использование устройства без фильтра может привести к неисправности пылесоса.
- Установите пылесос в наиболее свободном месте комнаты.
- Нажмите кнопку снизу ВКЛ/ВЫКЛ, а потом на кнопку «Пуск» сверху, пылесос начнет двигаться автоматически.
- Для выключения пылесоса нажмите кнопку сверху ВКЛ/ВЫКЛ еще раз.

Режимы работы:

Сухая уборка производится с использованием боковых щеток.

Если необходимо произвести влажную уборку, снимите с прибора щетки и зафиксируйте влажную ткань.

I. Автоматический режим:

Нажмите на кнопку «Пуск» на самом приборе, или «Auto Clean» на пульте дистанционного управления, прибор начнет двигаться в режиме Z, далее прибор перейдет в режим уборки углов комнаты.

II. «Spot» режим:

Режим «Spot» предназначен для чистки пятен.

Нажмите «Spot» режим на пульте управления, прибор начнет выполнять чистку по спирали диаметром в течение 2 минут. Данный режим применяется для чистки загрязненной поверхности площадью около 1 м².

III. «Edge» режим:


Прибор начнет уборку углов вдоль стены и после перейдет в автоматический режим.

IV. «Spiral» режим:

Прибор начнет работать в спиральном режиме влево и вправо и после перейдет в автоматический режим.

МЕТОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

При использовании инфракрасного пульта дистанционного управления в одном и том же пространстве пульт дистанционного управления может временно перестать работать; в этом случае можно выключить робот-пылесос и возобновить работу пульта дистанционного управления на дальнем расстоянии.

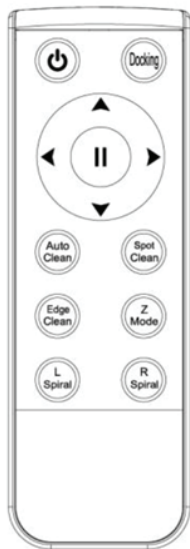

Символы	Описание
ВКЛ/ВЫКЛ ●	Нажмите кнопку для вкл/выкл прибора, авто-режим
DOCKING	Прибор прекращает работу и движется к зарядной станции
ВВЕРХ ▲	Нажав на кнопку прибор направляется вперед
ВНИЗ ▼	Нажав на кнопку прибор направляется назад
ВЛЕВО ◀	Нажав на кнопку прибор направляется влево
ВПРАВО ▶	Нажав на кнопку прибор направляется вправо
ПАУЗА II	Нажав на кнопку прибор останавливается
АВТО-РЕЖИМ	Нажав на кнопку прибор переходит в автоматический режим
SPOT РЕЖИМ	Нажав на кнопку прибор переходит в Spot режим
EDGE РЕЖИМ	Нажав на кнопку прибор переходит в Edge режим
Z РЕЖИМ	Нажав на кнопку прибор переходит в Z режим
ЛЕВАЯ СПИРАЛЬ	Нажав на кнопку прибор переходит круговой левый спиральный режим
ПРАВАЯ СПИРАЛЬ	Нажав на кнопку прибор переходит круговой правый спиральный режим



ОЧИСТКА И УХОД:

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ:

- Откройте крышку пылесоса.
- Извлеките контейнер из пылесоса.
- Откройте крышку контейнера.
- Достаньте фильтр.
- Извлеките мусор из контейнера для сбора пыли.
- Промойте контейнер для сбора пыли водопроводной водой. Не мойте контейнер в стиральной, посудомоечной машине или иных аналогичных устройствах.
- Периодически очищайте фильтр с помощью мягкой щетки.
- После просушки установите фильтр обратно и закройте крышку контейнера для сбора пыли.

ВНИМАНИЕ:

- При регулярном использовании пылесоса вокруг отверстия для всасывания воздуха может скапливаться пыль и грязь. Для обеспечения максимальной эффективности работы и равномерного всасывания воздуха периодически очищайте данное отверстие.
- Обязательно очищайте контейнер после каждой уборки.
- Никогда не включайте прибор без установленного фильтра, если фильтр поврежден или загрязнен. В противном случае пыль попадет в мотор и приведет к поломке устройства.
- Не используйте прибор, если контейнер заполнен до отметки "MAX". При заполненном контейнере, грязный воздух забивает фильтр пылесоса, в результате чего, двигатель перегревается и выходит из строя.
- Не используйте прибор для уборки строительного мусора (цемента, побелки, штукатурки, металлической стружки и т.д.). Данные частицы приводят к поломке двигателя.
- Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине.

ХРАНЕНИЕ:

- Выполните все пункты раздела «ОЧИСТКА И УХОД».
- Храните прибор в сухом прохладном месте или в коробке.

НЕИСПРАВНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Звуковое оповещение проблемы.

Прибор будет сигнализировать каждые 10 секунд при появлении неисправности.

Сигнал	Звуковые оповещения	Возможная причина	Решение
01	▲	Проблема с инфракрасным датчиком	Очистите колеса и переднее окошко сенсорного датчика
02	▲ ▲	Проблема с аккумулятором	Очистите впускное отверстие
03	▲ ▲ ▲	Энергия прибора исчерпана	Зарядите прибор
04	▲ ▲ ▲ ▲	Проблема с правым и левым колесами	Очистите колеса
05	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Другие проблемы	Обратитесь в Сервисный центр

• Если приведенные выше инструкции не помогают устранить неисправность, перезагрузите робот-пылесос длительным нажатием на кнопку включения.

Неисправность	Возможная причина	Решение
После включения горит красный светодиодный индикатор	1. Низкий заряд аккумулятора 2. Корпус приподнят	1. Зарядите аккумулятор 2. Разместите робот-пылесос ровно
Пылесос работает, но не всасывает пыль и грязь	1. Контейнер для сбора пыли заполнен 2. Фильтр установлен неправильно	1. Очистите контейнер 2. Повторно установите фильтр в правильное положение
После включения устройство едет назад	Закрыт / загрязнен датчик падения	Очистите датчик падения

После 4 часов заряда светодиодные индикаторы мигают синим	Возможно, во время заряда было отключено питание	Робот-пылесос можно использовать, если аккумулятор был полностью заряжен (в течение 4 часов)
Боковые щетки согнулись, что затрудняет уборку	Долгое использование	Если щетки согнулись, обдайте их горячей водой, для того, чтобы они приняли прежнюю форму
Устройство не включается.	1. Аккумулятор установлен неправильно 2. Низкий заряд аккумулятора 3. Робот-пылесос в статусе блокировки	1. Установите аккумулятор правильно 2. Полностью зарядите аккумулятор (сначала выключите пылесос) 3. Повторно запустите робот-пылесос



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами. При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Ningbo Bothwins Imp.& Exp Co., Ltd 19/F, No.B1 Building Ningbo R&D Park, 399 Juxian Road, National Hi-Tech Zone, Ningbo, 315103 China/Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: январь 2019.

Сделано в Китае.

