



**KIT
FORT**



**Электрический
стерилизатор
«2 в 1»
КТ-2317**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство стерилизатора	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка, уход и хранение	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8
Другие товары «Китфорт»	9



**KIT
FORT**

Электрический стерилизатор
КТ-2317

Общие сведения


Стерилизатор позволяет простерилизовать бутылочки для детского питания и другие подходящие по размеру аксессуары. Бутылочки помещаются горлышками вниз на посадочные места в чаше, а соски и другие аксессуары раскладываются на поддоне, устанавливаемом сверху. Можно простерилизовать 8 бутылочек за раз. По окончании стерилизации автоматически включается сушка: поток горячего воздуха обсушивает бутылочки и аксессуары. Затем стерилизатор подает звуковой сигнал и автоматически отключается.

В комплекте есть щипцы, чтобы брать горячие бутылочки и не обжечься.

Комплектация

1. Основной блок – 1 шт.
2. Крышка – 1 шт.
3. Поддон для сосок – 1 шт.
4. Чаша – 1 шт.
5. Щипцы – 1 шт.
6. Мерный стакан – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Гарантийный талон – 1 шт.

Устройство стерилизатора

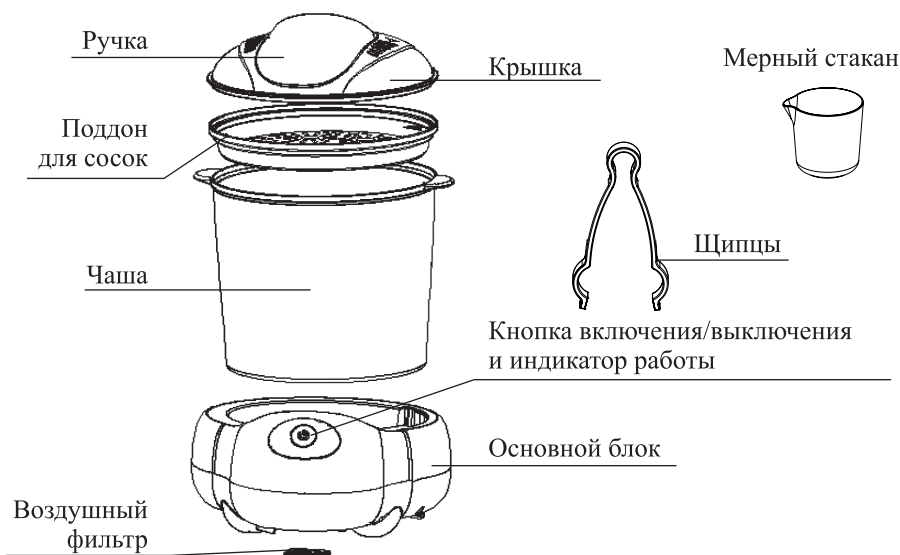

Подготовка к работе и использование




Перед первым использованием вымойте все части стерилизатора, кроме основного блока, в воде с мылом. Проведите один цикл стерилизации с пустым прибором.



Перед началом работы с прибором проверьте, что воздушный фильтр установлен. Без фильтра внутрь прибора будет попадать много пыли. Регулярно очищайте фильтр.

Использование

1. Установите подогреватель на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.
2. С помощью мерного стакана отмерьте 180 мл чистой воды и налейте ее на тарелку нагревателя. Вода не должна доходить до отверстий воздуховода.
3. Установите на основной блок чашу.
4. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз. На чашу установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары.
5. Закройте чашу крышкой.
6. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения, при этом загорится индикатор и начнется нагрев.
7. Примерно через 10–15 минут стерилизация закончится, и прибор перейдет в режим сушки. Включится вентилятор, который будет продувать горячий воздух через чашу, чтобы высушить бутылочки и соски. Примерно через 30 минут сушка закончится, стерилизатор 3 раза пропищит и автоматически отключится. Индикатор работы погаснет.
8. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки. Используйте щипцы.

Внимание! Во время стерилизации не открывайте крышку, а также не располагайте руки над крышкой, чтобы не обжечься горячим паром. После окончания стерилизации подождите по крайней мере 2 минуты, чтобы вышел пар, и только потом открывайте крышку. Будьте осторожны и не обожгитесь!

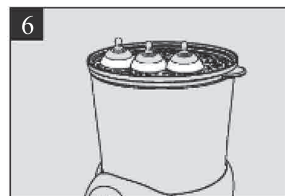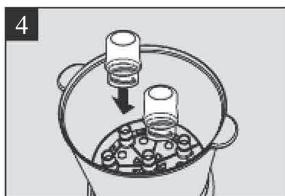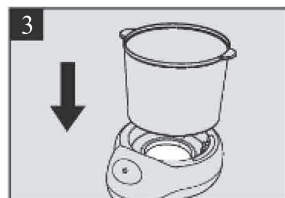

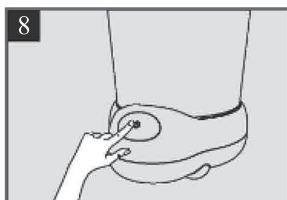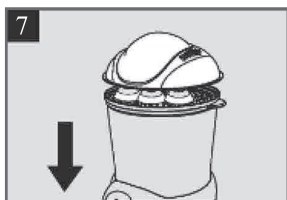**KIT
FORT**Электрический стерилизатор
КТ-2317

Советы и рекомендации

Точно отмеряйте количество воды, заливаемой в чашу. Меньшее количество воды уменьшит время стерилизации, и бутылочки могут простерилизоваться некачественно. Чрезмерное количество воды может повредить прибор.

Если по окончании стерилизации не открывать крышку стерилизатора, то бутылочки останутся стерильными в течение 3 часов.

Чистка, уход и хранение

Перед уходом или обслуживанием отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему полностью остыть. Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. После использования промокните с нагревателя остатки воды, затем протрите нагреватель влажной тряпкой. Все части стерилизатора, кроме основного блока, мойте водой с мылом. Не используйте для мытья абразивные, агрессивные и антибактериальные чистящие средства и химикаты. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте основной блок в воду и не мойте его под струей воды.

Регулярно вынимайте воздушный фильтр и очищайте его от пыли. Для снятия фильтра выдвиньте его вперед. Очистите фильтр, при необходимости промойте водой. Затем установите фильтр обратно.

Для удаления накипи с нагревателя налейте на него 50 мл уксуса и 100 мл воды, подождите 30 минут, затем слейте раствор. Протрите нагреватель несколько раз влажной тряпкой. Затем налейте на нагреватель 100 мл воды, подождите 5 минут и слейте. При сливании воды будьте внимательны: вода не должна попасть внутрь через отверстия выхода воздуха сбоку от нагревателя; сливайте воду в противоположную от этих отверстий сторону. Рекомендуется удалять накипь не реже одного раза в месяц.

Храните стерилизатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность стерилизации: 700 Вт
3. Мощность сушки: 300 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 292 × 305 × 400 мм
6. Размер упаковки: 297 × 272 × 336 мм
7. Вес нетто: 2,15 кг
8. Вес брутто: 2,60 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Шуньдэ Лонсан Илектрикал Эплаинсис Ко., Лтд. 2-1
ХуаньШань Вест Роуд, Наньпу, Джуньянь Таун, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. X, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит.
X, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по мо-
сковскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на
сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наи-
более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Другие товары «Китфорт»

Планетарный миксер КТ-1330

- планетарная система вращения
- мощность 800 Вт
- емкость чаши 4,5 л
- 3 металлические насадки



Духовка КТ-1706

- электронное управление
- мощность: 1650 Вт
- объем: 26 л
- 9 программ управления

Вертикальный пылесос КТ-524

- 2 в 1, съемный ручной пылесос
- мощность: 600 Вт
- пылесборник: 0,8 л
- проводной



Парогенератор КТ-1003

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 м



Пароочиститель КТ-918

- съемный паровой шланг
- мощность: 1000 Вт
- емкость бойлера: 0,2 л
- время нагрева: 2–3 мин

Кофеварка КТ-714

- LED дисплей
- давление/мощность: 1150 Вт
- емкость резервуара: 1,5 л
- капельный тип



Блендер КТ-1331

- 2 в 1, блендер и кофемолка
- мощность: 350 Вт
- объем чаши: 1,25 л
- количество скоростей: 2

Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

