

Руководство по эксплуатации

Служба поддержки GilletteLabs

Благодарим вас за приобретение продукта GilletteLabs. Мы надеемся, что вы полностью удовлетворены вашим новым продуктом GilletteLabs.

Если у вас есть вопросы, звоните 8(800)200-20-20.

(RU) Импортёр/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»; 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2. Тел. 8(800)200-20-20

(BY) Поставщик в Республику Беларусь: ИООО "АЛИДИ-Вест", 220140, Беларусь, г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 7.3.1. Сервисный центр: ООО «Ресурс Плюс», Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 11. Бритва произведена в Китае для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany/Браун ГмБХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия. Сменные кассеты произведены в США Жиллетт Компани. The Gillette Company, 1 Gillette Park South Boston, MA USA 02127.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора всегда соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующее:

Перед использованием данного прибора прочитайте все инструкции.



В отсоединенном состоянии ручную часть данного прибора можно использовать в ванной или душе.

ОПАСНО

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

1. Зарядная док-станция не предназначена для погружения в воду или использования в душе.
2. При попадании зарядного устройства в воду не пытайтесь достать его. Немедленно отключите его.
3. Не ставьте, не храните и не заряжайте прибор там, где он может упасть или оказаться в ванне или раковине. Не кладите и не бросайте в воду или другую жидкость.


4. За исключением случаев зарядки, всегда отключайте прибор от электросети сразу же после использования.
5. Этот прибор снабжен специальным набором кабелей со встроенным безопасным источником сверхнизкого напряжения. Не заменяйте и не манипулируйте какой-либо его частью.
6. Не используйте удлинитель с этим прибором.
7. Отключите прибор перед чисткой.

ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск ожогов, возгорания, удара током или травм:

1. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски.
2. Не разрешайте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить очистку и пользовательское техническое обслуживание прибора. Храните в недоступном для детей месте. Мелкие детали могут оторваться в случае грубого обращения или падения.
3. Используйте данное устройство только по назначению. Не используйте аксессуар, не рекомендованные производителем.
4. Никогда не используйте прибор, если сетевой шнур или штепсельная вилка неисправны, повреждены или если зарядное устройство упало в воду. Отнесите прибор в сервисный центр для осмотра и ремонта.
5. Храните сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
6. Никогда не роняйте и не вставляйте никаких предметов в отверстия прибора.
7. Не используйте на открытом воздухе и не работайте там, где используются аэрозольные (распыляемые) средства или где подается кислород.
8. Не используйте устройство с поврежденной бритвенной системой, так как это может привести к серьезным повреждениям кожи.
9. Всегда сначала подсоединяйте вилку к прибору, а затем к розетке. Чтобы отключить все органы управления, выньте вилку из розетки.
10. При подключении к электрической розетке за пределами США используйте штекерный адаптер, соответствующий конфигурации контактов розетки.
11. Для подзарядки аккумулятора используйте только поставляемый с устройством съемный блок питания. Если устройство имеет маркировку 492-XXXX, используйте только источники питания Braun с кодом 492-XXXX.

12. Рукоятка бритвы и зарядное устройство содержат NdFeB магниты и генерируют магнитные поля. Если вы используете медицинское устройство или имеете имплантированное медицинское устройство, проконсультируйтесь с производителем медицинского устройства или врачом, если у вас есть вопросы о безопасном использовании вашей GilletteLabs Heated Razor.
13. Аккумулятор устройства не подлежит замене
14. Внимание: Аккумулятор, используемый в этом устройстве, при неправильном обращении может представлять опасность возгорания или химического ожога. Не разбирайте, не нагревайте выше 100 °C (212 °F) и не сжигайте.

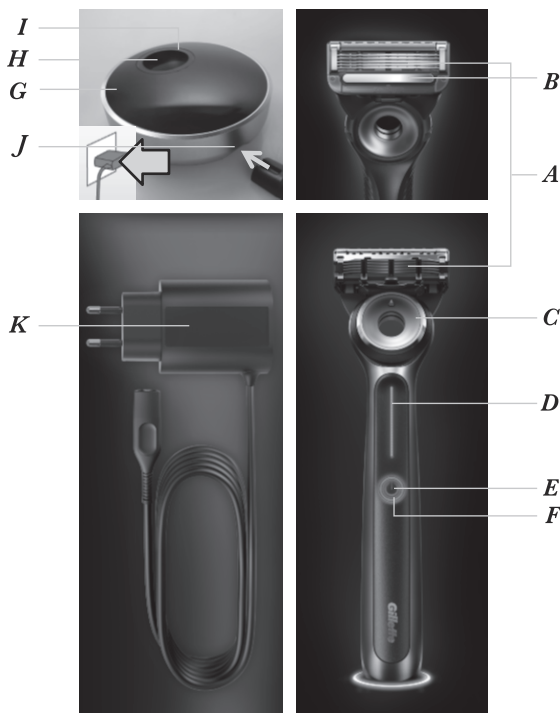

Описание и комплектность

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| A. Картридж | G. Зарядная док-станция |
| B. Нагревательная полоска | H. Зарядный лоток |
| C. Кнопка извлечения картриджа | I. Индикатор док-станции |
| D. Индикатор нагрева | J. Розетка |
| E. Кнопка вкл/выкл | K. Специальный шнур |
| F. Индикатор зарядки | |

Электрические характеристики см. на специальном комплекте шнуров.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Эта бритва оснащена нагревательной полоской, которая дает ощущение тепла во время бритья.

Ощущения тепла могут различаться от человека к человеку. На него влияют личные и экологические факторы (например, кожа, температура окружающей среды, температура воды для ополаскивания).

Данный продукт предназначен только для бытового использования.

Первое использование и зарядка

Перед первым использованием устройство необходимо активировать, подключив его к зарядной станции, в противном случае его нельзя будет включить.

- Подключите зарядную док-станцию (G) к специальному комплекту шнуров (K), зашелкнув её в розетку (J), а затем вставьте вилку в электрическую розетку. Индикатор док-станции (I) загорится один раз, если соединение прошло успешно.
 - Установите ручку на зарядный лоток (H) зарядной док-станции (G) в вертикальном положении, как показано на рисунке. Кнопка включения/выключения (E) должна быть направлена в сторону от розетки.
 - Зарядный лоток является магнитным и при правильном размещении удержит изделие в вертикальном положении.
 - Когда ручка будет правильно установлена в зарядном лотке, зарядка начнется автоматически. Это подтверждается постоянным пульсированием белого цвета индикатора зарядки и индикатора док-станции (F и I).
-

Зарядка

- Перед первым использованием активируйте устройство, подключив его к зарядной док-станции (см. главу <<Первое использование и зарядка>>) и заряжайте его в течение **не менее 1 часа**.
- Полная зарядка занимает **около 6 часов** и обеспечивает около 18 минут нагрева.

При полной зарядке или снятии ручки с зарядной док-станции все индикаторы погаснут.

Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки и использования составляет от 41°F до 95°F (от 5°C до 35°C).

Продукт может не заряжаться или работать неправильно при экстремально низких или высоких температурах. Не подвергайте изделие длительному воздействию температур, превышающих 50°C (122°F).

Низкий уровень заряда

- Когда батарея **разряжена**, индикатор зарядки (F) будет мигать оранжевым или желтым цветом (в зависимости от настроек температуры), если устройство включено. Аккумулятора хватит примерно на одно бритье с активной функцией нагрева.
- Когда батарея **полностью разряжена**, индикатор нагрева (D) и индикатор зарядки (F) будут мигать белым 3 раза. Недостаточно заряда батареи, чтобы активировать нагревательную полосу, устройство выключится. Вы можете продолжать бритье без нагрева нагревательной полосы. По окончании бритья положите ручку обратно на зарядную док-станцию.
- Перед повторным использованием заряжайте устройство в течение **не менее 1 часа**.

Использование

- Нажмите кнопку включения/выключения (E), чтобы активировать нагревательную полосу.
- Индикатор зарядки (F) горит постоянно, а индикатор нагрева (D) мигает оранжевым или желтым цветом (в зависимости от настройки температуры), указывая на то, что изделие нагревается. Индикатор нагрева остается постоянным после достижения заданной температуры нагрева (см. главу <<Выбор температуры>>).
- Брейтесь как обычно. Мы рекомендуем использовать пену или гель для бритья Gillette.
- Убедитесь, что картридж полностью соприкасается с кожей.
- Отключите нагревательную полосу после бритья, нажав кнопку включения/выключения (E).
- Если вы не выключите устройство, оно автоматически выключится примерно через 8 минут или когда вы снова поставите его на зарядную док-станцию.

Выбор температуры

Температуру можно выбрать только после того, как продукт нагрелся и индикатор нагрева (D) загорится постоянным светом.

- Доступны две настройки температуры.
- При первом использовании бритва нагревается до более высокого уровня нагрева.
- Для регулировки уровня температуры нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (E), пока индикатор нагрева (D) не изменит цвет. **Оранжевый** индикатор указывает на **более высокий уровень тепла**, а **желтый** индикатор — на более **низкий**.
- Бритва нагреется до уровня тепла, который вы использовали в последний раз при следующем включении устройства.

Очистка

Ручка водонепроницаема, поэтому вы можете промыть ее и бритвенную систему под теплой проточной водой, чтобы удалить все остатки. Вы можете использовать жидкое мыло без абразивных веществ. Смойте всю пену. **Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине!**

Утилизация



Продукт содержит батареи и электрические отходы, пригодные для вторичной переработки. Для защиты окружающей среды не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами, утилизируйте весь прибор, не вывозя батарею в пункты сбора электрических отходов, имеющиеся в вашей стране.

Гарантия

Гарантия на GilletteLabs начинается со дня покупки и действует в течение 2 лет. Если бритва GilletteLabs будет неисправна в течение гарантийного срока, мы заменим ее бесплатно или возместим покупку. (См. раздел Служба поддержки GilletteLabs)

Гарантия не распространяется на косметические повреждения, такие как царапины или повреждения, вызванные:

- Временным износом товара
- Неправильным использованием, попаданием грязи или воды
- Подделка продукта
- Неправильное использование
- Ремонт осуществлялся сторонними компаниями, не уполномоченными лицами GilletteLabs
- Отсутствие должного ухода за изделием, включая подзарядку
- Продукт использовался в коммерческих целях.

Примечание: не для перепродажи. Гарантия действует только на товар, приобретенный непосредственно у официальных дилеров. По вопросам гарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба обращаться в Службу потребителей Procter & Gamble по телефону 8 800 200 2020.

100-240 V/Вольт, 50-60 Hz/Герц, 7 W/Ватт.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы бритвы 5 лет. Срок годности сменных кассет не ограничен. Дата производства: (см. на упаковке).

Устранение неисправностей

Проблема

Индикатор зарядки (F) и индикатор нагрева (D) попеременно мигают оранжевым или желтым цветом (в зависимости от настройки температуры) в течение нескольких секунд, а затем выключаются. Нагреватель отключен

1. непосредственно после включения или во время использования
2. во время ополаскивания при включенном устройстве
3. во время зарядки

Решение

1. Уменьшите температуру воды для ополаскивания.
2. Свяжитесь с 8(800)200-20-20.

Проблема

Нагреватель выключается после погружения системы в холодную воду.

Решение

Выньте систему для бритья из холодной воды и снова включите устройство. Для защиты аккумулятора продукт не следует погружать в холодную воду с активированной нагревательной полоской в течение длительного периода времени.

Проблема

Индикаторы на ручке не загораются...

1. при нажатии кнопки включения/выключения
2. при установке ручки на зарядную док-станцию

Решение

1. Убедитесь, что температура окружающей среды находится в допустимых пределах. Рекомендованная температура для правильной зарядки и использования составляет 41°F - 95°F (5°C - 35°C).
2. Продукт не был активирован через зарядную док-станцию перед первым использованием (см. главу <<Первое использование и зарядка>>).