


HelloBaby®

— Работа о мамах и малышах! —

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная цифровая видеоняня HelloBaby®

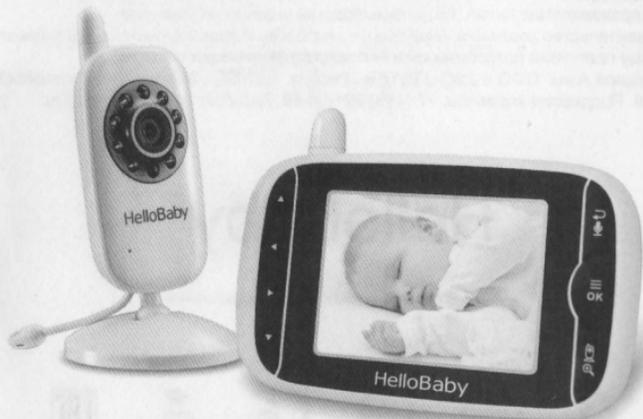

Модель: NB32

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните её для обращения в процессе эксплуатации. Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Родительский блок (монитор) – 1 шт.
- Детский блок (камера) – 1 шт.
- Адаптер питания для камеры (6V, 600mA) – 1 шт.
- Адаптер питания для монитора (6V, 600mA) – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Набор для крепления камеры к стене – 1 шт.


ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Видеоняня предназначена для удаленного наблюдения за ребенком. Камера (детский блок) передает сигнал, монитор (родительский блок) принимает. На экране монитора отображается видео с камеры, а звук передается через динамик. Видеоняня HelloBaby® NB32 оснащена дополнительными функциями, которые необходимы для комфортного присмотра за ребенком. Является бытовым электрическим прибором, поэтому следует внимательно относиться к мерам безопасности при эксплуатации этого устройства.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Располагайте устройство и кабели электропитания вне зоны доступа ребенка на расстоянии не менее одного метра от детской кроватки даже в том случае, если ребенок еще не может сидеть или ходить. Электричество и кабель блока питания опасны для детей, они могут стать причиной удушья, электрошока, пожара и летального исхода.
2. Используйте только те адаптеры питания, которые входят в комплект.
3. Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.
4. Этот товар содержит мелкие детали, которые могут быть небезопасны для детей младше 3 лет. Не позволяйте ребенку играть с видеоняней.
5. Видеоняня не является исключительным средством удаленного присмотра за ребенком, она лишь помогает присматривать за ним. При эксплуатации требуется регулярный визуальный контроль со стороны взрослого человека.
6. Устройство должно использоваться только полностью дееспособным взрослым человеком.
7. Используйте устройство только в допустимых условиях внешней среды.
8. Не подвержайте устройство воздействию высоких температур. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Не располагайте рядом с нагревательными приборами. Допустимый для эксплуатации изделия диапазон температуры составляет от 0°C до +40°C.
9. Если устройство находилось в условиях низкой температуры, например, когда вы принесли его с мороза в дом, то включайте не менее чем через час, дав адаптироваться к комнатной температуре. В противном случае устройство может выйти из строя.

10. Не подвержайте устройство интенсивной тряске и не роняйте его.
11. Не ставьте на устройство никакие предметы.
12. Не подвержайте устройство воздействию жидкостей и химических веществ.
13. Не используйте видеоняню в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате. Это может стать причиной поломки. Допустимый для эксплуатации изделия диапазон относительной влажности воздуха составляет от 15% до 85%.
14. Не используйте устройство в пыльных помещениях.
15. Содержите устройство в чистоте. Не используйте для очистки влажный материал. Не используйте химические и абразивные вещества. Для удаления пыли с корпуса вы можете использовать мягкую сухую ткань, не оставляющую ворс.
16. Обеспечьте нормальную вентиляцию всех блоков устройства, в том числе блоков питания.
17. Видеоняня не является медицинским прибором. Может повлиять на работу электронного медицинского оборудования. Не используйте это устройство вблизи электронного медицинского оборудования.
18. Если вы заметили на любом из блоков устройства, в том числе на блоке питания, следы механического повреждения, возгорания, задымление или вы считаете, что устройство работает необычно, то немедленно отключите его от источников питания и обратитесь в службу поддержки в вашем регионе или в авторизованную сервисную службу.
19. Не вскрывайте корпус устройства, внутри корпуса устройства нет обслуживаемых пользователем деталей.
20. Не заменяйте самостоятельно и не используйте аккумуляторную батарею, которая не входит в комплект.
21. Отсоедините адаптер питания от розетки, если устройство не используется.

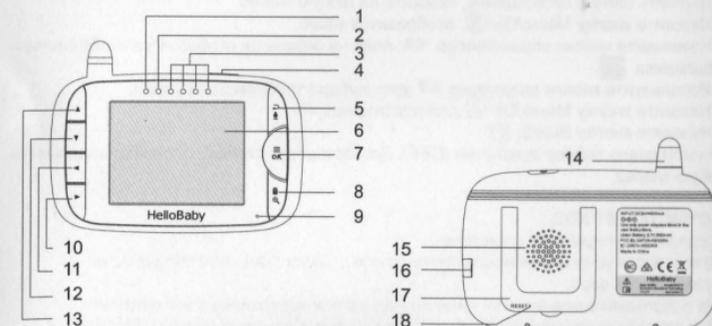2. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**2.1. Родительский блок.**

1. Индикатор заряда
2. Индикатор питания
3. Индикаторы уровня громкости звука вокруг камеры
4. Кнопка питания
5. Выход / Обратная связь
6. Дисплей
7. Меню / Ок
8. Приближение / Просмотр / Сканирование

2.2. Детский блок.




1. Антенна
2. Датчик освещения
3. ИК-подсветка
4. Объектив камеры
5. Индикатор питания

3. НАЧАЛО РАБОТЫ

3.1. Перед включением.

- Освободите оба блока видеонаблюдения от всех элементов упаковки.
- Выберите место расположения камеры и монитора таким образом, чтобы расположение соответствовало правилам эксплуатации согласно настоящей инструкции пользователя и обеспечивался достаточный уровень сигнала между блоками.
- Любой большой предмет, содержащий детали, препятствующие прохождению сигнала, например, холодильник, зеркало, заполненный шкаф, металлические двери, железобетонные стены и межэтажные перекрытия между детским и родительским блоками могут ухудшать или блокировать радиосигнал.

9. Микрофон
10. Кнопка вправо
11. Кнопка влево
12. Кнопка вниз
13. Кнопка вверх
14. Антенна
15. Динамик
16. Гнездо адаптера питания (DC)
17. Подставка
18. Кнопка сброса (Reset)

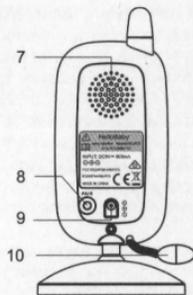

6. Микрофон
7. Динамик
8. Кнопка соединения блоков (Pair)
9. Гнездо адаптера питания (DC)
10. Датчик температуры

- Сила сигнала может быть снижена по причине помех, исходящих от других радио или электрических устройств, например, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, люминесцентные лампы и светорегуляторы.
- Работа других устройств, которые используют полосу частот 2,4 ГГц, таких как беспроводные сети (маршрутизаторы Wi-Fi), Bluetooth-устройства или микроволновые печи, может вызвать помехи в работе данного продукта. Держите видеонаблюдение на расстоянии не менее 1,5 метров от этих типов устройств или выключайте их, если они вызывают помехи.

3.2. Установка и включение камеры.

- Камера может быть размещена не стене, на предварительно вкрученном винте, и на горизонтальной поверхности. Расположите её подальше от источников тепла, таких как радиаторы, дымоходы и прочих нагревательных приборов, исключив попадание прямых солнечных лучей. Для обеспечения оптимального приема разместите устройство вдали от телевизора и микроволновой печи.
- Используйте адаптер питания, который входит в комплект.
 - Подключите адаптер питания к камере с одной стороны и к розетке с другой стороны.
 - При подключении адаптера питания камера включается автоматически и загорается индикатор питания.
- ### 3.3. Включение родительского блока.
- Родительский блок оснащён литий-ионным аккумулятором.
- Используйте адаптер питания, который входит в комплект.
 - Подключите адаптер питания к камере с одной стороны и к розетке с другой стороны.
 - Нажмите и удерживайте кнопку питания  в верхней части корпуса. Загорится индикатор заряда, оповещающая о том, что родительский блок подключен к электросети.

4. РЕЖИМ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Функция ночного видения включается автоматически и позволяет камере получать изображение в темноте или при недостаточном освещении. В этом режиме изображение на экране будет черно-белым. Оптимальное расстояние камеры от ребенка для работы в этом режиме составляет 2 метра. В верхней части экрана будет отображаться значок ночного видения .

5. ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
|  | 1 |  | 5 |  | 9 |
|  | 2 |  | 6 |  | 10 |
|  | 3 |  | 7 | vox | 11 |
|  | 4 |  | 8 |  | 12 |

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Уровень сигнала | 5. Громкость | 9. Приближение |
| 2. Таймер | 6. Яркость | 10. Обратная связь |
| 3. Колыбельные | 7. Ночное видение | 11. Активация при плаче (VOX) |
| 4. Камера | 8. Индикатор заряда | 12. Температура |

7. Нажмите кнопку Выход .

7.3. Удаление камеры.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится изображение камеры . Затем используйте кнопки вверх/вниз  для выбора желаемой позиции для камеры.
3. Нажмите кнопку Меню/Ок  для входа в подменю.
4. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора позиции DEL CAM  (удалить камеру) с изображением камеры и знака минус. Затем нажмите кнопку Меню/Ок .
5. Используйте кнопки вверх/вниз  для продолжения.
6. Нажмите кнопку Меню/Ок  для подтверждения.
7. Нажмите кнопку Выход .

7.4. Активация при звуке (плаче) VOX.

Эта опция позволяет указать уровень чувствительности микрофона на детском блоке к громкости звука, при котором родительский блок будет выходить из режима ожидания. Например, если ребенок заплачет.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится VOX.
3. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора уровня чувствительности.
4. Нажмите кнопку Меню/Ок  для подтверждения.

Индикаторы уровня чувствительности:

 – Родительский блок всегда включен, звук из детской комнаты слышен постоянно.

 – Реагирует на тихие звуки, даже если ребенок не плачет.

 – Реагирует только на громкие звуки, например, на детский плач.

5. Нажмите кнопку Выход .

7.5. Выбор шкалы измерения температуры воздуха.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
 2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится изображение термометра .
 3. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора шкалы измерения °F °C температуры. Затем нажмите кнопку Меню/Ок .
 4. Нажмите кнопку выхода .
- Диапазон измеряемой температуры: 0-50 градусов.

7.6. Включение/выключение оповещения при изменении температуры.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится изображение термометра .
3. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора изображения колокольчика . Затем нажмите кнопку Меню/Ок .
4. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора изображения  On (включить) или  Off (выключить). Затем нажмите кнопку Меню/Ок .
5. При выборе  On (включить) и нажатии кнопки Меню/Ок  можно указать диапазон минимальной и максимальной допустимой температуры, после которой поступает оповещение.

• Используйте кнопки вверх/вниз  для указания максимального значения Hi в диапазоне 20-40 градусов и нажмите кнопку Меню/Ок .

• Используйте кнопки вверх/вниз  для указания минимального значения Lo в диапазоне 0-19 градусов и нажмите кнопку Меню/Ок .

Для того, чтобы пропустить установку диапазона температуры, нажмите кнопку Выход .

Примечание. По умолчанию диапазон допустимой температуры для поступления оповещений от 8 до 36 градусов. При выходе температуры за пределы заданного диапазона значок термометра на экране становится красным и мигает, издаётся звуковое оповещение. Для отключения звукового оповещения термометра нажмите любую кнопку на родительском блоке.

7.7. Колыбельные мелодии.

Колыбельные мелодии включаются с помощью меню на родительском блоке и проигрываются на детском.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
 2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится изображение ноты .
 3. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора одной из 8 мелодий, непрерывно проигрывания всех мелодий  или остановить проигрывание OFF .
 4. Нажмите кнопку Меню/Ок .
 5. Нажмите кнопку Выход .
- По умолчанию мелодии выключены (OFF).

7.8. Таймер напоминаний.

Вы можете установить таймер для того, чтобы видеояня периодически с указанным интервалом времени (от 30 мин. до 6 часов, шаг интервала 30 мин.) напоминала вам о необходимости позаботиться о малыше. Например, подавала сигнал при наступлении времени кормления. В указанное время на родительском блоке прозвучит звуковой сигнал и будет проигрываться в течение 1 минуты. Чтобы остановить сигнал оповещения, нажмите на любую кнопку.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится изображение будильника .
3. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора требуемого периода.
4. Нажмите кнопку Меню/Ок .
5. Нажмите кнопку Выход .

По умолчанию таймер выключен (OFF). Для остановки сигнала оповещения нажмите любую кнопку.

8. ОЧИСТКА И УХОД

- Содержите устройство в чистоте.
- Для очистки устройства используйте мягкую, сухую ткань или салфетку, не оставляющую ворс.
- Не используйте для очистки никакие жидкости и коррозионные материалы.
- Для замены аккумуляторной батареи после выработки её ресурса обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр в вашем регионе.

7. МЕНЮ

7.1. Соединение камеры и монитора.

Оба блока уже соединены между собой в процессе производства. Если по какой-то причине вам необходимо связать их заново или необходимо подключить дополнительную камеру, следуйте инструкции.

7.2. Добавление камеры.

1. Нажмите кнопку Меню/Ок , отобразится меню.
2. Нажимайте кнопки вправо/влево , пока на экране не отобразится изображение камеры . Затем используйте кнопки вверх/вниз  для выбора желаемой позиции для камеры.
3. Нажмите кнопку Меню/Ок  для входа в подменю.
4. Используйте кнопки вверх/вниз  для выбора позиции ADD CAM  (добавить камеру) с изображением камеры и знака плюс. Затем нажмите кнопку Меню/Ок .
5. В течение того времени, пока на экране будет отображено «Pairing», нажмите кнопку соединения «Pair», сзади на камере.
6. На экране отобразится сообщение об удачном соединении «Pair is succeed». Если соединение не удалось, повторите процедуру.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|--|
| Частота | 2402MHz ~ 2478MHz |
| Адаптеры питания | Вход: 100-240V AC 50 / 60Hz Выход: 6V DC, 600mA |
| Максимальная дальность приёма | До 300 метров при прямой видимости между блоками. Может сокращаться в зависимости от количества и характера преград/помех. |
| Дисплей | Диагональ 8.128 см. (3.2 дюйма), TFT LCD |
| Аккумулятор (родительский блок) | Li-ion 3.7V, 950mAh. До 12 часов работы в режиме ожидания. |
| Максимальная мощность | 19dBm |
| Условия эксплуатации | Внутри помещений, при температуре воздуха 0 – 40°C и относительной влажности 15 – 85%. Хранение: -20 – 70°C |

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| | |
|-----------------------------------|---|
| Нет приёма на мониторе | Проверьте подключение адаптеров питания. Проверьте, что камера и монитор включены. Сократите расстояние между блоками. Блоки не связаны, воспользуйтесь инструкцией. |
| Низкий уровень связи и/или помехи | Сократите расстояние между блоками. Слишком много металлических предметов рядом. Выключите другие электронные приборы. Низкий заряд аккумулятора. |
| Резкий звук | Блоки расположены слишком близко друг к другу. Уменьшите громкость на родительском блоке. |
| Изображение на экране «зависает» | Включите и выключите камеру. Нажмите кнопку Reset на задней панели монитора за подставкой. |

11. ГАРАНТИЯ

Условия гарантии не распространяются на элементы питания. Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи неавторизованной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного или ненадлежащего использования, или любого механического воздействия, естественного износа, несоблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий гарантии.

В случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, заводские (производственные) дефекты будут устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу продукции или в авторизованный сервисный центр.

Изготовитель: HelloBaby Technology (HK) Limited (Хеллобеби Технолджи (ХК) Лимитед). Адрес: 17F, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hong Kong.

Страна производства: Китай. Дата производства указана на упаковке.
Представительство компании «HelloBaby», импортер и уполномоченная организация по приёму претензий потребителей в Российской Федерации и в странах Центральной Азии: ООО «ЦФО- ГРУПП», Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский пр., 37к9. Поддержка клиентов: +7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.cfo-group.ru.

HelloBaby®

— Забота о мамах и малышах! —



Ver.: RU1.4

Part no.: 190303

RU