


ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

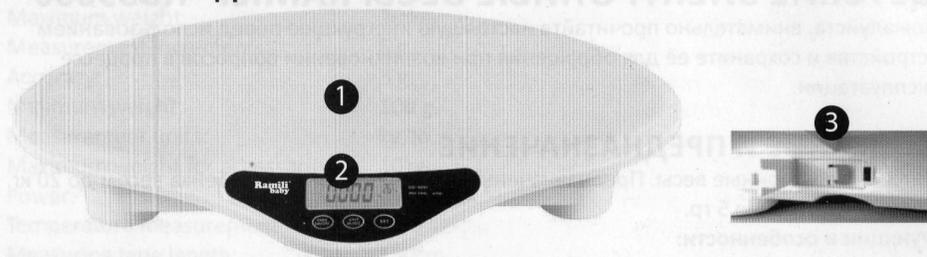

1. Весы.
2. ЖК-дисплей.
Кнопки управления: TARE/ON/OFF, UNIT, SET.
Результат измерения веса на дисплее.
Единицы измерения веса (kg/lb).
Температура воздуха (°C).
3. Лента измерения роста (вытягивается из корпуса весов).
Кнопка для возврата ленты внутрь корпуса.

ФУНКЦИИ КНОПОК

1. TARE/ON/OFF

- Весы выключены: нажмите и отпустите для включения.
- Весы включены: нажмите и отпустите для взвешивания пеленки/одеяла/коврика или возврата к нулю.
- Весы включены: нажмите и удерживайте для выключения весов.

2. UNIT

- Изменить единицы измерения (kg/lb). Во время взвешивания нажмите и удерживайте 3 секунды.

3. SET

- Посмотреть результат предыдущего взвешивания. Во время взвешивания нажмите и отпустите, отобразится последний предшествующий результат. Через 3 секунды на экране отобразится текущее измерение.
- Посмотреть историю последних 10 взвешиваний. Нажмите и удерживайте кнопку. Значения отображаются от 0P до 9P.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте крышку отсека батарей и установите 4xAA батареи внутрь отсека, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.
2. Соблюдая все меры безопасности, изложенные в данной инструкции, установите весы на ровную горизонтальную поверхность.
3. На дисплее может отображаться ошибка «UnST», означает, что весы размещены неровно или неустойчиво.

4. Если вы взвешиваете ребенка вместе с пеленкой или одеялом, то убедитесь, что пеленка или одеяло не касается поверхности, на которой установлены весы. Это может повлиять на результат измерения веса.
5. Нажмите кнопку TARE/ON/OFF. Если значение на экране отличается от 0.000, то нажмите на кнопку TARE/ON/OFF еще раз. Значение на экране будет приведено к нулю.
6. Положите ребенка на весы, соблюдая все меры безопасности, изложенные в данной инструкции.
7. После того, как значение на экране перестанет мигать, измерение веса ребенка будет завершено.
8. Весы выключатся автоматически через 60 секунд бездействия. Если требуется выключить весы раньше 60 секунд, нажмите и удерживайте кнопку TARE/ON/OFF.

Взвешивание с пеленкой/одеялом/ковриком

1. Освободите весы.
2. Включите нажатием кнопки TARE/ON/OFF, если они выключены.
3. Если значение на экране отличается от 0.000, то нажмите на кнопку TARE/ON/OFF еще раз. Значение на экране будет приведено к нулю.
4. Положите на весы пеленку, одеяло, коврик или любой другой аксессуар больше 10 кг. Дождитесь, пока значение на экране перестанет мигать.
5. Не убирая аксессуар с весов, нажмите на кнопку TARE/ON/OFF. На экране отобразится 0.000. Если вес аксессуара больше 100 гр., то освободив весы, вы увидите отрицательное значение.
6. Теперь можно взвешивать ребенка вместе с этим аксессуаром, его вес учитываться не будет.

Использование музыкального оповещения о завершении взвешивания

1. Включение/выключение функции музыкального оповещения.
 - Выключите весы. Для выключения не используйте их в течение 60 секунд или нажмите и удерживайте кнопку TARE/ON/OFF.
 - Нажмите и удерживайте кнопку SET. Затем, не отпуская кнопку SET, нажмите и удерживайте кнопку TARE/ON/OFF. На дисплее отобразится ON (функция включена) или OFF (функция выключена).
 - Нажмите на кнопку UNIT, чтобы включить или выключить функцию проигрывания мелодии.
2. Смена мелодии для проигрывания мелодии при завершении взвешивания.
 - Функция проигрывания мелодий должна быть активна.
 - Во время проигрывания мелодии по завершении взвешивания нажмите на кнопку UNIT. Мелодия будет меняться при каждом нажатии на кнопку. В весы встроены 35 мелодий.

Измерение роста ребенка

1. Справа в корпус весов встроена лента длиной 150 см. Вытяните ленту для измерения роста ребенка.
2. После использования нажмите на кнопку, чтобы вернуть ленту обратно внутрь корпуса.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЕ, ОЧИСТКА И УХОД

- Используйте и храните весы внутри помещения при допустимой спецификацией устройства температуре и влажности.
- Не кладите на весы предметы, вес которых превышает 30 кг. Это может стать причиной поломки и отмены гарантии.
- Предотвращайте воздействие окружающей среды, например, дым, пыль, воздействие химических веществ, влаги, тепла и прямого солнечного света.
- Не трясите, не роняйте устройство, не подвергайте чрезмерной вибрации.
- Если вы внесли в помещение устройство с мороза, то не используйте его по меньшей мере в течение 30 минут.
- Для очистки корпуса весов не используйте химические или абразивные материалы.
- Для очистки используйте мягкую ткань или салфетку не оставляющие ворс.
- Не вскрывайте корпус изделия, не пытайтесь починить устройство самостоятельно или в не авторизированной производителем сервисной службе. Это может стать причиной отмены гарантии.
- Соблюдайте меры безопасности настоящей инструкции.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если весы не включаются:

- Проверьте, соблюдена ли полярность при установке батарей.
- Замените батареи на новые.

Если весы отображают вес с большой погрешностью и/или изображение на дисплее слишком блёклое и/или на экране ошибка «Lo»:

- Низкий заряд батарей. Замените батареи на новые.

Если на экране ошибка «o-Ld»:

- На весах слишком тяжелый вес, больше 20.1 кг.

Если на экране ошибка «UnST»:

- Весы расположены на неровной/не горизонтальной поверхности. Поставьте весы на ровную и горизонтальную поверхность.

При взвешивании аксессуара значение на экране не сбрасывается к нулю:

- Вес взвешиваемого аксессуара больше 10 кг.

Если не удаётся решить возникшую проблему:

- Обратитесь в авторизированный сервисный центр в вашем регионе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимальный вес для взвешивания:	20 кг.
Шаг измерения:	5 гр.
Допустимая погрешность:	5 гр.
Минимальный вес для взвешивания:	100 гр.
Единицы измерения:	kg/lb.
Максимальный вес для возможности сброса значения к нулю:	10 кг.
Питание:	6V, 4 x AA.
Диапазон измерения температуры воздуха:	5-50 °C.
Длина ленты для измерения веса:	150 см.
Рабочая температура:	10-40 °C.
Допустимая температура хранения:	-10-50 °C.
Допустимая влажность хранения:	<=90%.
Размеры:	650 x 410 x 90 мм.
Размеры в упаковке:	690 x 120 x 445 мм.
Вес без упаковки:	2.4 кг.
Вес в упаковке:	3 кг.

11. ГАРАНТИЯ

Условия гарантии не распространяются на элементы питания. Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи неавторизированной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного или ненадлежащего использования, или любого механического воздействия, естественного износа, несоблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий гарантии. В случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, заводские (производственные) дефекты будут устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу продукции или в авторизированный сервисный центр.

Изготовитель: «Рамили Групп» (рег. номер компании в Великобритании 8313501).

Адрес: Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, NW4 4DJ, г. Лондон, ул. Брент Стрит, д. 137. Страна производства: Китай. Тел. +44 (0) 2071 936711. Веб-сайт: www.ramili.co.uk.

Представительство компании «Рамили Групп», импортёр и уполномоченная организация в Российской Федерации и в странах Центральной Азии: ООО «ЦФО-ГРУПП», Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский пр., 37к9. Поддержка клиентов: +7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.cfo-group.ru.

ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ RAMILI® RBS9000

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед использованием устройства и сохраните её для обращения при возникновении вопросов в процессе эксплуатации.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Детские электронные весы. Предназначены для измерения веса ребенка весом до 20 кг. с шагом измерения 5 гр.

Функции и особенности:

- Запоминание до 10 последних взвешиваний.
- Функция взвешивания с пеленкой/одеялом/ковриком.
- Измерение температуры воздуха помогает определить, следует ли взвешивать ребенка на пеленке.
- Встроенная лента для измерения роста ребенка.
- Минимальный допустимый вес 100 гр., максимальный вес 20 кг.
- Цифровой дисплей с подсветкой.
- 35 встроенных мелодий для оповещения о завершении взвешивания.
- Защита от вибрации.
- Автоматическое отключение при бездействии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 X Весы.
- 1 X Инструкция пользователя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед взвешиванием убедитесь, что устройство исправно, поверхность весов сухая и чистая, отсутствуют следы повреждений.
2. Устанавливайте весы только на горизонтальную, ровную и не скользкую поверхность.
3. Не устанавливайте весы на высокую поверхность, с которой ребенок может упасть.
4. Во время взвешивания кладите ребенка только по центру вдоль весов.
5. Во время взвешивания не отвлекайтесь и непрерывно контролируйте движения ребенка.
6. Не оставляйте ленту для измерения роста в зоне доступа ребенка без вашего контроля.
7. Весы являются электрическим прибором и не предназначены для игры. Держите устройство вне области доступа для детей.
8. Перед использованием освободите устройство от всех элементов упаковки.
9. Не взвешивайте ребенка больше 20 кг. и не кладите на весы предметы весом больше 30 кг. Весы могут выйти из строя.
10. Если по вашему мнению устройство работает необычно, и вы не можете решить проблему с помощью этой инструкции или вы видите следы повреждений, то извлеките элементы питания и обратитесь в официальный сервисный центр.
11. Не открывайте, не повреждайте и не глотайте батареи. Не выбрасывайте батареи, чтобы не загрязнять окружающую среду. Они могут содержать токсичные и вредные для экологии тяжелые металлы.