

Haier

EAC

Вытяжка

Модель HVX-W692GBA / HVX-W992GBA

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд Адрес:


Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай.

Импортер:


ООО «ХАР». Адрес: 121099, г. Москва,

Новинский бульвар, д.8, эт. 16, офис 1601.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства.

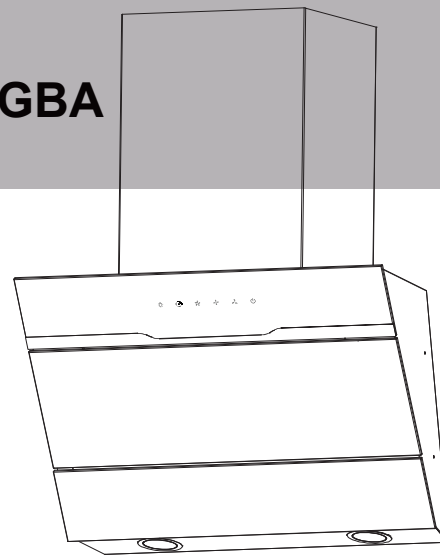

Руководство по эксплуатации

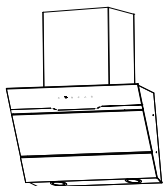


Информация и советы по использованию

ВНИМАНИЕ: Доступные части прибора могут нагреваться при использовании с кухонными плитами.

При определенных обстоятельствах электроприбор может представлять опасность.


- A) В помещении должна быть достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе.
- B) Нельзя проверять состояние фильтров во время работы вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.
- D) Не зажигайте пламя под вытяжкой.
- E) Не открывайте газовый кран, если на плите нет посуды, поскольку это может повредить фильтры и привести к пожару.
- F) Постоянно проверяйте еду, которая жарится, чтобы избежать разбрызгивания раскаленного масла и возникновения опасности воспламенения.
- G) Перед любым обслуживанием отключайте электрическую вилку от розетки.
- H) Необходимо соблюдать правила, касающиеся выброса воздуха.
- I) При одновременной работе вытяжки и приборов, работающих не от электроэнергии, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).

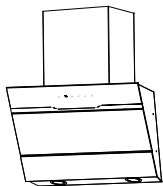

Информация и советы по использованию


ВНИМАНИЕ: Доступные части прибора могут нагреваться при использовании с кухонными плитами.

- J) Во избежание опасной ситуации поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом.
- K) Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они делают это под надзором, или если им была предоставлена инструкция по безопасному использованию устройства, и они понимают возможные опасности. Детям запрещено играть с устройством. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми, кроме случаев, когда они старше 8 и находятся под присмотром.
- L) Вытяжка должна устанавливаться над плитой, имеющей не более четырех конфорок.
- M) M) Использовать только в домашних условиях и внутри помещений.
- N) Отсоедините прибор от розетки, когда он не используется, а также перед чисткой.
- O) Внимание! При вытяжке воздуха из помещения соблюдайте указания инструкции по эксплуатации устройства.
- P) Существует опасность пожара, если чистка не проводится в соответствии с инструкциями.

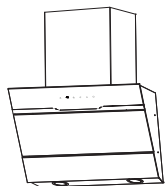

Знакомство с кухонной вытяжкой

Пожалуйста, прочитайте эти указания перед использованием вашей кухонной вытяжки

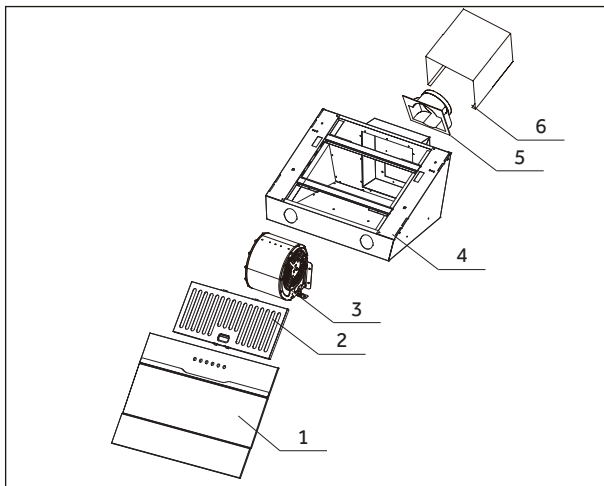

1. Стекло

2. Жировой фильтр

3. Воздуховод в сборе

5. Обратный клапан


4. Основной корпус в сборе

6. Короб декоративный




Информация

Поздравляем с приобретением вытяжки со множеством превосходных функций, которые позволят вам в полной мере наслаждаться жизнью. Перед установкой и (или) использованием вытяжки внимательно прочитайте все указания.

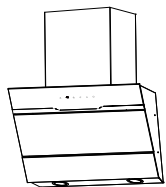


Информация и советы по использованию

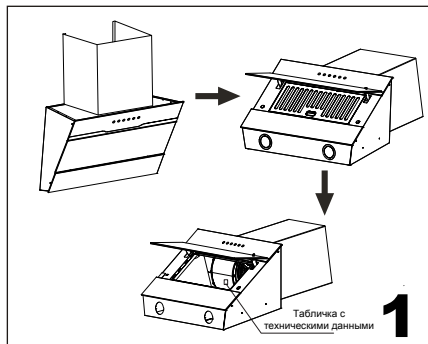

1

Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне вытяжки.

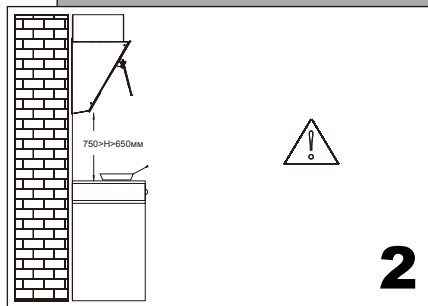


2

Мы рекомендуем, чтобы после установки низ вытяжки располагался на высоте не менее 650 мм и не более 750 мм над нагревательными элементами и горелками плиты.




Информация

Воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода отработанных газов от приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применимо к приборам, которые только нагнетают воздух обратно в помещение)
Вытяжка должна устанавливаться над плитой, имеющей не более четырех конфорок.

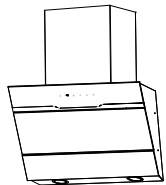

Установка

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено.

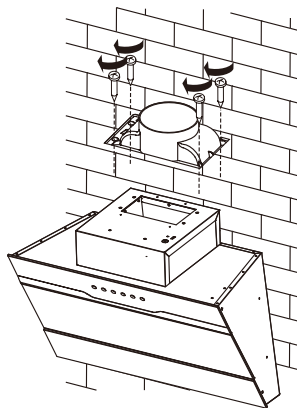



3



Информация

Подсоедините универсальный рукав, выбрав направление вентиляции.

Перед установкой вытяжки сначала установите обратный клапан.

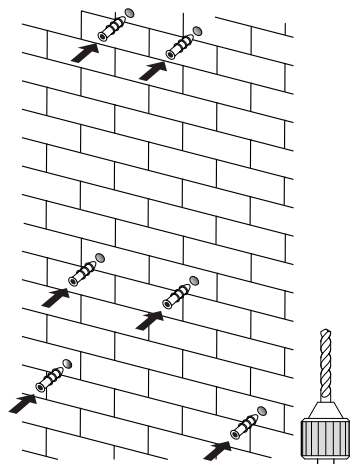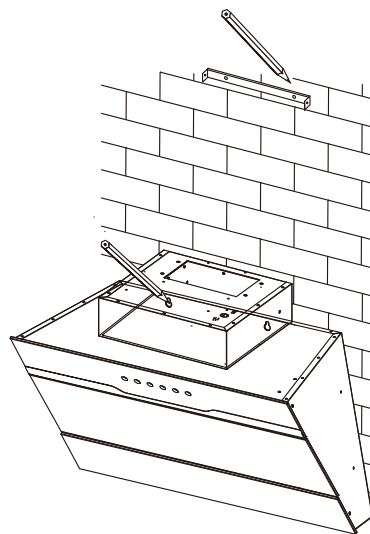


4

В соответствии с рисунком 3, убедитесь в нужном положении вытяжки на стене. Затем с помощью шаблона просверлите в стене четыре отверстия Ø8. Установите 4 дюбеля и самореза предназначенных для этих отверстий.



Информация

При резке или сверлении стены или потолка не повредите электрическую проводку или другие скрытые коммуникации.

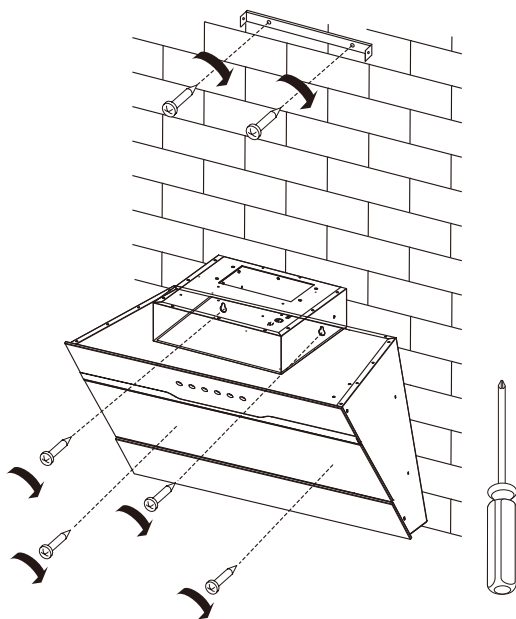


5

Установите
настенные
крепления и
верхние винты.
Убедитесь, что
все
используемые
крепления
соответствуют
типу стены.




Информация

При резке или сверлении стены или потолка не повредите электрическую проводку или другие скрытые коммуникации.

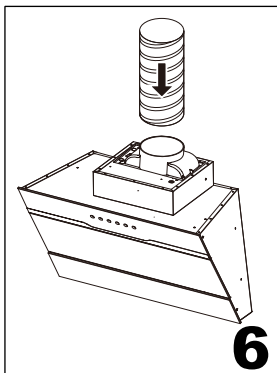


Соедините рукав с обратным клапаном.

Кухонная вытяжка подходит для любого направления вентиляции.

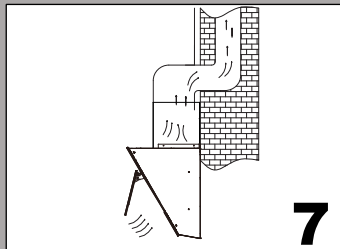

Вертикальное направление является наиболее распространенным. Если над вашей кухней расположено чердачное помещение, вентиляционная труба может быть направлена через шкаф и чердак на крышу.

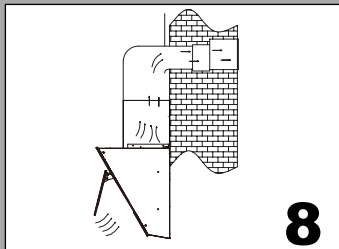


Если ваша кухня имеет подвесной потолок над кухонными шкафами, то вы можете спрятать воздуховод в него и затем горизонтально провести через внешнюю стену к вентиляционному выводу.




Информация

Воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода отработанных газов от приборов, сжигающих газ или другие виды топлива.

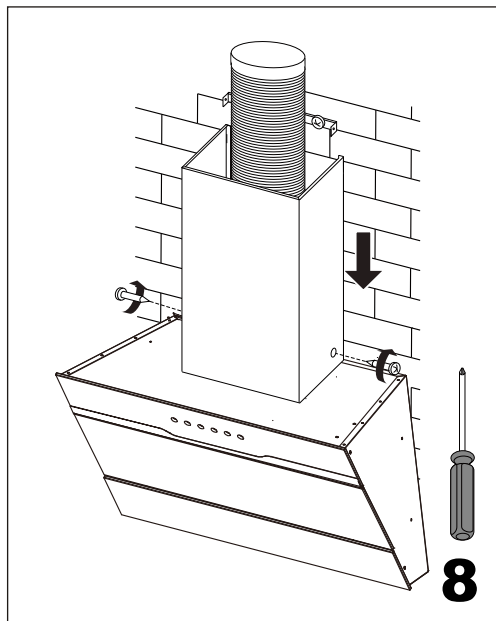

Установите декоративный короб

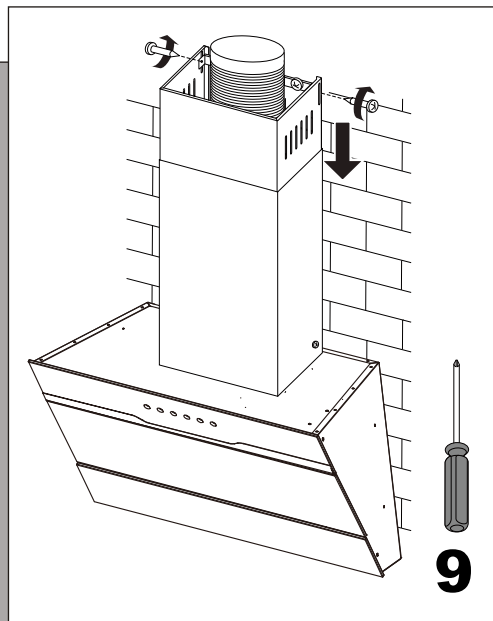

Отрегулируйте и закрепите
декоративный короб.



Информация

Работы по установке и **электромонтажу** должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая таковые для огнезащитных конструкций.



10



Информация

Не прикасайтесь к лампочке в течение полчаса после использования прибора. Лампочка не должна быть покрыта теплоизоляцией или другим материалом.

После подключения вытяжки к электропитанию вы услышите звуковой сигнал. Вытяжка находится в режиме ожидания.

Кнопка питания / таймера

При нажатии кнопка загорится. Вытяжка включится в режиме последнего использования.

Кнопка скорости вентилятора

Первое нажатие включает питание,  - низкая скорость вентилятора,  - средняя скорость,  - высокая скорость.

Включение /Выключение освещения

Включает и выключает освещение вытяжки (Первое нажатие - вкл, второе - выкл.)

Кнопка включения


Нажмите эту кнопку — вытяжка войдет в режим ожидания.

Нажмите эту кнопку снова — вытяжка выключится.

Таймер

Нажмите эту кнопку для работы вытяжки в течение 3 минут. После 3 минут работы вытяжка выключится. Во время работы таймера нажмите эту кнопку или кнопку скорости вентилятора, чтобы отменить действие.


Внимание: Когда выполнена установка времени таймера, при регулировке вентилятора установка таймера будет отменена автоматически.

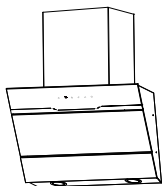


Замена и техническое обслуживание

Во избежание опасной ситуации поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом.

Информация о замене

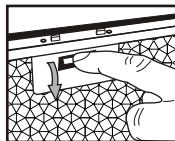

12B 2x1Вт, LED

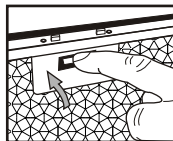

11

1. Снимите плафон лампы повернув против часовой стрелки.
2. Вытащите старую лампу из держателя, вставьте новую лампу в держатель.
3. Плотнo вкрутите плафон лампы по часовой стрелке.



Требуется мин. расстояние 45 см. до поверхностей (крышки, прихватки или подобного), чтобы предотвратить нагрев и риск возгорания.

12






Для предотвращения нагрева поверхностей, риска возгорания и действия ультрафиолетовой радиации разрешается использовать только самоэкранирующие лампы.

13



Информация

Мощность ламп не должна превышать 1 Вт.

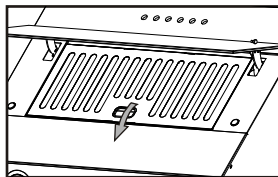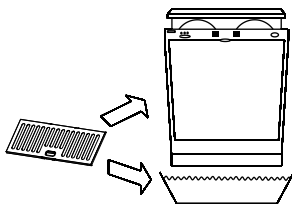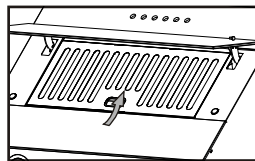

14

- Рекомендуется чистить жировой фильтр каждые три месяца, выполняя следующие указания:
 - Снимите жировой фильтр с вытяжки и промойте его в растворе воды и нейтрального жидкого моющего средства, оставив отмокать.
 - Тщательно ополосните теплой водой и дайте высохнуть.
 - Жировой фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.Жировой фильтр может изменить цвет после чистки. Это не повод для жалобы клиента или замены металлического фильтра.



Информация

Существует опасность пожара, если чистка не проводится в соответствии с инструкциями.

Правильная утилизация этого прибора



Данная маркировка указывает на то, что устройство, на которое она нанесена, запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Ради бережного отношения к окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для возврата б/у устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.

Изготовитель снимает с себя всю ответственность, если при использовании вытяжки не соблюдаются вышеуказанные рекомендации и инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-200-17-06 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

— на сайт www.haier.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Лампы и фильтры не подлежат замене по гарантии.

Характеристики

Размер: прибор (включая декор. короб), мм	- 600x313x(780~1080)
Управление	- Сенсорное
Производительность, м3/ч	- 1000
Освещение	- 2 x 1 Вт, LED, 12В
Диаметр воздухоотводной трубы, мм	- 150
Напряжение, В / Гц	- ~220-240 / 50
Уровень шума	- 58 дБА
Вес нетто	- 13.5 кг
Длина сетевого шнура	- 1 м
Мощность	- 162 Вт

Комплектация:

Обратный клапан	- 1 шт.	Саморез ST4x35	- 6 шт.
Короб декоративный внешний	- 1 шт.	Саморез ST4x8	- 6 шт.
Короб декоративный внутренний	- 1 шт.	Саморез ST4x6	- 2 шт.
Кронштейн		Шайба d4	- 2 шт.
декоративного короба	- 1 шт.	Шаблон монтажный	- 1 шт.
Дюбель 8x40	- 6 шт.	Инструкция	- 1 шт.
		Гарантийный талон	- 1 шт.

