


ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ МОДЕЛИ: **HV64BK; HV64SMDBK; HV64XX; HV64XXXX; HV32BK; HV32XX**

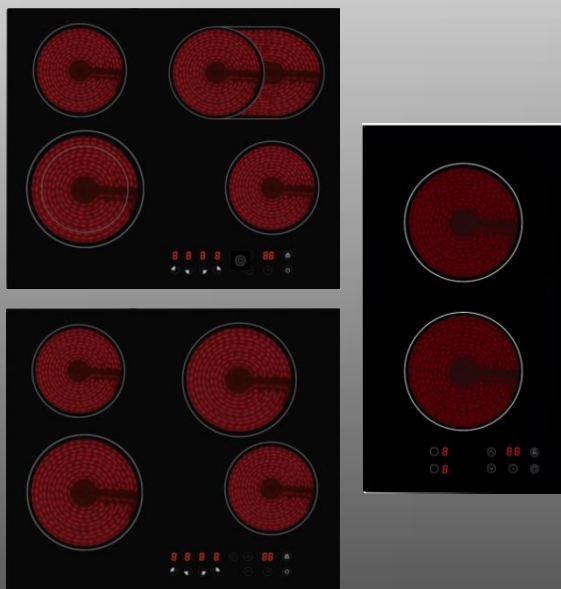

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.

Для более удобного и простого использования изделия мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой или использованием прибора. Она поможет Вам быстрее познакомиться с новым изделием

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию Вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят Вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:
www.homsair.ru

стр.3.....	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр.12.....	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
стр.14.....	ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ
стр.15.....	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
стр.22.....	ВЫБОР ПОСУДЫ
стр.23.....	ИНФОРМАЦИЯ
стр.24.....	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
стр.35.....	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ
стр.37.....	УХОД ЗА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ
стр.38.....	УСТАНОВКА ПРИБОРА
стр.44.....	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
стр.49.....	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.50.....	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.51.....	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

HOMS air

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И
СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

Данный прибор должен быть установлен и подключён в соответствии с действующими правилами.

После распаковки прибора убедитесь, что отсутствуют видимые повреждения. Если прибор был повреждён во время транспортировки, не используйте его, обратитесь к поставщику немедленно.

HOMS air

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ваша безопасность важна для нас. Пожалуйста, внимательно прочитайте приведённую информацию перед установкой, включением и использованием варочной панели.



Изготовитель не несёт ответственности за неправильную установку и использование.

- Гарантия на данный прибор действительна только при его бытовом использовании.
- Этот прибор предназначен только для приготовления или подогрева пищевых продуктов и жидкостей. Не использовать для любых других целей.
- Не допускается устанавливать варочную панель отдельно от кухонного гарнитура или использовать ее в качестве рабочей поверхности.
- При использовании сетевого адаптера следуйте инструкциям изготовителя.
- Не перекручивайте и не перегибайте сетевой шнур, не допускайте его контакта с горячими поверхностями. После установки убедитесь, что сетевой шнур не прижат прибором.
- Держите поверхность прибора в чистоте.
- Поверхность прибора сильно нагревается во время использования и некоторое время остаётся горячей после того, как он был выключен. Не прикасайтесь и не очищайте зону нагрева, пока она полностью не остынет.
- Если сетевой кабель повреждён, его замену должен производить специалист сервисной службы или соответствующий квалифицированный специалист, чтобы избежать несчастных случаев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Производитель не несет гражданской или уголовной ответственности за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и установке прибора.



Опасность поражения электрическим током.

- Отключите прибор от электросети перед выполнением с ним каких-либо ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию.
- Подключение прибора к исправной системе заземления является обязательным.
- Внесение изменений в систему внутренней (домашней) проводки должно выполняться только квалифицированным электриком.
- Прибор не предназначен для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Несоблюдение данных рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.
- Не готовьте на сломанной или повреждённой варочной панели.
-



Если поверхность панели сломалась или на ней появилась трещина, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь к квалифицированному специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Во время использования доступные части прибора нагреваются достаточно сильно, чтобы вызвать ожоги.
- Не допускайте контакта тела, одежды, иных предметов, кроме подходящей посуды, со стеклом до остывания поверхности.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны располагаться на поверхности варочной панели, поскольку могут нагреться.
- Ручки посуды могут быть горячими на ощупь. Проверьте, чтобы они не нависали над другими работающими варочными зонами. Не допускайте, чтобы дети прикасались к ручкам посуды на варочной панели.
- Несоблюдение данных рекомендаций может привести к ожогам.



ВНИМАНИЕ! Прибор и его доступные части сильно нагреваются во время использования.

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Выкипание жидкости, перелив жирных продуктов на поверхность прибора могут стать причиной задымления, привести к возгоранию.
- Никогда не используйте прибор в качестве поверхности для работы или хранения чего-либо.
- Никогда не оставляйте на приборе какие-либо предметы или посуду.
- Никогда не используйте прибор в качестве обогревателя помещения.
- После использования всегда отключайте варочные зоны и варочную панель, как описано в данном руководстве (то есть при помощи панели управления).
- Не позволяйте детям играть с прибором, влезать на прибор, сидеть или стоять на нём.

HOMS air

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Влезая на прибор, дети могут быть серьёзно травмированы.
- Не оставляйте детей без присмотра в помещении с работающим прибором.
- С детьми или лицами, имеющими ограниченные возможности, затрудняющие пользование прибором, должно находиться ответственное компетентное лицо для проведения инструктажа по применению. Инструктирующий должен убедиться в том, что они могут использовать прибор без опасности для себя или окружающих.
- Запрещается проводить ремонтные работы или замену каких-либо частей прибора, если специальных рекомендаций о том не содержится в данном руководстве. Все другие виды обслуживания должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Не кладите и не допускайте падение тяжёлых, даже небольших предметов на варочную панель.
- Не вставляйте на варочную панель.
- Не используйте посуду с неровными краями, с шероховатым или поврежденным дном (не эмалированные чугунные кастрюли) и не передвигайте посуду по поверхности панели, так как это может привести к повреждению и появлению царапин на стекле.
- Не используйте металлические мочалки, щётки или любые другие грубые абразивные чистящие средства для очистки варочной панели, так как они могут поцарапать стекло.
- Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных условиях, таких как: комнаты приёма пищи для персонала магазинов, офисов и других учреждений; фермерские дома; кухни для постояльцев гостиниц, moteлей и прочих мест временного проживания.

HOMS air

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подпускайте к прибору детей младше 8 лет, если отсутствует постоянный контроль за ними.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями или отсутствием необходимых для работы с ним опыта и знаний, если они находятся под наблюдением взрослого человека, ответственного за их безопасность, или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора, а также если им понятны существующие опасности.
- Не допускаются игры детей с прибором. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.
- Прибор не предназначен для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

 **ВНИМАНИЕ!** Неконтролируемый процесс приготовления на варочной панели пищи с жиром или маслом может быть опасным и привести к возгоранию.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тушить огонь водой, необходимо отключить прибор от сети и накрыть пламя, например, крышкой или тарелкой.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности возникновения пожара не храните вещи на поверхности варочной панели.

НОМС air

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТА С ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ

- После окончания приготовления пищи отключите конфорки.
- Внимательно следите за приготовлением пищи на масле или жире: эти продукты способны легко воспламеняться.
- Следите за тем, чтобы не обжечься во время и после использования варочной панели.
- Не допускайте соприкосновения кабелей стационарного или передвижного оборудования со стеклянной поверхностью варочной панели или горячей посудой.
- Не подносите близко к варочной панели намагничиваемые предметы (кредитные карты, дискеты, калькуляторы).
- Запрещается размещение на стеклянной поверхности любых металлических предметов, за исключением термостойких контейнеров, поскольку в случае длительного воздействия или под влиянием остаточного тепла это может привести к сильному нагреву, расплавлению и даже возгоранию.
- Не накрывайте варочную панель тканью или защитным чехлом, поскольку это может привести к их сильному нагреванию и возгоранию.

НОМС air

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

- Не допускайте ударов кастрюлями о край стекла.
- Не ставьте и не оставляйте пустые кастрюли на стеклокерамической панели.
- Не допускайте попадания на конфорки сахара и синтетических материалов, а также не оставляйте на них алюминиевые листы, поскольку это может привести к появлению трещин или другим повреждениям при охлаждении стеклокерамического покрытия.
- Не ставьте горячую посуду на панель управления.
- Если под варочной панелью располагается кухонный ящик, убедитесь в наличии достаточного (2 см) свободного пространства между содержимым ящика и нижней частью варочной панели. Это необходимо для обеспечения правильной вентиляции.
- Не кладите в ящик, располагающийся под варочной панелью какие-либо воспламеняющиеся предметы (например, спреи). Ящики для хранения столовых приборов должны быть изготовлены из термостойких материалов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Встроенный температурный датчик контролирует температуру внутри варочной панели. Когда фиксируется избыточная температура, варочная панель отключается автоматически.



ОСТАТОЧНОЕ ТЕПЛО!

Если варочная панель работала в течение некоторого времени, варочные зоны сохраняют остаточное тепло после выключения. Предупреждением об этом является буква «Н» на дисплее Мощности, **будьте осторожны.**



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ!

Все зоны нагрева имеют функцию автоматического отключения в случае отсутствия посуды на поверхности. Время автоотключения зависит от выставленной мощности.

Соотношение времени и мощности.

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6-9
Время по умолчанию	6ч	6ч	5ч	5ч	4ч	1.5ч

В случае перегрева панели на дисплее отобразиться символ «Х» и плита отключится. В это время не касайтесь поверхности панели во избежание сильных ожогов. Дайте поверхности остыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

БК – BLACK – ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

D – DOUBLE ZONE – ДВОЙНАЯ
ЗОНА

SM – SEMI MOON – ОВАЛЬНАЯ
ЗОНА

HV64SMDVK

2/4 – КОЛИЧЕСТВО КОНФОРОК

6/3 – ШИРИНА МОДЕЛИ 60 см / 30 см

V - VITRUM CERAMICS – КЕРАМИЧЕСКОЕ СТЕКЛО

H - НОВ – ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	HV64BK; HV64XX	HV64SMDBK HV64XXXXX	HV32BK HV32XX
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В 50-60 Гц		
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (МАКС)	6000 Вт	6600 Вт	2400 Вт
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное		
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ ТИП ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	Стеклокерамика		
КОЛИЧЕСТВО НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4 шт.	4 шт.	2 шт.
ДИАМЕТР КОНФОРОК	2 x Ø 200 мм 2 x Ø 165 мм	2 x Ø 165 мм 1 x Ø 140/200 мм 1 x Ø 165/270 мм	2 x Ø 165 мм
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	580x510x50мм	580x510x50мм	510x290x50мм
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА (ШхГ)	560x 490мм	560x490мм	490 x 270 мм
НЕТТО	8,2 кг	8,2 кг	4,2 кг
БРУТТО	9,5 кг	9,5 кг	5,2 кг

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ


ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ	HV64BK; HV64XX	HV64SMDBK HV64XXXXXX	HV32BK HV32XX
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Электрическая, стеклокерамика		
ТИП КОНФОРОК	Hi- Light быстрого нагрева		
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНФОРОК	2 x 1800 Вт 2 x 1200 Вт	1 x 900/1100 Вт 3 x 1200 Вт	2 x 1200 Вт

Для снижения воздействия на окружающую среду при приготовлении пищи необходимо выбирать режим приготовления с наименьшим уровнем энергопотребления.

HOMS air

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HV64SMDBK

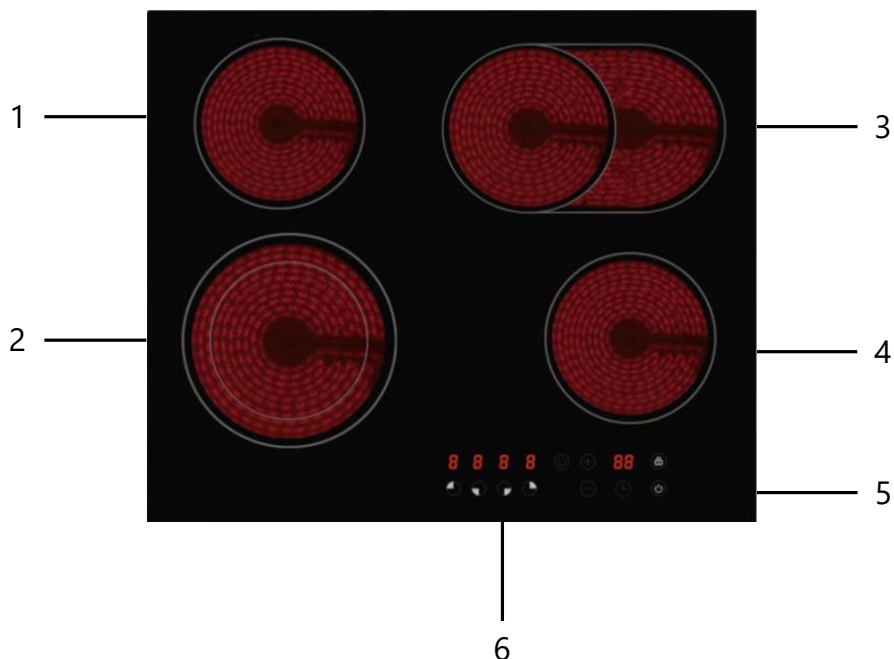

- 1. Варочная зона Ø 165 мм
- 2. Варочная зона Ø 140 / 200 мм
- 3. Варочная зона Ø 165 / 270 мм
- 4. Варочная зона Ø 165 мм
- 5. Стеклокерамическая поверхность.
- 6. Панель управления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HV64BK

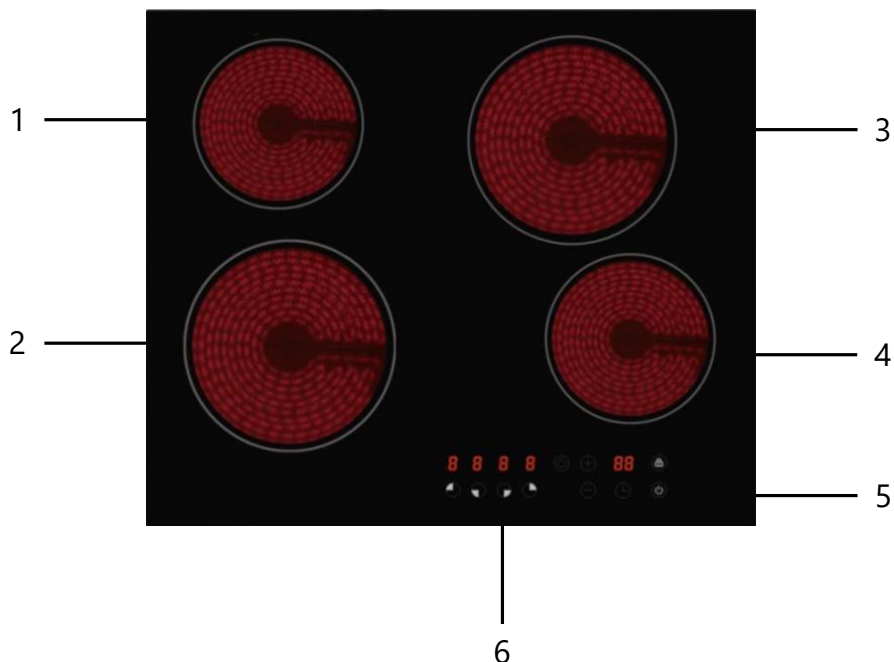

- 1. Варочная зона Ø 165 мм
- 2. Варочная зона Ø 200 мм
- 3. Варочная зона Ø 200 мм
- 4. Варочная зона Ø 165 мм
- 5. Стеклокерамическая поверхность.
- 6. Панель управления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (HV64SMDBK / 64BK)

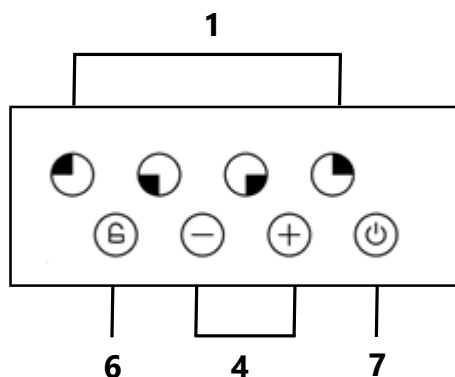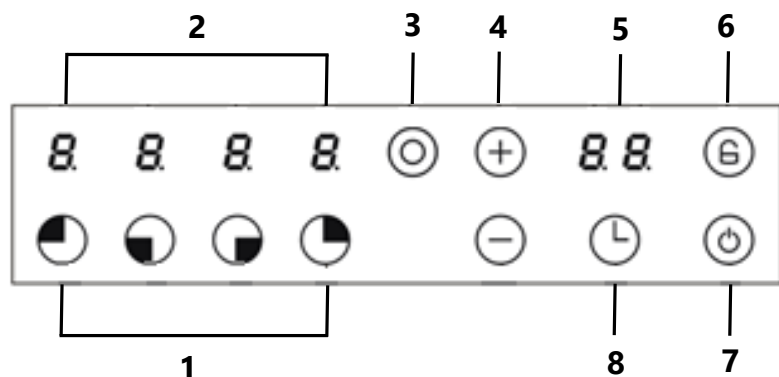

1. Сенсор выбора зоны нагрева.
2. Дисплей мощности
3. Выбор зоны расширения.
4. Выбор мощности нагрева.
5. Дисплей таймера.
6. Блокировка панели.
7. Сенсор Вкл./Выкл.
6. Сенсор выбора двойной зоны.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ HV32

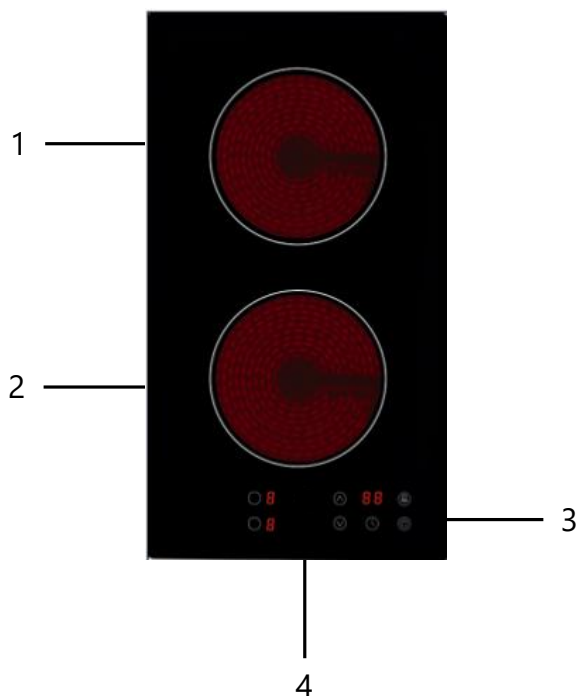

- 1. Варочная зона Ø 165 мм
- 2. Варочная зона Ø 165 мм
- 3. Стеклокерамическая поверхность.
- 4. Панель управления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ HV32

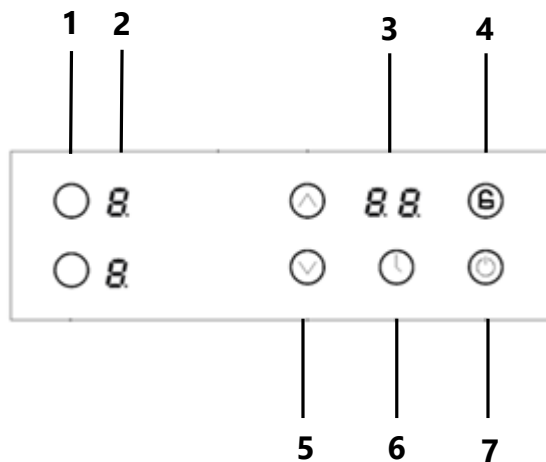

1. Сенсор выбора зоны нагрева.
2. Дисплей мощности.
3. Дисплей таймера
4. Блокировка панели.
5. Сенсор мощности.
6. Таймер.
7. Сенсор Вкл./Выкл.


HOMS air

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Ваша варочная панель оснащена электронным управлением с чувствительными сенсорными кнопками. Органы управления реагируют на касание, нет необходимости прикладывать усилие.

- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.

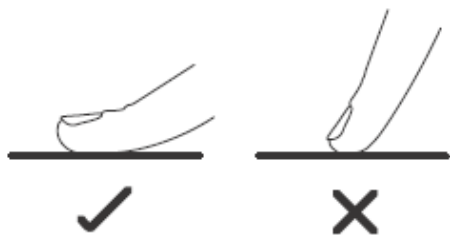

- При касании пальцем кнопки, соответствующая команда активируется и Вы услышите звуковой сигнал при каждом прикосновении. Необходимо нажимать только одну кнопку за 1 раз.
- Эта активация подтверждается загоранием контрольной лампочки, символа или числа на дисплее и звуком «Бип».
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие, и что ни один предмет (например, посуда или ткань) не расположены на них. Даже небольшое количество воды может затруднить управление.

HOMS air

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

Оборудование оснащается электронной панелью управления с сенсорными кнопками. Нажатие сенсорной кнопки задаёт соответствующую команду, что подтверждается свечением контрольного индикатора, отображением на дисплее соответствующей буквы или цифры, а также сигналом зуммера.

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	ФУНКЦИЯ
0	Ноль	Включение конфорки.
1 ... 9	Уровень мощности	Задание уровня нагрева конфорки.
A	Ускорение нагрева	Автоматическое приготовление пищи.
E	Символ ошибки сети	Неисправность электрической сети/электроники.
F	Символ об ошибке	Неисправность функционирования конфорок.
H	Остаточное тепло	Конфорка горячая.
L	Блокировка	Блокировка панели управления.



При использовании оборудования в обычном режиме не следует одновременно нажимать несколько кнопок.

homs air

ВЫБОР ПОСУДЫ


ВЫБОР ПОСУДЫ ДЛЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Стеклокерамическая варочная панель не требует подбора специальной посуды. Вы можете использовать посуду любого типа.


 Не используйте посуду с неровными краями и изогнутым дном.



Убедитесь, что поверхность дна посуды гладкая, плотно прилегает к стеклу, а диаметр дна такой же, как диаметр варочной зоны. Всегда ставьте посуду по центру варочной зоны. Посуда для варки в ни коем случае не должна быть меньше нагревательного поля.

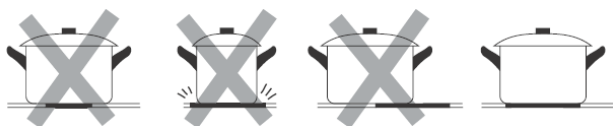

 Всегда поднимайте посуду над поверхностью варочной панели, не двигайте её по поверхности, посуда может поцарапать стекло.

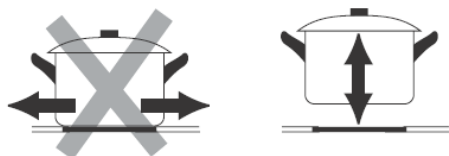

РАСПАКОВКА



На время транспортировки, панель защищена от повреждений при помощи упаковки.

Все материалы примененные для упаковки, не вредят окружающей среде и полностью пригодны для возврата. Они обозначены соответствующим знаком.



Упаковочные материалы (полиэтиленовые мешки, куски липкой ленты, и пр.), следует держать подальше от детей

Данная модель создана с учетом интересов покупателей и способна удовлетворить самый изыскательный вкус. Эта варочная поверхность удобна и надежна в работе и позволяет вам с комфортом использовать ее на кухне.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Сначала следует тщательно очистить керамическую панель. Протрите ее влажной тряпкой, после чего тщательно высушите поверхность. Не используйте моющие средства, которые могут вызвать появление синего оттенка стеклокерамической поверхности.

- Выполнить действия по обслуживанию, следуя правилам безопасности
- Удалите защитную плёнку, которая может оставаться на варочной панели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



НАЧАЛО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

После подключения питания, раздастся однократный звуковой сигнал, индикаторы загорятся на секунду и погаснут. Это означает, что варочная поверхность находится в режиме готовности.

1. Коснитесь на панели управления кнопки Вкл./Выкл. На дисплее отобразится символ «0».
2. Выберите конфорку на которой планируете начать готовить.
3. Поставьте подходящую кастрюлю на конфорку, которую Вы хотите использовать. Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность конфорки чистые и сухие.
4. Коснитесь кнопки регулировки мощности рабочей зоны «+» или «-» и выберите уровень мощности от «1» до «9».

Если вы не выбираете уровень мощности в течение 1 минуты, то варочная панель отключится автоматически. Придётся начать действие с шага 1.

- Вы можете изменить настройки мощности в любой момент во время приготовления пищи
- Удерживая любую из этих кнопок можно регулировать значение мощности вверх или вниз.

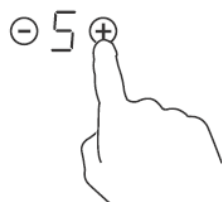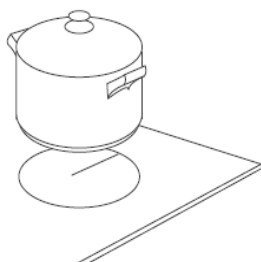

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Выключите варочную зону, когда закончите процесс приготовления пищи нажимая кнопку «-» , установите уровень мощности варочной зоны на «0». Затем отключите прибор нажатием кнопки Вкл./Выкл. на панели управления в течении 3 сек.




Будьте осторожны с горячими поверхностями!

На дисплее мощности отобразится буква «Н», указывая, какая из варочных зон ещё горячая. Эта индикация пропадёт, когда варочная зона охладится до безопасной температуры. Пока индикаторы остаточного тепла светятся в течении 20 мин, не касайтесь конфорок и не ставьте на них чувствительные к нагреванию предметы.



Опасность ожога и пожара!

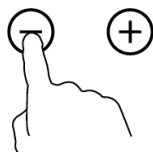

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНЫХ ЗОН РАСШИРЕНИЯ

На варочной панели есть конфорка с зоной расширения. Это позволяет лучше адаптировать нагревательную поверхность к основанию кастрюли. Расширенная зона работает тогда, когда включена внутренняя конфорка.

Для включения зоны расширения необходимо:

1. Выбрать зону приготовления.
2. Нажать на кнопку «Зона расширения». Включиться индикатор.
3. Выберите мощность приготовления путем нажатия кнопок «+» или «-».
4. Чтобы отключить зону расширения, нажмите на кнопку «Зона расширения» и индикатор отключиться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА

Ваша поверхность имеет функцию быстрого нагрева. Для активации этой функции необходимо:

- Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить мощность на уровень 9, затем нажмите кнопку «+», чтобы на дисплее попеременно отображались «А» и «9».
- Нажмите «-» чтобы установить окончательный уровень быстрого нагрева.
- Нажмите кнопку «+» для достижения мощности «9», а затем нажмите еще раз, чтобы активировать функцию быстрого нагрева. Индикатор зоны приготовления отобразит "А".
- Продолжайте нажимать кнопку "минус" и выбирайте мощность приготовления.

Уровень Мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Быстрый нагрев (мин)	1	3	4.8	6.5	8.5	2.5	3.5	4.5	5

Пример: нажмите кнопку «+», чтобы установить «А», и нажмите кнопку «минус», чтобы выбрать мощность 4. Варочная панель начнет готовить с мощностью 9 в течение 6,5 минут. После этого мощность вернется к установленной скорости 4.



Если в течении времени работы функции быстрого нагрева нажать сенсор «-» то можно уменьшить мощность приготовления. Если нажать сенсор «+» то можно увеличить мощность нагрева. Прошедшее время будет пересчитано на новый установленный уровень времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления можно заблокировать для предотвращения её несанкционированного использования (например, чтобы дети случайно не включили варочную зону).



Пока панель управления заблокирована, все кнопки кроме «Вкл./Выкл.» не будут реагировать на касание. Вы всегда можете выключить варочную панель с помощью кнопки «Вкл./Выкл.» в случае необходимости, но при следующем включении первым делом потребуется отключить блокировку.

Чтобы заблокировать панель управления:

- нажмите кнопку блокировки  на панели управления в течении 3 сек. На дисплее таймера появиться символ «Lo».

Чтобы разблокировать панель управления:

- Убедитесь, что варочная панель включена.
- Нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления в течении 3 сек. Индикатор погаснет.
- Теперь вы можете использовать варочную панель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



ТАЙМЕР

Вы можете использовать таймер для удобства приготовления. Он может быть использован одновременно со всеми зонами нагрева при различных установленных промежутках времени (от 0 до 99 минут) для каждой зоны нагрева.

 На таймере можно задать время в пределах 99 минут.

Если не выбрана ни одна из варочных зон.

1. Убедитесь, что варочная панель включена.
2. Нажмите кнопку таймера на панели управления, на дисплее таймера отобразится «--».
3. Установите значение таймера с помощью кнопок «-» или «+». Индикатор таймера начнёт мигать, на дисплее таймера будет отображаться установленное время. Через 20 секунд индикаторы выключатся, но таймер продолжит работу.
4. При завершении отсчета раздастся сигнал, который будет звучать в течении 2 мин. Нажмите любую клавишу для отключения сигнала.

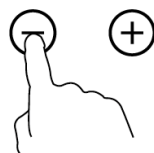


 При попытке установить время, превышающее 99 минут, произойдёт автоматический возврат в 0 минут.

Совет: Нажмите однократно кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту. Удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ТАЙМЕР

После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отображается оставшееся время, и индикатор таймера мигает в течение 5 секунд.




4. По истечении установленного времени звуковой сигнал будет работать в течение 2 мин, а на дисплее таймера отобразится «--».



5. Вы можете увеличить или уменьшить время таймера если нажмете кнопку таймера «+» или «-». Время будет увеличиваться или уменьшаться с интервалом 1 минута.

6. Для отмены таймера нажмите на кнопку выбора варочной зоны, а затем нажмите кнопку таймера. На дисплее таймера отобразится «--»

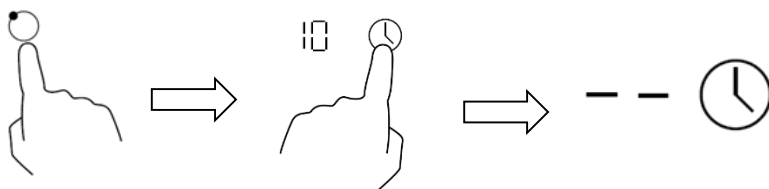

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ВАРОЧНЫХ ЗОН

Если функция применяется для нескольких зон нагрева, на дисплее таймера отображается наименьшее оставшееся время.

Например:

если для зоны № 2 задано время 3 минуты,

для зоны № 3 задано время 6 минут,

дисплей таймера будет показывать «3».



Примечание: Красный индикатор будет мигать рядом с дисплеем мощности той зоны нагрева, для которой отображается время на дисплее таймера.

По истечении заданного времени соответствующая зона нагрева отключится автоматически.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА




УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОДНОЙ ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ

1. Нажмите кнопку выбора варочной зоны, для которой хотите установить данную функцию.
2. Нажмите кнопку таймера, на дисплее таймера отобразится «30».
3. Установите значение таймера с помощью кнопок «-» или «+».
4. После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отображается оставшееся время, а индикатор таймера мигает в течение 5 секунд.

 Красный индикатор рядом с дисплеем мощности варочной зоны будет гореть, показывая, что выбрана данная варочная зона.

Совет: Нажмите однократно кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту. Удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут. При попытке установить время, превышающее 99 минут, произойдёт автоматический возврат в 0 минут.

5. Для отмены таймера нажмите на кнопку выбора соответствующей варочной зоны, а затем нажмите кнопку таймера. На дисплее таймера отобразится «--».

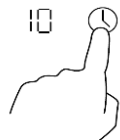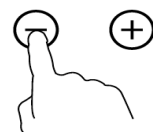

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

УРОВНИ МОЩНОСТИ

Приведённые ниже настройки носят только рекомендательный характер. Точная настройка будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от вашей посуды и объёма пищи, который вы готовите. Поэкспериментируйте с вашей варочной панелью, чтобы определить настройки, которые лучше всего подходят для Вас.

Уровень мощности	Применимость
1 - 2	• аккуратное разогревание небольших объёмов пищи; • растапливание шоколада, сливочного масла и продуктов, которые быстро пригорают; • мягкое тушение; • медленное разогревание;
3 - 4	• разогревание; • активное тушение; • приготовление риса;
5 - 6	• блины, оладьи;
7 - 8	• пассерование; • приготовление макаронных изделий (пасты);
9	• жарение (приготовление блюд восточной кухни); • запечатывание (обжаривание) мяса; • доведение супа до кипения; • кипячение воды;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- По достижении точки кипения уменьшите уровень мощности.
- Использование крышки сократит продолжительность приготовления и сэкономит электроэнергию благодаря сохранению тепла.
- Сведите до минимума используемое количество жидкости или жира, чтобы сократить продолжительность приготовления.
- Начинайте процесс приготовления при высоком уровне мощности, а затем уменьшайте уровень мощности, когда продукты нагрелись.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Варочная панель или конфорка не включается	• Варочная панель неправильно подключена к сети электропитания. • Перегорел защитный предохранитель. • Оборудование заблокировано. • Сенсорные кнопки намокли или покрыты жиром. • На панели управления находятся предметы.	• Проверьте подключение к сети электропитания. • Произведите замену предохранителя. • Проверьте наличие блокировки панели и разблокируйте. • Протрите панель влажной тряпкой и протрите сухим бумажным полотенцем. • Уберите предметы с панели управления.
Панель управления изделия покажется в норме, но работает не нормально.	Кнопки панели управления испортились.	Произведите замену панели управления.
Панель управления изделия покажется и работает нормально, но конфорка не включается.	Конфорка испортилась.	Произведите замену конфорки.
На панели управления отображается символ [E1].	Ошибка подключения панели дисплея и электропитания.	Произведите замену дисплея.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
На панели управления отображается символ [E2].	Реле щита питания испортилась.	Произведите замену панели электропитания.
На панели управления отображается символ [Lo] .	Панель заблокирована.	Длительно нажмите кнопку блокировки от детей, чтобы разблокировать панель управления.


УХОД ЗА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Постоянное содержание пользователем плиты в чистоте, а также правильный уход за ней, значительно влияют на продолжительность срока её безаварийного действия.



Не приступайте к очистке варочной панели, если стеклокерамическая поверхность слишком горячая, так как **существует опасность ожога.**

При чистке керамики необходимо соблюдать те же принципы, что и при чистке стеклянных поверхностей. Ни в коем случае не применять острых (агрессивных в реакции) чистящих средств, песка для чистки или губки с царапающей поверхностью. Не применяйте пароочиститель для чистки варочной панели.

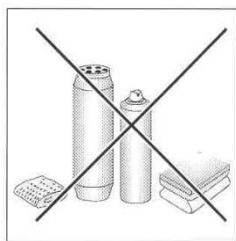

ЧИСТКА ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Лёгкие, не подгоревшие загрязнения вытереть влажной тряпочкой без чистящего средства.
- Рекомендуется очищать поверхность варочной панели от пролитых продуктов сразу же после завершения использования.
- Перед очисткой всегда необходимо убедиться, что поверхность остыла.
- Для очистки поверхности используйте мягкую ткань или бумажные полотенца. В случае высыхания на поверхности пролитых продуктов может потребоваться специальное средство для очистки стеклокерамики.
- Не используйте прочие абразивные чистящие средства и/или проволочную мочалку и т. п., так как они могут поцарапать поверхность варочной панели.

Специальные чистящие средства можно приобрести в магазинах, специальных электротехнических магазинах, магазинах бытовой химии, в магазинах пищевых продуктов и в салонах кухонь.


УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ПОДГОТОВКА ДЛЯ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ



Установку могут проводить только квалифицированные специалисты.

- Установщик обязан следовать действующему законодательству и правилам, принятым в стране.
- Вырежьте нишу в столешнице согласно размерам на приведённом рисунке.
- Для правильной установки и комфортного использования рекомендуется оставлять запас пространства в 50 мм вокруг отверстия.
- Убедитесь, что толщина столешницы не менее 30 мм. Выберите столешницу из жаропрочного материала во избежание значительных деформаций под воздействием тепла от варочной панели. См. рисунки ниже:

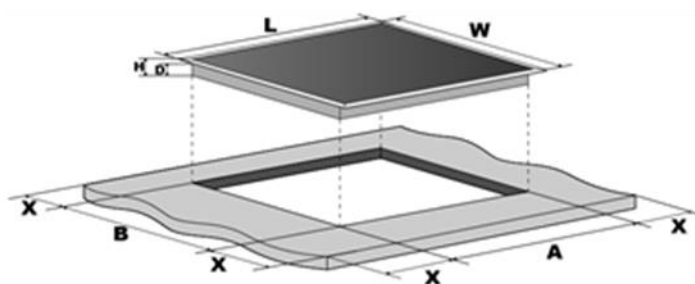

Модель	L, мм	W, мм	H, мм	D, мм	A, мм	B, мм	X, мм
HV64	580	510	50	48	560	490	50 min
HV32	510	290	50	48	490	270	50 min




Изделие должно быть установлено на идеально ровной поверхности.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ПОРЯДОК КРЕПЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ СКОБ

1. При помощи коротких шурупов привинтите 4 фиксирующие скобы в отверстиях, расположенных по бокам варочной панели;

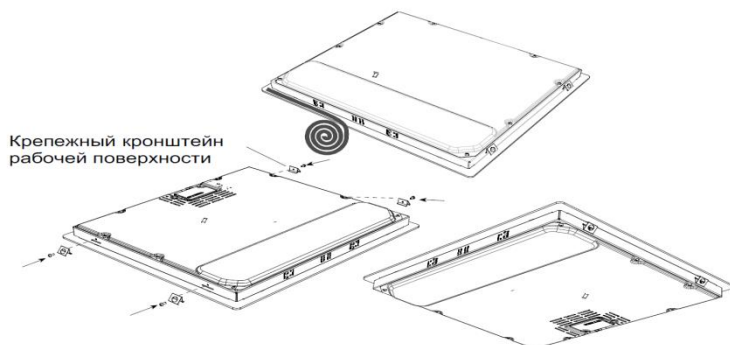

2. Поставляемое в комплекте с варочной панелью уплотнение служит для предотвращения попадания жидкости в столешницу. Уплотнение необходимо аккуратно закрепить в соответствии с рисунком.

3. Вставьте варочную панель в проем кухонного модуля, выровняйте и слегка нажмите в центре вплоть до идеального прилегания варочной панели к поверхности кухонного топа.

4. Прикрутите их длинными острыми болтами к топу до тех пор, пока стекло не будет плотно прилегать к кухонному топу. Важно, чтобы шурупы центровочных пружин оставались доступными.





В соответствии с правилами безопасности после установки изделия в кухонный модуль, должна быть исключена возможность касания к электрическим частям.

Все защитные элементы должны быть закреплены таким образом, чтобы их можно было снять только при помощи специального инструмента.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЗОРОВ ПРИ УСТАНОВКЕ НАД КУХОННЫМ ЯЩИКОМ

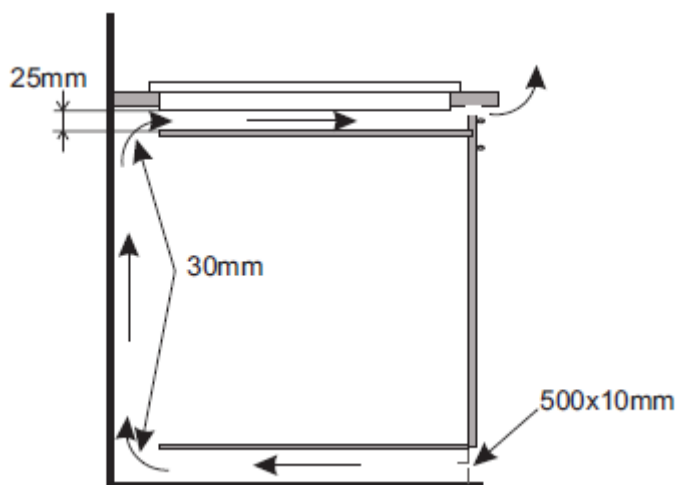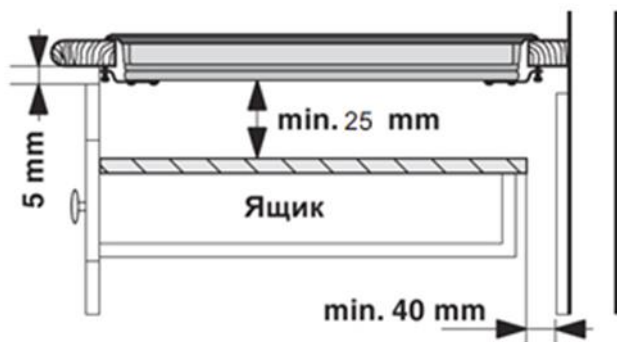

Под низом столешницы надо оставить не менее 25 мм свободной поверхности – это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха и во избежание перегрева поверхности вокруг кухонной плиты.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЗОРОВ ПРИ УСТАНОВКЕ НАД ДУХОВЫМ ШКАФОМ.

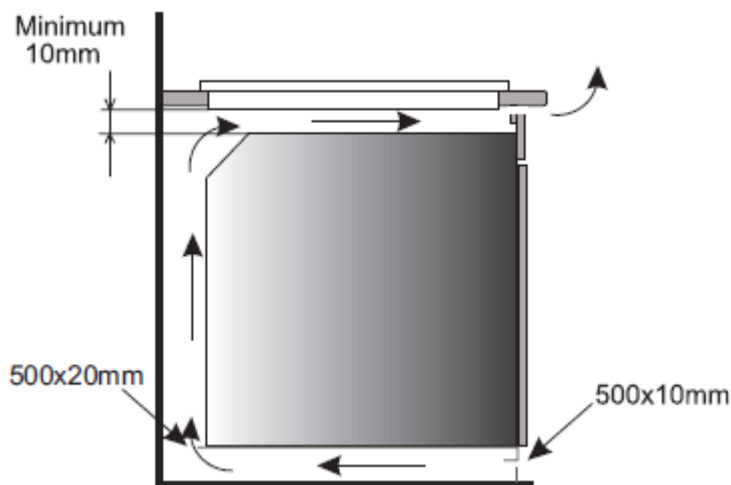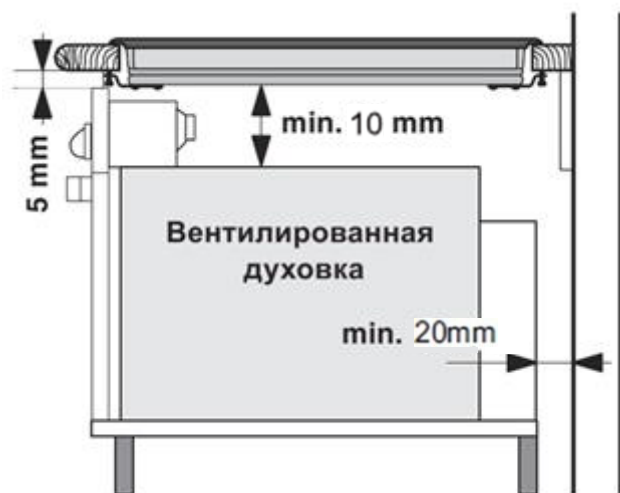

Запрещается монтаж панели над духовым шкафом без вентиляции!

НОМСАИР

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЗОРОВ ПРИ УСТАНОВКЕ НАД ДУХОВЫМ ШКАФОМ.

Для обеспечения надлежащей вентиляции и во избежание перегрева прилегающих поверхностей варочная панель должна быть установлена:

1. на минимальном расстоянии 50 мм от задней стенки или от любой вертикальной поверхности;
2. между проемом под варочную панель и расположенным снизу кухонным элементом должно быть расстояние не менее 10 мм.



Не рекомендуется устанавливать варочную панель непосредственно над холодильным или морозильным оборудованием, посудомоечными, стиральными и сушильными машинами, так как влажность может повредить электронные компоненты прибора.

При необходимости установите между варочной панелью и другим оборудованием герметичную разделительную вставку.



Электрическое подключение варочной панели и возможного встраиваемого духового шкафа должно выполняться отдельно по причинам безопасности, а так же для легкого съема духового шкафа.

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Убедитесь, что расстояние между панелью и стеной или какими-либо предметами составляет как минимум 50 мм.

- Панель сертифицирована по классу "Y" теплозащиты. В идеале, при установке панели следует предусмотреть много свободного места с обеих сторон. Сзади может быть стена, а с одной стороны – стена или высокие предметы. Однако, с другой стороны не должно быть стены или разделительных перегородок, высота которых превышает уровень, на котором установлена панель.
- Кухонная мебель или опора, в которой установлена панель, а также края мебели, покрытие из ламината и клей должны выдерживать температуру до 100 ° C.
- Декоративные элементы мебели, находящиеся вблизи края панели, должны быть жаропрочными.
- Запрещается устанавливать варочную панель над невентилируемой плитой или посудомоечной машиной.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха у электронных компонентов оборудования следует предусмотреть **свободное пространство (20 мм) под корпусом варочной панели.**
- Если под варочной панелью находится ящик, в него нельзя класть легковоспламеняющиеся или не термостойкие предметы и вещества (к примеру, аэрозоли).
- Материалы, из которых изготовлены рабочие поверхности (к примеру, столешница) зачастую расширяются при контакте с водой. Для защиты выреза панели следует нанести слой лака или специального герметика. Необходимо соблюдать особую осторожность при монтаже уплотнительной прокладки, поставляющейся с варочной панелью для предотвращения утечки жидкости. Данная прокладка гарантирует качественное уплотнение при взаимодействии с гладкой поверхностью мебели.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



Подключение к электросети может выполнить только квалифицированный специалист с соответствующим разрешением, которые должен неукоснительно соблюдать действующие нормы и стандарты.



Запрещается самостоятельно переделывать и изменять электрические соединения. Подключение, несоответствующее схеме электрических соединений, может привести к повреждению варочной поверхности.



ВНИМАНИЕ!

Данное оборудование должно подключаться только к сети электропитания с параметрами 230 В, 50/60 Гц. Обязательно следует подсоединять провод заземления. Подключение должно проводиться в соответствии с электрической схемой. Клеммная колодка находится под задней крышкой корпуса варочной панели. Чтобы открыть крышку, воспользуйтесь отверткой среднего размера. Вставьте отвертку в прорезь, и откройте крышку.

- После встраивания оборудования, необходимо обеспечить защиту от воздействия напряжения.
- Подключение к сети электропитания должно осуществляться с помощью заземленного штепселя или многополярного выключателя с зазором между контактами не менее 3 мм.
- Электрическая цепь должна быть отделена от сети с помощью специальных устройств, таких, как предохранители и замыкатели.
- Не забудьте подключить схему безопасности к клемме соединительной коробки, отмеченной .
- Если устройство не оснащено штепселем, при установке необходимо предусмотреть возможность его отключения в соответствии с действующими правилами.
- Воздушный шланг не должен касаться горячих частей варочной панели или плиты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



Перед подключением керамической варочной панели к источнику питания важно прочитать информацию на табличке данных и схеме подключения (Таблица 1).

Таблица 1. (для моделей HV60)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ	КАБЕЛЬ
220-240 В, 1N 50/60 Гц	1 ФАЗА + НЕЙТРАЛЬ	3 X 2,5 ММ ²	H05VV-F3G2,5
380-420 В, 2N 50/60 Гц	2 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ	4 X 2,5 ММ ²	H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5

- Кабельные соединения должны соответствовать схеме, расположенной в нижней части варочной панели.
- Тип кабеля должен быть подключен к соответствующей клеммной коробке источника питания.
- Используйте отвертку хорошего качества, чтобы тщательно и полностью затянуть все клеммные винты.
- Если при первом включении варочной панели работают только две зоны, следует проверить, что все клеммные винты полностью затянуты. Это следует сделать до обращения в отдел обслуживания клиентов.



Важно: прибор не должен подключаться к электросети с помощью вилки и розетки 13А.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

- Этот прибор должен быть подключен к двухполюсному плавленому выходу 30 А, имеющему 3-мм контактное разделение и размещенному в легкодоступном месте рядом с прибором. Он не должен располагаться над прибором и не более 1,25 м от него.
 - Кабель можно закрепить петлей при необходимости, но убедитесь, что он не перегибается и не находится в контакте с горячими частями прибора.
 - Если сетевой кабель питания поврежден, его необходимо заменить соответствующей заменой.
 - Сетевой кабель питания следует заменить в соответствии со следующими инструкциями:
 - Выключите прибор с помощью переключателя управления.
 - Откройте клеммную колодку на нижней стороне варочной панели.
 - Отвинтите клеммные винты, фиксирующие кабель.
- " Зелен-желтый " провод заземления должен быть подключен к клемме с маркировкой  . Он должен быть примерно на 10 мм длиннее, чем провод под напряжением и нейтральный провода.

Для модели HV64 :

- синий нейтральный провод должен быть подключен к клемме, помеченной буквой (N) , провод под напряжением (L1) должен быть подключен к клемме, помеченной буквой (L1) (220-420V 1N ~) (Рис.1).
- провод под напряжением L2 должен быть подключен к клемме помеченной буквой L2 (380-420V 2N~) (Рис. 2).

Для модели HV32 :

- синий нейтральный провод должен быть подключен к клемме, помеченной буквой (N) , провод под напряжением L должен быть подключен к клемме, помеченной буквой L (220-420V 1N ~) (Рис.3).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Подключение HV64

Рис.1



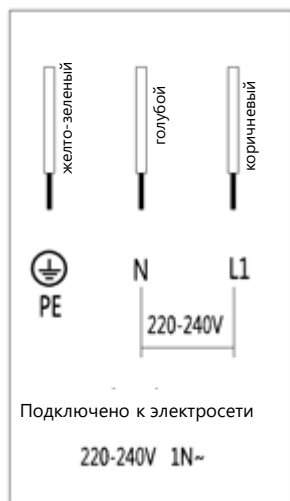


Рис.2

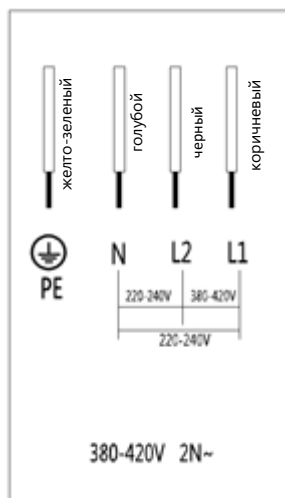

Подключение HV32

Рис.3

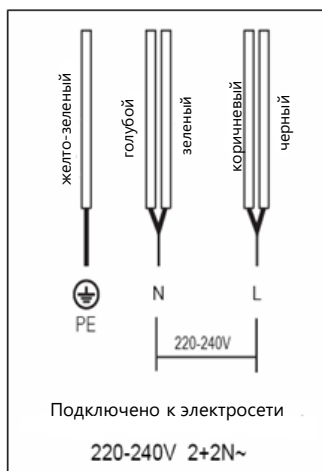

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



Внимание! Необходимо убедиться, что провода правильно подключены и закреплены.



Осторожно! Частое ослабление и затягивание винтов в клеммной коробке приводит к ухудшению прочности затяжки. Таким образом, рекомендуется количество ослаблений и затягиваний винтов свести к минимуму. Все кабели должны быть правильно проложены и прочно закреплены.



Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти из-за неправильного подключения, или могут возникнуть вследствие неправильного заземления или отсутствия заземления оборудования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует, то примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно полу (верхней частью кверху).

УТИЛИЗАЦИЯ

- Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.
- Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.
- Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.
- Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанных в Вашем гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Срок эксплуатации изделия составляет 10 лет (срок хранения запасных частей, которые необходимы для функционирования прибора).
6. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На всю электротехническую продукцию HOMSAir распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза :
ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств»


Каждая варочная панель HOMSAir имеет уникальный серийный номер.

Серийный номер указан на бирке, расположенной на нижней части варочной панели.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр:

Пример:

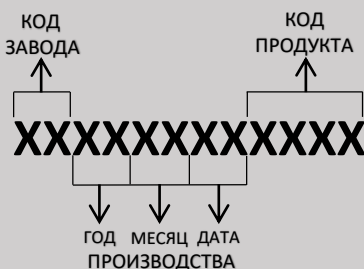

Торговая марка

HOMSAir

Тип продукции.

Варочная панель

Модель.

HV64BK; HV64SMDBK; HV64XX;
HV64XXXX; HV32BK; HV32XX

Уполномоченное изготовителем лицо.

Импортер на территории Российской Федерации.

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская,
д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru
info@maunfeld.ru
Тел.+ 7 (495) 380 - 19 - 82

Импортер на территории Республики Беларусь.

ООО "МАУНФЕЛД БАЙ"
220015, РБ, г. Минск, ул. Я. Мавра,
д.47, пом.40
www.maunfeld.by
info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35

HOMS *sair*

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники HOMSair просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

www.homsair.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в инструкции по эксплуатации.